

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 230-240 V/50 Hz
Elemes működéshez CR2025
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
névleges < 7 W
készületi állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 4.3 kg

Befoglaló méretek
szélesség 208 mm
magasság 156 mm
mélység 268 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 2 × 80 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!



Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Závuka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

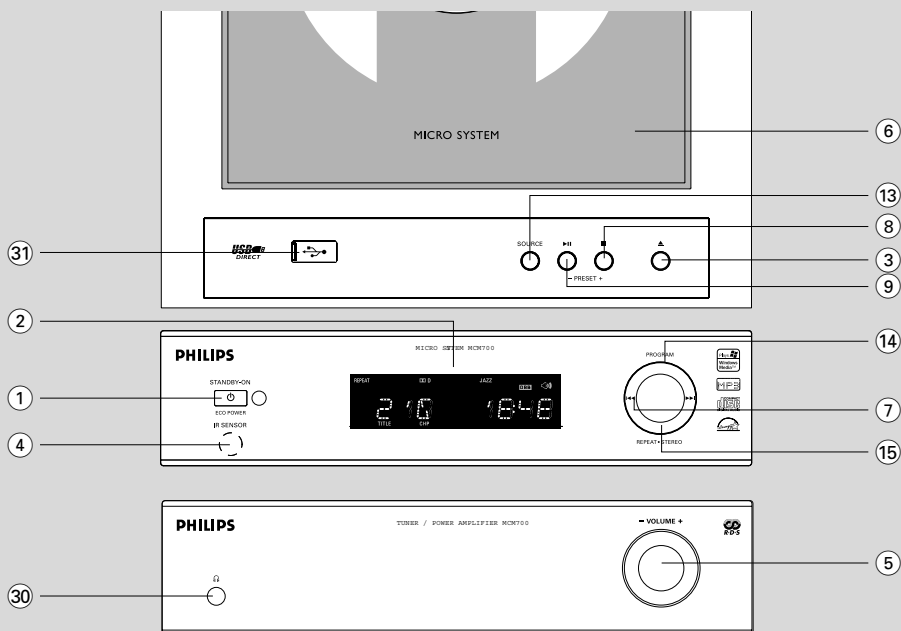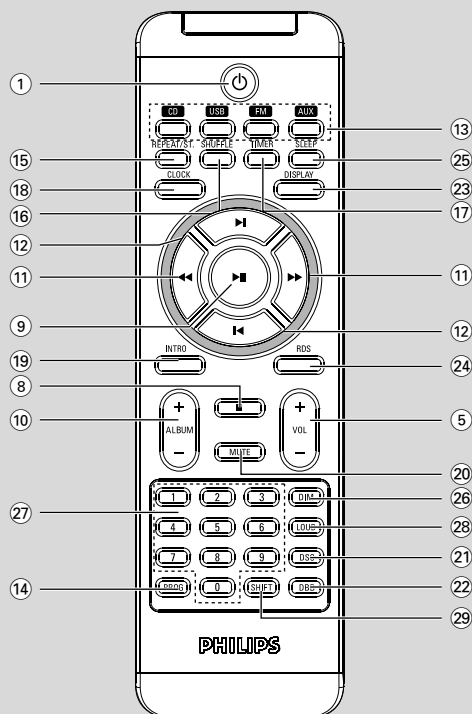

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Русский ----- 6

Polski ----- 26

Česky ----- 46

Slovensky ----- 66

Magyar ----- 86

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pro ochranu životního prostředí	47
Příslušenství dodávané s přístrojem	47
Informace o bezpečnosti provozu přístroje	47
Bezpečnost poslechu	48

Příprava

Přípoje na zadní straně	49 ~ 50
Před použitím dálkového ovládání	51
Výměna baterie (lithium CD2025) dálkového ovladače	51

Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka na přístroji a na dálkovém ovladači	52-53
---	-------

Základní funkce

Zapojení systému	54
Přepnutí systému do úsporného režimu ECO Power54	54
Automatický režim pro úsporu energie	54
Nastavení síly a charakteru zvuku	54

CD/MP3-CD

Reprodukce CD	55
Základní ovládání přehrávání	55-56
Přehrávání disku MP3	56
Různé způsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT	57
Programování skladeb	57
Vymazání programu	57

Příjem rádia VKV

Ladění rozhlasových stanic	58
Programování rozhlasových stanic	58-59
Automatické programování	
Manuální programování	
Ladění naprogramované rozhlasové stanice	59
RDS 59	
Nastavení hodin podle systému RDS	59

Externí zvukové zdroje

Používání zařízení bez USB	60
Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení ..	60-61

Hodiny/Časový spínač

Nastavení hodin	62
Zobrazení hodin	62
Nastavení časového spínače TIMER	62
Zapnutí a vypnutí usínací funkce SLEEP	62

Technické údaje

Údržba

Přehled možných závad

64-65

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na tři stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinázarové vložky) a polyetylén (sáčky, ochranná fólie).

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do nádob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Příslušenství dodávané s přístrojem

- 2 reproduktory
- Dálkové ovládání (s baterií)
- FM drátová anténa
- Kabel ovládání

Informace o bezpečnosti provozu přístroje

- Před prvním použitím systému se přesvědčte, zda provozní napětí uvedené na typovém štítku (nebo vedle voliče napětí) odpovídá napětí energetického zdroje, z něhož se přejete přístroj napájet. Není-li tomu tak, obraťte se na distributora.
- Přístroj umístěte na hladký, tvrdý a pevný povrch.
- Umístěte přístroj tak, aby byla zajištěna ventilace, ochráníte tím přístroj před přehřátím. Za a nad přístrojem ponechejte alespoň 10 cm (4 palce), po stranách přístroje alespoň 5 cm (2 palce).
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Chraňte přístroj, napájecí články a desky před extrémní vlhkostí, deštěm, pískem a takovými vysokými teplotami, které bývají v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Nainstalujte jednotku do blízkosti zásuvky AC a tam, kde AC zásuvku lze snadno zapojit.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Dostane-li se přístroj z chladu do tepla nebo do vlhkého prostředí, laserová optika přístroje se zamlží. Přehrávač CD nebude v tomto případě správně fungovat. Ponechejte přístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte desku, poté bude možný normální provoz.
- Mechanické součásti přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat.
- **I v případě, že přepojíte systém do pohotovostního stavu, spotřebovává energii. Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.**

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:


- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřené dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

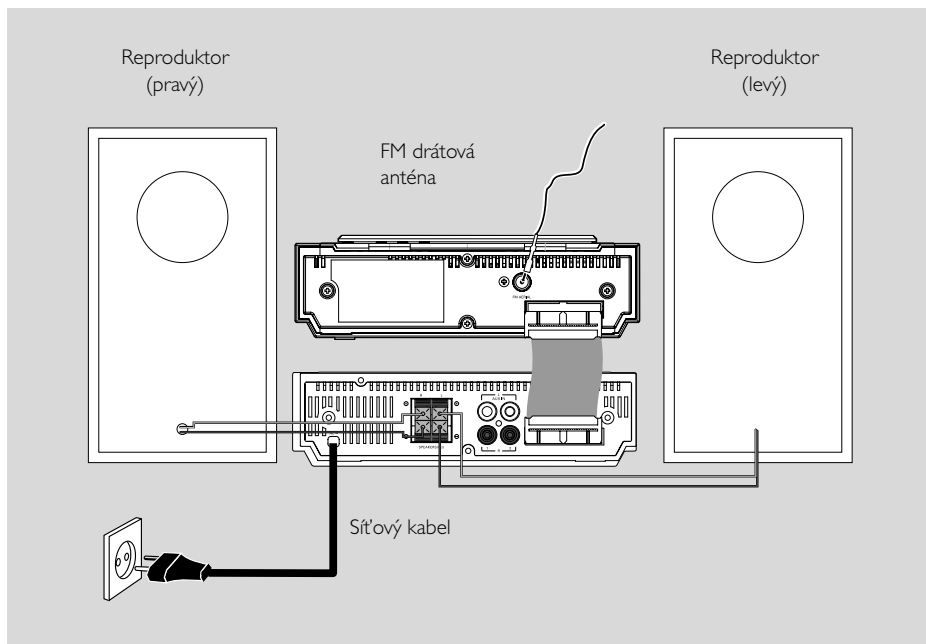

Přípoje na zadní straně

Typový štítek je umístěn na zadní straně systému.

A Napájení

Před připojením napájecího kabelu AC na levém reproduktoru do nástěnné zásuvky se ujistěte, že jsou zajištěna všechna ostatní zapojení.

UPOZORNĚNÍ!

- Abyste dosáhli optimálního výkonu, používejte vždy pouze originální síťový kabel.
- Je-li přístroj pod napětím, nerealizujte žádné nové přípoje a nemodifikujte přípoje už realizované.


Přehřátí přístroje zabráňuje vbudovaný bezpečnostní elektrický obvod. Proto se může stát, že se systém v extrémních podmínkách automaticky přepne do pohotovostního stavu. Dojde-li k tomu, počkejte až systém vychladne, pouze potom ho znovu použijte (neplatí pro všechny typy).

B Připojení kabelu ovládání

Připojte sériový port označený "CONTROL CABLE" na zadní části přehrávače CD do stejného portu na zadní části zesilovače pomocí dodaného plochého kabelu ovládání.

C Připojování antén

Připojte dodanou FM anténu do FM AERIAL vývodu. Plně natáhněte a nastavte polohu antény pro optimální příjem.

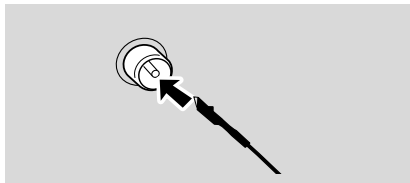


- Příjem stereofonního vysílání FM se zlepší, zasunete-li externí FM anténu do vstupu FM AERIAL (FM ANTENNA).

Užitečné rady:

- Tento systém nepodporuje KV příjem.

C Připojení reproduktorů

Vodiče reproduktoru zasuňte do výstupu SPEAKERS (4Ω) pravý do přípoje označeného „R“, levý do „L“, barevný (označený) do „+“ a černý (neoznačený) do „-“.

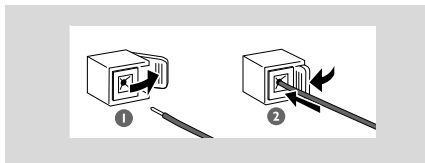

- Neizolované části vodiče reproduktoru zasuňte podle obrázku.

Poznámky:


- Optimálního ozvučení dosáhnete, budete-li používat vždy výhradně reproduktory dodávané s přístrojem.
- Nikdy nepřipojujte více než jeden reproduktor do párového výstupu +/-.
- Nikdy nepřipojujte takový reproduktor, jehož impedance je menší než impedance reproduktorů dodávaných s přístrojem. Informace najdete v této uživatelské příručce v části TECHNICKÉ ÚDAJE.

D Další možné přípoje

K příslušenství nepatří další připojitelné přístroje, ani kabely k tomu potřebné. Podrobné informace najdete v uživatelských příručkách připojených přístrojů.

Připojení USB zařízení nebo paměťové karty

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému.

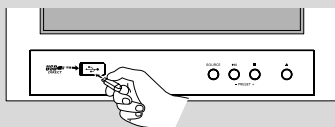

Před připojením zařízení USB posuňte ochranný kryt zásuvky USB směrem doprava.

- WesternZapojte konektor USB zařízení USB do zdířky ➡ na přístroji.

Nebo

pro zařízení s USB kabelem:

- 1 Připojte jeden konektor kabelu USB do zdířky ➡ na přístroji.
- 2 Vložte další zástrčku USB kabelu do USB výstupní svorky USB zařízení.

pro paměťovou kartu:

- 1 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet.
- 2 Pro připojení čtečky karet ke zdířce ➡ na přístroji použijte kabel USB.

Připojení dalšího příslušenství k systému

- Připojte pravý a levý zvukový výstup TV, videorekordéru, přehrávače laserových disků, přehrávače DVD nebo rekordéru CD ke vstupům AUX IN (1 nebo 2).

Poznámka:

- Přejete-li si připojit přístroj, který má výstup mono (jediný audio výstup), zasuňte ho do levého vstupu AUX IN (1 nebo 2). Lze k tomu případně použít i kabel RCA, který má na jednom konci jeden přípoj, na druhém konci dva přípoje (zvuk bude i v tomto případě mono).


Před použitím dálkového ovládání

- 1 sejměte ochrannou plastovou fólii, ochranná plastová fólie.
- 2 stisknutím některého z tlačítek zdrojů na dálkovém ovladači vyberte zdroj, který chcete ovládat (například CD, TUNER).
- 3 Potom vyberte požadovanou funkci (například ► II , ◀◀ , ▶▶).



Výměna baterie (lithium CD2025) dálkového ovladače

- 1 Stiskněte zářez na prostoru pro baterie.
- 2 Vytáhněte oddíl pro baterii.
- 3 Vložte novou baterii a oddíl pro baterii zasuňte až na doraz zpět do původní polohy.

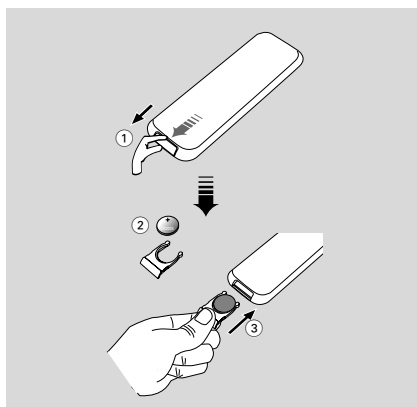

UPOZORNĚNÍ!

BATERIE OBSAHUJÍ CHEMIKÁLIE, A PROTO JE TŘEBA JE ZLIKVIDOVAT SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM.

Ovládací tlačítka na přístroji a na dálkovém ovladači

① **STANDBY-ON/ ECO POWER (⏻)**

- zapíná systém nebo přepíná do ekonomického režimu Eco Power/normálního pohotovostního režimu se zobrazením času.

② **Displej**

- zobrazuje aktuální stav přístroje.

③ **▲**

- otevření / zavření prostoru pro CD.

④ **IR SENSOR**

- Snímač dálkového ovládání, na který se zaměřuje dálkový ovladač.

⑤ **VOLUME -/+ (VOL +/-)**

- nastavení síly zvuku.
- slouží k nastavení hodin nebo minut.

⑥ **Prostor pro CD**

⑦ **◀◀▶▶**

pro CD/MP3-CD/WMA/USB

hledání směrem zpět nebo dopředu na CD v rámci jedné skladby.

..... postup na začátek aktuální/předcházející/následující skladby.

⑧ **■/PRESET +**

- zastavení reprodukce CD a vymazání programu CD.
- (pro FM; pouze v systému) volba naprogramované rozhlasové stanice.

⑨ **▶ II/PRESET -**

- zapojení nebo přerušení.
- (pro FM; pouze v systému) volba naprogramované rozhlasové stanice.

⑩ **ALBUM +/-**

pro MP3-CD/WMA/USB

..... postup na začátek aktuální/předcházející/následující skladby.

⑪ **◀◀▶▶**

pro CD/MP3-CD/WMA/USB

hledání směrem zpět nebo dopředu na CD v rámci jedné skladby.

pro FM ladění rozhlasových stanic (nahoru/dolů).

⑫ **◀ / ▶**

pro CD/MP3-CD/WMA/USB

..... postup na začátek aktuální/předcházející/následující skladby.

⑬ **SOURCE**

- volba některého ze zvukových zdrojů CD/USB/FM/AUX (1 nebo 2).

⑭ **PROGRAM (PROG)**

- pro CD/MP3/USB naprogramujete stopy.
- pro FM programování rozhlasových stanic manuálně nebo automaticky.

⑮ **REPEAT/STEREO (REPEAT/ST.)**

pro CD/MP3/WMA/USB

..... výběr možnosti Opakovat u režimu přehrávání.

pro FM nastaví režim zvuku stereo nebo mono.

⑯ **SHUFFLE**

- reprodukce skladeb CD v náhodně voleném pořadí.

⑰ **TIMER**

- nastavení funkce časovače.

⑱ **CLOCK**

- zapojení funkce hodin.

⑲ **INTRO**

pro CD/MP3/WMA/USB

..... spuštění prohledávání všech stop.

⑳ **MUTE**

- přechodné vypnutí a opětovné zapojení zvuku.

㉑ **DSC (Digital Sound Control)**

- zvýraznění zvukového efektu podle charakteru hudby: POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK/FLAT.

㉒ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- zvýraznění basových tónů.

㉓ **DISPLAY**

- výběr různých režimů zobrazení informací o disku během přehrávání.

㉔ **RDS**

- pro FM, zobrazení informací RDS.

㉕ **SLEEP**

- výběr doby spánku.

②6 DIM

- Slouží k nastavení různé intenzity jasu obrazovky displeje.

②7 Numerical Keypad (0~9)

- (pro CD/MP3) přímý výběr stopy.

②8 LOUD

- vypnutí nebo zapnutí automatického nastavení hlasitosti.

②9 SHIFT

- vložení čísla většího než 10 (používá se společně s číselnou klávesnicí).

③0


- Připojení sluchátek.

③1 USB DIRECT

- konektor pro USB zařízení.

Poznámky k dálkovému ovladači:

- **Nejprve zvolte zvukový zdroj, který si přejete ovládat tak, že na dálkovém ovladači stisknete tlačítko tohoto zdroje (např. CD nebo FM, atd.).**
- **Potom zvolte příslušnou funkci (► II , ◀◀ , ►► atd.).**

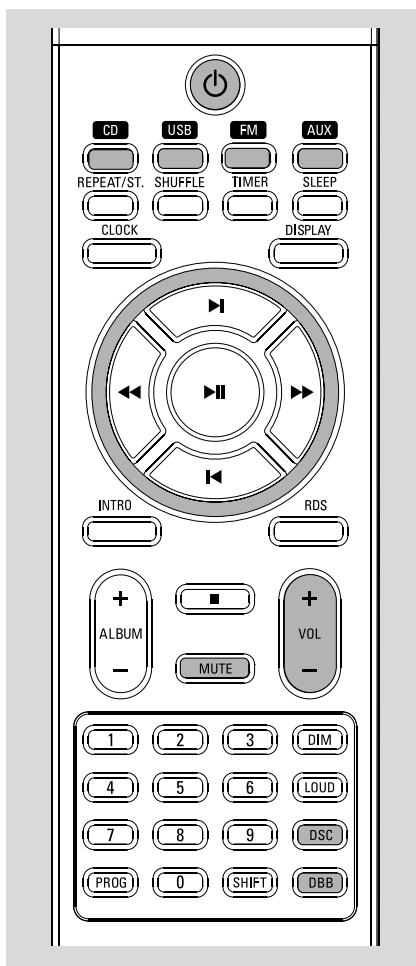

Důležité:

Předtím, než začnete přístroj používat, vykonajte přípravné práce.

Zapojení systému

- Stiskněte tlačítko **STANDBY-ON/ECO POWER** (na dálkovém ovladači ).
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
- Stiskněte tlačítko **SOURCE** na horní straně systému nebo tlačítko **CD, USB, FM** či **AUX** na dálkovém ovládání.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.

Přepnutí systému do úsporného režimu ECO Power


- Stiskněte tlačítko **STANDBY-ON/ECO POWER** (na dálkovém ovladači ).
→ Systém zapojí naposledy zvolený zvukový zdroj.
→ Rozsvítí se kontrolka režimu ECO POWER LED.
- K zobrazení hodin v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **STANDBY-ON/ECO POWER** (na dálkovém ovladači ) na předním panelu po dobu delší než tři sekundy.
→ Systém přejde do pohotovostního režimu se zobrazením hodin na displeji.
- Nastavení síly a charakteru zvuku, naposledy zvolený zvukový zdroj a naprogramované rozhlasové stanice se v paměti přístroje zachovají.

Automatický režim pro úsporu energie

Přístroj je vybaven funkcí pro úsporu energie - přepne se automaticky do režimu Eco Power/ Standby 15 minut poté, co skončilo přehrávání CD a není stlačeno žádné tlačítko.

Nastavení síly a charakteru zvuku

- 1 Otočením knoflíku pro ovládání hlasitosti **VOLUME +/-** nebo stisknutím tlačítek **VOL +/-** na dálkovém ovládání zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
→ Na displeji se zobrazí označení síly zvuku VOL a hodnota z intervalu MIN1, 2, ..., 30, 31 MAX.
- 2 Stiskněte na přístroji nebo na dálkovém ovladači jedenkrát nebo několikrát tlačítko regulátoru charakteru zvuku DSC, až se na displeji zobrazí označení žádaného charakteru zvuku: **POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK/FLAT**.
- 3 Stiskněte tlačítko **DBB** můžete zapnout nebo vypnout zlepšený výkon basu.
→ Hodnota **DBB** se zobrazí, pokud je funkce zapnuta, a zmizí, jestliže je vypnuta.
- 4 Přejete-li si na chvíli vypnout zvuk, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **MUTE**.
→ Přehrávání bude pokračovat bez zvuku a na displeji začne blikat indikace **MUTE**.
- Přejete-li si znovu zapojit zvuk, musíte:
 - buď znovu stisknout tlačítko **MUTE**;
 - nebo změnit nastavení síly zvuku;
 - změnit zvukový zdroj.

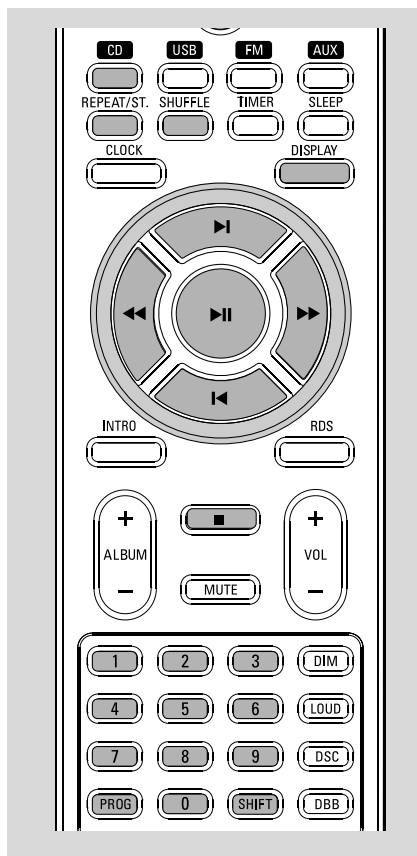**POZOR!**

Nikdy se nedotýkejte čoch CD přehrávače.

Reprodukce CD

Tímto přehrávačem CD lze reprodukovat audio CD, včetně záznamových a přepisovatelných CD.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD a počítačové CD však nelze použít.
- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** v horní části systému vyberte možnost CD, nebo stiskněte tlačítko **CD** na dálkovém ovládání.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete prostor pro CD.
→ **OPEN** se zobrazuje, když se kryt prostoru vysune nahoru.

- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru. Opětovným stisknutím **▲** zavřete přihrádku CD.

→ Jakmile přehrávač disků CD začne prohledávat obsah disku, zobrazí se zpráva **CLOSE** následovaná zprávou **READY DISC**. Přehrávání pak bude spuštěno automaticky (pokud ne, stiskněte tlačítko **▶ II**).

Základní ovládání přehrávání**Reprodukce CD**

- Stisknutím tlačítka **▶ II** zapojte reprodukci.
→ Během reprodukce CD se na displeji zobrazí pořadové číslo právě reprodukováné skladby a doba od začátku reprodukce.

Volba jiné skladby

- Ovládací knoflík na předním panelu stiskněte směrem doprava nebo doleva (směrem k možnosti **◀◀/▶▶**) nebo jednou či opakovaně stiskněte tlačítko **◀** / **▶** na dálkovém ovládání, dokud se na displeji nezobrazí požadované číslo stopy.
- Pomocí **Číselné klávesnice (0-9)** na dálkovém ovládání můžete stopu také vybrat přímo.
- Chcete-li vložit číslo větší než 10, stiskněte jednou či víckrát klávesu **SHIFT** na dálkovém ovládání, čímž vyberete první požadovanou číslici, a pak pomocí **Číselné klávesnice (0-9)** vložte druhou číslici.
- Zvolíte-li skladbu bezprostředně po vložení CD nebo v pozici **PAUSE**, reprodukci musíte zapojit stisknutím tlačítka **▶ II**.

Zobrazení textu v průběhu přehrávání**V režimu CD**

- Opakovaně stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači zobrazí se následující informace:
→ číslo stopy a uplynulý čas při přehrávání aktuální stopy.
→ Číslo skladby a zbývající doba přehrávání právě přehrávané skladby.
→ Číslo skladby a celkový zbývající čas přehrávání.

V režimu MP3-CD

- Stisknutím tlačítka **DISPLAY** na dálkovém ovládání zobrazíte informace ID-3, pokud jsou k dispozici.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby

- 1 Stiskněte a podržte ovládací knoflík na předním panelu směrem doprava či doleva (směrem k možnosti **◀◀/▶▶**) nebo stiskněte tlačítko **◀◀** / **▶▶** na dálkovém ovládání.
- 2 Jakkmile naleznete požadovanou pasáž, uvolněte ovládací knoflík (tlačítko **◀◀/▶▶** na dálkovém ovládání).
→ Reprodukce pokračuje standardním způsobem.

Přejete-li si ukončit reprodukci CD

- Stisknutím tlačítka ■

Přerušení přehrávání

- Stisknutím tlačítka **▶ II**.
→ Při přerušení reprodukce displej strne a doba od začátku reprodukce bliká.
→ Přejete-li si v reprodukci pokračovat, stiskněte znovu tlačítko **▶ II**.

Poznámka: Reprodukce CD se ukončí i v případě, že:

- otevřete prostor pro CD.
- CD dohraje do konce.
- Vyberte jiný zdroj: FM, USB, AUX nebo pohotovostní režim.
- nastal čas automatického vypnutí systému.

Prohledávání všech stop na disku

- Stisknutím tlačítka **INTRO** na dálkovém ovládání přehrajete prvních 10 sekund každé stopy na celém disku, jednu po druhé.
→ Na displeji se zobrazí zpráva **INTRO**.
→ Přehrávání bude spuštěno od první stopy aktuálního disku.

Přejete-li si ukončit reprodukci CD

- Znovu stiskněte tlačítko **INTRO** na dálkovém ovládání, dokud indikace **INTRO** nezmizí.

Přehrávání disku MP3

- 1 Vložte disk MP3.
→ Vzhledem k vysokému počtu skladeb nakompilovaných na disku může doba načítání disku přesáhnout 10 sekund.
- 2 Pro výběr požadovaného alba stiskněte tlačítko **ALBUM +/-** na dálkovém ovladači.
- 3 Stisknutím a podržením ovládacího knoflíku na předním panelu směrem doprava či doleva (směrem k možnosti **◀◀/▶▶**) nebo stisknutím tlačítka **◀** / **▶** na dálkovém ovládání vyberete požadovanou stopu.
→ Číslo alba se změní při posunutí na první skladbu alba stiskem **◀◀** (**◀** na dálkovém ovladači) nebo poslední skladbu alba stiskem **▶▶** (**▶** na dálkovém ovladači).
- 4 Stisknutím tlačítka **▶ II** spusťte přehrávání.

Podporované formáty disků MP3:

- ISO9660, Joliet, UDF 1,5
- maximální počet titulů: 512 (podle délky názvů souborů)
- maximální počet alb: 255
- podporované vzorkovací kmitočty: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- podporované přenosové rychlosti: 32–256 (kb/s), variabilní přenosové rychlosti

Různé způsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT

Před začátkem nebo během reprodukce lze zvolit různé způsoby reprodukce a lze přepnout z jednoho způsobu reprodukce na druhý. Způsoby reprodukce lze kombinovat i s funkcí PROGRAM.

- 1 Chcete-li zvolit režim přehrávání, stiskněte tlačítko **SHUFFLE** nebo **REPEAT** na dálkovém ovládání před nebo během přehrávání, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná funkce.
→ Zpráva **SHUFFLE** se zobrazí, pokud je náhodné přehrávání aktivováno, a zmizí, je-li deaktivováno.
→ Zobrazí-li se na panelu displeje zpráva **REPEAT** s blikající indikací **TRK**, bude aktuální stopa přehrána opakovaně.
→ Zobrazí-li se zpráva **REPEAT ALL**, budou opakovaně přehrávány všechny stopy na celém disku.
→ Pokud u disku MP3 CD na ovládacím panelu bliká zpráva **REPEAT** a **TRK**, bude aktuální stopa přehrána opakovaně.
→ Pokud u disku MP3 CD na ovládacím panelu bliká zpráva **REPEAT** a **ALB**, bude aktuální album přehráváno opakovaně.
- 2 Z pozice STOP zapojte reprodukci stisknutím tlačítka ► **II**.
- 3 Přejete-li si vrátit se ke standardnímu způsobu reprodukce, podržte tlačítko **MODE** na horní straně systému **SHUFFLE** nebo **REPEAT** stisknuté, až označení způsobu reprodukce **SHUFFLE/REPEAT** z displeje zmizí.
- Zvolený způsob reprodukce lze vymazat i stisknutím tlačítka ■.

Poznámka:

– Funkce Repeat (Opakování) a Shuffle (Náhodné přehrávání) nelze aktivovat současně.

Programování skladeb


V pozici STOP zvolte a naprogramujte skladby CD v libovolném pořadí. Kteroukoliv skladbu lze uložit do paměti i několikrát. Do paměti lze uložit celkem 20 skladeb.

- 1 Stisknutím ovládacího knoflíku na předním panelu systému směrem nahoru (směrem k možnosti **PROGRAM**) nebo stisknutím tlačítka **PROG** na dálkovém ovládání vstoupíte do režimu programování.
→ Číslo stopy začne blikat.
- 2 Stisknutím a podržením ovládacího knoflíku na předním panelu systému směrem doprava či doleva (směrem k možnostem ◀◀/▶▶) nebo stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovládání vyberete požadované číslo stopy.
- MP3 CD, tlačítkem **ALBUM +/-** na dálkovém ovladači na přístroji zvolte pořadové číslo žádané skladby.
- 3 Stisknutím ovládacího knoflíku na předním panelu systému směrem nahoru (směrem k možnosti **PROGRAM**) nebo stisknutím tlačítka **PROG** na dálkovém ovládání potvrdíte uložení čísla stopy.
→ Zobrazí se hodnota P-*x*, kde *x* označuje další číslo programu, které má být uloženo.
- 4 Opakováním 2–3 kroku volte a ukládejte do paměti další skladby.
→ Pokud se pokusíte naprogramovat více než 20 stop, bude přehrávání spuštěno automaticky od první naprogramované stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka ■ ukončíte programování.
→ Na obrazovce se zobrazí zpráva **PROG**.
- 6 Chcete-li spustit přehrávání programu disku, stiskněte přímo tlačítko ► **II**.

Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím způsobem:

- stisknutím ovládacího knoflíku na předním panelu systému směrem nahoru (směrem k možnosti **PROGRAM**) nebo opakovaným stisknutím tlačítka **PROG** na dálkovém ovládání;
- v pozici STOP stiskněte jedenkrát tlačítko ■;
- během reprodukce stiskněte dvakrát tlačítko ■;
→ **PROG** zmizí.
- otevřete prostor pro CD;

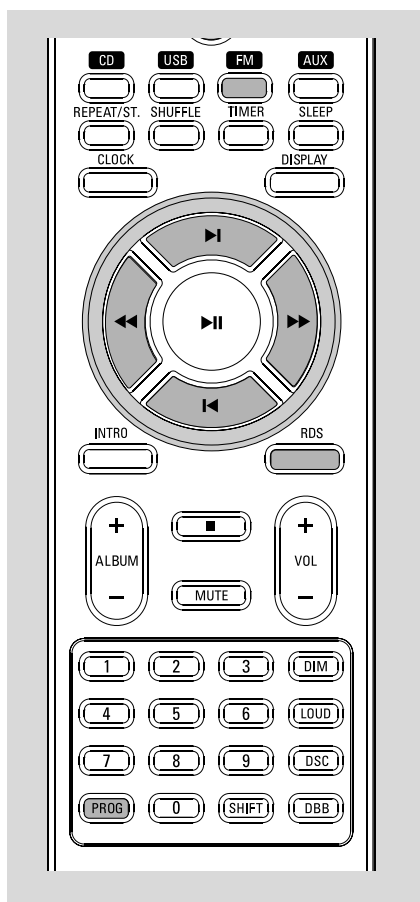

Ladění rozhlasových stanic

- 1 Stisknutím tlačítka **SOURCE** v horní části systému nebo tlačítka **FM** na dálkovém ovladači vyberete režim rádia FM.
- 2 Stiskněte a podržte ovládací knoflík na předním panelu systému směrem doprava či doleva (směrem k možnosti ◀◀/▶▶) nebo stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ na dálkovém ovládání.
→ Radiopřijímač se automaticky naladí na rozhlasovou stanici s dostatečně silným vysílacím signálem. Během automatického ladění se na displeji zobrazí nápis: **SEARCH**.

- 3 2 krok opakuje až najdete hledanou rozhlasovou stanici.
- Pokud chcete naladit stanici se slabým signálem, stiskněte krátce a opakovaně ovládací tlačítko na předním panelu systému směrem doprava nebo doleva (směrem k hodnotě ◀◀/▶▶) nebo tlačítko ◀◀/▶▶ na dálkovém ovládání, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Programování rozhlasových stanic

V každém pásmu můžete uložit do paměti až 20 rádiových stanic.

Automatické programování

Automatické programování bude zahájeno od předvolby 1 a ukončeno u poslední naprogramované stanice. Všechny dříve naprogramované rozhlasové stanice budou zrušeny.

- 1 Stisknutím tlačítka **PRESET +/-** v horní části systému nebo tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovládání vyberte číslo předvolby, u které by programování mělo být zahájeno.

Poznámka:

– *Nezvolíte-li paměťové číslo, bude tímto počátečním číslem číslice 1 a všechny dříve naprogramované rozhlasové stanice budou přepsány.*

- 2 Stisknutím ovládacího knoflíku na předním panelu směrem nahoru (k položce **PROGRAM**) nebo stisknutím tlačítka **PROG** na dálkovém ovládání aktivujete programování.
→ Na displeji se zobrazí nápis **AUTO** a přijímač uloží do paměti rozhlasové stanice nejprve z vlnové délky FM, potom z vlnové délky MW. Reprodukce se začne programem rozhlasové stanice, která byla do paměti uložena naposledy.

Manuální programování

- 1 Naladíte žádanou rozhlasovou stanici (viz Ladění rozhlasových stanic).
- 2 Stisknutím ovládacího knoflíku na předním panelu směrem nahoru (k položce **PROGRAM**) nebo stisknutím tlačítka **PROG** na dálkovém ovládání aktivujete programování.
- 3 Stiskněte tlačítko **PRESET +/-** v horní části systému nebo ◀ / ▶ na dálkovém ovládání a přidělte stanici číslo od 1 do 20.

- 4 Stisknutím ovládacího knoflíku na předním panelu směrem nahoru (směrem k položce **PROGRAM**) nebo stisknutím tlačítka **PROG** na dálkovém ovládání potvrďte nastavení.
→ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence stanice.
- 5 Opakováním předcházejících čtyř kroků uložte do paměti i další rozhlasové stanice.
- Naprogramovanou rozhlasovou stanici lze z paměti vymazat tak, že na její místo uložíte jinou frekvenční hodnotu.

Ladění naprogramované rozhlasové stanice

- Stiskněte tlačítko **PRESET +/-** v horní části systému nebo tlačítko **◀ / ▶** na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí požadovaná předvolená stanice.
- Můžete také pomocí **Číselné klávesnice (0-9)** zadat číslo přímo a naladit stanici přiřazenou k tomuto číslu.
- Chcete-li vložit číslo větší než 10, stiskněte jednou či víckrát klávesu **SHIFT** na dálkovém ovládání, čímž vyberete první požadovanou číslici, a pak pomocí **Číselné klávesnice (0-9)** vložte druhou číslici.

RDS

Radio Data System je služba, která umožňuje rozhlasovým vysílačům FM vysílat i další informace. Je-li přijímáno vysílání RDS, na displeji se zobrazí označení **RDS** a název rozhlasové stanice.

Přepínání mezi různými informacemi RDS

- Stiskněte několikrát krátce tlačítko **RDS** a přepínejte mezi zobrazením následujících informací (jsou-li k dispozici):
 - Název stanice
 - Typ programu, např. **NEWS**, **SPORT**, **POP M** ...
 - Radiotextové záznamy
 - Frekvence

Nastavení hodin podle systému RDS

Některé stanice se systémem RDS mohou v jednodominutovém intervalu vysílat signál přesného času. Pomocí tohoto časového signálu, který je vysílán společně se signálem RDS, lze nastavit hodiny přístroje.

- 1 Naladíte rozhlasovou stanici v pásmu FM, která používá systém RDS.
- 2 Systém načte čas RDS a automaticky nastaví hodiny.

Poznámka:

– Některé stanice se systémem RDS mohou vysílat signál přesného času v jednodominutovém intervalu. Přesnost vysílaného časového signálu závisí na stanici se systémem RDS.

Typy programů RDS

NO TYPE		Nepatří k typu programů RDS
NEWS		Zprávy
AFFAIRS		Politické a aktuální informace
INFO		Speciální informační programy
SPORT		Sport
EDUCATE		Základní a postgraduální vzdělávání
DRAMA		Rozhlasové hry a literatura
CULTURE		Kultura, církev a společnost
SCIENCE		Věda
VARIED		Zábavné programy
POP M		Populární hudba
ROCK M		Rocková hudba
MOR M		Lehká hudba
LIGHT M		Lehká klasická hudba
CLASSICS		Klasická hudba
OTHER M		Speciální hudební programy
WEATHER		Počasí
FINANCE		Finance
CHILDREN		Dětské programy
SOCIAL		Sociální záležitosti
RELIGION		Náboženství
PHONE IN		Diskuse
TRAVEL		Cestování
LEISURE		Volný čas
JAZZ		Jazz
COUNTRY		Country
NATION M		Lidová hudba
OLDIES		Oldies
FOLK M		Folková hudba
DOCUMENT		Dokumentární pořady
TEST		Test budíku
ALARM		Budík

Používání zařízení bez USB

- 1 Audio výstup externího zvukového zdroje (televizor; videorekordér; přehrávač laserových disků, přehrávač DVD nebo nahrávač CD) připojte do vstupu systému **AUX**.
- 2 Stiskněte několikrát tlačítko **SOURCE** (nebo **AUX** na dálkovém ovladači) a zvolte standardní funkci AUX nebo funkci CDR.

Poznámky:

- Funkce nastavení charakteru zvuku (například DSC nebo DBB) lze volit.
- Podrobné informace najdete v uživatelské příručce připojeného přístroje.

Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému.

Přehrávání USB velkokapacitního paměťového zařízení

Kompatibilní USB velkokapacitní paměťové zařízení

S Hi-Fi systémem můžete použít:

- USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB1.1)
- USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB1.1)
- paměťových karet (vyžaduje dodatečnou čtečku karet pro práci s tímto Hi-Fi systémem)

Poznámka:

- V některých USB flash přehrávačích (nebo paměťových zařízeních), jsou uloženy obsahy nahrávky za použití technologie ochrany autorských práv. Takto chráněné obsahy nebudou přehrávatelné na některých jiných zařízeních (například tento Hi-Fi systém).
- Kompatibilita připojení rozhraní USB k tomuto mikrosystému:

a) Tento mikrosystém podporuje většinu velkokapacitních paměťových zařízení USB, která vyhovují standardům velkokapacitních paměťových zařízení USB.

i) Nejběžnější třída velkokapacitních paměťových zařízení jsou jednotky Flash, Memory Sticks, Jump Drive atd.

ii) Pokud se na počítači po připojení velkokapacitního paměťového zařízení zobrazí nápis "Jednotka disku", jedná se pravděpodobně o vyhovující velkokapacitní paměťové zařízení, které bude s tímto mikrosystémem fungovat.

b) Pokud velkokapacitní paměťové zařízení vyžaduje baterii/zdroj napájení. Zkontrolujte, zda je v zařízení USB plná baterie nebo zařízení nejprve nabijte a připojte mikrosystému znovu.

– Podporovaný typ hudby:

a) Toto zařízení podporuje pouze nechráněnou hudbu s těmito příponami:

.mp3

.wma

b) Hudba zakoupená v hudebních obchodech online není podporována, protože je zabezpečena ochranou digitální správy práv (DRM).

c) Nejsou podporovány soubory s těmito příponami:

.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac atd.

– Z portu rozhraní USB na počítači nelze provést žádné přímé připojení do mikrosystému, přestože jsou v počítači soubory s příponou .mp3 nebo .wma.

Podporované formáty:

- USB nebo paměťový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32–320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR)
- WMA verze 9 nebo dřívější
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní
- Počet alb / složek: maximálně 99
- Počet stop / titulů: maximálně 400
- Značka ID3 v2.0 nebo novější
- Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Systém nepřehrává a nepodporuje následující:

- Prázdňá alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskakovány. To znamená například: dokumenty Word .doc nebo MP3 soubory s příponou .dlf budou ignorovány a nebudou přehrávány.
- AAC, WAV, PCM audio souborů
- WMA soubory s ochranou DRM
- Soubory WMA v bezztrátovém

Jak přenést hudební soubory z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení


Přetažením a puštěním hudebních souborů můžete jednoduše přenést Vaši oblíbenou hudbu z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení

U flash přehrávače můžete k přenosu hudby rovněž použít jeho řídicí hudební software.

Nicméně WMA soubory mohou být z důvodů kompatibility nepřehrávatelné.

Jak zorganizovat Vaše MP3/WMA soubory na USB velkokapacitním paměťovém zařízení

Tento Hi-Fi systém vyhledá soubory MP3/WMA v zadaných složkách/podsložkách/titulech. Příklad:

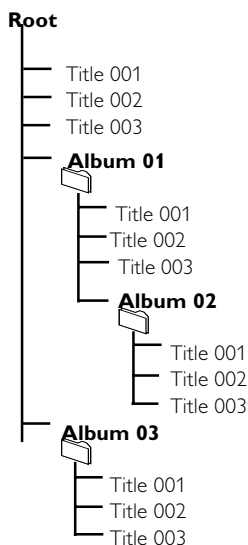

Zorganizujte si Vaše MP3/WMA soubory v různých složkách a podsložkách podle přání.


Poznámka:

- Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspořádali do žádných alb, bude všem těmto souborům automaticky přiřazeno album "00".
- Ujistěte se, že názvy MP3 souborů končí příponou .mp3.
- Pro soubory WMA s ochranou DRM použijte pro vypálení nebo převod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novější). Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - správa digitálních práv Windows Media) naleznete na adrese www.microsoft.com.

- 1 Zkontrolujte USB zařízení, zda bylo řádně připojeno (viz Příprava, Další možné připoje)
- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **USB**) vyberte možnost USB.
 - Objeví se **NO TRACK** pokud nebyl v USB zařízení nalezen žádný soubor.
- 3 Přehrajte audio soubory z USB, jako to provádíte s alby / stopami na CD (viz části Ovládání CD / MP3-CD).

Poznámka:

- Z důvodů kompatibility může být informace alba/stopy jiná, než jaká je zobrazena řídicím hudebním software flash přehrávače
- Názvy souborů nebo značky ID3 budou zobrazeny jako — pokud nejsou anglicky.

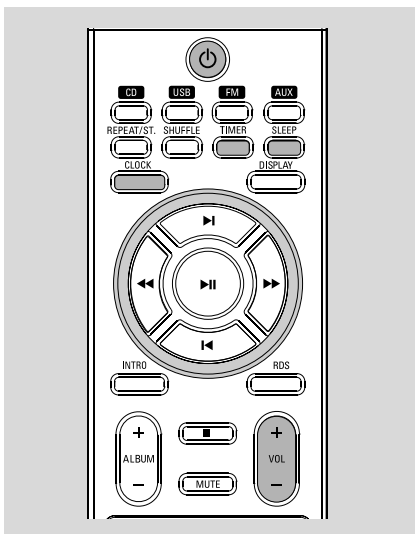

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte **CLOCK** na dálkovém ovládání.
→ Objeví se "SET CLOCK". Pak blikají číslice pro hodiny.
- 2 Stiskem **VOLUME +/-** na systému nastavíte hodiny.
- 3 Stiskem **CLOCK** potvrďte nastavení.
→ Iikají číslice pro minuty.
- 4 Stiskem **VOLUME +/-** na systému nastavíte minuty.
- 5 Stiskem **CLOCK** potvrďte nastavení. Systém uloží nastavení automaticky.

Užitečné rady:

- Tento systém podporuje pouze 24hodinový režim.
- Hodiny se zruší po odpojení napájecího kabelu nebo po poruše na napájení.
- Během nastavování, pokud do 30 vteřin nestisknete tlačítko, systém ukončí režim nastavení hodin (manuální programování) automaticky.

Zobrazení hodin

- Stiskněte tlačítko **CLOCK** v aktivním režimu.
→ Zobrazí se hodiny.

Nastavení časového spínače TIMER

- Přístroj se může použít jako budík, ať už je na určenou dobu buzení nastaveno CD, USB, FM, AUX.
 - Nestisknete-li při nastavování během zhruba 90 vteřin žádné tlačítko, přístroj vystoupí z funkce nastavení časového spínače.
- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte **TIMER** na dálkovém ovládání.
→ Objeví se "SET TIMER". Pak blikají číslice pro hodiny.
 - 2 Stiskem **VOLUME +/-** na systému nastavíte hodiny.
 - 3 Stiskem **TIMER** potvrďte nastavení.
→ Iikají číslice pro minuty.
 - 4 Stiskem **VOLUME +/-** na systému nastavíte minuty.
 - 5 Stiskem **TIMER** potvrďte nastavení. Systém uloží nastavení automaticky.
→ Objeví se "OFF".
 - 6 Stiskem **VOLUME +/-** nebo **VOLUME +/-** na dálkovém ovládání provedete volbu "ON".
→ Objeví se ☺ .

Deaktivace časovače

- Zvolte možnost "OFF" (Vypnuto) v kroku 6.

Zapnutí a vypnutí usínací funkce SLEEP

Časový spínač usínací funkce umožňuje automatické vypnutí přístroje po uplynutí předem nastavené doby.

- Stiskněte na dálkovém ovladači jedenkrát nebo několikrát tlačítko **SLEEP**.
→ Na displeji se zobrazí jedna z možností doby spánku v následujícím pořadí: 90, 75, 60, 45, 30, 15, 90... zvolíte-li některou z hodnot. Je-li zapojena funkce **SLEEP** v určitých časových intervalech proběhne displejem nápis **SLEEP**.
- Pro vypnutí stiskněte **SLEEP** na dálkovém ovládání opakovaně, dokud **SLEEP** nezmizí, nebo stiskněte **STANDBY-ON/ ECO POWER** (nebo na dálkovém ovládání).

ZEŠILOVAČ

Výkon	2 x 80 W RMS
Poměr signál/šum	≥ 70 dBA
Frekvenční závislost	20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Vstupní citlivost, AUX	0.5 V (max. 2 V)
Sluchátka s vysokým výstupním výkonem	4 Ω
Impedance, reproduktory	32 Ω
Impedance, sluchátka	<50 mW

Přehrávač CD

Frekvenční oblast	20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum	70 dBA

Radiopřijímač

FM vlnové pásmo	87.5 – 108 MHz
Citlivost pro 75 Ω	
– FM	20dBf
Separace kanálů	≥ 25 dB
Úplné harmonické zkreslení	≤ 1 %
Frekvenční oblast	
– FM	63 – 6000 Hz
Poměr signál/šum	
– FM	≥ 50 dBA

Přehrávač USB

USB	12Mb/s, V1.1
.....	support MP3 a WMA files
Počet alb / složek:	maximálně 99
Počet stop / titulů:	maximálně 400

REPRODUKTORY

Basový reflexní systém	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	145 x 230 x 215 (mm)

GENERAL

Síťové napětí	230 – 240 V / 50 Hz
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	
.....	208 x 156 x 268 (mm)
Hmotnost s reproduktory/bez reproduktorů	4.30 / 2.31 kg
Pohotovostní příkon	<7 W
Eco power standby	<1 W

Právo na změnu technických údajů a vzhledu přístroje bez předchozího upozornění vyhrazeno.


Údržba

Čistění krytu přístroje

- Přístroj čistěte jen lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol, denaturovaný líh, čpavek nebo mechanické čisticí prostředky.

Čistění desek

- Znečištěné desky čistěte měkkým hadříkem. Otírejte je tahy od středu desky k jejímu okraji.
- Nepoužívejte na čistění desek rozpouštědlo, např. benzín, ředidlo a žádné chemické čisticí prostředky ani antistatický spray na čistění gramofonových desek.

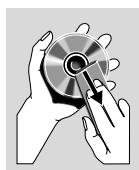

Čistění optiky CD

- Po delším používání se optika CD může zaprášit. Aby kvalita záznamu zůstala dobrá, musíte optiku CD očistit speciálním čisticím prostředkem Philips CD Lens Cleaner nebo jiným podobným speciálním čisticím prostředkem.

Přehled možných závad

UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, protože tím ztratíte právo na záruku. Neotvírejte kryt přístroje, aby Vás nezasáhl elektrický proudk.

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na distributora nebo na servis.

Problém	Řešení
Zobrazí se nápis "NO DISC".	✓ Vložte desku. ✓ Deska vložená etiketou směrem dolů. ✓ Zamlžení optiky, počkejte, až teplota čočky dosáhne pokojové teploty. ✓ Vyměňte/očistěte CD, viz "Údržba". ✓ Použijte finalizovaný CD-R(W).
Špatný příjem rozhlasových stanic.	✓ Slabý signál, nastavte anténu nebo použitím venkovní antény se příjem zlepší. ✓ Umístěte televizor nebo video ve větší vzdálenosti od systému.
Nelze otevřít kazetový prostor.	✓ Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky, znovu ho do ní zasuňte a zapněte přístroj.
Přístroj nereprodukuje nebo jenom velmi slabě.	✓ Nastavte sílu zvuku. ✓ Zkontrolujte připojení reproduktorů. ✓ Přesvědčte se, zda jsou neizolované části vodičů reproduktorů dobře spojeny.
Levý a pravý kanál je přeměněn.	✓ Zkontrolujte připojení a umístění reproduktorů.
Přístroj nelze ovládat dálkovým ovladačem.	✓ Předtím, než stisknete tlačítko volby funkce (►► , ◀◀ / ►► atd.), zvolte zvukový zdroj (CD, FM, atd.). ✓ Snižte vzdálenost. ✓ Vložte je správně podle označení polarity (značky +/-). ✓ Vyměňte napájecí články. ✓ Dálkový ovladač nasměrujte na infračervený senzor systému.
Časový spínač nefunguje.	✓ Nastavte hodiny. ✓ Stiskněte tlačítko TIMER a zapněte časový spínač.
Nastavení hodin/časového spínače bylo vymazáno.	✓ Došlo k výpadku napětí nebo byl síťový kabel vytáhnout ze zásuvky. Nastavte hodiny/časový spínač.

Problém	Řešení
Některé soubory na USB zařízení nejsou zobrazeny	✓ Zkontrolujte, zda počet složek nepřekročil 99 nebo počet titulů nepřekročil 500
"DEVICE NOT SUPPORTED" se posouvá po displeji.	✓ Odpojte zařízení USB pro hromadné uchování dat nebo vyberte jiný zdroj.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

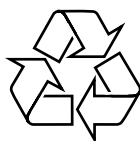

MCM700



Printed in China

PDCC-JS/JW-0711