



Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας.
- Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος

- που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

1 Επισκόπηση

Σε κλήση

MENU OK Είσοδος στο μενού επιλογών.

REDIAL C Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Speaker Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

R Επανάκληση (εξαρτάται από το δίκτυο).

End Call Τερματισμός κλήσεων.

#a/A Εισαγωγή παύσης (παρατεταμένο πάτημα).

Speaker Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου

Microphone Σίγαση/κατάργηση της σίγασης του μικροφώνου

Σε μενού

MENU OK Επιβεβαίωση / Επιλογή / Είσοδος στο μενού επιλογών.

REDIAL C Άκυρο / Πίσω

Speaker Επάνω/Κάτω

End Call Έξοδος από το μενού.

Εικονίδια οθόνης

Signal Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο δυνατό είναι το σήμα.

Call Log Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις απαντημένες εισερχόμενες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.

Call Log Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης.

Call Log Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων.

Call Log Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παραμένει αναμμένο όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Call Log Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.

Call Log Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.

Call Log Μόνο για το M455 Τηλεφωνητής: αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Παραμένει αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.

Call Log Ένδειξη φωνητικών μηνυμάτων: αναβοσβήνει για τα νέα μηνύματα ή ανάβει σταθερά για τα μηνύματα που έχουν ελεγχθεί.

* Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Call Log Εμφανίζεται όταν κάνετε κύλιση προς τα επάνω/κάτω σε μια λίστα ή αυξομειώνετε την ένταση του ήχου.

Call Log Υπάρχουν περισσότερα ψηφία δεξιά. Πατήστε το **REDIAL C** για ανάγνωση.

ECO+ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO+.

Αναμονή

MENU OK Πρόσβαση στο κυρίως μενού

REDIAL C Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

Speaker Ευρετήριο

Call Log Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Call Log Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.

Call Log Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής χειρός (παρατεταμένο πάτημα).

***INT** Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης (παρατεταμένο πάτημα).

Call Log Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα).

Call Log Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.

Call Log Μόνο για το M455:


Call Log Ακρόαση των νέων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή./ Είσοδος στο μενού του τηλεφωνητή.

Σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου



REDIAL C Διαγραφή κειμένου

Call Log Εισαγωγή διαστήματος

#a/A Αλλαγή πεζών/κεφαλαίων

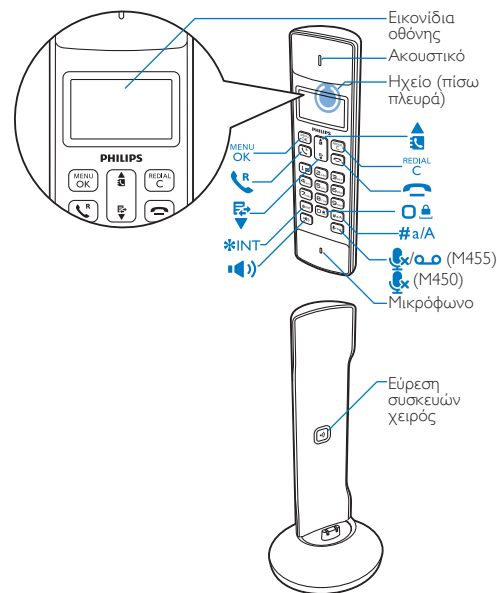


2 Σύνδεση

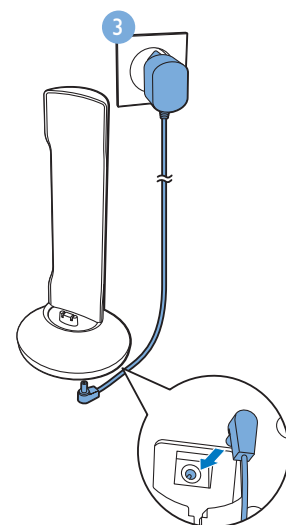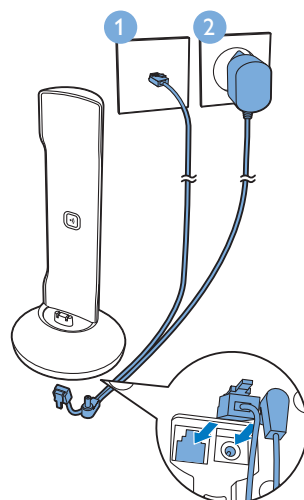

Μόνο για την έκδοση πολλών συσκευών χειρός.


3 Έναρξη

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

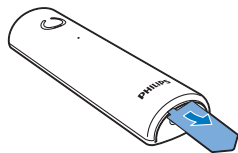


- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Ορίστε τη χώρα και τη γλώσσα, εάν σας ζητηθεί.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Αν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το πλήκτρο / για να επιλέξετε [π.μ.] ή [μ.μ.] (ανάλογα με τη χώρα).

Φόρτιση του τηλεφώνου

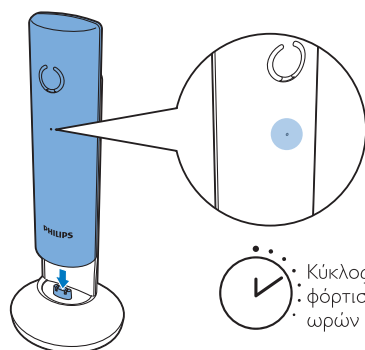

- > 70%
- 40% - 70%
- 10% - 40%
- < 10%

Αναβοσβήνει: χαμηλή μπαταρία

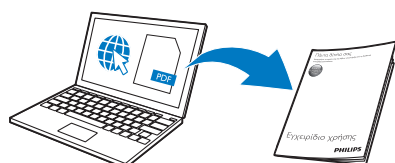

www.philips.com/support

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης στο Διαδίκτυο, ανατρέξτε στον αριθμό μοντέλου που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited. MMD Hong Kong Holding Limited, είναι η εγγυητήρια για αυτό το προϊόν. Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από την Koninklijke Philips N.V.

UMS_M450/M455
EL_V1.0

4 Χρήση

Ευρετήριο

- Προσθήκη καταχώρισης**
- 1 Πατήστε το κουμπί
 - 2 Επιλέξτε [Τηλ. κατ/γός] > [Προσθήκη νέου].
 - 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το κουμπί
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε

Μνήμη άμεσης πρόσβασης

Έχετε 2 μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα 1 και 2). Για αυτόματη πληκτρολόγηση του αποθηκευμένου τηλεφωνικού αριθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα σε λειτουργία αναμονής. Ανάλογα με τη χώρα, τα πλήκτρα 1 και 2 είναι προρυθμισμένα στον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και τον αριθμό υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα υπηρεσιών, αντίστοιχα.

Αρχείο καταγραφής κλήσεων

Κλήση από το αρχείο κλήσεων.

- 1 Πατήστε το κουμπί
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε

Προβολή καταχώρισης

Πατήστε > [Προβολή].

Αποθήκευση καταχώρισης

- 1 Πατήστε > [Αποθ/ση αριθ.].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε > [Διαγραφή].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λίστα επανάκλησης

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πατήστε το κουμπί
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε

Αποθήκευση καταχώρισης

- 1 Πατήστε > [Αποθ/ση αριθ.].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε > [Διαγραφή].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τηλεφωνητής (μόνο για το M455)

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε > [Τηλεφωνητής] > [Μήνυμα].
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ακρόαση εισερχόμενων μηνυμάτων

Πατήστε > [Τηλεφωνητής] > [Αναπαραγωγή].

Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε [Διαγραφή] και πατήστε για επιβεβαίωση.

Δήλωση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί
- 2 Επιλέξτε [Υπηρεσίες] > [Καταχώριση] και πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Κρατήστε πατημένο το στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης του συστήματος (0000).
- 5 Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.
Η καταχώριση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Πατήστε το κουμπί
- 2 Επιλέξτε [Υπηρεσίες] > [Επαναφορά] και πατήστε για επιβεβαίωση.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης/PIN ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Τεχνικά στοιχεία

Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH 1,2 V 550 mAh

Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.

Υποδοχή (Σταθμός βάσης και βάση φόρτισης):

Μεic: MN0063-E060040 HuaJin: HJ-0600400P1-EU
Είσοδος: 100-240 V~ 100-240 V~
50/60 Hz 0.2A 50/60 Hz 0.15A
Έξοδος: 6V 0.4A 6V 0.4A

Τηλεφωνικός κατάλογος με 50 καταχωρίσεις
Αρχείο κλήσεων με 20 καταχωρίσεις
Χρόνος ομιλίας: 16 ώρες
Χρόνος αναμονής: 180 ώρες
Ισχύς εξόδου RF: <24 dBm
Ζώνη συχνότητας: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Σημείωση

- Για να αποφύγετε τον θόρυβο και τα προβλήματα αναγνώρισης κλήσεων που οφείλονται στις παρεμβολές της DSL (ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής), μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο DSL.
- Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

? Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη [Μη εγγραμμένον], δηλώστε τη συσκευή χειρός. (Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη Δήλωση συσκευών χειρός).

Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;

Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Μεταβείτε στην επιλογή > [Υπηρεσίες] > [Ακ.μ. εγγραφής] για να ακυρώσετε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, και προσπαθήστε ξανά.

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
- 3 Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία από τις παρακάτω επιλογές:

[Phone setup]	>	[Language]	[Réglages]	>	[Langue]
[Ρύθμ. Τηλεφών.]	>	[Γλώσσα]	[Config. telef.]	>	[Lingua]
[Config. telef.]	>	[Idioma]	[Config. tel.]	>	[Sprache]

- 4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.
- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
- Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Η λυχνία LED στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός αναβοσβήνει μία φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα υγρό πανί.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές.

Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση κλήσης από αυτούς.

Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.