

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

SHD9200

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)	2
Allmän information	2
Kassering av din gamla produkt	3
Information för EU-länder	3
2 Förpackningens innehåll (bild A)	4
3 Komma igång	5
4 LED-indikator	7
5 Ljudindikator	8
6 Produktinformation	9
7 Specifikation för adapter	10
8 Vanliga frågor	11

1 Viktigt!

Skydda hörseln



Var försiktig

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.

Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (EMF)

1. Royal Philips Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker.

4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder; vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Allmän information

- **Förhindra brand- eller stötar:** håll alltid produkten torr. Utsätt inte produkten för stark heta från värmeutrustning eller direkt solljus.
- Inga öppna lågor; t.ex. tända ljus, bör placeras på apparaten.
- Doppa inte hörlurarna i vatten.
- **Rengöra produkten:** använd en lätt fuktad mjuk trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel eftersom det kan skada produkten.
- Ta inte isär produkten.
- Sändningsräckvidd: 100 meter; beroende på omgivande förhållanden.
- Använd eller förvara inte produkten på ett ställe där temperaturen ligger på under 0 °C eller över 40 °C eftersom det kan förkorta batterilivslängden.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Nätagaterns nätkontakt används som fränkopplingsenhet och ska vara lätt att komma åt.
- Använd endast laddningsbara NiMH-batterier (med kapacitet över 700 mAh) med hörlurarna.
- Andra typer av laddningsbara eller alkaliska batterier kan inte laddas med enheten.

- Alkaliska AAA-batterier kan användas med hörlurarna.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Tänk på miljön när du kasserar batterier:

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Information för EU-länder



Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Hörlurar och tillbehör, deklarerar härmed att Philips digitala trådlösa headset SHD9200 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG.

2 Förpackningens innehåll (bild A)

1) Hörlurar	2) Dockningsstation
3) Nätadapter 5 V 300mA	4) RCA till RCA- kabel
5) 2 x AAA laddningsbara NiMH- batterier	6) Snabbstartguide

3 Komma igång



Kommentar

- Ladda de medföljande batterierna i minst åtta timmar innan du använder hörlurarna för första gången. Endast laddningsbara NiMH-batterier kan laddas. Använd batterierna (med kapacitet över 700 mAh) för att få 20 timmars drifttid efter en fulladdning.
- Alkaliska AAA-batterier kan användas med hörlurarna.
- Använd endast Philips nätadapter.
- Om inga ljudsignaler avges på över tio minuter växlar sändaren automatiskt till standbyläge.
- Dockningsstationen sänder inte ljudsignaler när laddning pågår.
- Den digitala ingången stöder endast PCM (pulskodmodulering).

- 1 Installera/ersätta medföljande batterier (bild B).
 - 2 Slå på sändaren (bild C).
 - 3 Stäng av hörlurarna och ladda dem (bild D).
 - 4 Tryck på **INPUT** för att välja läget **ANALOGUE** eller **DIGITAL** (bild E).
- I läget **ANALOGUE** ansluter du ljudenheten till uttaget **LINE IN**, och justerar sedan **ATT** (dämpning av ljudingångssignal) (bild F).
 - För bärbara CD-spelare, MP3-spelare eller andra enheter med 3,5 mm triport-uttag ansluter du med RCA till RCA-kabeln (medföljer) och RCA till 3,5 mm kontaktadaptern (medföljer inte). Ställ sedan in **ATT** på **0 dB**.
 - För Hi-Fi, TV, DVD-spelare eller andra enheter med RCA-utgång ansluter du med RCA till RCA-kabeln (medföljer) och ställer sedan in **ATT** på **-8 dB**.


- I läget **DIGITAL** ansluter du den digitala ljudenheten till uttaget **DIGITAL IN COAXIAL** med koaxialkabeln (medföljer inte) (bild G).

- 1 Håll Φ på högra hörluren intryckt i 2 sekunder för att slå på hörlurarna (bild H).
- 2 Tryck på **+/-** på den högra hörluren och justera volymen (bild I).
- 3 Tryck på knappen **3D SOUND** på den högra hörluren för att aktivera/avaktivera 3D-ljutfunktionen (bild I).
➡ Indikatorlampan på sändaren tänds.



Tips

- Du kan även justera volymen på ljudenheten.

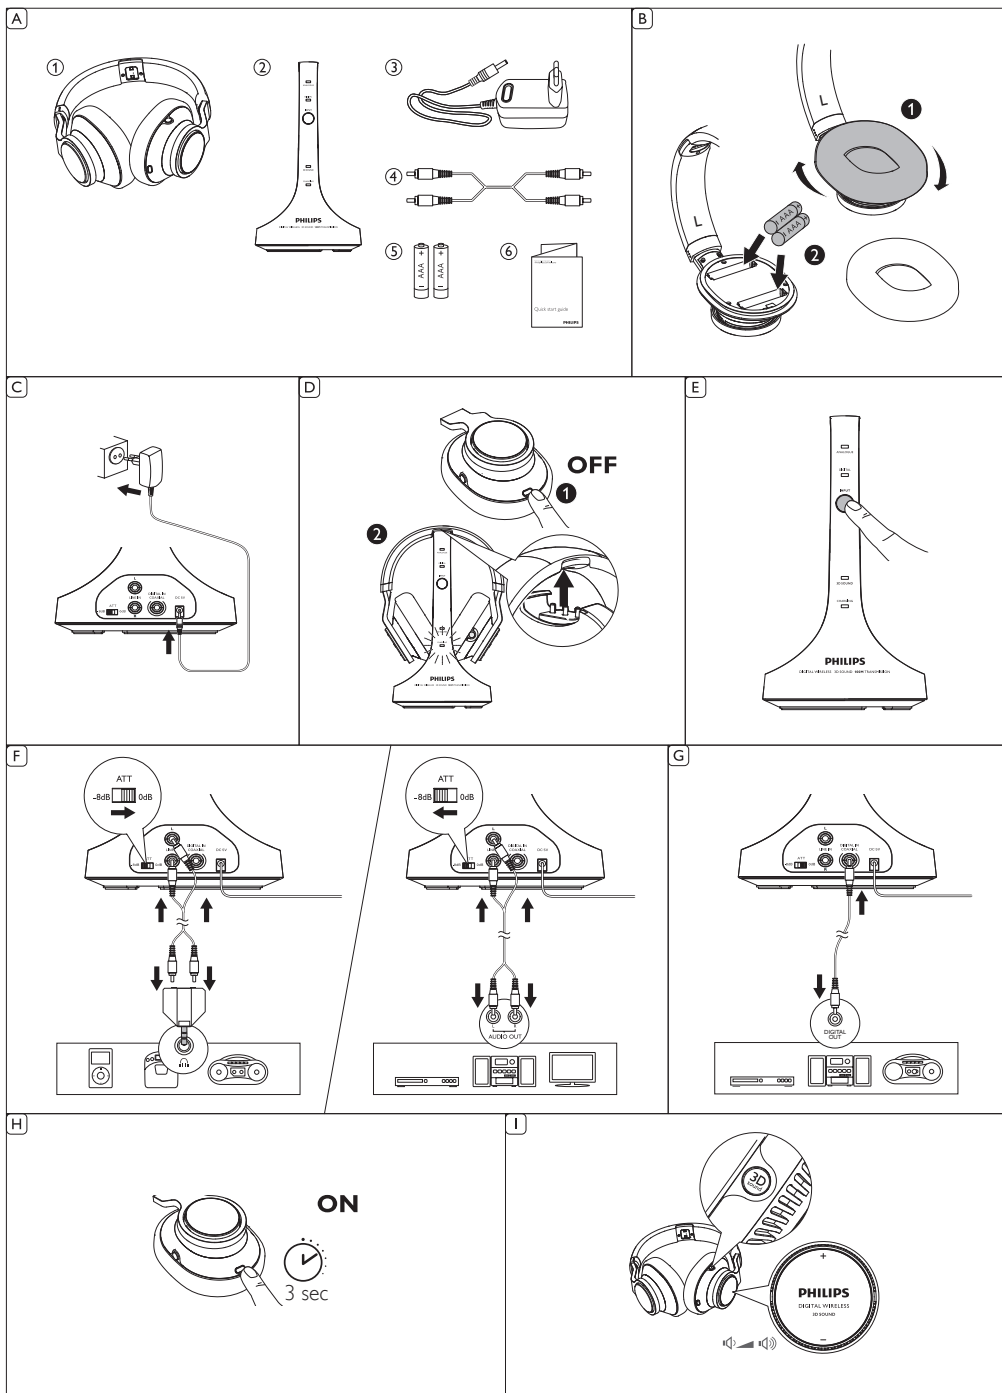

4 LED-indikator

Situation	Sändare		Hörlurar	
	Analog/digital	Laddning	3D-ljud	
LED	Vit	Röd	Vit	Röd
Söker	Blinkar snabbt	---	---	Blinkar snabbt
Anslutning upprättad	Blinkar	---	---	Blinkar
Vänteläge	Av	Av	---	---
Svagt batteri	---	---	---	Blinkar snabbt
Laddning	Av	Blinkar	---	---
Fulladdat	---	På	---	---
Inte NiMH-batterier	---	Av	---	---
3D-ljud aktiverat	---	---	På	---
3D-ljud avaktiverat	---	---	Av	---

5 Ljudindikator

Situation	Ljudsignal
Svagt batteri	Ett pip ljud var 10:e sekund
Vrid volymen till högsta/lägsta nivån	Varningssignal "pip ljud"

6 Produktinforma- tion

Sändare

System	Radiofrekvens (RF)
Modulering	Digital MSK
Bärvågsfrekvens	2 400–2 483,5 MHz
Kanaler	15 (automatisk växling)
Utstrålad uteffekt	10 mW
Effektiv sändningsräckvidd	Cirka 100 meter (beroende på omgivande förhållanden)
Ingångsnivå	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Strömkrav	DC 5 V; 300 mA (från den medföljande nätadaptern)

Hörlurar

Frekvensomfång för uppspelning	17–24 000 Hz
Signal/brusförhållande	≥ 89 dB nominellt
Distorsion	< 0,5 % THD (total harmonisk distorsion)
Kanalseparering	≥ 60 dB
Impedans	32 ohm
Strömkrav	2 × 700 mAh laddningsbara NiMH-batterier (medföljer) eller torrbatterier (AAA) som säljs i handeln
Drifttid	~ upp till 20 timmar (faktiskt resultat kan variera)

7 Specifikation för adapter

Region	Adaptermodellnummer	Ingångsspänning	Utspanning	Ingångsfrekvens
Europa (förutom Storbritannien)	YLS0051A-E050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
U.K./H.K.	YLS0051A-U050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Vanliga frågor

1. Hörlurarna gick inte att ladda.

Möjlig orsak	Lösning
Inget batteri finns installerat, eller så är det felaktigt installerat.	Installera eller sätt i batterier på rätt sätt (bild B).
Ingen strömförsörjning till sändaren.	Se till att dockningsstationen är ansluten till nätuttaget (bild C).
Hörlurarna är felaktigt placerade i laddningsdockan.	Docka hörlurarna på rätt sätt och se till att indikatorn CHARGING visas (bild D).

2. Inget ljud eller förvrängt ljud.

Möjlig orsak	Lösning
Inte rätt eller fullständigt installerad.	Se till att ljudkabeln är ansluten till AUDIO OUT på ljudenheten (bild E).
Låg batterinivå.	Ladda hörlurarna (bild D).
Ljudenheten är avstängd.	Sätt på ljudenheten.
Volymen i den analoga/digitala ingången är för låg/hög.	Justera volymen till en högre/lägre nivå utan förvrängning.
Mottagaren är för långt bort från sändaren.	Se till att du använder produkten inom den effektiva räckvidden.

Ytterligare produktsupport finns på www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

