


3 Używaj

Funkcja EasyLink

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia za pomocą przewodu HDMI tego zestawu kina domowego DVD do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC. To umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

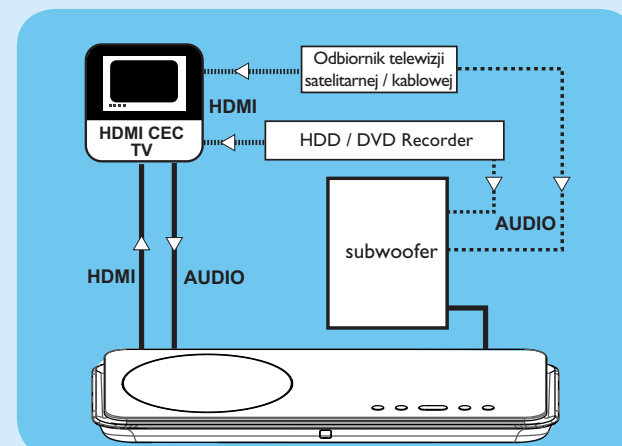

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych połączonych urządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizorów/urządzeń.
- 2 Teraz można korzystać z funkcji EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem [Autom. wybudzenie TV]

- 1 Naciśnij przycisk PLAY. Zestaw zostanie włączony i rozpocznie się odtwarzanie płyty (w przypadku jej wykrycia). Telewizor włączy się automatycznie i przełączy się na odpowiedni kanał.

Uwaga Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zestaw znajduje się w trybie gotowości. Jeśli zestaw znajduje się w trybie aktywnym, naciśnij przycisk DISC, a następnie przycisk PLAY, aby uruchomić odtwarzanie płyty.

Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem [Gotowość zestawu]

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Wszystkie połączone urządzenia zostaną wyłączone.

Uwaga Ten zestaw reaguje na polecenie przejścia w tryb gotowości wydane innym telewizorom/urządzeniom zgodnym ze standardem HDMI CEC.

Przełączanie źródła sygnału audio jednym przyciskiem

Ten zestaw umożliwia odbiór sygnału audio z aktywnego źródła i przełącza się automatycznie na odpowiedni wejściowy sygnał audio.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji za pomocą przewodów audio połącz ten zestaw z telewizorem/urządzeniami i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przyporządkować sygnały audio do połączonych urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Wybierz opcję [EasyLink], a następnie naciśnij przycisk **▶**.

Ustawienia ogólne		
	EasyLink	Autom. wybudzenie TV
	Blokada płyty	Gotowość zestawu
	Wym. obrazu	Sterowanie dźwiękiem
	Język menu	Mapowanie audio
	Wygaszacz	
	Wyłącznik czasowy	
	Tryb gotowości	
	Kod wypoż. DivX(R)	

- 5 Wybierz kolejno opcje [Sterowanie dźwiękiem] > [Wł], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wybierz opcję [Mapowanie audio], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz w menu opcję [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 8 Po zakończeniu wyszukiwania wybierz wejście audio tego zestawu, do którego podłączany jest telewizor lub urządzenie (np. Wejście AUX1), a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 9 Wybierz telewizor lub urządzenie (nazwę marki) na prawym panelu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Powtórz czynności 8-9, aby przyporządkować inne połączone urządzenia.
- 11 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Uwaga Firma Philips nie gwarantuje 100% współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

sgjip_816/12-pol1

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

www.philips.com/welcome


HTS6515



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

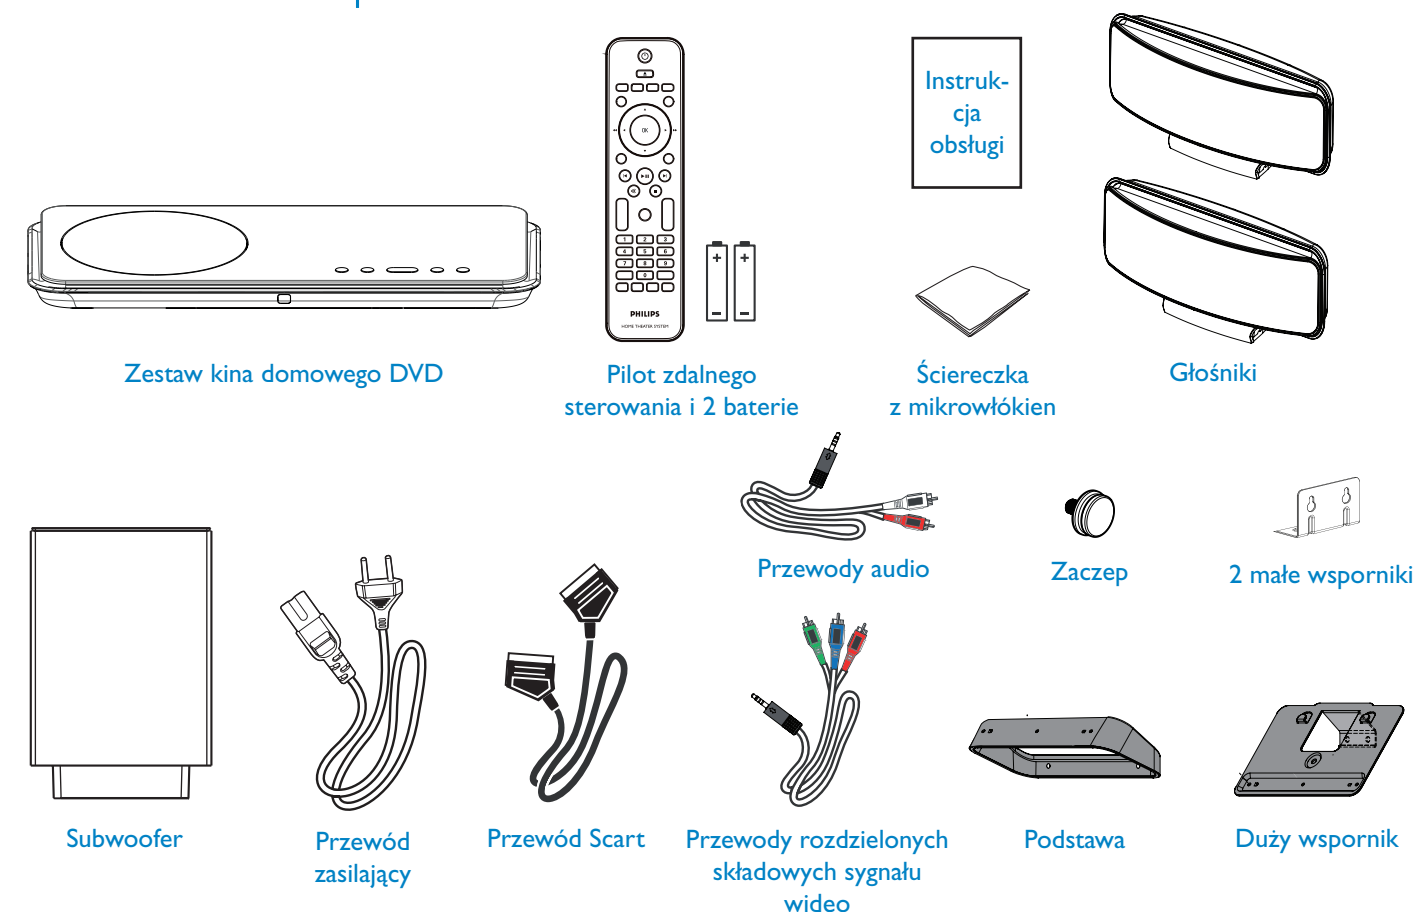


PHILIPS


I Podłącz

A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

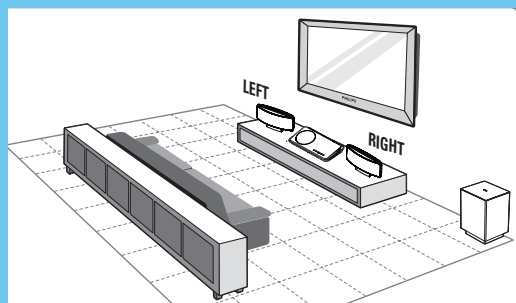


B Podłączanie głośników

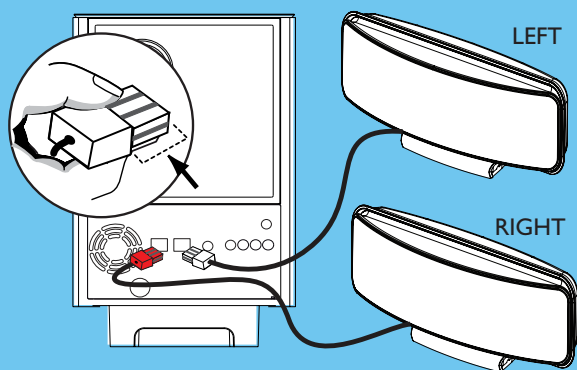


- 1 Podłącz lewy i prawy głośnik Ambisound do odpowiednich gniazd subwoofera.

C Przygotowanie połączeń na panelu tylnym

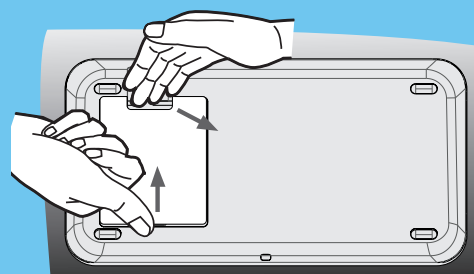

- 1 Zwolnij zatrzask, aby zdjąć tylną pokrywę.
- 2 Podłącz wszystkie przewody (więcej szczegółów można znaleźć w kolejnych częściach) i skieruj je do otworu znajdującego się na górze.

D Podłączanie do telewizora

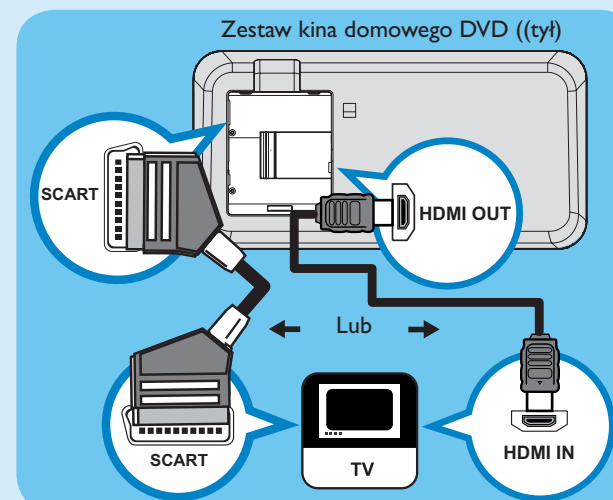


- Za pomocą przewodu Scart połącz gniazdo SCART z gniazdem SCART IN telewizora (lub podłącz przewody rozdzielonych składowych sygnału wideo z odpowiednimi gniazdami COMPONENT VIDEO).
- W przypadku telewizora z obsługą standardu HDMI za pomocą przewodu HDMI (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo HDMI OUT z gniazdem HDMI IN telewizora.

Uwaga Połączenie HDMI nie obsługuje sygnału audio przesyłanego z telewizora do tego zestawu. Wymagane jest dodatkowe połączenie audio.


E Podłączanie gniazda wyjścia sygnału dźwięku telewizora (w celu włączenia funkcji EasyLink)

Aby odtwarzać dźwięk telewizora za pomocą zestawu kina domowego DVD, przy pomocy przewodu audio (niedołączony do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX1 telewizora z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

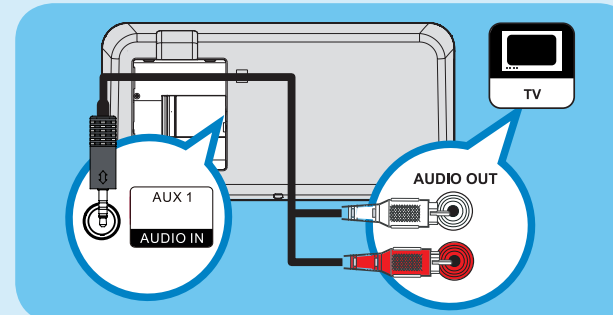


Uwaga Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI / MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX1 INPUT”.

F Podłączanie subwoofera

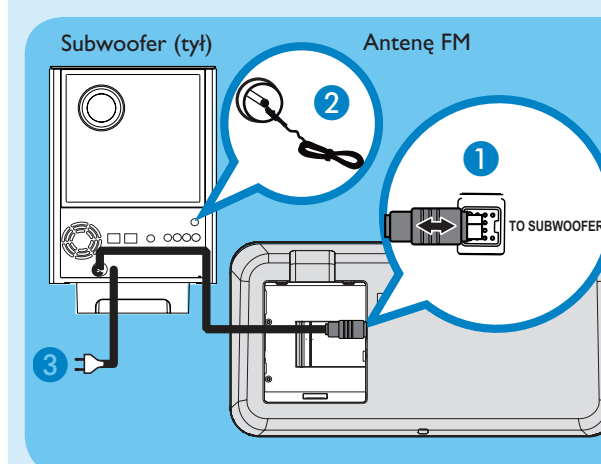

- 1 Rozwiń przewód połączeniowy subwoofera i podłącz go do gniazda TO MAIN UNIT i TO SUBWOOFER zestawu kina domowego.
- 2 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω (w przypadku niektórych modeli antena jest podłączona fabrycznie). Rozciągnij przewód tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 3 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdka elektrycznego.

G Montaż podstawy zestawu kina domowego DVD

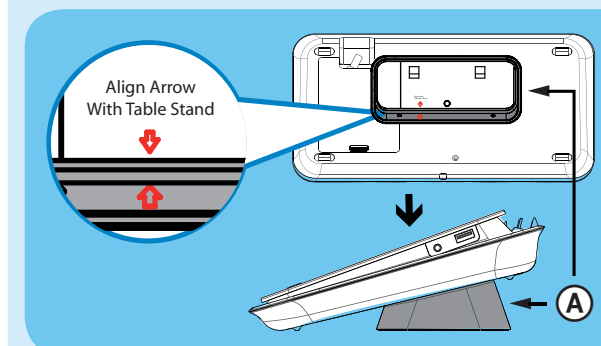

- 1 Zamknij tylną pokrywę.
- 2 Umieść wspornik podstawy zgodnie ze strzałkami. Użyj wystających paneli do przytrzymania wspornika podstawy.

Uwaga Przed zamknięciem tylnej pokrywy należy odpowiednio podłączyć wszystkie przewody do panelu tylnego.

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **⏻**, aby włączyć zestaw kina domowego DVD.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV, SELECT, ⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound

Przy pierwszym włączeniu zestawu kina domowego DVD dostosuj ustawienia głośników Ambisound do warunków panujących w pomieszczeniu.

- 1 W trybie odtwarzania płyt naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 2 Naciśnij przycisk **⏴**, aby wybrać w menu pozycję **[Ustaw. dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 3 Wybierz w menu pozycję **[Ustawienia Ambisound]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 4 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **▶**.

[Akustyka pomieszcz.]

Wybór typu ścian w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest „[Twarde (beton, drewno)]”.

[Rozm. w pokoju]

Umożliwia wybór położenia zestawu głośników SoundBar w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest [Środek pokoju].

[Odleg. głośników]

Wybór odległości między dwoma głośnikami. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 2–3 metry.

[Miejsce odsłuchu]

Umożliwia wybór odległości między miejscem odsłuchu a zestawem głośników SoundBar. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 2–3 metry.

- 5 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Uwaga Informacje na temat innych opcji ustawień można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.