

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




ET Kasutusjuhend

PHILIPS


1

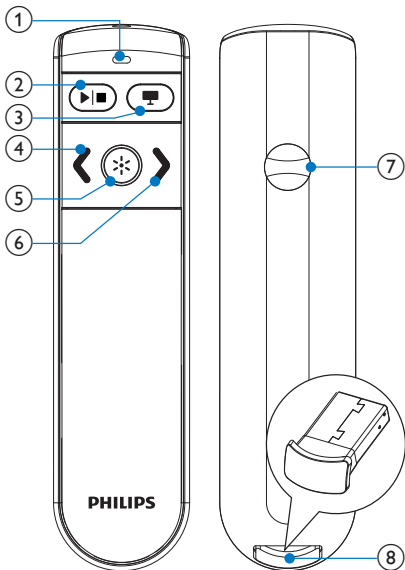


2

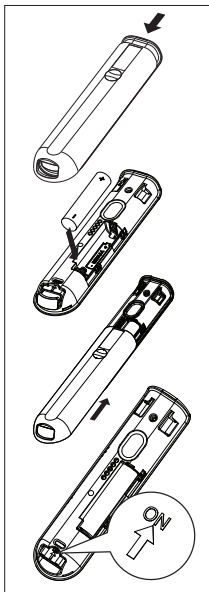

3

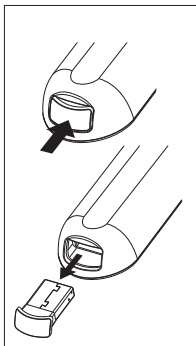

4

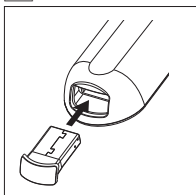



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Tähtis!

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.

Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos muu olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga.

Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

2 Toote kirjeldus (joon 1)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. LED-märgutuli; | 2. ► ■ Mängi/peata; |
| 3.  (Tühi ekraan); | 4. ◀ (Liikuge eelmisele slaidile); |
| 5. ✱ Laserosuti nupp; | 6. ▶ (Liikuge järgmisele slaidile); |
| 7. Patareipesa; | 8. USB-vastuvõtja (kaitsetõkesti) |

3 Kaugjuhtimispuhli sisselülitamine (joon 2)

- 1 Avage patareipesa.
- 2 Sisestage üks AAA-patarei, järgides polaarsuse (+/-) märgistust.
- 3 Lükake liugselektor asendisse **ON**.
- 4 Sulgege patareipesa.

Pärast patarei paigaldamist:

- Kaugjuhtimispuhli sisselülitamiseks lükake USB-vastuvõtja kaugjuh-

timispulti ja seejärel eemaldage USB-vastuvõtja selle küljest.

- Kaugjuhtimispuldi väljalülitamiseks vajutage USB-vastuvõtja lõpuni sisse.

4 Automaatne ühendamistoiming

1 Kontrollige, kas sülearvuti on sisse lülitatud ja aktiivne.

2 Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on sisse lülitatud.

- Kui USB-vastuvõtja on sisestatud kaugjuhtimispulti, eemaldage USB-vastuvõtja kaugjuhtimispuldi küljest (joon 3).

3 Sisestage USB-vastuvõtja oma sülearvuti USB-liidese külge.

↳ Käivitatakse automaatne ühendamistoiming.

↳ Kui ühendamistoiming oli edukas, vilgub LED-märgutuli üks kord pikalt.

↳ Kui ühendamistoiming ebaõnnestus, vilgub LED-märgutuli kaks korda pikalt.

↳ LED-märgutuli vilgub pärast igat kaugjuhtimispuldi ja USB-vastuvõtja vahelist edukat edastamisseanssi.

* Tip

- Pärast kasutamist sisestage USB-vastuvõtja hoiustamiseks kaugjuhtimispuldi külge (joon 4).
- Võib juhtuda, et pärast esmakordset installimist Macile kuvatakse ekraanile **Keyboard Set Assistant** (klaviatuuri spikker) ja teatatakse, et klaviatuur pole tuvastatud. Installimise lõpetamiseks klõpsake nuppu **Continue** (jätku) ja seejärel jätkab kaugjuhtimispult toimimist.

5 Veaotsing

Edastamist ei toimu.	Kontrollige, kas kasutate kaugjuhtimispulti kehtivas toimimiskiirkonnas.
Kaugjuhtimispuldi märgutuli vilgub kolm korda.	Asendage kaugjuhtimispuldi patarei.
Kaugjuhtimispuldi märgutuli ei vilgu üldse.	Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on sisse lülitatud. Asendage kaugjuhtimispuldi patarei.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé