

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

BT3600



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante Bluetooth	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral do altifalante	4

3	Introdução	5
	Posicionar o altifalante	5
	Carregar a bateria integrada	5
	Ligar/desligar	5

4	Utilizar dispositivos Bluetooth	6
	Estabelecer ligação a um dispositivo	6
	Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo	7
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	7
	Controlar a sua chamada telefónica	8

5	Ouvir um dispositivo externo	9
----------	-------------------------------------	----------

6	Informações do produto	10
	Especificações	10

7	Resolução de problemas	11
	Geral	11
	Sobre o dispositivo Bluetooth	11

8	Aviso	12
	Conformidade	12
	Cuidados a ter com o ambiente	12
	Aviso de marca comercial	13

1 Importante



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
 - Nunca lubrifique nenhuma peça deste altifalante.
 - Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
 - Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
-
- Não utilize este altifalante perto de água.
 - Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do altifalante para assegurar a ventilação.
 - Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
 - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
 - O altifalante não deve ser exposto a gotas nem salpicos.
 - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do altifalante (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do produto.

2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este altifalante, pode


- desfrutar de áudio dos seus dispositivos com Bluetooth ou de outros dispositivos áudio externos; e
- controlar uma chamada telefónica recebida através da ligação Bluetooth.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de segurança e avisos

Visão geral do altifalante

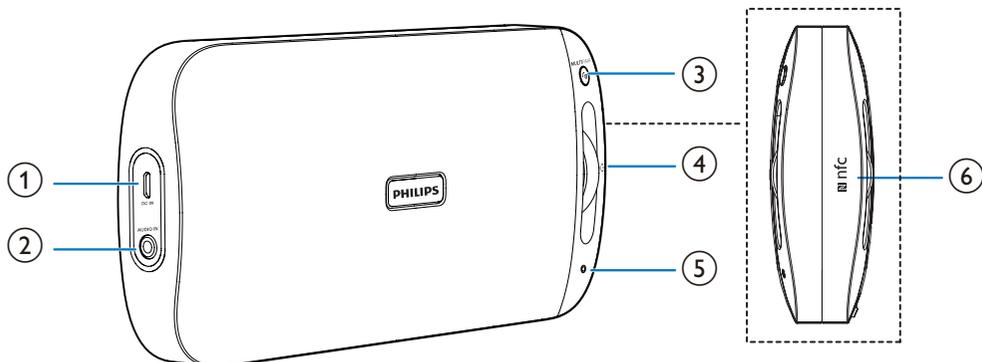

① DC IN

- Carregar a bateria integrada.

② AUDIO IN

- Ligar um dispositivo de áudio externo.

③ MULTIPAIR

- Manter premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.
- Manter premido durante dois segundos para eliminar os dispositivos Bluetooth inativos ligados ao altifalante.
- Premir para atender uma chamada recebida.
- Manter premido durante dois segundos para rejeitar uma chamada recebida.
- Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.
- Durante uma chamada, manter premido durante dois segundos para transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.

④ / Botão do volume

- Ligar ou desligar o altifalante.
- Ajustar o volume.

⑤ Indicador LED

- Indicar o estado do sistema.

⑥ NFC


- Ligue um dispositivo compatível com NFC através do Bluetooth.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Posicionar o altifalante

Para posicionar o altifalante numa superfície plana, puxe para fora o suporte retráctil na parte posterior do altifalante.

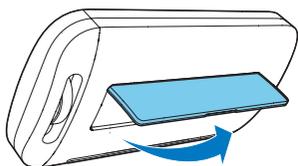


Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado pela bateria recarregável incorporada.

Nota

- Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada.
- A entrada micro USB é utilizada apenas para carregamentos.
- As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

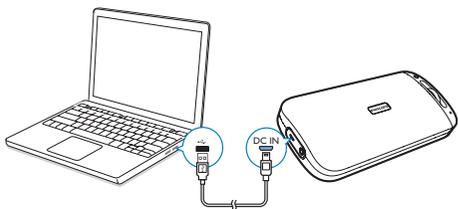


Ligue o cabo USB

- à tomada **DC IN** no altifalante e
- a uma porta USB num computador.

O indicador LED apresenta o estado da bateria.

Modo	Indicador LED	Estado da bateria
Modo desligado	Continuamente aceso a vermelho	Em carregamento
	Desligado	Carga completa
Modo Bluetooth ou entrada de áudio	Intermitente a vermelho	Pouca carga

Ligar/desligar

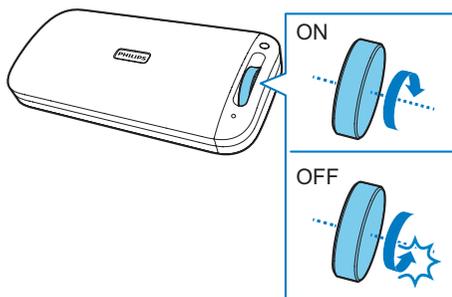

Rode o botão ϕ para a direita ou para a esquerda para ligar ou desligar o altifalante.

- ↳ Quando o altifalante é ligado, o indicador LED fica intermitente.

Nota

- Durante a reprodução, rode o botão para aumentar ou diminuir o volume.
- Se não houver nenhuma operação durante 15 minutos, o altifalante muda automaticamente para o modo de espera para poupança de energia.

4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar uma chamada recebida através do Bluetooth.

Estabelecer ligação a um dispositivo


Nota

- Antes de emparelhar um dispositivo com este altifalante, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- O altifalante pode memorizar um máximo de quatro dispositivos emparelhados. O quinto dispositivo emparelhado substituirá o primeiro.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento. Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Assegure-se de que não há um cabo de entrada de áudio ligado à tomada **AUDIO IN**.

Ligar um dispositivo através de NFC

A tecnologia Near Field Communication (NFC - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos compatíveis com NFC, como telemóveis e etiquetas de circuito integrado. Se o seu dispositivo Bluetooth for compatível com NFC, pode ligá-lo facilmente a este altifalante.

- 1 Ligue o altifalante.
↳ O indicador LED fica intermitente a azul.
- 2 Active a funcionalidade NFC no seu dispositivo com Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Toque na indicação NFC do altifalante com a área NFC do seu dispositivo Bluetooth.

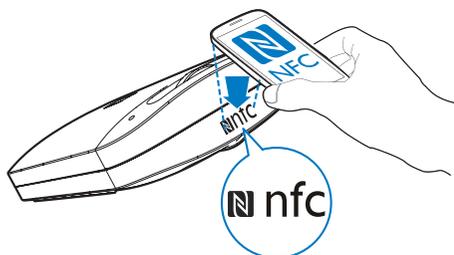

- 4 No seu dispositivo Bluetooth, aceite o pedido de emparelhamento com o "BT3600". Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 5 Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a ligação.
↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

Ligar um dispositivo manualmente

- 1 Ligue o altifalante.
↳ O indicador LED fica intermitente a azul.
- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Quando **[Philips BT3600]** for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar o emparelhamento e a ligação. Se necessário, introduza a palavra-passe predefinida "0000".


- ↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.
- Se não conseguir encontrar [Philips BT3600] para o emparelhamento, mantenha **MULTIPAIR** premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento e, em seguida, tente novamente.

Para desligar o dispositivo com Bluetooth:

- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.
- ↳ O altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador LED fica intermitente.

Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo

O altifalante pode ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo.

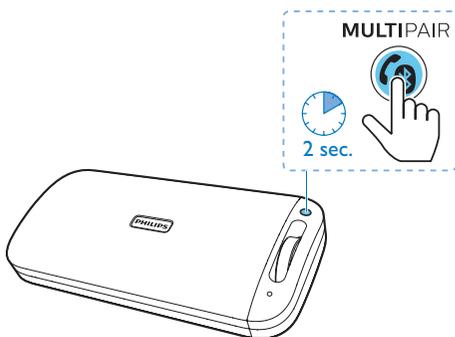

- 1 Ligue um dispositivo Bluetooth.
- 2 Mantenha **MULTIPAIR** premido durante dois segundos.
 - ↳ O altifalante está pronto para emparelhar com outro dispositivo Bluetooth.
 - ↳ O indicador LED fica intermitente a azul.

- 3 Ligue o outro dispositivo Bluetooth.
 - Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos e apenas um dispositivo estiver a reproduzir música, mantenha **MULTIPAIR** premido durante dois segundos.
 - ↳ O altifalante desliga-se do dispositivo inactivo e prepara-se para emparelhar outro dispositivo.
 - Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos e ambos estiverem a reproduzir música, mantenha **MULTIPAIR** premido durante dois segundos.
 - ↳ O altifalante desliga-se do primeiro dispositivo emparelhado e prepara-se para emparelhar outro dispositivo.

Indicador LED	Descrição
Intermitência rápida a azul	Emparelhamento
Intermitência lenta a azul	A ligar
Aceso continuamente a azul	Ligado

Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

Nota

- Se o telemóvel ligado receber uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa.

Depois da ligação Bluetooth ser realizada com êxito, reproduza áudio em qualquer dispositivo Bluetooth conectado.

- ↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Função
	Premir para atender uma chamada recebida. Manter premido durante dois segundos para rejeitar uma chamada recebida. Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual. Durante uma chamada, manter premido durante dois segundos para transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.



Nota


- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.

5 Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

Nota

- Certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.

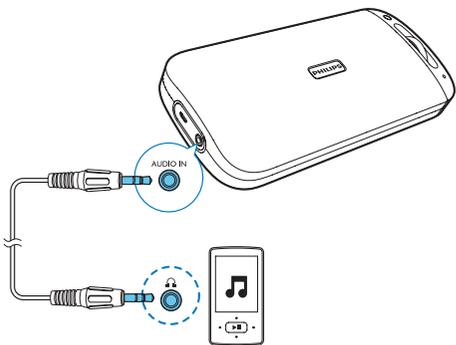

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à tomada **AUDIO IN** neste altifalante e
 - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 2 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência efectiva	2 X 5 W RMS
Relação sinal/ruído	> 62 dBA
Entrada de áudio	600 mV

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V4.1
Perfis suportados	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Alcance	10 m (em espaços livres)

Informações gerais

Fonte de alimentação (através da entrada USB)	5 V = 1 A
Bateria integrada	Bateria de polímeros de lítio (3,7 V, 2200 mAh)
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	207 x 97 x 34 mm
Peso - Unidade principal	0,45 kg

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

Sem som

- Ajuste o volume no altifalante ou no dispositivo com Bluetooth.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

O indicador LED está continuamente aceso a vermelho e o altifalante não responde ao premir qualquer uma das teclas.

- O altifalante está no modo de demonstração. Mantenha **MULTIPAIR** premido durante 15 segundos para sair deste modo.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- Este produto não se encontra em modo de emparelhamento. Mantenha **MULTIPAIR** premido durante dois segundos e, em seguida, tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.


Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.



Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

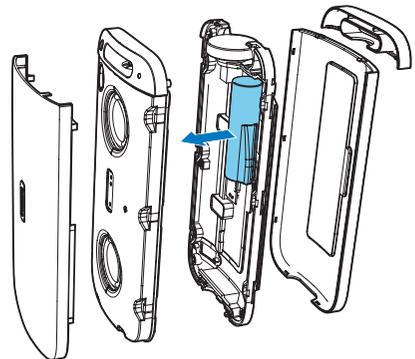

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.

Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.



A marca N é uma marca comercial ou registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

