

Philips
CD-Soundmachine

USB

AZ1627



Glæd dig over fantastisk lyd, uanset hvor du er med direkte USB

Vil du gerne have glæde af den musiksamling, der er gemt på en bærbar musikafspiller, uden at bruge hovedtelefoner? Sæt den bærbare musikafspiller i AZ1627's direkte USB-stik, og nyd din foretrukne digitale musik gennem kraftfulde højttalere.

Nyd din yndlingsmusik fra forskellige kilder

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- FM/MB stereotuner
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Brugervenlig

- Programmerbar CD med 20 spor
- CD shuffle/program/repeat

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

MP3 Link til bærbar musik




MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd-kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd-kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

CD shuffle/program/repeat

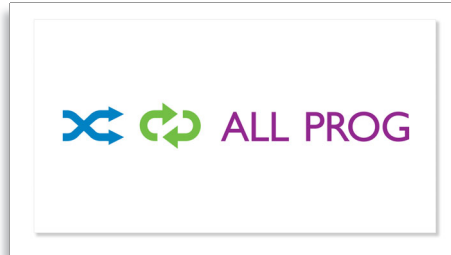

"Shuffle/program/repeat"-funktionen hjælper dig med at slippe for kedsommeligheden ved at høre musikken i den samme rækkefølge hele tiden. Efter du har overført dine yndlingssange til afspilleren, skal du bare vælge en af tilstandene - "Shuffle", "Program" eller "Repeat" - så bliver din musik afspillet i forskellig rækkefølge. Oplev en anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du sætter din afspiller til.

Specifikationer

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: drejeknap
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Højtalerdiameter: 3"

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- programmérbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM-stereo, mW

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- 3,5 mm stereo linjeudgang: (MP3 Link)

Komfort

- Skærmcifre: 3
- Skærmtyp: LCD

Tilbehør

- Garantihæfte
- Brugervejledning: 16 sprog
- Netledning: Netledning

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 378 x 265 x 165 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 348 x 127 x 238 mm
- Vægt: 1,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,5 kg

Strøm

- Lysnet: 220 V - 230 V
- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6



Udgivelsesdato
2009-08-14

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51099
EAN: 87 12581 47426 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com