

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

FWP2000

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2	7 Қосымша мүмкіндіктер	16
Қауіпсіздік	2	Дыбысты сыртқы құрылғыдан ойнату	16
Ескерту	4	Hi-Fi жүйесі арқылы сөйлеу немесе ән айту	16
2 Mini Hi-Fi жүйеңіз	6	Ықшам дискіні жазып алу	17
Кіріспе	6	Бір уақытта ойнатуды пайдалану	17
Қораптың құрамы	6	Декорациялық жарықты реттеу	18
Негізгі құрылғыны шолу	7		
Қашықтан басқару құралына шолу	8	8 Өнім туралы ақпарат	19
3 Жұмысты бастау	10	Ерекшеліктер	19
Қашықтан басқару құралының батареясын орнату	10	USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	19
Қуатты қосу	10	Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	20
Көрсетілім режимін қосу/өшіру	11	Техникалық қызмет көрсету	20
Қосу	11	9 Ақаулықтарды жою	21
4 Ойнату	12		
Негізгі ойнату әрекеттері	12		
Дискіні ойнату	12		
USB құрылғысынан ойнату	12		
Ойнату опциялары	13		
5 Радио тыңдау	14		
Радиостанцияларды реттеу	14		
Радиостанцияларды сақтау	14		
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	14		
6 Дыбысты реттеу	15		
Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу	15		
Дыбыс әсерін таңдау	15		
Дыбыс шығару режимін таңдау	15		

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.



«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады. АБАЙЛАҢЫЗ: от немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс. ЕСКЕРТУ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- ① Осы нұсқауларды оқыңыз.
- ② Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
- ③ Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- ④ Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- ⑤ Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- ⑥ Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- ⑦ Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- ⑧ Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- ⑨ Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорқаңыз.
- ⑩ Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- ⑪ Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбашамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжытқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.
- ⑫ Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.



- 13) Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, аппаратқа жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.

- 14) Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:

- Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.

- 15) Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.

- 16) Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

- 17) Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Желілік сақтандырғыш

Бұл ақпарат тек Ұлыбританияға арналған штепсельдік ұшы бар өнімдерге қатысты. Бұл өнімде мақұлданған үлгідегі штепсельдік ұш бар. Сақтандырғышты ауыстырған жағдайда, онда төмендегілер болуы керек:

- штепсельдік ұшта көрсетілген мәндер;

- BS 1362 мақұлдауы; және
- ASTA мақұлдау белгісі.

Пайдаланылатын сақтандырғыш түрі сенімді болмаса, дилеріңізге хабарласыңыз.

Ескерту: ЭМӨ директивасына сәйкес (2004/108/EC), штепсельдік ұшты қуат сымынан ажыратпаңыз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз!

Қатты қызып кету қаупі бар! Бұл құралды тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, құралдың айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Құралдағы желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Осы құрылғыны тегіс, қатты және орнықты жерге орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр жабдықтың үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны тек іште пайдаланыңыз. Бұл құрылғыны судан, ылғалдан және суға толы заттардан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.

Есту қауіпсіздігі

Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.

- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз. Құлақаспапты көлік жүргізгенде, велосипед, скейтборд т.б. пайдаланғанда қолданбаңыз; апатты жағдай туғызады және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.

Ескерту



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. WOOX кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.



**Be responsible
Respect copyrights**

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



II сыныпты жабдық таңбасы:



Қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.

2 Mini Hi-Fi жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы Hi-Fi жүйесі беретін мүмкіндіктер:

- дискілердегі, USB жад құрылғыларындағы немесе басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау
- FM радиостанцияларын тыңдау
- микрофондар көмегімен құрылғының зорайтқыштары арқылы сөйлеу немесе ән айту

Дыбысты жақсарту үшін, осы Hi-Fi жүйесі сізге мына дыбыс әсерлерін ұсынады:

- DSC (сандық дыбысты басқару)
- Динамикалық бассты күшейту (DBB)
- Бассты және жоғарғы жиіліктерді реттеу
- Жедел қуатты күшейтуге арналған ең жоғары дыбыс

Бұл Hi-Fi жүйесі келесі мультимедиа пішімдерін қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қашықтан басқару құралы (батареямен)
- Ток сымы
- FM антеннасы
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

Негізгі құрылғыны шолу

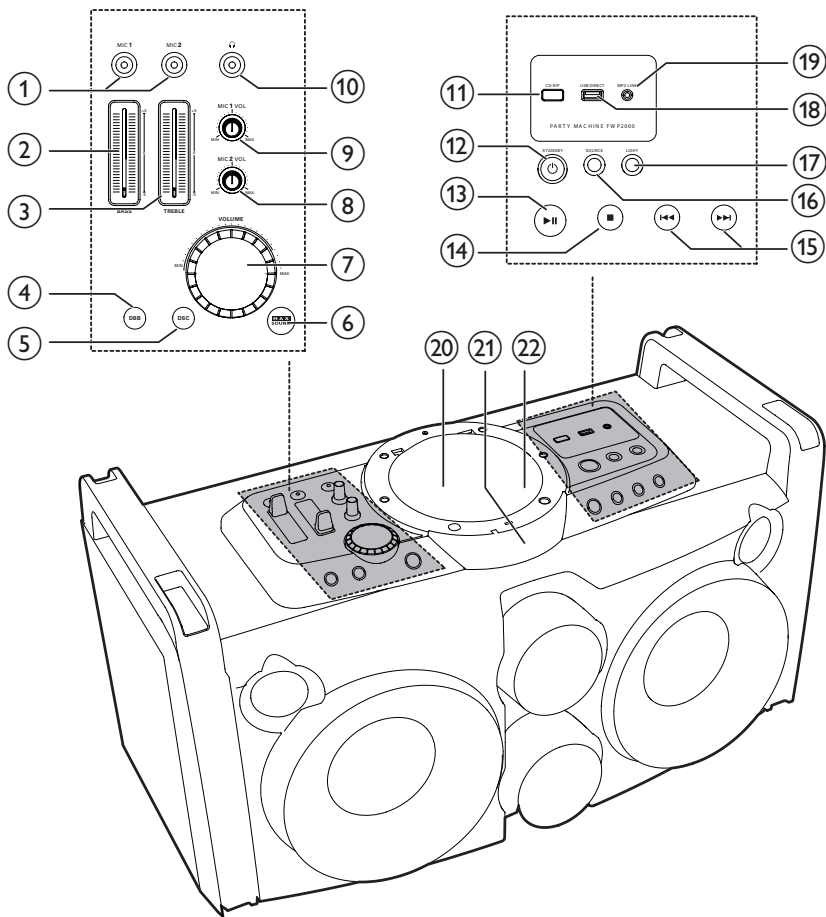

① MIC 1/MIC 2

- Микрофондарды жалғау.

② BASS

- Басс деңгейін реттеу (ауқым: -5 және +5 арасында).

③ TREBLE

- Жоғарғы жиіліктер деңгейін реттеу (ауқым: -5 және +5 арасында).

④ DBB

- Динамикалық бассты жақсартуды қосу/өшіру.

⑤ DSC

- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.

⑥ MAX SOUND

- Жедел қуатты күшейтуді қосу/өшіру.

⑦ Дыбыс деңгейі тұтқасы


- Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу.

⑧ MIC 2VOL

- MIC 2 ұяшығына жалғанған микрофонның дыбыс деңгейін реттеу.

- 9 **MIC 1VOL**
- **MIC 1** ұяшығына жалғанған микрофонның дыбыс деңгейін реттеу.
- 10 
- Құлақаспапты жалғау.
- 11 **CD RIP**
- Ықшам дискідегі әндерді USB жад құрылғысына жазу.
- 12 **STANDBY** 
- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне өткізу.
- 13 **▶ II**
- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- 14 
- Ойнатуды тоқтату.
 - Ықшам дискіні жазып алуды тоқтату.
 - Радионы бағдарламалауды тоқтату.
- 15 **◀◀ / ▶▶**
- Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Жол/диск ішінен іздеу.
 - Радиостансаны реттеу.
- 16 **SOURCE**
- Көзді таңдау: DISC, USB, FM немесе MP3-LINK.
- 17 **LIGHT**
- (Басу) қуат қосулы режимде динамиктер айналасындағы декорациялық жарықты реттеу.
- 18 **USB DIRECT**
- USB жад құрылғысын қосу.
- 19 **MP3 LINK**
- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- 20 **Диск бөлімі**
- 21 **Дисплейлі панель**
- Ағымдағы күйді көрсету.
- 22 **PUSH**
- Диск бөлімін ашу/жабу.

Қашықтан басқару құралына шолу

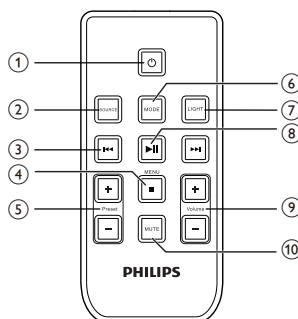

- 1 
- Құрылғыны қосу немесе күту режиміне өткізу.
- 2 **SOURCE**
- Көзді таңдау: DISC, USB, FM немесе MP3-LINK.
- 3 **◀◀ / ▶▶**
- Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Жол/диск ішінен іздеу.
 - Радиостансаны реттеу.
- 4 **MENU/** 
- Ойнатуды тоқтату.
 - Ықшам дискіні жазып алуды тоқтату.
 - Радионы бағдарламалауды тоқтату.
- 5 **Preset +/-**
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- 6 **MODE**
- Қайталап/аралас ойнату режимдерін таңдау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
- 7 **LIGHT**
- (Басу) қуат қосулы режимде динамиктер айналасындағы декорациялық жарықты реттеу.

⑧ ►||

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

⑨ Volume +/-

- Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу.

⑩ MUTE

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

3 Жұмысты бастау

! Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының моделі мен сериялық нөмірі сұрайды. Модель нөмірі және сериялық нөмір — құрылғының артқы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Қашықтан басқару құралының батареясын орнату

! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын жағдайда батареяны алып тастаңыз.


Алғаш қолдану үшін:

- Қашықтан басқару құралының батареясын іске қосу үшін қорғаныш тілшікті алыңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Бір CR2025 батареясын көрсетілгендей полюстерін дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.

3 Батарея бөлімін жабыңыз.

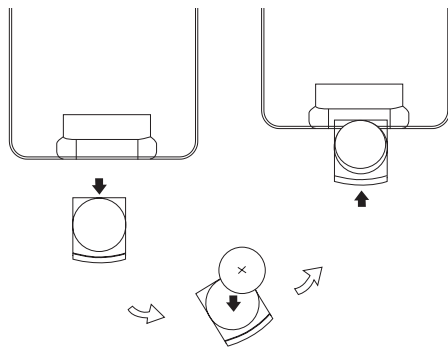


Қуатты қосу

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі АТ қуат симының басында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат симын ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашадан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Ескертпе

- АТ қуат симын қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

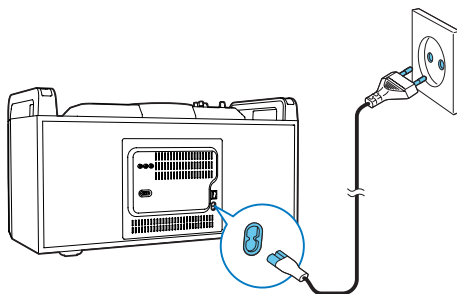

- АТ қуат симын мынаған жалғаңыз
 - осы құрылғыдағы ~ AC IN ұясына және
 - розеткаға.

Көрсетілім режимін қосу/ өшіру

Hi-Fi жүйесін қуат көзіне қосқан сайын дисплей панелінде негізгі мүмкіндіктердің көрсетілімі басталады.


Көрсетілім режимін өшіру үшін

- **LIGHT** түймесін шамамен 4 секунд бойы басып тұрыңыз.

Көрсетілім режимін қайтадан белсендіру үшін

- **LIGHT** түймесін қайтадан шамамен 4 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Не болмаса, қуат сымын розеткадан суырыңыз да, қайтадан қосыңыз.

Қосу

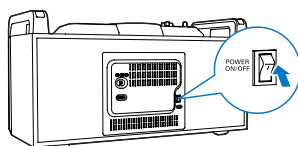

- 1 Артқы панельдегі **POWER ON/OFF** қосқышын | күйіне бұрыңыз.
- 2 **⏻** түймесін басыңыз.
 - ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

- Құрылғыны күту режиміне шығару үшін **⏻** түймесін басыңыз.
 - ↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

4 Ойнату

Негізгі ойнату әрекеттері

Ойнатуды келесі әрекеттер арқылы басқаруға болады.

Функция	Әрекет
Ойнатуды тоқтату үшін	MENU/■ түймесін басыңыз.
Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін	▶ түймесін басыңыз.
Жолға өту үшін	◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.
Ойнату кезінде іздеу үшін	◀◀ / ▶▶ түймесін басып тұрыңыз, одан кейін қалыпты ойнатуға оралу үшін жіберіңіз.

Дискіні ойнату



Абайлаңыз

- Әлі айналып жатқанында дискіге тимеңіз!



Ескертпе

- Дискіде ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.


- 1 Диск ресурсын таңдау үшін, **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін алдыңғы панельде **PUSH** түймесін басыңыз.
- 3 CD/MP3 дискін басылған бетін жоғары қаратып салыңыз да, диск бөлімін жабу үшін **PUSH** түймесін қайтадан басыңыз.
↳ **[READING]** (оқу) біраз уақыт бойы көрсетіледі, содан кейін ойнату автоматты түрде басталады.

USB құрылғысынан ойнату



Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

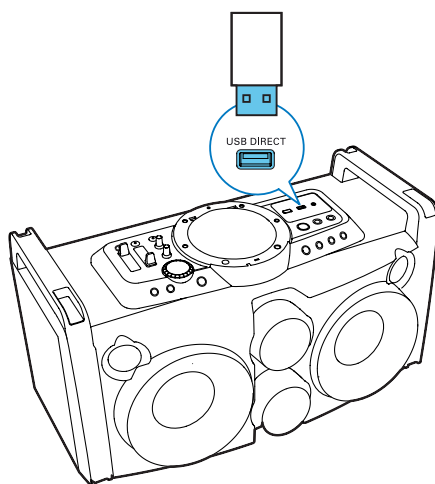

- 1 USB көлемді сақтау құрылғысын **USB DIRECT** ұяшығына салыңыз.
- 2 USB ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.

Ойнату опциялары

Қайталап немесе кездейсоқ ойнату

- Мыналардан таңдау үшін, **MODE** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - **[REP ONE]** (біреуін қайталау): ағымдағы жолды қайта-қайта ойнату.
 - **[REP ALL]** (барлығын қайталау): барлық жолдарды қайта-қайта ойнату.
 - **[SHUFFLE]** (аралас): барлық жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
 - **[SHUF REP]** (аралас қайталау): барлық жолдарды кездейсоқ ретпен қайта-қайта ойнату.
 - **[NORMAL]** (қалыпты): қалыпты ойнатуды жалғастыру.

Құлақаспап арқылы тыңдау

- Құлақаспапты жоғарғы панельдегі  ұяшығына қосыңыз.

5 Радио тыңдау



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Радиостанцияларды реттеу



Ескертпе

- FM қабылдауын жақсарту үшін артқы панельге бекітілген FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және оның күйін реттеңіз.

- 1 FM тюнер көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін үш секунд бойы басып тұрыңыз.
↳ Hi-Fi жүйесі күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:

- 1 Оңтайлы қабылдау табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

Радиостанцияларды сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 Радиостансаны реттеу.
- 2 Бағдарламаға енгізуді іске қосу үшін **MODE** түймесін басыңыз.
- 3 Бұл радиостанцияға нөмір (1-20) белгілеу үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **▶▶** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған станцияның жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды бағдарламалау үшін алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- Алдын ала орнатылған станцияны таңдау үшін тюнер режимінде **Preset +/-** түймесін қайта-қайта басыңыз.

6 Дыбысты реттеу

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу

- Ойнату кезінде динамиктің дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін **Volume +/-** түймесін басыңыз.

Дыбыс әсерін таңдау



Ескертпе

- Бір уақытта әр түрлі дыбыс әсерлерін пайдалану мүмкін емес.

Дыбыс қуатын күшейту

Бұл мүмкіндік дыбыс қуатын лезде күшейтуге мүмкіндік береді.

- Лездік қуатты күшейтуді қосу немесе өшіру үшін жоғарғы панельде **MAX SOUND** түймесін басыңыз.

Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау

DSC (Digital Sound Control) мүмкіндігі ерекше дыбыс әсерлерін тыңдауға мүмкіндік береді.

- Ойнату кезінде мыналардан таңдау үшін жоғарғы панельде **DSC** түймесін басыңыз:
 - **[JAZZ]** (джаз)
 - **[POP]** (поп)
 - **[TECHNO]** (техно)
 - **[OPTIMAL]** (оңтайлы)
 - **[ROCK]** (рок)
 - **[USER EQ]** (пайдаланушы эквалайзері)

Бассты жақсарту

Ең жақсы DBB (Dynamic Bass Enhancement) параметрі әр DSC таңдауы үшін автоматты түрде жасалады. Тыңдау ортасына ең қолайлы DBB параметрін қолмен таңдауға болады.

- Ойнату кезінде мыналардан таңдау үшін жоғарғы панельде **DBB** түймесін басыңыз:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB өшірулі


Дыбыс шығару режимін таңдау

- Артқы панельдегі **CHANNEL CONTROL** келесі күйлердің біреуіне ауыстырыңыз:
 - **RR:** тек оң жақ арнаға дыбыс шығару;
 - **RL:** сол және оң жақ арналарда дыбыс шығару;
 - **LL:** тек сол жақ арнаға дыбыс шығару.

7 Қосымша мүмкіндіктер

Дыбысты сыртқы құрылғыдан ойнату


Бұл Hi-Fi жүйесінің көмегімен сыртқы дыбыстық құрылғыдан дыбысты ойнатуға болады.

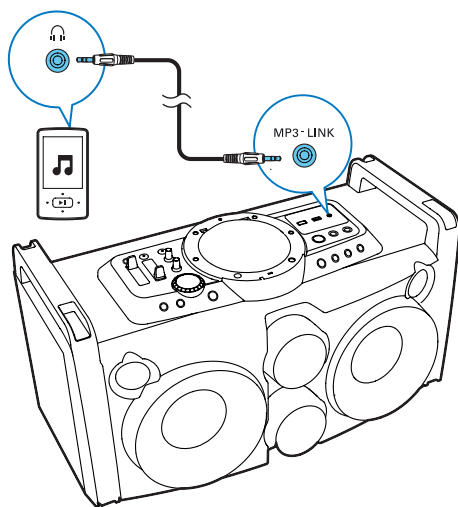

- 1 Жинақтағы MP3 кабелін төмендегіге қосыңыз:
 - алдыңғы панельдегі **MP3-LINK** ұяшығы
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығы
- 2 MP3 link көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнатыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Hi-Fi жүйесі арқылы сөйлеу немесе ән айту

Осы Hi-Fi жүйесі арқылы микрофон көмегімен сөйлеуге немесе ән айтуға болады.

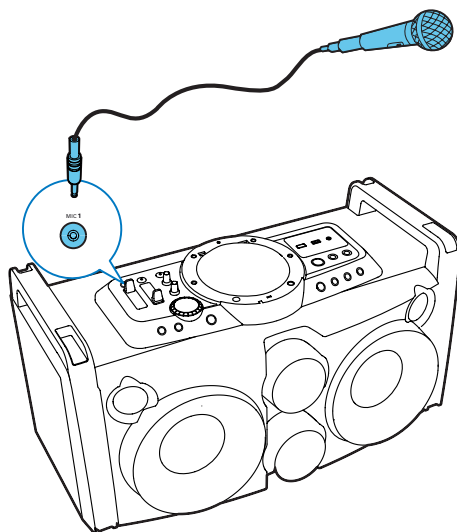

- 1 Микрофонды (жинақта жоқ) жоғарғы панельдегі **MIC 1** немесе **MIC 2** ұяшығына жалғаңыз.
- 2 Микрофонның дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғарғы панельдегі **MIC 1 VOL** немесе **MIC 2 VOL** тұтқасын пайдаланыңыз.
- 3 Микрофонның басын немесе жоғарғы жиіліктер деңгейін реттеу үшін **BASS** немесе **TREBLE** басқару элементін пайдаланыңыз.

Ықшам дискіні жазып алу

Ықшам дискідегі музыканы USB жад құрылғысына жазуға болады.

Бір жолды жазу

- 1 Дыбыстық ықшам дискіні салыңыз (ақылдасу 'Дискіні ойнату' бет 12).
- 2 Диск көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 Жолды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
- 4 USB жад құрылғысын қосыңыз (ақылдасу 'USB құрылғысынан ойнату' бет 12).
- 5 Ағымдағы жолды жазып алуды бастау үшін жоғарғы панельде **CD RIP** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[REC ONE]** (біреуін жазып алу) көрсетіледі.
 - ↳ Жазып алу аяқталғанда **[REC END]** (жазып алуды аяқтау) көрсетіледі.

Барлық жолдарды жазу

- 1 Дыбыстық ықшам дискіні салыңыз.
 - 2 Диск көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - 3 USB жад құрылғысын қосыңыз.
 - 4 Жазып алуды бастау үшін жоғарғы панельде **CD RIP** түймесін екі рет басыңыз.
 - ↳ **[REC ALL]** (барлығын жазып алу) көрсетіледі.
 - ↳ Жазып алу аяқталғанда **[REC END]** (жазып алуды аяқтау) көрсетіледі.
- Жазып алуды тоқтату үшін **■** түймесін басыңыз.




Ескертпе

- Авторлық құқықтармен қорғалған ықшам дискіні жазып алу мүмкін емес.
- USB жадында бос орын бітсе, жазып алу автоматты түрде тоқтайды.
- Жолды жазып алып жатқанда жазып алуды тоқтату алдында бүкіл файл жазып алынғанын тексеріңіз.

Бір уақытта ойнатуды пайдалану

Бір уақытта ойнатуды пайдалану үшін дыбысты бірнеше Hi-Fi жүйесіне (FWP1000) шығаруға болады.

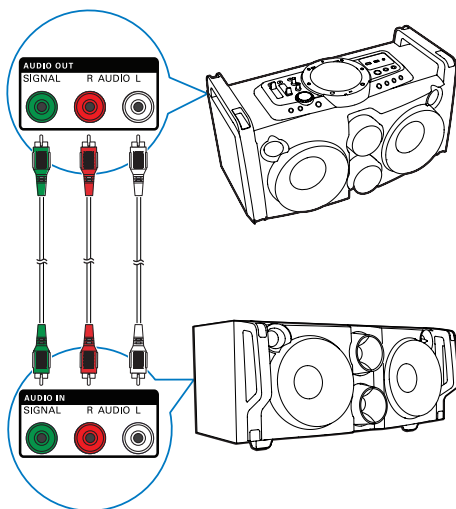

- 1 Дыбыстық кабельдерді (ақ/қызыл) мынаған жалғаңыз:
 - осы құрылғының артқы панеліндегі **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** ұяшықтары.
 - үйлесімді Hi-Fi жүйесіндегі (FWP1000) **AUDIO IN (AUDIO L/R)** ұяшықтары.
- 2 Сигнал кабелін (жасыл) мынаған жалғаңыз:

- құрылғының артқы панеліндегі **AUDIO OUT (SIGNAL)** ұяшығы.
- үйлесімді Hi-Fi жүйесіндегі (FWP1000) **AUDIO IN (SIGNAL)** ұяшығы.

3 Қажет болса, бірдей әдіспен көбірек үйлесімді Hi-Fi жүйелерін (FWP1000) бір біріне жалғаңыз.

4 Осы құрылғыда (FWP2000) ойнатуды бастаңыз.

- ↳ Музыканы бір біріне қосылған Hi-Fi жүйелерінің барлығының зорайтқыштарынан тыңдай аласыз.

Декорациялық жарықты реттеу

- Қуат қосулы режимде зорайтқыштардың айналасындағы декорациялық жарықты реттеу үшін **LIGHT** түймесін қайта-қайта басыңыз).
 - Көк (әдепкі, музыка ырғағымен бірге көк түспен жыпылықтайды)
 - Қызыл (музыка ырғағымен бірге қызыл түспен жыпылықтайды)
 - Күлгін (музыка ырғағымен бірге әр түрлі түстермен жыпылықтайды)
 - Өшіру



Кеңес

- Музыка ырғағы өзгергенде жарық жыпылықтайды.

8 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	4 x 60 Вт RMS
Жиілік жауабы	35 Гц - 20 кГц, - 3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	> 70 дБ

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	< 0,5%
Жиілік жауабы	35 Гц - 20 кГц, - 3 дБ
С/Ш қатынасы	> 75 дБ

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық - моно, 50 дБ С/Б арақатынасы	18 - 22 dB
Гармоникалық мазмұн	> 2,0 %

Сигнал-шу арақатынасы	>50 дБ
-----------------------	--------

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	Жоғарғы жиіліктер: 6 Ом Төменгі жиіліктер: 4 Ом
----------------------------------	--

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	220 - 240 В ~, 50/60 Гц
Жұмыс кезінде қуат тұтыну	44 Вт
USB Direct	2.0/1.1 нұсқасы
Өлшемдері (Е x Б x Қ)	704 x 385 x 364 мм
Салмағы	
- Қорабымен	17,3 кг
- Негізгі құрылғы	15 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- Жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы

- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 255
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тэгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- WMA файлдары



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең көп тақырып саны: 511 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Ең көп альбом саны: 511
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары
- ID3 тэгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат штепселінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Артқы панельдегі **POWER ON/OFF** қосқышы | күйіне бұрылғанын тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу үшін жүйе 30 минут әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшеді (мысалы, кідірту немесе тоқтату режимінде).

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Құлақаспапты ажыратыңыз.

Hi-Fi жүйесінен жауап жоқ

- Айнымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі істемесе, құрылғы 30 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Ықшам дискіні/MP3 дискін салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы осы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

