
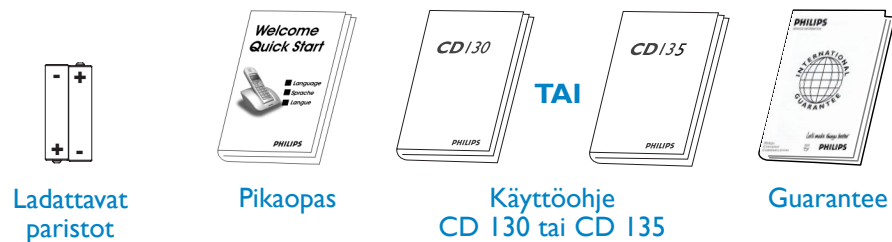


Pakkauksen sisältö

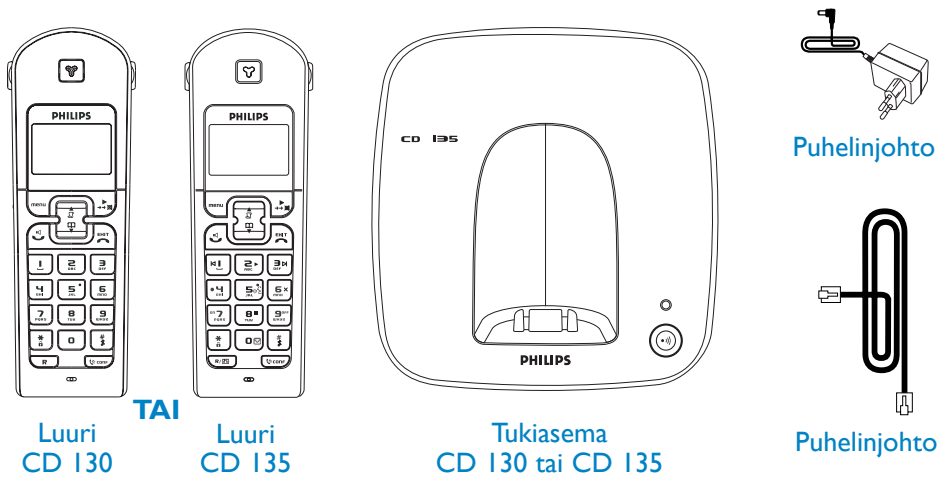


Useamman luurin sisältävissä pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen, puhelinjohtoja ja paristoja.

Käytä aina puhelimen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

1 Kytke

A Tukiaseman kytkentä

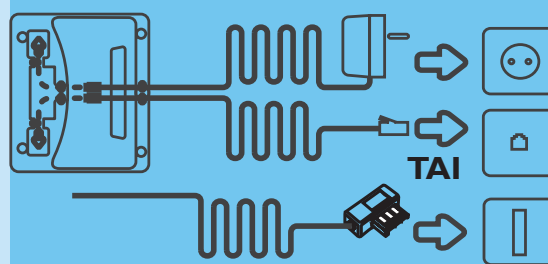


- Liitä verkkojohtoon liitin tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään.
- Liitä puhelinjohtoon liitin tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään.
- Liitä verkkolaite verkkopistorasiaan.
- Liitä puhelinjohto puhelinrasiaan.

2 Asenna

Käytä aina ladattavia paristoja.

A Aseta paristot laitteen sisään.

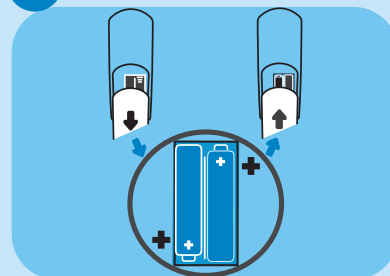

B Lataa luuria 24 tuntia.



Päiväyksen ja kellonajan asetus

1. Paina .
2. Paina nuoli alas , pääset kohtaan **KELLO/HERÄT**.
3. Paina , näyttöön tulee **PÄIVÄYS&AIKA**.
4. Paina  ja syötä päiväys.
5. Paina  ja syötä kellonaika.
6. Paina  ja vahvista asetukset.

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Paina  ja valitse numero.

VINKKI: Voit esivalita numeron ennen kuin avaat linjan.

Painamalla puhelun aikana 2 kertaa  aktivoit luurin kaiuttimen.

Puheluun vastaaminen

Paina .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Paina nuoli ylös tai alas , äänenvoimakkuus suurenee tai pienenee.

Luurin soittoäänien valinta

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **OMAT ASET**.
2. Paina , **LUURIN ÄÄNET** näkyy näytöllä.
3. Paina  ja selaa alas , pääset kohtaan **SOITTOÄÄNI**.
4. Paina , soittoääni kuuluu.
5. Paina nuoli ylös tai alas , voit selata soittoäänien luetteloa.
6. Vahvista valinta painamalla .

Nimen ja numeron tallennus puhelinmuistioon

1. Lepotilassa, paina , **PUH.MUISTIO** näkyy näytöllä.
2. Paina , **LISÄÄ NRO** näkyy näytöllä.
3. Paina , **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytöllä.
4. Syötä nimi ja paina , **SYÖTÄ NRO** näkyy näytöllä.
5. Syötä numero ja paina , jolloin numero tallentuu.

Herätyskellon asetuksien muuttaminen

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **KELLO/HERÄT**.
2. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **ASETA HÄL**.
3. Paina , vieritä  valitaksesi **KATKAISTU** tai **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**.
4. Vahvasta painamalla .

Jos valitset asetuksen **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**:

Syötä aika ja vahvasta painamalla .

VINKKI: Voit keskeyttää hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Luurin nimen muuttaminen

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **OMAT ASET**.
2. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **LUURIN NIMI**.
3. Paina , ja syötä nimi (tekstin syöttö katso käyttöohjeen).
4. Vahvasta painamalla .

Uusien vastaajaan tulleiden viestien kuuntelu

Jos vastaajaan on tullut uusia viestejä, luurin näytöllä näkyy kuvake  ja tukiaseman CD 135 LED vilkkuu.

Paina luurin näppäintä . Viimeisimmän vastaajaan tallentuneen viestin toisto alkaa.

VINKKI: Katso vastaajan muut toiminnot käyttöohjeesta CD 135.

Vianhaku

Laajemmat vianhakuohjeet katso käyttöohjeen.

Ongelma

- Ei valintääntä.
- Äänen laatu on huono.
- Näyttö on tyhjä.
- Ei soittajan numeron näyttöä, heikko Internet-laajakaistayhteys (DSL).

Ohje

- Tarkista yhteys.
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
- Kokeile sijoittaa tukiasema vähintään metrin päähän muista sähkölaitteista.
- Varmista, että laite on kytketty.
- Lataa paristot.
- Varmista, että jokaiseen talossa käyttämäsi puhelinliitântään on kytketty DSL-suodatin.
- Tarkista, että modeemi ja puhelin on kytketty suodattimen oikeaan liitântään (kummallekin on omansa).
- Suodattimissa voi olla vikaa. Vaihda ja kokeile uudelleen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöohje

Lue CD 130 tai CD 135 -laitteen mukana toimitettu käyttöohje.

Internet-tuki

www.p4c.philips.com

Tervetuloa Pikaopas

1

Kytke

2

Asenna

3

Nauti



PHILIPS