

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



FI Käyttöopas

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY -for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds



Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	4
Turvasymbolit	4
Kuunteluturvallisuudesta	4
Tekijänoikeuksia koskeva huomautus	5
Tavaramerkki-ilmoitus	5
2 Onnitelut	6
Ominaisuudet	6
Toimituksen sisältö	6
Päälaitteen yleiskuvaus	7
3 Ennen käyttöä	11
Laitteen sijoittaminen	11
Liitännät	11
Kaukosäätimen pariston asentaminen ja vaihtaminen	12
4 Aloitus	13
Käynnistäminen	13
Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen	13
Merkkivalon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	13
Tallenna radioasemat automaattisesti	13
Oikean videotulokanavan valitseminen	14
Oikean TV-järjestelmän valitseminen	14
Näyttövalikon kielen valitseminen	14
5 Levyn tai USB-laitteen toistaminen	15
Peruskäyttö	15
Levyn toistaminen	15
Tallennettujen tiedostojen toistaminen	15
Toiston hallinta	16
Haku ajan tai nimikkeen, osan tai raidan numeron mukaan	18
Äänen säätäminen	18
6 iPod/iPhone/iPad-toisto	19
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad	19
iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen	19

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen	19
iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen	19
iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen	20
7 FM-radion kuunteleminen	21
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	21
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	21
Pikavalinta-aseman virittäminen.	21
RDS-tietojen näyttäminen	21
8 Asetukset	22
Yleiset asetukset	22
Ääniasetukset	22
Videoasetukset	22
Omat asetukset	23
Ohjelmiston päivittäminen	23
9 Muut toiminnot	24
Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	24
Kuuntelu kuulokkeilla	24
Ajastin ja uniajastin	24
Tiedoston lisääminen soittolistaan	24
Uniajastin	24
10 Tuotetiedot	25
Aluekoodi	25
Teknisiä tietoja	25
Tuetut levytyydet	26
Tuetut äänimoodit	26
USB-toistettavuustiedot	26
11 Vianmääritys	27
Kuva	27
Ääni	27
Toistaminen	27
Muuta	28
12 Huomautus	29
Vaatimustenmukaisuus ja ympäristötoimet	29

1 Tärkeää

Turvasymbolit

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksystiä laitteen kantta ei saa irrottaa.

Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän leveään osaan kunnolla.

Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisin kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Tekijänoikeuksia koskeva huomautus



Be responsible
Respect copyrights

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tavaramerkki-ilmoitus



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa www.divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX VOD (Video-on-demand) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita rekisteröinti loppuun ja lue lisää DivX VOD -videosta käyttämällä tätä koodia osoitteessa vod.divx.com.

DivX® DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

2 Onnittelut

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat päälaitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Ominaisuudet

Tällä laitteella voi

- toistaa videotiedostoja ja äänitiedostoja sekä näyttää kuvatiedostoja levyiltä ja USB-muistilaitteista
- toistaa ääntä iPodista, iPhonesta tai iPadista


Lisätietoja tuetuista tallennusvälineistä on Teknisissä tiedoissa.




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 2 kaiutinta
- Kaukosäädin
- 2 AAA-paristoa
- Virtajohto
- Videokaapeli
- 2 kaiutinjohtoa
- FM-lanka-antenni
- MP3-liitäntäkaapeli
- Käyttöopas

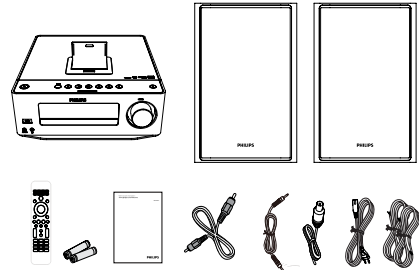

Päälaitteen yleiskuvaus

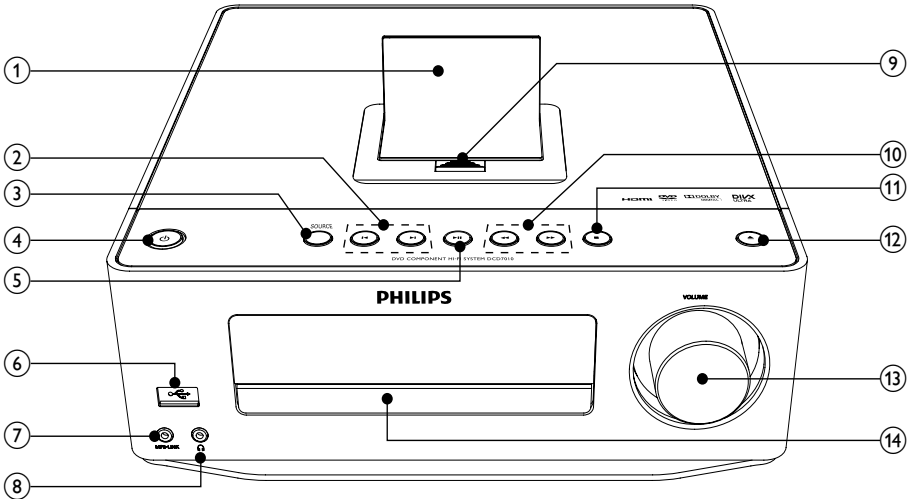

① iPod/iPhone/iPad-telakka

② ⏮ / ⏭

- Siirtyminen edelliseen/seuraavaan nimikkeeseen, osaan, raitaan tai tiedostoon.

③ SOURCE

- Medialähteen valinta (levy, USB-muistilaite, iPod/iPhone/iPad, FM-viritin tai MP3-liitäntäkaapelilla kytketty ulkoinen laite).

④ ⏻

- Laitteen käynnistäminen tai sammuttaminen.
- ECO-tilaan siirtyminen.

⑤ ▶⏸

- Toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

⑥ 🔌

- USB-muistilaitteen liitäntä.

⑦ MP3 LINK

- MP3-liitäntäkaapelin liitäntä.

⑧ 🔊

- Kuulokeliitäntä.

⑨ Vedä auki

- Avaa lokero vetämällä.

⑩ ⏮ / ⏭

- Pikakelaus taakse- tai eteenpäin.

⑪ ■

- Toiston pysäyttäminen.
- Ohjelmoidun radioaseman poistaminen.
- Esittelytilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.

⑫ ▲


- Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

⑬ VOLUME

- Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

⑭ Levykelkka

Näkymä takaa

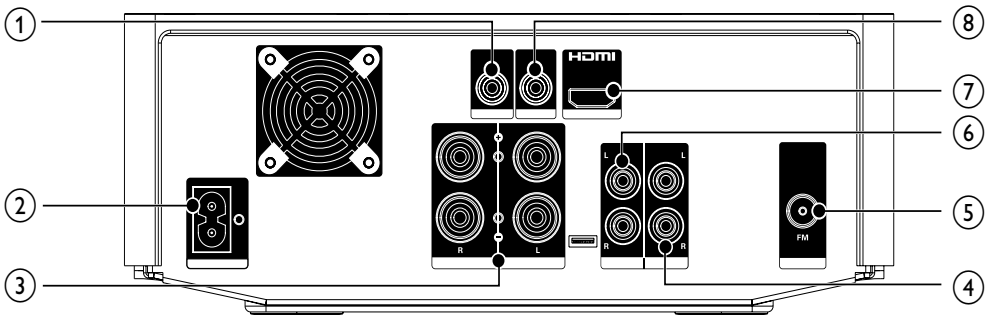

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Koaksiaalinen/digitaalinen lähtöliitäntä

② AC MAIN~

- Virtalähteen liitäntä

③ SPEAKER OUT

- Kaiutinten liittäminen.

④ AUX-IN

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

⑤ FM ANTENNA

- FM-vastaanoton tehostaminen

⑥ LINE OUT


- Äänikaapeli liittäminen

⑦ DIGITAL AV OUT -liitäntä

- HDMI-kaapeli liittäminen

⑧ VIDEO OUT

- Videolähdön liitin

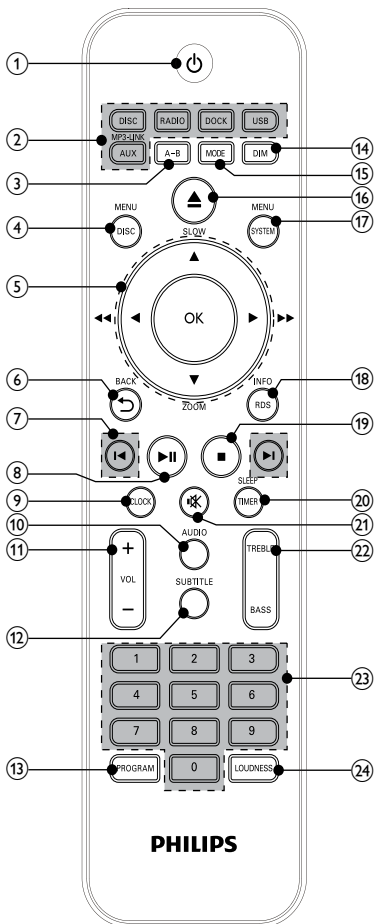

- ① **Power**
 - Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Lähteen valinta.
- ③ **A-B**
 - Osan merkitseminen toistoa varten tai toistotilan poistaminen käytöstä.
- ④ **DISC MENU**
 - Levyn päävalikkoon siirtyminen.

- ⑤ **Navigation**
 - Siirtyminen valikoissa.
 - Kierrä kuvaa myötäpäivään tai vastapäivään diaesityksen aikana painamalla ◀▶.
 - Pikakelaus taakse- tai eteenpäin painamalla painikkeita ◀◀ / ▶▶.
 - Nopeutta voi muuttaa painamalla painikkeita toistuvasti.
 - Hidastettu toisto painamalla painiketta ▼.
 - Hidastettu toisto taaksepäin painamalla painiketta ▲.
 - Lähentäminen ja loitontaminen painamalla pitkään painiketta ▼ (ZOOM).
 - Vahvista valinta tai merkintä painamalla OK-painiketta.
- ⑥ **BACK**
 - Palaaminen edelliseen näyttövalikkoon.
- ⑦ **Navigation**
 - Siirtyminen edelliseen/seuraavaan nimikkeeseen, osaan, raitaan tai tiedostoon.
- ⑧ **Play/Pause**
 - Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- ⑨ **CLOCK**
 - Ajan näyttö.
- ⑩ **AUDIO**
 - Äänen kielen tai kanavan valitseminen.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätö.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Tekstititskielen valitseminen.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Radioasemien ohjelmointi.

⑭ DIM

- Kirkkauden säätäminen.
- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänenvoimakkuuden säätönupin merkkivalon ja LED-valon painamalla tätä painiketta.

⑮ MODE

- Valitse uusinta- tai satunnaistoisto.

⑯ ▲

- Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

⑰ SYSTEM MENU

- Järjestelmävalikkoon siirtyminen.

⑱ RDS/INFO

- Levytietojen näyttäminen: nimike, osa, tekstitys, kulunut toisto aika, kokonaisaika jne.

⑲ ■

- Toiston keskeyttäminen.
- Ohjelmoidun radioaseman poistaminen.
- Esittelytilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.

⑳ TIMER/SLEEP

- Ajastaminen tai lepotilaan siirtyminen 120/90/60/45/30/15 minuutissa.

㉑ 咪

- Mykistys.

㉒ TREBLE/BASS

- Diskantti-/bassotason lisääminen tai vähentäminen.

㉓ Numeropainikkeet

- Toistettavan nimikkeeseen/osan/raidan valitseminen.

㉔ LOUDNESS


- Loudness-tehostuksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.

3 Ennen käyttöä

Laitteen sijoittaminen

Huomautus


- Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.
- Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä soitinta suljettuun kaappiin tai muiden sähkölaitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä työnnä tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin mitään esineitä ilman erillistä ohjeistusta.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Sijoita laite aina tarpeeksi kauas säteilevistä laitteista, magneettisten tai muiden häiriöiden estämiseksi.

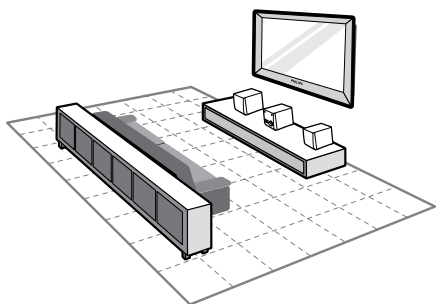

- 1 Sijoita laite television lähelle.
- 2 Sijoita kaiuttimet sopivalle etäisyydelle televisiosta ja noin 45 asteen kulmaan kuulijan sijainnista.

Liitännät

Kaiuttimien liittäminen

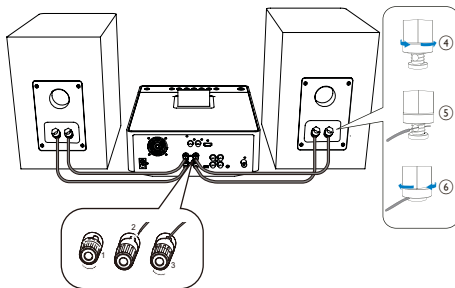

Huomautus

- Parhaan äänen saa käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi. Lisätietoja on kohdassa Tuotetiedot > Tekniset tiedot.

TV:n liittäminen

Liitä ääni- ja videojohdot laitteen lähtöliitäntöihin ja television vastaaviin tuloliitäntöihin. Valitse paras mahdollinen TV:n tukema videoliitäntä.


Komposiittivideokaapelin liittäminen



Virran kytkeminen

Huomautus


- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa pistokkeen taakse merkittyä jännitettä.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.
- Suojaa virtajohtoa taottumiselta ja päälle astumiselta.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

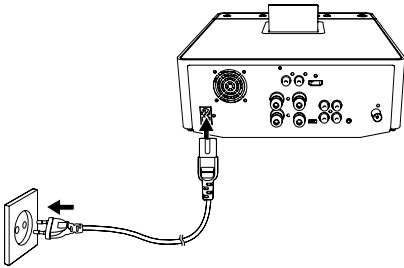

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

Kaukosäätimen pariston asentaminen ja vaihtaminen



- ① Avaa akkulokeron kansi työntämällä.
- ② Aseta 2 AAA-paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- ③ Sulje kansi

4 Aloitus

Käynnistäminen

- 1 Paina 
↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Huomautus

- Jos toisto ei käynnisty 15 minuutissa, soitin siirtyy valmiustilaan.
- Jos mitään toimintoa ei valita valmiustilassa 15 minuutissa, laite siirtyy Eco Power -valmiustilatalaan.
- Valitse sammutusta edeltänyt lähde painamalla -painiketta.

Laitteen toimintojen esittely

1. Paina valmiustilassa -painiketta, kunnes näytössä näkyy DEMO ON.
↳ Laitteen ominaisuudet näytetään yksi kerrallaan.
 - Voit sulkea esittelytilan painamalla -painiketta uudelleen.

Kellonajan asettaminen

Laite käyttää 24- tai 12-tuntista kellonajan muotoa.

- 1 Kun laite on valmiustilassa, paina **CLOCK**-painiketta 2 sekuntia.
↳ **CLOCK SET** kiertää näytössä. Sitten kellonajan muoto **[24H]** tai **[12H]** tulee näkyviin.
- 2 Valitse kellonajan muoto painamalla **VOL +/-**. Vahvista valinta painamalla **CLOCK**.
↳ Tunnit vilkkuvat.
- 3 Määritä tunti **VOL +/-**-painikkeilla. Vahvista valinta painamalla **CLOCK**.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Vahvista asetus **CLOCK**-painikkeella.

Huomautus

- Kaukosäätimen numeropainike on poistettu käytöstä tässä tilassa.

Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen

- 1 Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **DIM**-painiketta toistuvasti.

Merkkivalon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Ota käyttöön ja poista käytöstä laitteen pohjassa ja äänenvoimakkuuden säätönupissa olevat merkkivalot painamalla **DIM**-painiketta pitkään, kun virta on kytketty.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Jos radioasemia ei ole tallennettu, laite voi tallentaa radioasemat automaattisesti.

- 1 Virran kytkeminen laitteeseen.
- 2 Paina **RADIO**-painiketta.
↳ **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (käynnistä automaattinen asennus painamalla -painiketta tai peruuta painamalla -painiketta) tulee näyttöön.
- 3 Paina -painiketta.
↳ Laite tallentaa automaattisesti radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas.
↳ Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat on tallennettu, ensimmäisen kanavan lähetyks alkua kuulua automaattisesti.

Oikean videotulokanavan valitseminen

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse levylähde **DISC**-painikkeella.
 - Kytke virta televisioon ja siirry videotulokanavalle.



Huomautus

- Lue television käyttöoppaasta, miten voit valita videokanavan.

Oikean TV-järjestelmän valitseminen

Tämä laite tukee NTSC- ja PAL-muotoa. Jos kuva on viallinen oletusasetuksilla, valitse televisiotasi vastaava TV-järjestelmä. (lisätietoja on kohdassa Asetukset > Videoasetukset **[TV Type]**)

Näyttövalikon kielen valitseminen

Oletusarvoisesti näyttövalikon kieli on englantia. (lisätietoja on kohdassa Asetukset > Yleiset asetukset > **[OSD LANGUAGE]**)

5 Levyn tai USB-laitteen toistaminen

! Varoitus

- Laitevahinkojen vaara. Älä koskaan siirrä laitetta toiston aikana.
- Älä koskaan aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita tai levyhuoltoarkkeja.

Kun **X**-kuvake näkyy, toiminto ei ole saatavilla valitulle tallennusvälineelle tai se ei ole käytettävissä juuri sillä hetkellä.

Peruskäyttö

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen medialähteiden toistossa.

Toiminto	Toimenpide
Toiston keskeyttäminen.	Paina ■ -painiketta.
Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen	Paina ►■ -painiketta.
Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan nimikkeeseen, osaan, raitaan tai tiedostoon	Paina ◀/▶ -painiketta.

Levyn toistaminen

- 1 Valitse levy lähde **DISC**-painikkeella.
- 2 Avaa levykelkka painamalla ▲ -painiketta.
- 3 Aseta levy levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja paina sitten ▲ -painiketta.
- 4 Laite aloittaa toiston automaattisesti.

- Aloita toisto manuaalisesti painamalla ►■ -painiketta.
- Sellaisen DVD-levyn toistaminen, jonka luokitus on korkeampi kuin asetuksesi, vaatii 6-numeroisen salasanan (000000).


Tallennettujen tiedostojen toistaminen

Voit toistaa CD-R/RW-levylle, tallentavalle DVD-levylle tai USB-muistilaitteeseen tallennettuja DivX-/MP3-/WMA-/JPG-kuvatiedostoja.


☰ Huomautus

- Voit toistaa ainoastaan DivX-videoita, jotka on vuokrattu tai ostettu tämän laitteen DivX®-rekisteröintikoodilla. (Katso Asetukset - Yleiset asetukset > [DivX(R) VOD Code])
- .srt-, .smi-, .sub-, .ssa- tai .ass-päätteisiä tekstitystiedostoja tuetaan, mutta ne eivät näy tiedostoluettelossa.
- Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin DivX-videon tiedostonimen (tiedostotunniste pois lukien).
- DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto on tallennettava samaan hakemistoon.

USB-muistilaitteen kytkeminen television

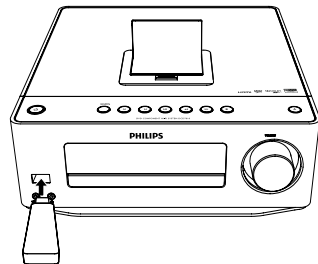

- 1 Valitse USB-muistilaitteen lähde painamalla **USB**-painiketta.
- 2 Liitä USB-muistilaitte.
 - ↳ Laite aloittaa toiston automaattisesti.
 - ↳ Käyttöliittymä tulee näkyviin.

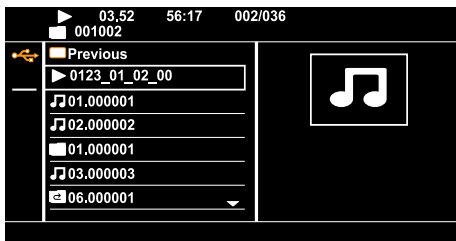

- Yläosa: kulunut aika, äänen/videon kokonaisaika, USB-tallennuslaitteen tiedoston numero ja nykyisen kansion nimi.
- Vasemmalla: tietolähde.
- Keskellä: kansio- ja tiedostoluettelo.
- Oikealla: yksityiskohtaiset tiedostotiedot

Kansion selaaminen

- 1 Korosta valitsemasi kansio painamalla ▲ / ▼ -painikkeita.
- 2 Korosta valinta [Previous] ja palaa edelliseen valikkotasoon painamalla OK-painiketta.

Tiedoston toistaminen

- 1 Siirry valittuun kansioon.
- 2 Korosta valitsemasi tiedosto painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla OK.
 - Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
 - Toisto pysähtyy automaattisesti saman luokan viimeisen tiedoston toiston jälkeen.

Diaesityksen ja musiikin toistaminen samanaikaisesti

Huomautus

- Varmista, että USB-muistilaite tai levy sisältävät sekä WMA-/MP3-äänitiedostoja että JPEG-kuvatiedostoja.

- 1 Toista WMA-/MP3-tiedosto.
- 2 Siirry kuvakansioon.

- 3 Valitse kuvatiedosto.
- 4 Aloita diaesitys painamalla OK-painiketta.
 - Diaesitys pysähtyy, kun kaikki valokuvat on näytetty kerran.
 - Lopeta diaesityksen toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus

- Tämä laite voi näyttää digitaalikameralla otettuja JPEG-EXIF-muotoisia kuvia. Muoto on laajasti käytetty digitaalikameroissa. Se ei voi näyttää Motion JPEG -kuvia eikä muita kuin JPEG-muotoisia kuvia. Kuviin liittyviä äänileikkeitä ei myöskään voi toistaa.
- Jos JPEG-valokuvaan ei ole liitetty exif-tiedostomäärittystä, kuvan kohdalla näytetään Blue Mountain -pienoiskuva.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Toiminto	Tall. väline	Toimenpide
Paluu levyvalikkoon		Paina DISC MENU-painiketta.
PBC-toistonohjaus-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä		Paina SYSTEM MENU-painiketta toistuvasti. • Avaa PBC-valikko ottamalla PBC-toiminto käyttöön ja tee sitten valinnat seuraavilla painikkeilla: Navigointipainikkeet ja OK.
Äänen kielen tai kanavan valitseminen		Paina AUDIO-painiketta toistuvasti.
Tekstityskielen valitseminen		Paina SUBTITLE-painiketta toistuvasti.

Toistotilan valitseminen (toista osa, nimiä, kaikki tai ei toistoa).		Paina MODE -painiketta toistuvasti.
Osan tai raidan tietyn kohdan toistaminen uudelleen	 	1) Valitse aloituskohta painamalla A-B-painiketta. 2) Valitse lopetuskohta painamalla A-B-painiketta uudelleen. → Laite alkaa toistaa valittua osaa toistuvasti. • Voit palata normaali-toistotilaan painamalla A-B-painiketta, kunnes [Repeat off] tulee näkyviin.
Lähentäminen ja loitontaminen	 	• Muuta lähentämisen ja loitontamisen astetta painamalla pitkään ja toistuvasti painiketta ZOOM. • Siirrä lähen- nettyä kuvaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle painamalla painikkeita ▲ ▼ ◀ ▶.
Toistotietojen näyttäminen	 	Paina INFO -painiketta.

Hidas toisto tai kelaus taaksepäin.		• Valitse hidas toisto DVD/VCD-toiston aikana painamalla painiketta ▼. • Valitse hidas kelaus taaksepäin DVD/VCD-toiston aikana painamalla painiketta ▲. • Voit muuttaa hitaan toiston nopeutta painamalla toistuvasti painiketta ▼. • Voit muuttaa taaksepäin-kelaus- nopeutta painamalla toistuvasti painiketta ▲. • Palaa normaali- nopeuteen OK-painik- keellä.
Pikakelaus taakse- tai eteenpäin	 	Valitse pikake- laus painamalla ◀◀ / ▶▶-painikkeita. • Palaa normaali- nopeuteen OK-painik- keellä.
Valokuvien esikatselu		Korosta tiedos- to tiedosto- luettelossa painamalla painiketta.
Valokuvan kääntäminen		Paina ▲ -paini- ketta.
Valokuvan kiertäminen		Paina ◀◀ / ▶▶ -painiketta.

Haku ajan tai nimikkeen, osan tai raidan numeron mukaan

- 1 Paina toiston aikana **INFO**-painiketta.
- 2 Korosta nimikkeen numero, osan numero, raidan numero tai aikakenttä ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla.
- 3 Kirjoita numerot tai kellonaika **numeropainikkeilla**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - ↳ Valittu osa näytetään.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Äänen säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita äänitehosteita.

Toiminto	Toimenpide
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen	Paina + VOL --painiketta tai kierrä VOLUME -rullaa myötäpäivään tai vastapäivään.
Diskantin ja basson säätäminen	Ota diskanttitaso käyttöön painamalla TREBLE -painiketta ja säädä tasoa VOL +/- -painikkeella. Ota bassotaso käyttöön painamalla BASS -painiketta ja säädä tasoa VOL +/- -painikkeella.
Kaiuttimien mykistäminen tai mykistyksen poistaminen	Paina M .

6 iPod/iPhone/iPad-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/iPadista tällä laitteella.

Huomautus

- Ääni toistetaan vain mukana toimitetuista kaiuttimista.

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad

Laite tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-malleja:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6. sukupolvi)
- iPod nano (5. sukupolvi)
- iPod nano (4. sukupolvi)
- iPod nano (3. sukupolvi)
- iPod nano (2. sukupolvi)
- iPod nano (1. sukupolvi)
- iPod classic
- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)
- iPod touch (2. sukupolvi)
- iPod touch (1. sukupolvi)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Huomautus

- Värinäytöllinen iPod, iPod classic ja iPod with video eivät ole yhteensopivia lataukseen telakointiasemassa.

iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen

- 1 Nosta telakointiaseman kansi.
- 2 Aseta iPod/iPhone/iPad telakointiasemaan.

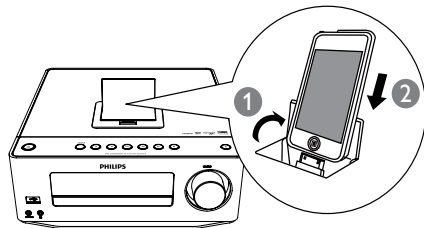

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen

- 1 iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen
- 2 Paina kaukosäätimen **DOCK**-painiketta.
- 3 Toista valittu raita iPodilla/iPhonella/iPadilla.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla ►||-painiketta.
 - Lopeta toisto painamalla ■-painiketta.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan painikkeilla ◀ / ▶.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun laite on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.



Vihje

- Joidenkin iPod-mallien latauksen merkkivalo saattaa näkyä vasta muutaman minuutin kuluttua.

iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen

- 1 Poista iPod/iPhone/iPad
telakointiasemasta.
- 2 Piilota telakointiasema sulkemalla kansi.

7 FM-radion kuunteleminen



Huomautus

- Enintään 20 radioasemaa voi tallentaa.
- Vastaanottoa voi parantaa vetämällä FM-antenni täyteen mittaan.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

- 1 Paina **RADIO**-painiketta.
- 2 Paina **PROGRAM**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ **AUTO** tulee näkyviin.
 - ↳ Saatavilla olevat asemat tallennetaan automaattisesti.
 - ↳ Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetyks alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

- 1 Paina **RADIO**-painiketta.
- 2 Viritä radioasema painamalla **◀◀ / ▶▶** -painiketta pitkään tai määritä asema manuaalisesti painikkeilla **◀◀ / ▶▶**.
- 3 Ohjelmoi nykyinen asema painamalla **PROGRAM**-painiketta.
 - ↳ Järjestysluku vilkkuu ja aseman taajuus näytetään.
- 4 Valitse asemalle numero 1-20 painamalla **◀ / ▶** -painikkeita.
- 5 Vahvista valinta painamalla **PROGRAM**.
 - ↳ Järjestysluku ja taajuus näytetään.
- 6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-5.



Vihje

- Korvaa ohjelmoitu asema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.
- **[STEREO]** on oletusasetus viritintilalle.

- Voit painaa viritintilassa toistuvasti **OK** -painiketta valitaksesi **[STEREO]** -tilan tai **[MONO]** -tilan ja laite muistaa asetuksesi vaikka sammuttaisit yksikön tai vaihtaisit toiseen toistolähteeseen.

Pikavalinta-aseman virittäminen.

- 1 Paina **RADIO**-painiketta.
- 2 Valitse pikavalinta-asema painamalla painikkeita **◀ / ▶** toistuvasti.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake ja aseman nimi tulevat näkyviin.

- 1 RDS-aseman virittäminen.
- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **RDSINFO**-painiketta:
 - ↳ Aseman nimi:
 - ↳ Ohjelmatyyppejä, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...
 - ↳ Taajuus

Kellon synkronoiminen RDS-radioaseman kanssa

Voit synkronoida laitteen näyttämän kellonajan RDS-radioaseman kanssa.

- 1 Viritä sellainen RDS-asema, joka lähettää aikaisignaaleja.
- 2 Paina **RDS/INFO** -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
 - ↳ **[CT SYNC]** tulee näkyviin ja laite lukee RDS-ajan automaattisesti.
 - ↳ Jos aikaisignaalia ei saada, näytetään **[NO CT]**.




Huomautus

- Lähetettävän ajan tarkkuus määräytyy aikaisignaalia lähettävän RDS-aseman mukaan.

8 Asetukset

- 1 Kun painat **SYSTEM MENU**-painiketta,
→ järjestelmävalikko tulee näkyviin. Siirry
asetuksiin valitsemalla kuvake.

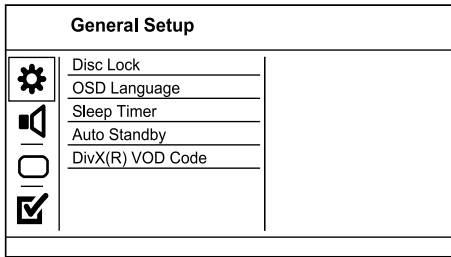

Huomautus

- Harmaana näkyviä valikkokohtia ei voi muuttaa.
- Palaa edelliseen valikkoon ↩ -painikkeella. Sulje valikko painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta uudelleen.

Yleiset asetukset

- 1 Paina **SYSTEM MENU**-painiketta.
 - 2 Siirry kohtaan **[Yleiset.]** valitsemalla .
- **[Levylukko]:** levyn lukituksen asettaminen.
 - **[Näyttöhimmm.]:** laitteen näyttöpaneelin kirkkauden muuttaminen.
 - **[Valikkokieli]:** näyttövalikon kielen valitseminen.
 - **[Ruudunsääst.]:** näytönsäästötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos näytönsäästäjätila on käytössä, näyttö siirtyy valmiustilaan, kun se on ollut 5 minuuttia käyttämättä (esimerkiksi tauko- tai pysäytystilassa).
 - **[Uniajastin]:** ottamalla käyttöön ajastimen voit siirtää laitteen valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua.

- **[DivX(R)Vod-Koodi]:** rekisteröintikoodin hankinta DivX Video On Demand -palvelua varten.

Huomautus

- Jos valitset kielen, joka ei ole saatavilla levyllä, laite käyttää levyn oletusarvoista kieltä.

Ääniasetukset

- 1 Paina **SYSTEM MENU**-painiketta.
 - 2 Siirry kohtaan **[Audioaset.]** valitsemalla .
- **[HDMI-ääni]:** HDMI-äänimuodon valinta, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, tai HDMI-lähdön poistaminen käytöstä.
 - **[Audio Sync]:** äänilähdön viiveen määrittäminen videolevyn toistoa varten.
 - **[Yötila]:** valitse hiljainen tai täysi, dynaaminen ääni. Yökuuntelu-tila vähentää kovien äänien äänenvoimakkuutta ja lisää pehmeiden äänien, kuten puheen, äänenvoimakkuutta.

Huomautus

- HDMI-asetuksissa television on oltava liitettyä HDMI-liitännän kautta.
- Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby-koodattujen DVD-levyjen toiston aikana.

Videoasetukset

- 1 Paina **SYSTEM MENU**-painiketta.
 - 2 Siirry kohtaan **[Videoaset.]** valitsemalla .
- **[TV Type]:** Valitse videolähtömuoto (PAL, Multi- tai NTSC).
 - **[TV-näyttö]:** Määritä näyttömuoto (Pan Scan, Letter box tai laajakuva).
 - **[väriasetus]:** Valitse esimääritetty väriasetus tai määritä värit manuaalisesti.
 - **[HDMI-asetukset]:** Kun liität laitteen televisioon HDMI-johdolla, valitse paras television tukema HDMI-asetus.



Huomautus

- HDMI-asetuksissa television on oltava liitettynä HDMI-liitännän kautta.
- Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby-koodattujen DVD-levyjen toiston aikana.

Omat asetukset

- 1 Paina **SYSTEM MENU** -painiketta.
- 2 Siirry kohtaan **[Omat asetukset]** valitsemalla .
 - **[Ääni]**: videon äänen kielen valitseminen.
 - **[Tkstitys]**: videon tekstityskielen valitseminen.
 - **[Levyvalikko]**: videolevyn valikkokielen valitseminen.
 - **[Lukitus]**: levyn luokitustason asettaminen. Rajoita ikäluokituksen sisältävien levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.
 - **[PBC]**: VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikon näyttäminen tai ohittaminen.
 - **[MP3/JPEG:n näyttö]**: Mp3- tai jpeg-tilan valinta.
 - **[Salasana]**: salasanan asettaminen tai vaihtaminen rajoitetun levyn toistamiseksi.
 - **[DivX Teksti]**: DivX-kielen valinta.
 - **[Versiotiedot]**: ohjelmistoversion näyttäminen.
 - **[Oletus]**: kotiteatterin tehtaalla ohjelmoitujen oletusasetusten palauttaminen.



Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on täsmälleen sama nimi kuin filmitiedostolla. Jos elokuvan tiedostonimi on esimerkiksi Filmi.avi, tekstitystiedoston nimen on oltava esimerkiksi Filmi.sub tai Filmi.srt.

Ohjelmiston päivittäminen

Ennen kuin päivität tämän laitteen ohjelmiston, tarkista nykyinen ohjelmistoversio:

- Paina **SYSTEM MENU** -painiketta ja valitse (**[Preference Setup]**).
- Siirry selauspainikkeilla kohtaan **[Versiotiedot]** ja katso nykyinen ohjelmistoversio.

Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta

- 1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
- 2 Lataa ohjelmisto USB-laitteeseen.
- 3 Pura lataustiedosto juurihakemistoon.
- 4 Liitä USB-laite laitteen (USB) -liitäntään.
 - ↳ Laite lukee tiedoston automaattisesti. TV-ruutuun ilmestyy valikko.
- 5 Päivitä ohjelmisto noudattamalla TV:n ohjeita.
 - ↳ Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.



Varoitus

- Älä katkaise laitteesta virtaa tai irrota USB-massamuistilaitetta kesken ohjelmistopäivityksen. Laite voi vahingoittua.
- Voit myös polttaa levyn ohjelmistopäivitystä varten.

9 Muut toiminnot

Äänen toisto ulkoisesta laitteesta

Voit toistaa tällä laitteella ääntä ulkoisesta laitteesta.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli
 - tämän laitteen **MP3 LINK**-liitäntään
 - ulkoisen laitteen äänilähdön liitäntään (tavallisesti kuulokeliitäntä).
- 2 Paina **MP3-LINK**.
- 3 Aloita toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Kuuntelu kuulokkeilla

Kytke kuulokkeet  -liitäntään.

Ajastin ja uniajastin

Voit määrittää ajan automaattista yhteen lähteeseen paluuta varten.

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan ennen tätä asetusta.

- 1 Pidä valmiustilassa **SLEEP/TIMER**-painiketta painettuna.
↳ **TIMER SOURCE** tulee näkyviin.
- 2 Paina **VOL +/-** ja valitse **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER tai PLAY LIST).
Vahvasta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Tunnit vilkkuvat.
- 3 Määritä tunti **VOL +/-**-painikkeilla.
- 4 Paina uudelleen **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 5 Määritä minuutit **VOL +/-**-painikkeilla.
- 6 Vahvasta automaattisen virrankytkennän aika **SLEEP/TIMER**-painikkeilla.
- 7 Valitse ajastuksen äänenvoimakkuus **VOL +/-** -painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.

- 8 Ota ajastin käyttöön painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳  tulee näkyviin.
↳ Laite käynnistyy määritettynä aikana ja siirtyä valittuun lähteeseen.
 - Voit poistaa ajastimen käytöstä painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta uudelleen.

Huomautus

- Hälytystä ei voida käyttää MP3 LINK -tilassa.
- Jos valittuna on DISC/USB-lähde eikä raitaa voida toistaa, radio käynnistyy automaattisesti.
- Jos hälytysäänen lähteeksi valitaan iPodin, iPhoneen tai iPadin soittolista, iPodiin, iPhoneeseen tai iPadiin on luotava PHILIPS-niminen soittolista.
- Jos PHILIPS-nimistä soittolistaa ei ole luotu tai jos soittolistalle ei ole tallennettu kappaletta, laite vaihtaa hälytysäänen lähteeksi iPodin, iPhoneen tai iPadin.

Tiedoston lisääminen soittolistaan

- 1 Valitse yksi tiedosto.
- 2 Lisää tiedosto soittolistaan painamalla **PROGRAM**-painiketta.
- 3 Lisää muita tiedostoja toistamalla vaiheet 1–2.
- 4 Voit tarkastella soittolistaa painamalla **DISC MENU**-painiketta.

Uniajastin

Laitteen voi myös määrittää sammumaan automaattisesti määrätyn ajan jälkeen (120, 90, 60, 45, 30, 15 minuuttia).

- 1 Valitse toiston aikana aikaväli painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ **SLEEP** tulee näkyviin.
↳ **zZ** tulee näkyviin.
- 2 Voit kytkeä uniajastimen pois käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta, kunnes **SLEEP OFF** tulee näkyviin.

10 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Aluekoodi

Laite toistaa DVD-levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodeista:

DVD-aluekoodi	Maat
	Eurooppa

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 50 W RMS
Taajuusvaste	20-20000 Hz, ± 3 dB
Signaali-kohina-suhde	> 82 dB
Aux-tulo	1000 mV RMS 22kohm

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Videokoodaus	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bittiä
Signaalijärjestelmä	PAL/NTSC
Videomuoto	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24-bittinen, 96 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 0.1% (1 kHz)

Taajuusvaste	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
Signaali-kohina-suhde	> 82 dBA

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys – Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
Herkkyys – Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	>43 dBf
Haun valittavuus	<28dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali-kohina-suhde	>55 dB

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia
Kaiutinohjain	13 cm:n bassokaiutin + 2,5 cm:n diskanttikalotti
Herkkyys	> 86 dB/m/W $\pm$ 4dB/m/W

Yleistä

Virta	220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	38 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
Kuulokelähtö	2 x 15 mW, 32 ohmia
USB Direct	Versio 2.0
Komposiittivideolähtö	1,0 Vp-p, 75 ohmia
Koaksiaalilähtö	0,5 Vpp $\pm$ 0,1Vpp, 75 ohm

Mitat	
– Päälaite (L x K x S)	250 X 92 X 285 mm
– Kaiutinkotelo (L x K x S)	174 X 260 X 240 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	10 kg
- Päälaite	2,5 kg
- Kaiutinkotelo	6,1 kg

Tuetut levymuodot

- **Tuetut videomuodot:**
- DivX Ultra
- Digitaaliset videolevyt (DVD)
- Picture CD
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD -levyt (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD-levyt (CD)

Tuetut pakkausmuodot:

- MPEG1, MPEG2, DivX(DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-tiedostot

Tuetut äänimuodot

- **Tuetut äänitallennusvälineet**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Tuetut äänimuodot:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3-tunniste
- WMA, WMA-tunnisteet

- Seuraavia ei tueta:
 - Esimerkiksi tiedostomuodot *.VMA, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Joliet-muodossa tallennetut levyt
 - MP3 Pro

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- Laite ei tue muistikortteja.

Tuetut muodot:

- USB-liitäntään voi liittää tallennuslaitteita, joiden tiedostojärjestelmä on FAT16 tai FAT32.
- Äänen toisto: MP3, WMA
- Videon toisto: MPEG4, AVI, DivX 5,0, DivX Ultra + addendum 1.0
- Kuvien toisto: JPEG

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjät albumit eivät sisällä MP3-/WMA-tiedostoja.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV-, DTS ja PCM-äänitiedostot
- Dolby True HD -tiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA Lossless -tiedostot

11 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kuva

Ei kuvaa.

- Tarkista videoliitäntä.
- Käynnistä TV oikealle videotulokanavalle.
- Progressive Scan -toiminto on käytössä, mutta televisio ei tue sitä.

Mustavalkoinen tai vääristynyt kuva

- Levy ei vastaa television värijärjestelmää (PAL/NTSC).
- Joskus kuva voi olla hiukan vääristynyt. Tämä on normaalia, eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Puhdista levy.
- Kuva voi olla vääristynyt Progressive Scan -toiminnon asennuksen aikana.

Televisioruudun kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka televisioruudun asetukset on määritetty.

- Kuvasuhde määräytyy laitteeseen asetetun DVD-levyn asetusten mukaan.
- Kuvasuhdetta ei ehkä voi muuttaa kaikissa televisiojärjestelmissä.

Levy ei toista HD-videota.

- Varmista, että levy sisältää teräväpiirtovideota.
- Varmista, että TV tukee teräväpiirtovideota.

Ääni

TV:stä ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty TV:n äänituloon.
- Määritä television äänitulo vastaamaan videotuloa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Irrota kuulokkeet.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.

Äänilaitteen (stereojärjestelmä/vahvistin/vastaanotin) kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty äänilaitteen äänituloon.
- Valitse äänilaitteessa oikea äänilähde.

Toistaminen

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Levyn toistaminen ei onnistu

- Aseta luettava levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.
- Tarkista levytyyppi, värjärjestelmä ja aluekoodi. Tarkista, ettei levyssä ole naarmuja tai tahroja.
- Poistu järjestelmän asetusvalikosta painamalla **SYSTEM MENU**-painiketta.
- Poista lapsilukon salasana käytöstä tai muuta luokitustasoa.
- Järjestelmän sisälle on tiivistynyt kosteutta. Poista levy ja jätä laitteeseen virta noin tunniksi. Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
- Järjestelmä säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun levyn toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Äänen tai tekstityksen kieltä ei voi määrittää.

- Levyllä ei ole monikielistä ääntä tai tekstitystä.
- Äänen tai tekstityksen kielen asetus on estetty levyllä.

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
- Varmista, että tiedostotunniste on oikea.
- DRM-ongelman vuoksi USB-muistilaitteelle tallennettuja DRM-suojattuja videotiedostoja ei voi toistaa analogisen videoliitännän kautta (esim. komposiitti-, komponentti- ja scart-liitäntä). Siirrä videosisältö tuetulle levylle ja toista tiedostot.

Muuta

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
- Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-muistilaitte ei ole yhteensopiva laitteen kanssa. Kokeile toista.

Ajastin ei toimi

- Aseta kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.

12 Huomautus

Vaatimustenmukaisuus ja ympäristötoimet

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin


2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tässä laitteessa on tarra:

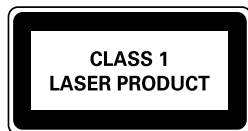



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0