

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

D150



Stručný návod na používanie

PHILIPS

Dôležité bezpečnostné pokyny



Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si pozrite bezpečnostné informácie.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/EC (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

Pri hovore

- Telefónny zoznam
- Nastavte hlasitosť.
- Ukončenie hovoru
- Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu
- Vloženie medzery
- Zopakujte hovor (závisí od siete).

V ponuke


- Potvrdenie / Otvorenie ponuky s možnosťami / výber
- Zrušiť
- Nahor / nadol
- Ukončenie ponuky

Pohotovostný režim

- Prístup k hlavnej ponuke
- Telefónny zoznam
- Zoznam hovorov
- Volanie a prijatie hovorov
- Uskutočnenie interného hovoru
- Uzamknutie/odomknutie klávesnice.

Pri zadávaní textu

- Odstránenie textu
- Vloženie medzery


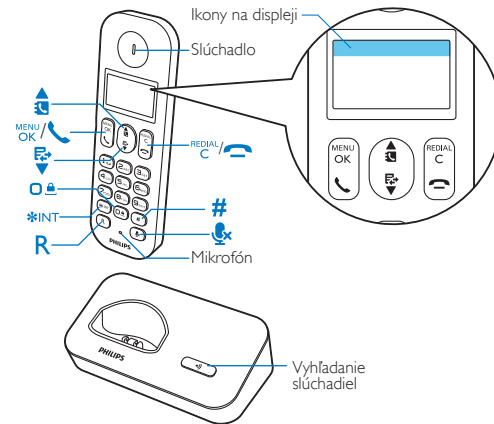


Ikony na displeji

- Zobrazuje stav spojenia medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým silnejší je signál.
- Svetí pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.
- Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.
- Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní neprečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svetí neprerušovane pri prezeraní prečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov.

- Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svetí neprerušovane počas hovoru.
- Zvonenie je vypnuté.
- Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svetí pri vypočutých odkazoch. * Toto je závislé od siete.
- Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.
- Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla .


2 Pripojenie

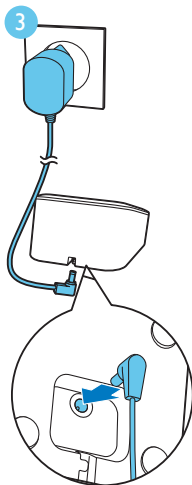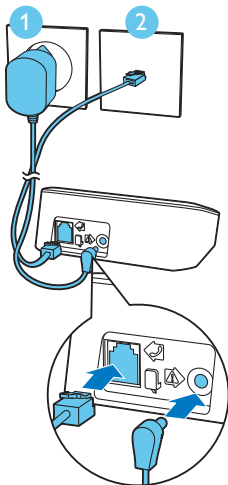

Iba verzia s viacerými
slúchadlami.

3 Úvodné pokyny


Vloženie batérií

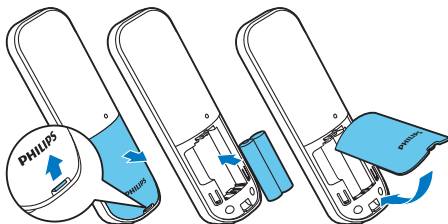

Konfigurácia telefónu

- 1 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 2 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 3 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **[AM]** alebo **[PM]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

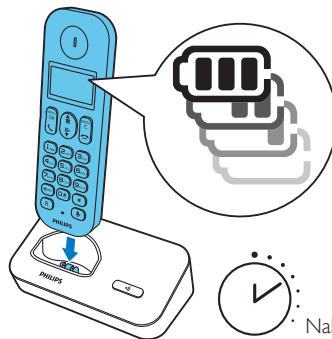

Nabíjať 8 hodín

 > 70%

 10% - 40%

 40% - 70%

 < 10%

Bliká: batéria takmer vybitá
Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[TELEF.ZOZNAM]** > **[PRIDAŤ NOVÉ]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 prednastavené na možnosť **[1_ODK. SCHR.]** (číslo odkazovej schránky) a **[2_INFOR. SLB]** (číslo informačných služieb) vášho sieťového operátora (závisí od danej siete).

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[ODSTRÁNIŤ]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[ULOŽIŤ ČÍSLO]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[ODSTRÁNIŤ]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[REGISTROVAŤ]** a stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 4 Zdajte kód PIN/prístupový kód (0000).
- 5 Stlačením  potvrdte kód PIN/prístupový kód.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[SLUŽBY]** > **[RESETOVAŤ]** a stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Poznámka

- Pôvodný kód PIN/prístupový kód obnovíte pomocou nasledujúceho postupu.



Technické údaje

Batéria

- Philips: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA, 1,2 V/550 mAh

Používajte iba dodané batérie.

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
----------	---------------	--------------

Vstup:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A

Výstup:	6 V 400 mA	6 V 500 mA
---------	------------	------------

Telefónny zoznam na 50 záznamov

Výpis hovorov na 20 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 250 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlasenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.



Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[NEREGISTR.]**, zaregistrujte slúchadlo. (Pozrite si časť o "Registrácia ďalších slúchadiel").

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlá?

Pamät' základne je plná. Otvorte ponuku  > **[SLUŽBY]** > **[NEREGISTR.]**, pomocou ktorej odregistrovate nepoužívané slúchadlá, a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla  **OK** zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĚ]
[KONF.TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЯЗЫК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

- 4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktuje svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)


- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkyh elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojim poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

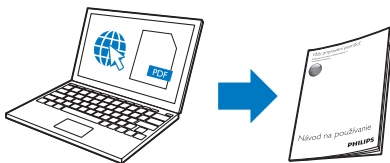

www.philips.com/support

Ďalšie informácie nájdete v rozšírenej dokumentácii online.



CE 0168

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D150
53_SK_V2.0
WK13501