

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM166



---

SV    Användarhandbok

---

**PHILIPS**

## 1 Viktigt!

---

### Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från Micro Hi-Fi-systemet.
- Smörj aldrig någon del av Micro Hi-Fi-systemet.
- Never place this Micro Hi-Fi on other electrical equipment.
- Skydda Micro Hi-Fi-systemet mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti Micro Hi-Fi-systemet.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lätt tillgänglig så att du kan koppla bort Micro Hi-Fi-systemet från eluttaget.



## Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

---

## Skydda hörseln

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

---

## Meddelande

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



---

## Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly: Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Pb

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



Det här Micro Hi-Fi-systemet har följande etikett:

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

## 2 Ditt Micro Hi-Fi

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

---

### Inledning

Med det här Micro Hi-Fi-systemet kan du njuta av musik från ljudskivor, USB-enheter och andra externa enheter samt lyssna på radio.

Micro Hi-Fi-systemet har flera ljudeffektsinställningar som förbättrar ljudet med DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost).

Micro Hi-Fi-systemet har funktioner för följande medieformat:




---

### Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Högtalarpaket x 2
- Fjärrkontroll
- MP3 link-kabel

# Översikt över huvudenheten

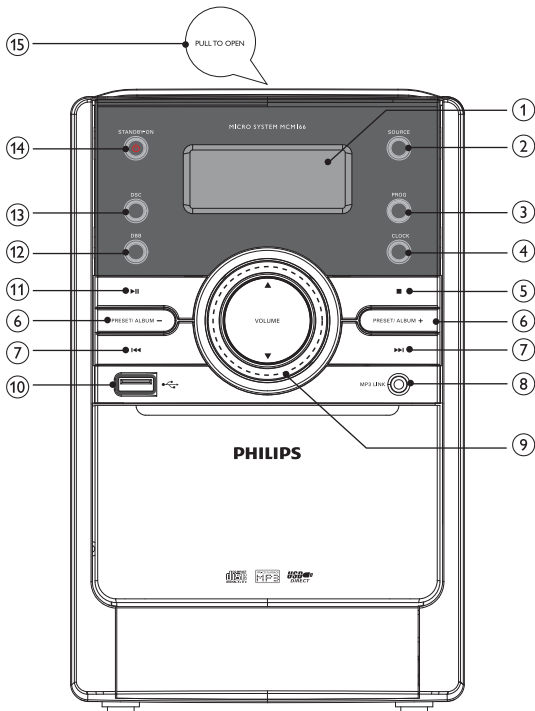



- ① **Teckenfönster**
  - Visa aktuell status.
- ② **SOURCE**
  - Välj källa: Disc (skiva), TUNER (radio), USB eller MP3 LINK.
- ③ **PROG**
  - Programmera spår.
  - Programmera radiokanaler.
  - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- ④ **CLOCK**
  - Ställ in klockan.
  - Visa klockan.
  - Välj visningsinformation under uppspelning.
- ⑤ **■**
  - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
  - Välj en snabbvalskanal.
  - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑦ **⏮⏪⏩⏭**
  - Hoppa till föregående/nästa spår.
  - Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
  - Ställ in en radiokanal.
  - Justera tiden.
- ⑧ **MP3 LINK**
  - Uttag för extern ljudenhet.
- ⑨ **VOLUME▲▼**
  - Justera volymen.
- ⑩ **🔌**
  - Uttag för USB-masslagringsenhet.
- ⑪ **▶||**
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑫ **DBB**
  - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

**13 DSC**

- Välj en snabbvalsinställning: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.


**14 STANDBY-ON**




- Slå på enheten eller aktivera standbyläget.

**15 PULL TO OPEN**

- Öppna eller stäng skivfacket.
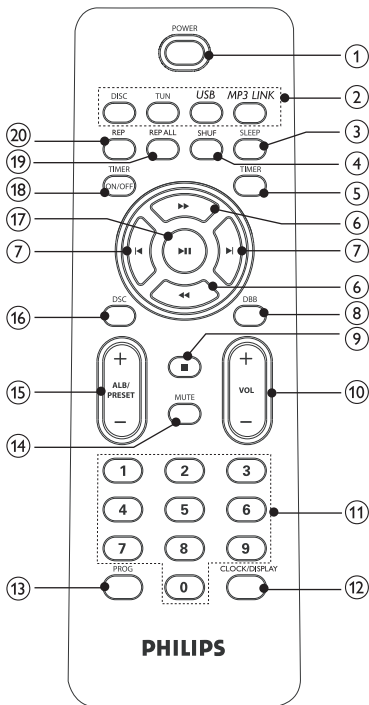
# Översikt över fjärrkontrollen



- ① **POWER**
  - Slå på enheten eller aktivera standbyläget.
- ② **Knappar för ingångskälla (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
  - Välj källa: CD, TUNER, USB eller MP3 LINK.
- ③ **SLEEP**
  - Ställ in insomningstimern.
- ④ **SHUF**
  - Spela upp spår slumpmässigt.
- ⑤ **TIMER**
  - Ställ in larmtid.
- ⑥ 
  - Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
  - Ställ in en radiokanal.
  - Justera tiden.
- ⑦ 
  - Hoppa till föregående/nästa spår.
- ⑧ **DBB**
  - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑨ 
  - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑩ **VOL +/-**
  - Justera volymen.
- ⑪ **Numerisk knappsats**
  - Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
  - Ställ in klockan.
  - Visa klockan.
  - Välj visningsinformation under uppspelning.

- ⑬ **PROG**
- Programmera spår.
  - Programmera radiokanaler.
  - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.

- ⑭ **MUTE**
- Stäng av volymen.

- ⑮ **ALB/PRESET+/-**
- Hoppa till föregående/nästa album.
  - Välj en snabbvals kanal.

- ⑯ **DSC**
- Välj en snabbvalsinställning: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.

- ⑰ **▶ ||**
- Starta eller pausa skivuppspelning.


- ⑱ **TIMER ON/OFF**
- Aktivera/avaktivera larm.

- ⑲ **REP ALL**
- Spela upp alla spår flera gånger.

- ⑳ **REP**
- Spela upp en låt upprepade gånger.

# 3 Anslutningar


## Ansluta högtalarna

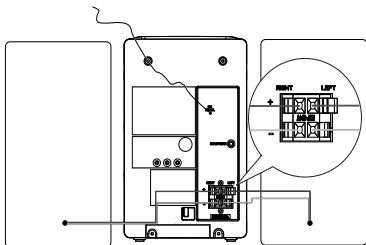

### Kommentar

- Sätt in hela den aviserade delen av högtalarkabeln i uttaget.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.


Så här sätter du i högtalarkablar: Tryck ned uttagsspärren. För in högtalarkabeln helt. Släpp uttagsspärren.



- 1 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för höger högtalare är markerade med "RIGHT" (höger).

- 2 Koppla i den röda kabeln i den röda (+) ingången.
- 3 Koppla i den svarta kabeln i den svarta (-) ingången.
- 4 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för vänster högtalare är markerade med "LEFT" (vänster).
- 5 Upprepa steg 2 och 3.

## Ansluta strömmen

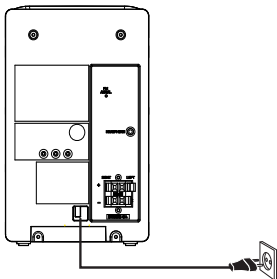

### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av Micro Hi-Fi-systemet.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

- 1 Anslut strömkabeln till vägguttaget.

# 4 Komma igång



## Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till ditt Micro Hi-Fi-system. Modell- och serienumret finns på baksida av ditt Micro Hi-Fi-system. Skriv numren här:

Modellnr \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Förbereda fjärrkontrollen




## Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 batterier av typen AAA med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.



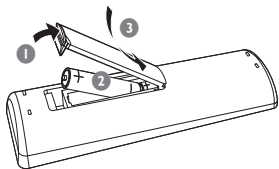

## Kommentar

- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

---

## Automatisk inställning av radiokanaler

Om det är första gången du ansluter Micro Hi-Fi-systemet till elnätet, eller om det inte finns några lagrade radiokanaler på det här Micro Hi-Fi-systemet, så aktiveras Plug and Play-funktionen till att automatiskt lagra alla tillgängliga radiokanaler.

- 1** Anslut Micro Hi-Fi-systemet till elnätet.
  - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk installation - tryck på PLAY-knappen) visas.
- 2** Tryck på ►|| på huvudenheten så inleder du installationen.
  - ↳ [AUTO] (automatisk) visas.
  - ↳ Micro Hi-Fi-systemet lagrar automatiskt radiokanaler med tillräckligt stark signalstyrka.
  - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats spelas den första förinstallerade radiokanalen automatiskt upp.

---

## Ställa in klockan

- 1 Håll ned **CLOCK/DISPLAY** så aktiveras tidsinställningsläget.  
↳ Tiden visas i 12- eller 24-timmarsformat.
- 2 Tryck upprepade gånger på **PROG** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.  
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på ◀◀/▶▶ för att ställa in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.  
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på ◀◀/▶▶ för att ställa in minuter.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.



### Tips

- Du kan visa klockan under uppspelning genom att trycka upprepade gånger på **CLOCK/DISPLAY** tills klockan visas.

---

## Slå på

- 1 Tryck på **POWER**.  
↳ Micro Hi-Fi-systemet byter till senast valda källa.

---

## Växla till standbyläge:


- 1 Tryck på **POWER** för att sätta Micro Hi-Fi-systemet i standbyläge.  
↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.  
↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

# 5 Spela upp skiva/USB

## Spela upp skiva

- 1 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
- 2 Lyft bort locket från CD-facket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

## Spela upp från USB

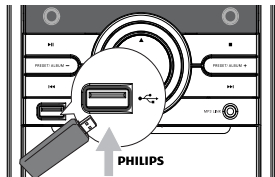

### Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelbart ljudinnehåll i de format som kan användas.


- 1 Sätt i USB-enhetens kontakt i **↔** uttaget.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.  
↳ Det totala antalet spår visas.
- 3 Tryck på **ALB/PRESET+/-** och välj en mapp.
- 4 Tryck på **◀▶** och välj en fil.
- 5 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

# 6 Alternativ för uppspelning


---

## Gå till ett ljudspår


För CD:

- 1 Tryck på  och välj ett annat spår.
  - Om du vill välja ett spår direkt trycker du ner en knapp på den numeriska knappsatsen.


För MP3-skivor och USB:

- 1 Tryck på **ALB/PRESET+/-** och välj ett album eller en mapp.
  - 2 Tryck på  och välj ett spår eller en fil.
- 

## Pausa/återuppta uppspelningen

- 1 Under uppspelningen trycker du på  för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 

## Sökning inom ett spår

- 1 Håll ned  under uppspelning.
  - 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.
- 

## Visa uppspelningsinformation

- 1 Du kan välja annan uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
- 

## Repetera uppspelning

### Spela upp en låt upprepade gånger

- 1 Tryck på **REP** under uppspelning.
  - ↳ [REP] (repetera) visas: den aktuella låten spelas upp flera gånger.

- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **REP** på nytt.
- 

## Spela upp alla låtar eller en skiva flera gånger

- 1 Under uppspelning trycker du på **REP ALL** upprepade gånger för att välja:
- ↳ [REP ALL] (repetera alla) visas: alla låtar spelas upp flera gånger.
  - ↳ [REP ALB] (repetera album) visas (endast för MP3 och USB): det aktuella albumet spelas upp flera gånger.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REP ALL** tills repeteringsläget inte längre visas.
- 

## Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUF**.
- ↳ [SHUF] (blanda) visas: alla låtar spelas upp i slumpvis ordning.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUF** på nytt.



### Tips

- Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.

---

## Programmera spår

Du kan programmera högst 40 spår.

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
- ↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.

- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **ALB/PRESET+/-** för att välja en skiva.
- 3 Tryck på **◀▶** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Repetera steg 2 och 4 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.
- 5 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
  - ↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
    - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.

## 7 Justera volymnivån och ljudeffekten

---

### Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.
- 

### Välja en snabbvalseffekt

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:
    - [POP] (pop)
    - [JAZZ] (jazz)
    - [CLASSIC] (klassisk)
    - [ROCK] (rock)
- 

### Förstärka basen

- 1 Under uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera dynamisk basförbättring.
  - ↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

---

## Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

---

## 8 Radiomottagning

---

### Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck upprepade gånger på **TUN** för att välja FM eller MW.
- 2 Håll ◀◀/▶▶ intryckt i minst 2 sekunder.
  - ↳ [SEARCH] (sök) visas.
  - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
  - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på ◀◀/▶▶ flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

---

### Programmera radiokanaler automatiskt



#### Kommentar

- Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler.

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG** i 2 sekunder.
  - ↳ [AUTO] (automatisk) visas.
  - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
  - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

# Programmera radiokanaler manuellt



## Kommentar

- Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.  
↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 40 genom att trycka på **ALB/PRESET+/-**, och tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.  
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



## Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

# Välja en förinställd radiokanal

- 1 Tryck på **ALB/PRESET+/-** för att välja numret på den förinställda kanalen.



## Tips

- En FM-antenn är fäst vid huvudenheten.
- Placera antennen så långt från tv, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.



# 9 Övriga funktioner

---

## Ställa in larmtid

Micro Hi-Fi-systemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid. DISC, TUNER eller USB ställs in att spela vid en angiven tid.

- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Håll **TIMER** nedtryckt.
- 3 Tryck på **DISC**, **TUN** eller **USB** för att välja källa.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.  
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in timme.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.  
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 7 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in minuter.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.  
↳ Alarmtiden är angiven och alarmet är aktiverat.

---

## Aktivera och avaktivera alarmet

- 1 Tryck upprepade gånger på **TIMER ON/OFF** för att aktivera eller avaktivera alarmet.  
↳ När alarmet är aktiverat visas  på skärmen.  
↳ När alarmet är avaktiverat försvinner  från skärmen.



### Kommentar

- Alarmet fungerar inte i MP3 LINK-läget.
- Om du väljer DISC/USB som källa men låten inte kan spelas upp aktiveras istället radion automatiskt.

---

## Ställa in insomningstimern

Micro Hi-Fi-systemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

- 1 När Micro Hi-Fi-systemet är aktiverat trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).  
↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas **zZz** på skärmen.

### Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck upprepade gånger på **SLEEP** tills "0" visas.  
↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **zZz** på skärmen.

---

## Lyssna på en extern enhet

Du kan lyssna på den musik du har på en MP3-spelare via Micro Hi-Fi-systemet.

- 1 Välj AUX-källa genom att trycka på **MP3 LINK**.
- 2 Använd en MP3 link-kabel (medföljer) för att ansluta kontakten **MP3 LINK** (3,5 mm) på Micro Hi-Fi till hörlursuttaget på en MP3-spelare.

# 10 Produktinformation



### Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

# Specifikationer

## Förstärkare

Nominell uteffekt.	2 x 5 W RMS
Frekvensomfång	60 - 16 kHz, $\pm$ 3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

## Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1%
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	> 65 dBA

## Radio

Mottagningsområde	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1 602 kHz
Inställningsområde	50 kHz

## FM

Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 43 dBf

---

Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

---

## Högtalare

---

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	3,5" woofer + 0,8" diskanthögtalare
Känslighet	> 82 dB/m/W

---

## Allmän information

---

Nätström	220 - 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 2 W
USB direkt	Version 2.0/1.1
Mått	
- Huvudenhet (B x H x D)	147 x 231 x 209 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	134 x 233 x 153 mm
Vikt	
- Med förpackning	4,75 kg
- Huvudenhet	1,95 kg
- Högtalarlåda	2 x 1, 2 kg

---

---

# USB-uppspelningsinformation

## Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminnesenhet (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-spelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med detta Micro Hi-Fi).

## Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

## Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över. Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

---

## MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

# 11 Felsökning



## Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från Micro Hi-Fi-systemet.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av detta Micro Hi-Fi bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till webbplatsen Philips ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha Micro Hi-Fi-systemet, modellnummer och serienummer nära till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på Micro Hi-Fi-systemet är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Micro Hi-Fi-systemet har en energisparfunktion och går automatiskt över till standbyläge 15 minuter efter att USB- eller skivuppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

### Vänster och höger ljud är omkastade

- Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

### Inget svar från Micro Hi-Fi-systemet

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.

### **Fjärrkontrollen fungerar inte.**

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och Micro Hi-Fi-systemet.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av Micro Hi-Fi-systemet.

### **Ingen skiva identifierad**

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

### **Kan inte visa vissa filer i USB-enheten**

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

### **USB-enheten kan inte hanteras**

- Öka avståndet mellan Micro Hi-Fi-systemet och din TV eller video. Försök med en annan.

### **Dålig radiomottagning**

- Öka avståndet mellan Micro Hi-Fi-systemet och din TV eller video.
- Dra ut FM-antennen helt.

### **Timern fungerar inte**

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

### **Klock-/timerinställningen har raderats**

- Strömmen har stängts av eller också har strömledaren kopplats från.
- Återställ klockan/timern



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM166\_12\_UM\_V2.0\_933

