

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



AS360



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	2
2	Uw docking speaker voor Android™	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
3	Aan de slag	6
	Stroomvoorziening	6
	Inschakelen	6
4	Afspelen	7
	Plaatsen en afspelen	7
	Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding	8
5	Andere functies	10
	Audio van een extern apparaat afspelen	10
	Uw Android-apparaat opladen	10
	Niet-Android-apparaten opladen via de USB-aansluiting	10
6	Productinformatie	11
	Specificaties	11
7	Problemen oplossen	12

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken..

CE 0890

Dit product voldoet aan de vereisten van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden

in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw docking speaker voor Android™

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met deze docking-luidspreker kunt u:


- genieten van audio van uw Android-apparaat of een extern apparaat;
- het apparaat opladen.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netspanningsadapter
- Audio-in-koppelingskabel van 3,5 mm
- Gedrukt materiaal

Overzicht van het apparaat

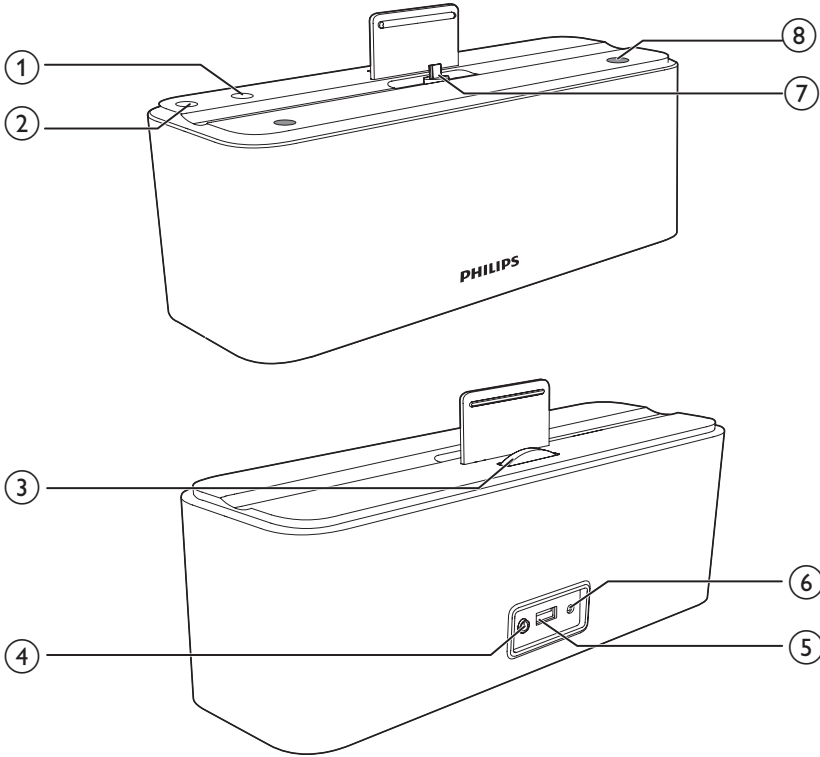

①

- Bluetooth-indicator.

② **POWER**

- Schakel de docking-luidspreker in/uit of schakel de docking-luidspreker naar de stand-bymodus.

③ **Aanpassingswiel**

- Pas dit aan om het apparaat in het station te stabiliseren.

④ **AUDIO IN**

- Sluit een extern audioapparaat aan.

⑤ **CHARGING**

- Laad uw niet-Android-apparaat op via de USB-kabel.

⑥ **DC IN**

- Aansluiting netvoeding.

⑦ **FlexiDock 2 (voor Android-apparaat)**

⑧ **-VOL +**

- Pas het volume aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroomvoorziening

Voor de voeding van deze docking-luidspreker kunt u zowel netspanning als batterijen gebruiken.


Optie 1: netspanning



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de docking-luidspreker.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact.

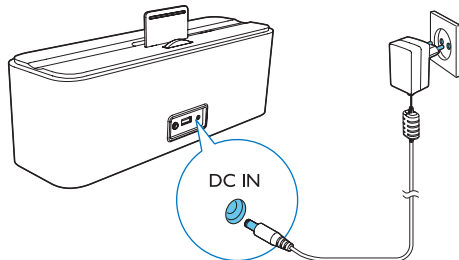

Optie 2: batterijen




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

1 Open het klepje van het batterijvak.

- 2 Plaats 4 AA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

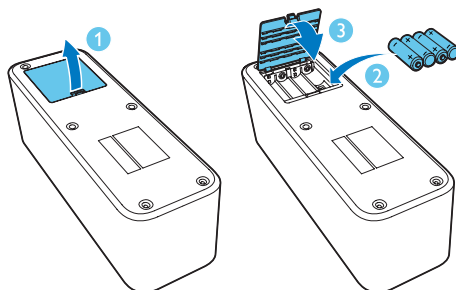

Opmerking

- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- De batterijen dienen als reservevoorziening. In de batterijmodus kunt u geen in het station geplaatst apparaat afspelen met de docking-luidspreker.
- Wanneer u afspeelt vanaf een in het station geplaatst apparaat en de docking-luidspreker is geïnstalleerd met batterijen, wordt het afspelen gestopt als u de adapter loskoppelt. De docking-luidspreker schakelt naar de stand-bymodus. Druk op **POWER** om de docking-luidspreker opnieuw te starten en schakel naar de Audio in/ Bluetooth/USB-modus.

Inschakelen

Druk op **POWER** om de docking-luidspreker in te schakelen.

➡ De LED brandt groen.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op **POWER** om de docking-luidspreker in de stand-bymodus te zetten.

➡ De LED gaat uit.

4 Afspelen

Met deze docking-luidspreker kunt u van audio van uw apparaten genieten.

Plaatsen en afspelen

Compatibel met Android™

Uw Android-apparaat dient aan de volgende vereisten te voldoen om van alle functies van uw docking-luidspreker gebruik te kunnen maken:

- beschikt over Android-besturingssysteem (versie 4.2 en hoger);
- beschikt over micro USB-aansluiting;
- Ondersteuning voor Android Open Accessory (AOA).

De docking-luidspreker kan ook voor onderstaande functies worden gebruikt als u een ander apparaat hebt dat beschikt over een micro USB-aansluiting en Bluetooth:


- uw Android-apparaat via het station opladen;
- Uw apparaat opladen via de **CHARGING** -aansluiting;
- audio luisteren via Bluetooth.

Uw Android-apparaat in het station plaatsen


Als u uw Android-apparaat wilt afspelen en opladen, moet u het eerst in de docking-luidspreker plaatsen.

- 1 Controleer de plaats van de micro USB-aansluiting op uw Android-apparaat. Als uw USB-aansluiting een klepje heeft, doe dit dan open.


- 2 Draai zo nodig de USB-aansluiting op de docking-luidspreker en plaats dan uw Android-apparaat in het station.

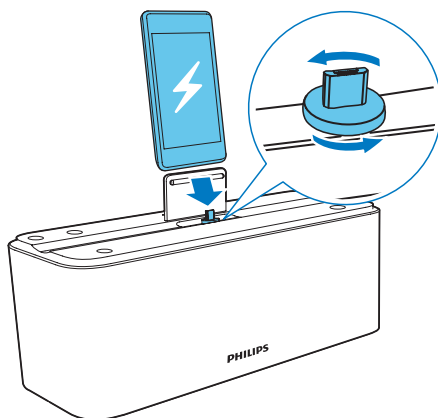

- 3 Pas het wiel op de achterzijde van de aansluiting aan om het apparaat te stabiliseren.

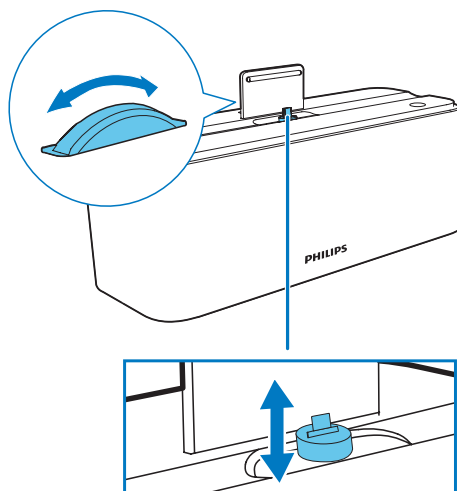

- 4 Verschuif de aansluiting om uw apparaat in het midden van de docking-luidspreker te plaatsen.

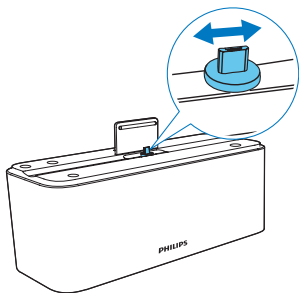

Tip

- Als de micro USB-aansluiting zich bovenaan bevindt, is automatische rotatie van het scherm beschikbaar.

Luisteren naar uw Android-apparaat

Nadat u uw Android-apparaat in het station hebt geplaatst, kunt u via de docking-luidspreker van muziek genieten.

- 1 Druk op ϕ om de docking-luidspreker in te schakelen.
- 2 Speel af vanaf het Android-apparaat.
 - ↳ U kunt nu via de docking-luidspreker van muziek genieten.



Tip

- Druk op **-VOL +** om het volume aan te passen.
- In de batterijmodus kunt u geen in het station geplaatst apparaat afspelen met de docking-luidspreker.

Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding


De docking-luidspreker gebruikt draadloze Bluetooth-technologie om muziek van uw draagbare apparaat naar het systeem te streamen.




Opmerking

- Uw Bluetooth-apparaat moet beschikken over Bluetooth-software versie 2.1 of hoger.
- Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u verbinding maakt met deze docking-luidspreker.
- Houd deze docking-luidspreker uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.

- 1 Druk op uw docking-luidspreker op ϕ om Bluetooth te activeren.
 - ↳ De Bluetooth-indicator ϕ knippert.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie in op uw Bluetooth-apparaat.
 - Op andere apparaten wordt Bluetooth mogelijk op een andere manier geactiveerd.

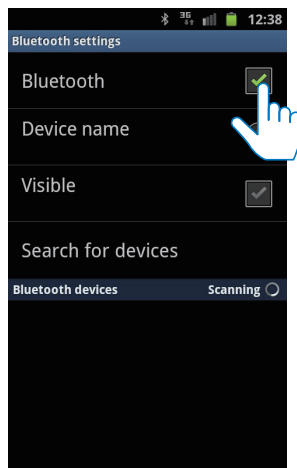

- 3 Zoek naar Bluetooth-apparaten die met uw apparaat kunnen worden gekoppeld.

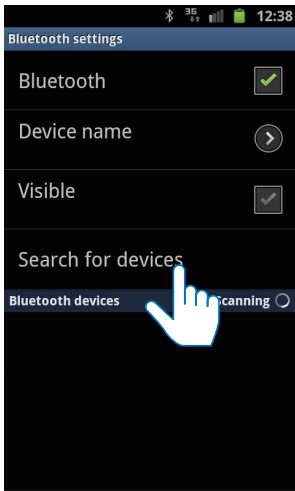

- 4 Wanneer **[PHILIPS AS360]** op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om verbinding te maken.
- ↳ Als er verbinding is gemaakt, hoort u ter bevestiging een dubbel piepje.
- 5 Speel audio af met de mediaspeler van uw apparaat.
- ↳ Het geluid komt uit de docking-luidspreker.



Tip

- Het effectieve werkbereik tussen de docking-luidspreker en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen de docking-luidspreker en het apparaat kunnen het werkbereik verminderen.

5 Andere functies

Audio van een extern apparaat afspelen

U kunt naar audio van een extern apparaat luisteren via deze docking-luidspreker.

- 1 Sluit de Audio-in-kabel van 3,5 mm (meegeleverd) aan op:
 - de **AUDIO IN**-aansluiting.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Start het afspelen van audio op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

Uw Android-apparaat opladen

Wanneer de docking-luidspreker is aangesloten op het stopcontact, wordt het geplaatste apparaat automatisch opgeladen.



Tip

- Deze functie is beschikbaar voor alle Android-apparaten met een micro USB-aansluiting.
- Opladen is niet mogelijk in de batterijmodus.

Niet-Android-apparaten opladen via de USB-aansluiting

Sluit een USB-kabel (niet meegeleverd) aan op:

- de **CHARGING** -aansluiting op de achterkant van de docking-luidspreker.
- de micro USB-aansluiting van uw apparaat.



Opmerking

- Niet alle USB-kabels werken gegarandeerd met deze docking-luidspreker.
- Opladen is niet mogelijk in de batterijmodus.

6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Netspanning	OH-1028A0903000U-VDE (Philips) Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX.; Uitvoer: 9 V $\equiv$ 3 A
Batterij	4 x AA
Stroomverbruik in werking	< 18 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	260 x 90 x 95 mm
Gewicht - apparaat	1,18 kg
Opladen:	
- via micro USB-aansluiting	1 A
- via de CHARG-ING -aansluiting	1 A
Luidsprekerimpedantie	4 ohm

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsadapter van de docking-luidspreker goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Als de docking-luidspreker is geïnstalleerd met batterijen en de netspanningsadapter op de docking-luidspreker is aangesloten, schakelt de docking-luidspreker naar de stand-bymodus als u de adapter loskoppelt. Druk op ϕ om de docking-luidspreker opnieuw op te starten.

Geen reactie van het op het station geplaatste apparaat

- De functie 'Plaatsen en afspelen' ondersteunt alleen Android-apparaten met besturingssysteem versie 4.2 of hoger.
- De functie 'Plaatsen en afspelen' is niet beschikbaar in de batterijmodus.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume op de docking-luidspreker aan.
- Pas het volume van uw Android-apparaat aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de docking-luidspreker opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

