


# PHILIPS

Dokkimiskeskus

*AJ 300D*

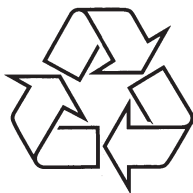


Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**

1

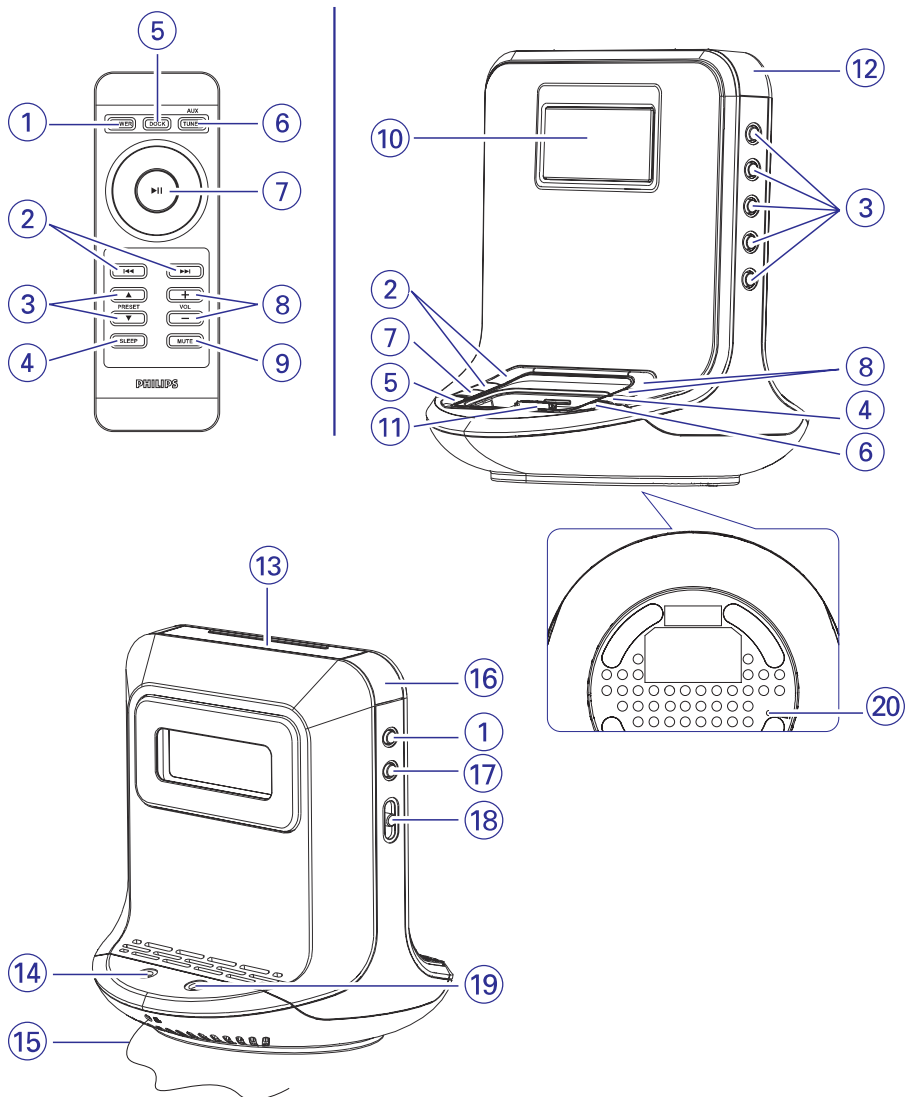

**KESKKONNAINFORMATSIOON**

Kõik ebavajalikud pakkematerjalid on vahele jäetud. Pakkematerjalid saab lihtsalt jagada kolme erinevasse materjalihunnikusse: papp, polüstüreen ehk pressitud vaht ja plastmass.

**Teie seade koosneb materjalidest, mida saab taastöödelda, kui seda teeb vastav spetsialiseeritud kompanii. Palun vaadake kohalikke regulatsioone pakendite, vanade patareide ja vanade seadmete ümberkäitlemiseks.**

**Vana toote ümberkäitlemine**

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgtehnoloogilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja uuesti kasutada.

Kui see maha tõmmatu ratastega prügikasti sümbol on tootel küljes, tähendab see, et toode on kaetud Euroopa Direktiiv 2002/96/EC-ga.

Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake vanu tooteid tavalisse olmeprügisse. Õige käitumine vana tootega aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimtervisele.



## VEATEATED

Kui ilmneb probleem, ärge viige seadet kohe remonti, vaid kontrollige kõigepealt allpool olevaid variante. Kui te ei saa siit abi, konsulteerige edasimüüja või teenusekeskusega.

**HOIATUS:** *Mittemingisugustel juhtumitel ei tohi te toodet ise parandada, kuna see rikub garantiid. Ärge avage seadet - võimalik elektri oht!*

### Heli puudub

- Helitugevust pole korralikult seadistatud  
Muutke helitugevust
- Helitugevust pole korralikult seadistatud  
Vajutage MUTE juhtpuldil, et aktiveerida esituse heli.

### Ekraanil error / ei mingi reaktsiooni ühelegi klahvivajutusele

- Elektriline talitlushäire.
- Ühendage toitejuht lahti, seejärel ühendage uuesti juhe seadmega.

### Hootine krabisev heli FM vastuvõtul

- Nõrk signaal  
Pikendage ja positsioneerige antenn ümber

### Alarm ei tööta


- Alarmiaeg/moodul pole seadistatud.  
Vaadake **ALARM SEADISTAMINE** (Dokkmoodul on ainult Apple iPod ja Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks).
- Heli on raadio jaoks liiga madal.  
Suurendage helitugevust.

### Dokioperatsioonid


- Menüüs navigeerimine või dokitud mängija pildiesitus ei toimi AJ300D klahvide ega juhtpuldiga.  
AJ300D ja juhtpuldil klahvid saavad kontrollida ja juhtida ainult audiofailide esitust. Menüüs navigeerimiseks kasutage dokitud mängija klahve.
- Osad AJ300D ja juhtpuldil klahvid ei tööta.  
Ainult klahvid (▶▶, ◀◀, ▶▶) ja **VOLUME** töötavad. Philips GoGear-i jaoks pole kiirkerimine edasi või tagasi võimalik.

## JOONISED


2

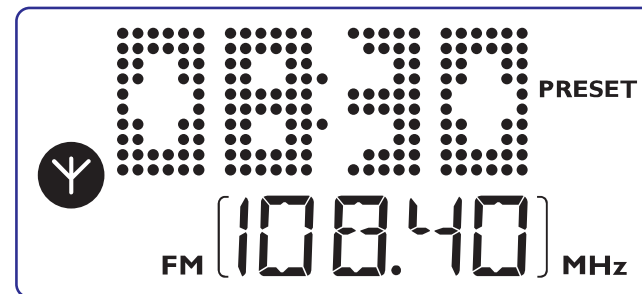

3

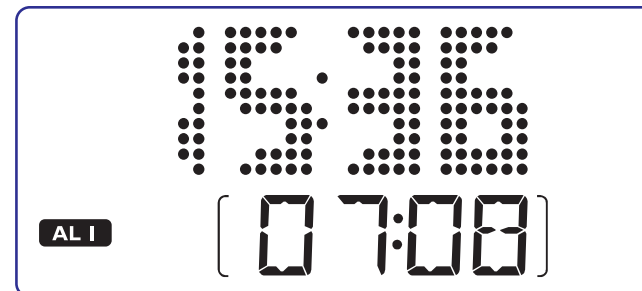

4

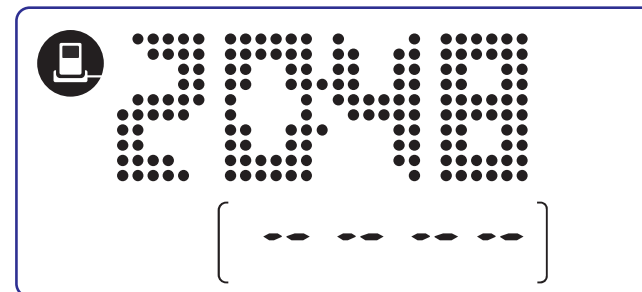

## KAASASOLEVAD LISANDID

- 1 X AC/DC 18V adapter  
(Sisend: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, väljund: 18V 1.6A)
- Dokkimiskomplekt
  - 1 x Apple iPod dokk (eelnevalt installeeritud koos AJ300D-ga; 1x Philips GoGear jukebox dokk;
  - Dokiadapterid (8 adapterit erinevate iPodi tüüpide jaoks ja 4 adapterit erinevate Philips GoGear tüüpide jaoks)
- 1x AUX-IN kaabel

## KLAHVID (Vaata joonis 1)

### 1. POWER

- lülitab süsteemi sisse või jätab ooterežiimile
- peatab aktiivalarmi 24 tunniks
- deaktiveerib unefunktsiooni

### 2. ⏪ / ⏩

- seadistab kella/alarmiaja
- valib eelneva või järgmise pala dokimoodulis
- kiirkerimine edasi või tagasi dokimoodulis (ainult võimalik iPodis)

### 3. PRESET 1- 5

- salvestab, korduvestab ja näitab raadiojaamasid

### 4. SLEEP

- aktiveerib unefunktsiooni
- deaktiveerib unefunktsiooni

### 5. DOCK

- valib dokimooduli Apple iPodi ja Philips GoGear-i jaoks

### 6. TUNER/ AUX

- valib FM raadiomooduli
- valib AUX mooduli

### 7. ⏸

- alustab/peatab esituse dokimoodulis
- valib 12-tunnise või 24-tunnise mooduli

### 8. VOL +/-

- muudab helitaset

### 9. MUTE

- lülitab esituse ajal heli sisse või välja

### 10. Display

- näitab seadme kella- või alarmiaega ja olekut

### 11. Dock connector (30 pin)

## HOOLDUS JA SÄILITAMINE

Installeerige seade AC väljastuse lähedal ja sinna, kus AC toitejuhe hästi ulatub.

Seade ei või saada märjaks.

Ärge jätke seadet niiskuse, vihma, liiva või liigse kuumuse kätte, mida põhjustab näiteks küttesüsteem või otsene päikesevalgus.

Seade puhastamiseks kasutage pehmet riidet või seemisnahka. Ärge kasutage puhastusvahendeid, milles on bensiin, lahusti jne, kuna see võib kahjustada toote korpust.

## SPETSIFIKATSIOONID

Sagedusvastavus.....80 Hz – 20 KHz

Helitugevuse tase .....90 dB @ 1m

## UNI

Sellele seadmele on sisseehitatud unetaimer, mis lubab raadio automaatselt pärast teatud aega välja lülitada. On olemas viis uneaja võimalust.

### Seadistamine ja SLEEP-re iimi väljalülitamine

1. Esituse ajal seadistage oma taimer, vajutades **SLEEP** korduvalt, kuniks soovitud taimerivõimalus ilmub.  
Valikud on järgmised (aeg minutites):  
12o → 9o → 6o → 3o → 15 → OFF (väljas) → 12o
2. Seade lülitub automaatselt valitud aja pärast välja.
3. Unesüsteemi katkestamiseks vajutage kas
  - **POWER**
  - **SLEEP** ühe korra või rohkem, kuniks **SLEEP** kaob ekraanilt.

## ALGSEADISTAMINE

Kui teie seadet kahjustatakse väliselt, näiteks staatiline elekter vaipadelt, äikesetormid jne, lubab **RESET** teil eelnevad seadistused kustutada ja kõike otsast alata.

Kasutage pastapliiatsit, et vajutada **RESET** auku, mis asub seadme all.

## VÄLISSEADMEGA ÜHENDAMINE

Te saate kuulata ka välise seadme muusikat, kui ühendate selle AJ300D kõlaritega:

1. Vajutage **TUNER/AUX** kaks korda, et valida AUX moodul.
2. Kasutage kaasasolevat AUX-IN kaablit, et ühendada AJ300D **AUX IN** otsik AUDIO OUT või kõrvaklappide ühendiga välisel seadmel (nagu näiteks CD-mängija, VCR).

## KLAHVID (Vaata joonis 1)

- ühendab iPodi/Philips GoGear mängija

### 12. ALM 2

- aktiveerib/kinnitab ALARM 2 ajaseadistused
- näitab ALARM 2 aega
- lülitab ALARM 2 aja välja

### 13. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL

- lülitab välja alarmi 9-minutilise perioodiks
- muudab ekraani heledust

### 14. POWER jack

- pesa AC/DC 18V adapteri jaoks

### 15. Pigtail (antenn)

- parandab FM-vastuvõttu

### 16. ALM 1

- aktiveerib/kinnitab ALARM 1 ajaseadistused
- näitab ALARM 1 aega
- lülitab ALARM 1 aja välja

### 17. TIME SET

- aktiveerib/kinnitab kella aja ja kuupäeva seadistused

### 18. DOCK-BUZZER-TUNER

- valib alarmimooduli: dokk, buzzer või radio

### 19. AUX IN jack (3.5 mm)

- ühendab valise audioallikaga

### 20. RESET

- tühjendab kellaaja seadistused

## TOITEVARUSTUS

### Peaadapterid

Ühendage peaadapterid seadme **DC 18V** pesaga ja toitepesaga.

**Nõuanne:** Vältimaks seadme kahjustamist, kasutage ainult kaasapandud adaptereid!

**Klaviatuur asub seadme all.**

## TOITEVARUSTUS

### Juhtimispuult

#### Oluline!

*Enne puldi kasutamist eemaldage plastikisolatsioon, nagu skeemil näidatud*

*Kui juhtpuult ei tööta korralikult või funktsioneerimisulatus on vähenenud, asendage patareid uute (CR2025) patareidega.*

1. Tõmmake patarei sahtel välja (nagu skeemil näidatud).
2. Asendage uus patarei vastavalt polariseeritud näitudele ja sisestage patareisahtel täielikult endisesse asendisse.



*Patareid sisaldavad keemilisi osi, seega peab neist vabanema vastavalt.*

## OMATOITEL VARUKOOPIA

Omatoitel varukoopia lubab teil mugavalt jaama, alarme ja kellaaja seadeid taaseadistada, et salvestada **kuni 10 minutit**, kui toimub toitekatkestus, näiteks AC toitetõrge. Kellraadio ja taustavalgus lülitatakse täielikult välja.

Kui toide naaseb pärast 10 minutit ja ekraanil:

Kellaage vilgub - see näitab, et te peate kellaaja uuesti seadistama.

### HOIATUS

**Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kaas on avatud, ärge vaadake kiirgusesse.**

**Kõrgepinge! Ärge avage! Te võite saada elektrišoki.**

**Seades pole kasutaja poolt kasutatavaid osi.**

**Toote muutmise võib põhjustada ohtlikku EMC radiatsiooni või muid ebaturvalisi juhtumeid.**

**See toode täidab Euroopa Liidu raadiosageduse nõudeid.**

## DOKK (Vaadake joonis 4)

### DOKIADAPTERID

Enne mängija dokiga ühendamist katkestage sobiv dokiadapter dokki, et tagada mugav sobivus mängijale dokkimiseks.

#### Õige dokiadapteri valimine

iPod doki jaoks 8 dokkadapterid erinevates tüüpides, nagu näidatud adapteri taga, on sobivad järgmiste iPodidega: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano.

Philips GoGear doki jaoks, 4 dokkadapterid erinevates tüüpides on lisatud. Iga adapter on märgitud numbriga 1-4 nende tagakülgedel. Need numbrid näitavad, millistele Philips GoGear mängijatele nad sobivad:

'1' – HDD6320, HDD6330

'2' – HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635, HDD1820, HDD1830, HDD1835;

'3' – HDD1840, 1850;

'4' – SA9100, SA9200.

### APPLE iPod/PHILIPS GoGear MÄNGIMINE KASUTADES AJ300D-d

1. Ühendage vastav iPod/GoGear dokiühendisse.

2. Vajutage **DOCK**, et lülituda dokimoodulisse.

Tehke kindlaks, et olete sisse lülitunud Philips GoGear, enne kui valisite DOCK mooduli.

AJ300D eeraanile kuvatakse HDD, kui GoGear mängija on ühendatud või kuvatakse iPod, kui iPod on ühendatud.

3. iPodi puhul alustab mängija automaatselt esitamist.

Philips GoGear-l jaoks vajutage **▶||**, et alustada esitust, kui viimatinimetatu ei alga.

#### Märkused:

- Kui dokimoodulis ei dokita ühtegi mängijat 15 minuti jooksul, läheb AJ300D ooterežiimile.
- Kasutades AJ300D ja selle juhtpulti klahve **▶||**, **◀◀**, **▶▶** ja **VOLUME**, on
- AJ300D ja selle juhtpulti klahvid **▶||**, **◀◀**, **▶▶** ja **VOLUME** töötavad esituse ajal ainult siis, kui audiofailid on salvestatud dokitud mängijas.

### iPod/PHILIPS GoGear PATAREIDE LAADIMINE KASUTADES DOKKI

Teie iPodi/Philips GoGear-l dokkimise ja ühendamise ajal AJ300D dokiga, saate eelpool nimetatuid seadmeid ooterežiimil laadida (AJ300D peab olema sisse lülitatud).

## ALARMI KASUTAMINE

### ALARMI KORDAMINE

See võimalus kordab alarmi 9-minutiliste vahedega.

Alarmi ajal vajutage **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.

Displejs rääda mirgojošu **ALM1** vai **ALM2** atkärtotä modinätäja laikä.

Ekraanil kuvatakse **ALM2** või **ALM2**.

### ALARMI TÄIELIK LÕPETAMINE

Vajutage **ALM1** või **ALM2** klahvi üks või mitu korda, kuniks kaob **ALM1** või **ALM2**.

## DOKK (Vaadake joonis 4)

Ühendades iPod/Philips GoGear-i oma AJ300D külge, saate kuulata dokitud mängija helisid võimsate Hi-Fi-süsteemi kõlarite kaudu.

### Oluline!

**AJ300D tuleb koos kaht tüüpi dokkidega. Kasutage disainitud dokktüüpi nagu näidatud pealmisel paneelil (kaasasoleval dokil), et see töötaks nii Apple iPodi kui ka Philips GoGear-iga.**

### KAASASKANTAV MÄNGIJA



Enamus Apple iPod töötab koos 30-pinilise dokkühendiga järgnevalt: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano.

Philips GoGear mängijad dokkühendiga järgnevalt:

- HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635;
- HDD1820, HDD1830, HDD1835;
- HDD1840, 1850;
- HDD6320, HDD6330
- SA9100, SA9200

### DOKI MUUTMINE

iPod ühendi on eelnevalt AJ300D-sse installeeritud. Philips GoGear kasutajatele muutke kaasasolev Philips GoGear ühendi enne kasutamist:

1. Libistage dokiühendi juures olevat dokilüliti .
2. Võtke dokk välja.
3. Asetage sobiv dokk sisse. Siis hoidke kindlalt dokk all ja lükake dokilüliti tagasi  asendisse.

## PÕHIOPERATSIOONID

### Süsteemi sisselülitamine

Vajutage **POWER**.

Süsteem lülitub sisse viimasena valitud moodulis.

Vajutage **TUNER/AUX** või **DOCK**.

Süsteem lülitub ümber valitud moodulile.

### Süsteemi ooterežiimile lülitamine

Igas moodulis olles vajutage **POWER**.

### Heli ajutine väljalülitamine

Vajutage puldil **MUTE**, et heli koheselt peatada.

Lugude esitus jätkub ilma helita ja ekraanil näidatakse **MUTE**.

Heliga esituse jätkamiseks saate:

- Vajutada uuesti **MUTE**;
- Muuta heli klahvidega;
- Vahetada moodulit.




### Ekraani eredus

Vajutage **REPEAT ALARM/Brightness control** ühe või mitu korda.

Muudetakse ekraani eredust järgnevatel tasemetel:

**Bright (ere)** → **Low (madal)** → **Off (väljas)** → **Bright**

## KELLA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE

1. Igas moodulis vajutage **TIME SET**, kuni ilmuvad kellanumbrid.
2. Vajutage , et valida 12 Hours/24 Hours moodul.
3. Hoidke all või vajutage  /  korduvalt, et seadistada ja muuta tuned.
4. Vajutage kinnituseks **TIME SET**.  
Ilmuvad kellanumbrid minutite jaoks.
5. Korrake **samme 3-4**, kuni ka minuti-, aasta-, kuu- ja päevaseadistus on tehtud.

## TUUNER

1. Vajutage **TUNER/AUX** ühe korra, et raadio sisse lülitada (ainult FM).  
Ekraanil näitab raadiosagedust (viimati valitud). Teie eelseadistatud jaama näidatakse samuti, kui te kuulate eelseadistust (Vaadake joonis 2).
2. Muutke helitugevust, kasutades **VOL +/-**.
3. Eelseadistusega jaamade valimiseks vajutage vastavalt **PRESET** klahvi (1-5).

## RAADIOJAAMADE LEIDMINE

1. Vajutage ja hoidke **◀◀ / ▶▶**, kuniks sagedus ekraanil hakkab muutuma.  
Ekraanile kuvatakse automaatse otsimise ajal "Scrh".  
Kui süsteem leiab jaama, näidatakse selle sagedust.  
  
Nõrgema jaama leidmiseks vajutage **◀◀ / ▶▶** lühidalt ja korduvalt kuni vastuvõtt leitakse.

### Vastuvõtu parandamine (FM):

Pikendage ja leidke uus asend antenni jaoks.

## EELSEADISTATUD JAAMADE SALVESTAMINE JA KASUTAMINE

Te saate seadme mällu salvestada kuni viis FM raadiojaama.

1. Leidke oma soovitud jaam (Vaadake Raadiojaamade ledimine).
2. Salvestamiseks hoidke lühidalt all **PRESET** klahvi 1-5, kuniks kuulete topeltpiiksu.  
Ekraanile kuvatakse jaama number.
3. Korrake **samme 1 ja 2**, et teisedki jaamad salvestada.  
Te saate eelseadistatud jaamad üle kirjutada, salvestades samale kohale teise sageduse.
4. Vajutage **PRESET** klahvi 1-5 (või **PRESET ▼ / ▲** juhtpuldil), et jaama kuulata.

## ALARMI KASUTAMINE

Te saate seadistada kaks erinevat alarmi. See on kasulik, kui te peate ärkama kahel erineval ajal, näiteks nädala sees ja nädalavahetusel; seega saate seadistada kaks erinevat äratusaega:

Tuuneri moodul.

Buzzer moodul. Vaikse vibroalarmi helisignaali tugevneb sekunditega.

Dokkmoodul (ainult Apple iPod ja Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks).

## ALARMI KASUTAMINE

### ALARMIAJA SEADISTAMINE (Vaadake joonis 3)

1. Igas moodulis vajutage ja hoidke **ALM1** või **ALM2** paariks sekundiks.  
**ALM1/ALM2** ikoon ja tunninäidud ilmuvad, sealhulgas ka hetkealarmi moodul.
2. Hoidke all või vajutage **◀◀ / ▶▶** korduvalt, et seadistada ja muuta tunded.
3. Vajutage **ALM1** või **ALM2** kinnituseks.  
**ALM1/ALM2** ikoon ja minutinäit ilmub, sealhulgas ka alarmimooduli ikoon.
4. Hoidke all või vajutage **◀◀ / ▶▶** korduvalt, et seadistada ja muuta minuteid.
5. Vajutage **ALM1** või **ALM2** kinnituseks.

### ALARMIMOODULI SEADISTAMINE

1. Vajutage **POWER**, et lülitada ooterežiimile.
2. Valige alarmimoodul: kas dokkmängija (ainult Apple iPod ja Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks), buzzer või radio, kasutades **DOCK-BUZZER-TUNER** rullklahvi.  
  
Alarmiseadistuse ajal lülitub dokkmängija (ainult Apple iPod ja Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks), raadio või buzzer sisse automaatselt.

#### Nõuanded:

- Kui te olete valinud **TUNER** alarmimooduli, tehke kindlaks, et olete korralikult kindla jaama leidnud, enne kui seadme välja lülitate.
- Kui olete valinud **DOCK** alarmimooduli (ainult Apple iPod ja Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks), tehke kindlaks, et olete dokkinud kaaskantava mängija või et buzzer moodul on automaatselt valitud.
- Kontrollimaks alarmiaja seadistusi **ALM1** või **ALM2** jaoks, vajutage vastavalt **ALM1** või **ALM2**.

### ALARMI VÄLJALÜLITAMINE

On kolm võimalust alarmi väljalülitamiseks. Kui te ei katkesta alarmi täielikult, valitakse 59 minuti möödumisel esimesest äratusest automaatselt **24-hour ALARM RESET**.

### 24 HOUR ALARM RESET

Kui te soovite alarmi koheselt peatada, aga soovite jätta sama kellaaja järgmiseks päevaks:

Vajutage **POWER**.