

CD 240



www.philips.com/support

NL Telefoon



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

De handset(s) 24 uur opladen alvorens in gebruik te nemen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	3	5	Meer uit uw telefoon halen	19
1.1	Stroomvereisten	3	5.1	De handset aan/uit-schakelen	19
1.2	Conformiteit	4	5.2	Toetsenslot aan/uit	19
1.3	Toepassing van de GAP-standaard	4	5.3	Invoeren van tekst of nummers	19
1.4	Recycling en verwijdering	4	5.4	Tijdens een gesprek	19
1.5	Electrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")	5	5.5	Gebruik van uw Telefoonboek	20
2	Uw telefoon	6	5.6	Gebruik van de Redial lijst	22
2.1	Wat zit in de verpakking	6	5.7	Gebruik van de Bellijst	23
2.2	Overzicht van uw telefoon	7	5.8	Gebruik van de Intercom	24
2.3	Display-ikonen	10	5.9	Paging	26
2.4	Overzicht van het basisstation	11	5.10	Toestelnummer bellen	26
3	Beginnen	12	5.11	Klok en alarm instellen	26
3.1	Aansluiten van het basisstation	12	6	Persoonlijke Instellingen	28
3.2	Uw telefoon installeren	12	6.1	Handsetmelodieën	28
3.3	Welkommodus	13	6.2	De handsetnaam veranderen	28
3.4	Menustructuur	15	6.3	Automatisch beantwoorden activeren/deactiveren	29
4	Uw telefoon gebruiken	17	6.4	De taal op het display veranderen	29
4.1	Telefoneren	17	7	Geavanceerde Instellingen	30
4.2	Beantwoorden van de telefoon	17	7.1	Flash Tijd veranderen	30
4.3	Gesprek beëindigen	18	7.2	Gesprek blokkeren	30

Inhoud

7.3	Babyfoon	31
7.4	Voorkiesnummer instellen	32
7.5	Alarmnummer	32
7.6	Aanmelden	33
7.7	Afmelden	33
7.8	Master PIN Veranderen	34
7.9	Telefoon resetten	34
7.10	Landinstelling	34
7.11	Standaard instellingen	35
8	Technische gegevens	36
9	Veel gestelde vragen	37
10	Index	39

1 Belangrijk

Neem de tijd om deze gebruikershandleiding te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net is als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact goed toegankelijk is.
- De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage), zoals is gedefinieerd in de standaard EN 60-950.

Waarschuwing

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
- Voorkom dat de oplader in aanraking komt met vloeistoffen.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of door Philips worden aanbevolen: dit om explosiegevaar te vermijden.

- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.
- Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker plotseling verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden voor het bellen naar hulpdiensten. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.
- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of aan sterke schokken blootstellen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Dit product niet gebruiken in omgevingen waar gevaar bestaat op explosies.
- Het toestel niet aan kleine metalen deeltjes blootstellen. Dit kan de audiokwaliteit nadelig beïnvloeden en het product beschadigen.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid van het toestel kan storingen veroorzaken.

Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:

- De bedrijfstemperatuur van het toestel is tussen de 0 en 35° C (32 en 95° F).
- De opslagtemperatuur is van -20 tot 45° C (-4 tot 113° F).
- De gebruiksduur van de batterijen kan nadelig beïnvloed worden door lage temperaturen.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product voldoet aan de essentiële voorwaarden en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking vermeld staan.

De Declaration of Conformity is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.3 Toepassing van de GAP-standaard

De GAP-standaard garandeert dat alle DECTTM GAP handsets en basisstations voldoen aan minimale gebruikersfuncties ongeacht het merk. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP-standaard, wat betekent dat de minimaal gegarandeerde functies de volgende zijn: registreren van een handset, verbinding maken, een gesprek aannemen en bellen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar indien u het basisstation gebruikt met een andere handset dan de CD240/245.

Om uw CD240/245 handset aan te melden en te gebruiken met een basisstation die voldoet aan de GAP-standaard, dienen eerst de aanwijzingen van de fabrikant opgevolgd te worden, en vervolgens de handelingen die beschreven zijn op bladzijde 33.

Om een handset van een andere fabrikant bij het CD240/245 basisstation aan te melden, eerst het basisstation in de aanmeldingsmodus zetten (bladzijde 33), en vervolgens de aanwijzing van de fabrikant van de handset opvolgen.

1.4 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De WEEE-bepaling (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2000/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled kunnen worden met optimale verwerking-, herwinning-, en recyclingtechnieken om de gezondheid niet te schaden en het milieu te beschermen. Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van hoge kwaliteit die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik één van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijder het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de daarvoor bestemde WEEE-verzamelaarsplaatsen.
- Bij de aankoop van een vervangend product kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:
Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen:
Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recyclen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de associatie voor het nationale verwijdering & recycling systeem.



De met dit symbool gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

- Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
- Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaards, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardizatie snel te integreren in haar producten.

1.5 Elektrische, Magnetische en Electromagnetische Velden ("EMF")

- Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals alle elektrische apparaten, electromagnetische signalen versturen en ontvangen.
- Een van de belangrijkste beleidslijnen van Philips is om alle gezondheids- en veiligheids voorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
- Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

2 Uw telefoon

2.1 Wat zit in de verpakking



Handset



Basisstation



Batterijklep



**2 AAA
oplaadbare
batterijen**



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



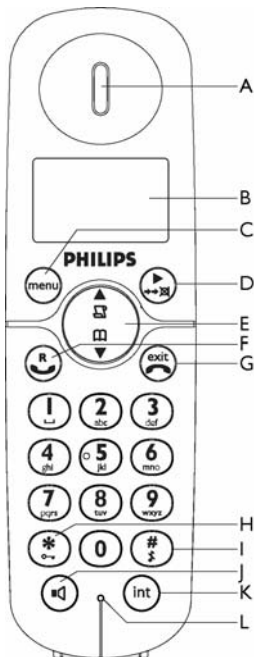
**Gids voor een snelle
start**

Opmerking

*Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. **Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat deze op de lijningang wordt aangesloten.**

In multihandset uitvoeringen vindt u één of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon



A Luidspreker

B Display

Zie bladzijde 10 voor een overzicht van de display-ikonen.

C Menu-toets & Linker wisseltoets

In de wachtstand: Gaat naar het hoofdmenu.

In andere standen: Selecteert de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

D Redialtoets & Rechter wisseltoets

In de wachtstand: Opent de Redial lijst. *Lang indrukken* om te schakelen naar de tijd/datum-modus.

Tijdens een gesprek: Microfoon van de handset dempen/activeren.

In andere standen: Selecteert de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

E Navigatietoetsen

In de wachtstand: Bladert omhoog naar de Bellijst en bladert omlaag naar het Telefoonboek.

Tijdens een gesprek: Bladert naar boven/beneden om het volume van de luidspreker te verhogen of te verlagen.

In andere standen: Bladert omhoog/omlaag of gaat naar het vorige of volgende item in het Telefoonboek, Redial lijst, of Bellijst.

F Spreektoets

In de wachtstand: Beantwoorden van inkomend extern of intern gesprek.

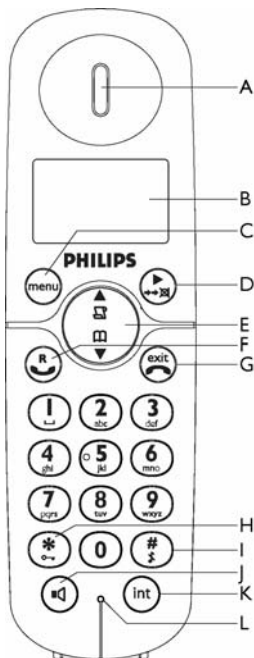
Tijdens een gesprek: Activeren van flash-functie.

In andere standen: Kiest het geselecteerde nummer in het Telefoonboek, Redial lijst, of Bellijst.

G Annuleertoets

In de wachtstand: *Lang indrukken* om de handset aan/uit te schakelen.

Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen. In andere standen: Terugkeren naar de wachtstand.



H Toetsenslot

In de wachtstand: * invoegen. *Lang indrukken* om het toetsenslot te vergrendelen/ontgrendelen.

Tijdens een gesprek: * invoegen.

I Belsignaal aan/uit-toets & Pauzetoets

In de wachtstand: # invoegen. *Lang indrukken* om het belsignaal aan/uit te schakelen.

Tijdens een gesprek: # invoegen. *Lang indrukken* om een pauze in te voegen.

J Luidsprekertoets

In de wachtstand: Schakelt de luidspreker in en belt het nummer. Inkomend gesprek handenvrij beantwoorden.

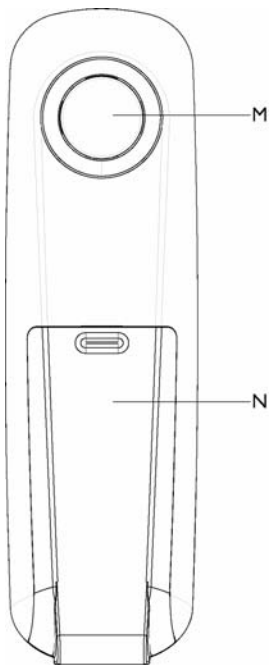
Tijdens een gesprek: de luidspreker aan/uitschakelen.

K Doorschakeltoets & Intercomtoets

In de wachtstand: Een intern gesprek voeren.

Tijdens een gesprek: Het gesprek in de wacht zetten en een andere handset oproepen.

L Microfoon



M Luidspreker

⚠ Waarschuwing

Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker plotseling verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

N Batterijklep

2.3 Display-ikonen



A Functie-aanduidingen



Geeft aan dat de batterij volledig geladen is. Ikoon knippert tijdens het opladen en als de batterij zwak is.



Er is een extern inkomend gesprek, een extern gesprek wordt gevoerd, of een extern gesprek staat in de wacht. Ikoon knippert tijdens gebruik van de intercommodus.



Geeft aan dat een bericht is ingesproken. Knippert als er nieuwe berichten zijn.



Geeft aan dat er gemiste oproepen in de bellijst staan.



Verschijnt als het telefoonboek wordt geopend.



Verschijnt als de alarmfunctie is ingeschakeld.



Verschijnt als de luidspreker is ingeschakeld.



Verschijnt als het besignaal is uitgeschakeld.



Geeft aan dat de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is. Het knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

B OK-toets

Verschijnt in de menumodus om uw keuze te bevestigen.

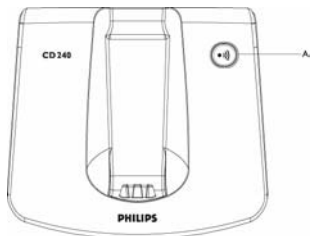
C ▲▼ toets

Geeft aan dat er meer opties beschikbaar zijn. Blader omhoog/omlaag met de navigatietoetsen. Ikoon knippert als de handset buiten bereik is.

D BACK-toets

Verschijnt in de menumodus. Selecteer **BACK (TERUG)** om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op **BACK (TERUG)** om het laatst ingevoerde cijfer/leesteken wissen.

2.4 Overzicht van het basisstation



A Paging-toets

Handset oproepen.

Ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te beginnen.

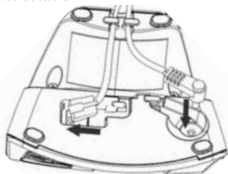
3 Beginnen

3.1 Aansluiten van het basisstation

- 1** Plaats het basisstation op een centrale plaats in de nabijheid van de telefoonaansluiting en een stopcontact.



- 2** Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.



- 3** Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op respectievelijk de telefoonaansluiting en het stopcontact.

⚠️ Opmerking

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden.

⚠️ Waarschuwing

Plaats het basisstation niet in de nabijheid van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit van het toestel. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

⚠️ Waarschuwing

Het basisstation heeft geen AAN/UIT-schakelaar. Voeding wordt geleverd als de adapter op het toestel en het stopcontact wordt aangesloten. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de netspanningsadapter uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is. De adapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten, omdat een slechte aansluiting het toestel kan beschadigen. Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders bestaat de mogelijkheid dat u geen gesprekstoon krijgt.

3.2 Uw telefoon installeren

Voordat de handset gebruikt kan worden, moeten de batterijen geïnstalleerd en volledige geladen worden.

⚠️ Waarschuwing

Als de batterijen de eerste in de handset aangebracht worden, verschijnt het woord INITIAL op het display. Het toestel kan

nog niet normaal ingeschakeld worden omdat de batterij te zwak is. De handset moet enkele minuten opladen worden voordat hij ingeschakeld kan worden.

3.2.1 Batterijen installeren

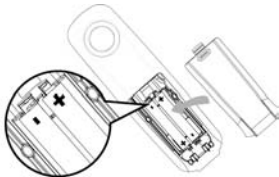
Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Er bestaat gevaar van lekkage als u alkaline batterijen of andere soorten batterijen gebruikt.

- 1 Schuif de batterijklep open.



- 2 Plaats de batterijen met de aangegeven polariteit in de houder en sluit de klep.



3.2.2 Batterijen opladen



Waarschuwing

De handset moet minstens 24 uur geladen worden voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt kan worden.

Als de batterij leeg raakt, wordt u door de batterijsensor middels een hoorbare toon en het knippen van het batterij-icoon gealarmeerd.


Als de batterij nagenoeg leeg is, wordt de telefoon kort na het alarm automatisch

uitgeschakeld, en eventuele actieve functies worden onderbroken.

- 1 Plaats de handset in de houder van het basisstation. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier in de houder is geplaatst.
- 2 Het batterij-icoontje  op het display knippert tijdens het opladen.
- 3 Het knippen van het batterij-icoontje  stopt als de handset volledige geladen is.

Opmerking

De optimale conditie van de batterijen wordt bereikt na 3 keer opladen (meer dan 15 uur) en afladen, waarna ongeveer 12 uur spreektijd en 150 uur standbytijd beschikbaar is.

Het bereik van de telefoon binnen en buiten is respectievelijk maximaal 50 meter en 300 meter. Als de handset buiten bereik gebruikt wordt, gaat het antenne-icoon  knippen.

Tip

Ga dichterbij het basisstation staan als u buiten bereik komt en de verbinding slecht wordt.


3.3 Welkommodus

Voordat u de handset in gebruik kunt nemen, moet het toestel ingesteld worden voor het landelijke netwerk. Nadat het toestel enkele minuten wordt opgeladen, verschijnt het woord WELKOM in verschillende talen. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

Opmerking

Het mogelijk dat, afhankelijk van uw land, het WELKOM-scherm niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig uw land/telefoonnetwerk/taal in te stellen.

U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld.

1 Druk op  om de landenlijst op te roepen.

2 Blader  naar uw land.

3 Druk op  **OK** om uw keuze te bevestigen.

- *De standaard lijninstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.*
- *Instellen van datum/tijd, zie “Instellen van Datum en Tijd” op bladzijde 26. Uw handset is nu klaar voor gebruik.*

Tip


U kunt de landinstelling na de eerste instelling op elk gewenst moment veranderen. (zie “Landinstelling” op bladzijde 34)

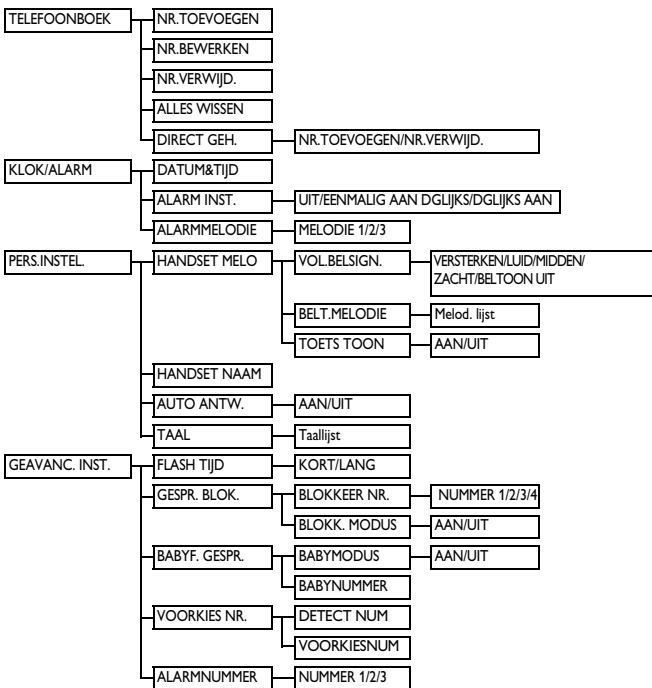
Als gedurende 15 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset automatisch terug naar de wachtstand. Het toestel keert ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst in het basisstation.

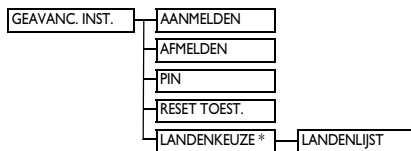
3.4 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon.

Druk op de linker menu-toets  om een submenu te openen.

Gebruik de navigatietoetsen  om door het menu te navigeren.






* Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

4 Uw telefoon gebruiken

4.1 Telefoneren


4.1.1 Voorkiezen

- 1 Kies een nummer (maximaal 24 cijfers).
- 2 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.




* Tip

U kunt een nummer aan het begin van uw voorkiesnummer invoeren, zie “Voorkiesnummer instellen” op bladzijde 32 voor nadere bijzonderheden.



4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Druk op de  toets en wacht op een gesprekstoon.
 - 2 Kies het nummer.
 - De verbinding wordt gemaakt.
-

4.1.3 Bellen vanuit de redial lijst

- 1 Druk in de wachtstand op de  toets.
 - 2 Blader  naar een naam in de redial lijst.
 - 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.
-

4.1.4 Bellen vanuit de bellijst



- 1 Druk in de wachtstand op de  toets.
- 2 Blader  naar een naam in de bellijst.

- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.




Opmerking

U moet geabonneerd zijn op Caller Line Identification service om het nummer of de naam van de beller in de bellijst te zien. (zie “De Bellijst openen” op bladzijde 23)

4.1.5 Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk in de wachtstand op de  toets.
- 2 Blader  naar een naam in het telefoonboek.
- 3 Druk op de  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.


* Tip

In het telefoonboek kunt u inplaats van naar een naam te bladeren  ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Bijvoorbeeld, door op  te drukken worden alle namen die beginnen met A getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die beginnen met B getoond, enz...

4.2 Beantwoorden van de telefoon

Gevaar

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het hoge volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

- De verbinding wordt gemaakt.

Opmerking

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, enz., onderbroken.

Tip

Als de **AUTO ANTW.** modus (zie “Automatisch beantwoorden activeren/deactiveren” op bladzijde 29) is ingeschakeld, kunt u de handset gewoon uit het basisstation opnemen om het gesprek aan te nemen. Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

4.2.1 Handenvrij beantwoorden


Gevaar

Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

Druk als er gebeld wordt op de  toets.

- *De luidspreker van de handset is ingeschakeld.*
-

4.3 Gesprek beëindigen


Druk op de  e toets om een gesprek te beëindigen.

- *De verbinding wordt verbroken.*

Tip

U kunt de handset ook terug plaatsen op het basisstation om het gesprek te beëindigen. Deze functie is standaard ingeschakeld.


Opmerking

De gespreksduur (UU-MM-SS) wordt ongeveer 10 seconden op het display van de handset getoond. Druk op 


BACK om terug te keren naar de wachtstand.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 De handset aan/uit-schakelen

Houd de  toets langer dan 5 seconden ingedrukt om de handset aan/uit te schakelen als deze in de wachtstand staat.

5.2 Toetsenslot aan/uit




De  toets 1 seconde ingedrukt houden om het toetsenslot aan/uit te schakelen als het toestel in de wachtstand staat.









5.3 Invoeren van tekst of nummers

U kunt voor het invoeren van letters gebruik maken van de letters die op de toetsen zijn aangebracht door de gewenste toets eens of meerdere keren in te drukken. Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam "PETER":


- 1 Druk één keer op  : P
- 2 Druk twee keer op  : PE
- 3 Druk één keer op  : PET
- 4 Druk twee keer op  : PETE
- 5 Druk drie keer op  : PETER

De onderstaande tabel toont de leestekens die gebruikt worden bij de invoer van tekst of nummers:

Toets	Toegewezen leestekens
	spatie 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3

	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

Tip

Druk op  BACK om het laatst ingevoerde leesteken te wissen.

5.4 Tijdens een gesprek



Er zijn een aantal opties beschikbaar tijdens een gesprek. De beschikbare opties zijn:

5.4.1 Instellen volume luidspreker

Druk tijdens een gesprek op  voor het selecteren van **VOLUME 1** tot **VOLUME 3**.

5.4.2 Microfoon dempen/ inschakelen



Als u de microfoon dempt, kan uw gesprekspartner u niet horen.

- 1 Tijdens een gesprek op de  toets drukken om de microfoon uit te schakelen.
- 2 Druk nogmaals op de  toets om de microfoon weer in te schakelen.


5.4.3 Luidsprekermodus Inschakelen/Uitschakelen

Gevaar

Het inschakelen van de handenvrij-modus kan het volume van de luidspreker plotseling verhogen. De handset niet te dicht bij het oor houden.

- 1 Druk tijdens een gesprek op de  toets om de luidsprekermodus te activeren.
- 2 Druk nogmaals op de  toets om terug te keren naar de normale stand.




5.4.4 Bijstellen van het luidsprekervolume

Druk tijdens een gesprek op  en selecteer **VOLUME 1** tot **VOLUME 5**.


5.5 Gebruik van uw Telefoonboek



Uw telefoon kan 100 nummers in het geheugen opslaan. Elk telefoonnummer mag uit maximaal 24 cijfers bestaan, en 12 letters voor de naam.

5.5.1 Telefoonboek openen







- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  door uw telefoonboek.
 - De lijst in het telefoonboek wordt in alfabetische volgorde getoond.
- 2 Druk op de  toets om de gegevens op te roepen.

Tip



Inplaats van te bladeren  kunt u ook op de numerieke toets drukken die overeenkomt met de eerste letter van de

naam die u zoekt. Bijvoorbeeld, door op  te drukken worden alle namen getoond die beginnen met A. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen getoond die beginnen met B, enz...

5.5.2 Nummer opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**, druk nogmaals op  **OK** en ga naar **NR.TOEVOEGEN**.
- 2 **NAAM INV.** verschijnt op het display.
- 3 Voer de gewenste naam in (maximaal 12 leestekens) en druk op  **OK**.
- 4 Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK**.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking





Druk op  **BACK** om het laatst ingevoerde cijfer of leesteken wissen. Druk op de  toets om terug te gaan naar de wachtstand.

Tip







U kunt geen nummers in het telefoonboek opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

5.5.3 Gegevens in het telefoonboek veranderen


- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**, blader  naar **NR.BEWERKEN** en druk op  **OK**.

- Blader  naar het item dat bewerkt moet worden.
- Druk op  om de naam op te roepen. Voer de nieuwe naam in en druk op  **OK** om te bevestigen.
- Voer het nieuwe nummer in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.







5.5.4 Gegevens uit telefoonboek wissen

- Druk in de wachtstand op  blader  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**, blader  naar **NR.VERWIJD.** en druk op  **OK**.
- Blader  naar de gewenste gegevens en druk op  **OK**.
- VERWIJDEREN?** verschijnt op het display.
Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

Opmerking


Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar het telefoonboek.

5.5.5 Het telefoonboek geheel wissen



- Druk in de wachtstand op  en blader  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**.
- Blader  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.
- VERWIJDEREN?** verschijnt op het display.
Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.

- Een bevestigingston is te horen.

Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar het telefoonboek.


5.5.6 Toegang tot Directe Geheugen

Het telefoonboek heeft 2 toetsen voor het directe geheugen (toetsen  en ). Door de toetsen in de wachtstand ingedrukt te houden wordt het opgeslagen nummer automatisch gebeld.

5.5.6.1 Toevoegen/Bewerken Directe Geheugen

- Druk in de wachtstand op  en blader  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**, blader  naar **DIRECT GEH.** en druk op  **OK**.
- Blader  naar **TOETS 1** of **TOETS 2** en druk op  **OK**.
 - Het opgeslagen nummer wordt (indien aanwezig) getoond.
- Druk op  **OK** en open het menu van het directe geheugen.
- Druk nogmaals op  **OK** en ga naar **NR.TOEVOEGEN**.
- Voer de naam in en druk op  **OK** om te bevestigen.
- Voer het nummer in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Druk op  **BACK** om het laatst ingevoerde cijfer of leesteken wissen.




5.5.6.2 Wissen Directe Geheugen

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **TELEFOONBOEK** en druk op  **OK**, blader  naar **DIRECT GEH.** en druk op  **OK**.
- 2 Blader  naar **TOETS 1** of **TOETS 2** en druk op  **OK**.
 - *Het opgeslagen nummer wordt (indien aanwezig) getoond.*
- 3 Druk op  **OK** en open het directe geheugen.
- 4 Blader  naar **NR.VERWIJD.** en druk op  **OK**.
- 5 **VERWIJDEREN?** verschijnt op het display.
Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*


5.6 Gebruik van de Redial lijst

De laatste 5 gebelde nummers worden in de redial lijst opgeslagen. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer weergegeven worden.

5.6.1 Open de Redial lijst

- 1 Druk op de  toets om de redial lijst te openen en blader  naar de Redial lijst.
 - *Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de redial lijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.*
- 2 Druk op de  toets om gegevens in de lijst op te roepen.


Opmerking

Druk op de  toets om terug te gaan naar de wachtstand.







5.6.2 Een redial nummer in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op de  toets, blader  naar de gewenste naam en druk op  **OK**, druk nogmaals op  **OK** voor **NUMMER OPSL..**
- 2 **NAAM INV.** verschijnt op het display.
- 3 Voer de gewenste naam in (maximaal 12 leestekens) en druk op  **OK**.
 - **BEWAARD** wordt 5 seconden getoond, waarna het display terugkeert naar de redial lijst.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*


Opmerking

Druk op  **BACK** om het laatst ingevoerde cijfer of leesteken wissen.






5.6.3 Een redial nummer veranderen

- 1 Druk in de wachtstand op de  toets, blader  naar het gewenste nummer en druk op  **OK**, blader  naar **NR.BEWERKEN** en druk op  **OK**.
- 2 Verander het nummer en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - *Een bevestigingston is te horen.*


Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de redial lijst.

5.6.4 Een redial nummer wissen


1 Druk in de wachtstand op de  toets, blader  naar het gewenste nummer en druk op  OK, blader  naar **NR.VERWIJD.** en druk op  OK.

2 **VERWIJDEREN?** verschijnt op het display.



Druk nogmaals op  OK om te bevestigen.



- Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking


Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de redial lijst.

5.6.5 Redial lijst wissen

1 Druk in de wachtstand op de  toets en druk op de  toets.


2 Blader  naar **ALLES WISSEN** en druk op  OK.

3 **VERWIJDEREN?** verschijnt op het display.

Druk nogmaals op  OK om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

Druk op  **BACK** om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de redial lijst.

5.7 Gebruik van de Bellijst



De bellijst bewaart de laatste 20 externe gesprekken en eventueel binnengekomen voicemail. Als u geabonneerd bent op Caller Line Identification (CLI), en als de identiteit van de beller niet geblokkeerd is, wordt de naam (of het nummer) van de beller getoond.

Opmerking

Als de identiteit van de beller wordt verborgen of als het netwerk geen informatie geeft over datum en tijd, dan wordt de informatie niet in de bellijst getoond.

Als u niet geabonneerd bent op Caller Line Identification, wordt geen informatie in de bellijst getoond.

5.7.1 De Bellijst openen

1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar de bellijst.

- De oproepen (gemist en beantwoord) worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst.

2 Druk op de  toets om gegevens in de lijst op te roepen.

5.7.2 De bellijst nakijken


Het display kan het volgende tonen:

- het nummer van de beller*
- de naam van beller (als de naam in het telefoonboek staat)*
- **<ONBEKEND>** als de beller onbekend is**

* Afhankelijk van het abonnement met uw telecomleverancier.

** Onbekend nummer of identiteit van de beller is verborgen.

Opmerking

U kunt het telefoonnummer en de tijd en datum van het gesprek oproepen door op de  toets te drukken. De tijd en datum die worden weergegeven zijn afhankelijk van het netwerk.

5.7.3 Nummer uit de belijst in telefoonboek opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op en blader naar het gewenste nummer en druk op OK, druk op OK voor **NUMMER OPSL..**
- 2 **NAAM INV.** verschijnt op het display.
- 3 Voer de gewenste naam in (maximaal 12 leestekens) en druk op OK.
 - **BEWAARD** wordt 5 seconden getoond, waarna het display terugkeert naar de belijst.

Opmerking

Druk op BACK om het laatst ingevoerde cijfer of leesteken wissen.

5.7.4 Een item in de belijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op en blader naar de gewenste gegevens en druk op OK. Blader naar **NR.VERWIJD.** en druk op OK.
- 2 **VERWIJDEREN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op OK om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

Druk op BACK om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de belijst.

5.7.5 De belijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op de toets en druk op de toets.

- 2 Blader naar **ALLES WISSEN** en druk op OK.

- 3 **VERWIJDEREN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op OK om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

Druk op BACK om de verandering niet door te voeren en terug te gaan naar de belijst.

5.8 Gebruik van de Intercom

Waarschuwing

Intercom en doorschakelen van een gesprek is alleen mogelijk als de handsets bij dezelfde basis zijn geregistreerd. Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn aangemeld. De functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.

5.8.1 Intercom met een andere handset

Opmerking


Als de telefoon niet tot de CD240/245 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

- 1 Druk in de wachtstand op de toets.
 - De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.
- 2 Als er meer dan 2 handset zijn aangemeld, voer dan het nummer van de handset in (toets -). Druk om alle handsets gelijktijdig op te roepen op de toets.

5.8.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset


- 1 De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
 - **INT 23456** * wordt getoond, dit zijn de handsetnummers die beschikbaar zijn voor intercom. (* duidt op alle handsets).
- 2 Voer het nummer van de handset in (toets  - ) waar u het externe gesprek naar wilt overzetten. Druk om alle handsets gelijktijdig op te roepen op de  toets.
- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
 - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4 Druk op de  toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset.
 - *Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.*

Opmerking


Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.

5.8.3 Een extern gesprek aannemen tijdens gebruik van intercom


- 1 Een geluidstoon is te horen als een extern gesprek binnenkomt tijdens het gebruik van de intercomfunctie.

- 2 Druk op  om een extern gesprek te beantwoorden en de intercom uit te schakelen.
 - *De verbinding wordt gemaakt.*

Opmerking

Druk op de  toets om het interne gesprek in de wacht te zetten en het externe gesprek te beantwoorden.


5.8.4 Schakelen tussen een interne en externe oproep

De  toets tijdens het gesprek indrukken en ingedrukt houden om te schakelen tussen een intern en extern gesprek.

5.8.5 Drie-weg konferentiegesprek

Met de konferentiefunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercommodus). De drie partijen kunnen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.


- 1 De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het externe gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
 - **INT 23456** * wordt getoond, dit zijn de handsetnummers die beschikbaar zijn voor intercom. (* duidt op alle handsets).
- 2 Voer het nummer van de handset in (toets  - ) voor het konferentiegesprek. Druk op de  toets om alle handsets gelijktijdig op te roepen.
- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
 - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*

4 De  toets op de eerste handset 2 seconden ingedrukt houden om de drie-weg konferentie te beginnen.

- **KONFERENTIE** wordt op het display getoond om aan te geven dat de konferentiefunctie ingeschakeld is.

5.9 Paging


Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als deze binnen bereik van de zender is en een geladen batterij heeft.

- 1** Druk op de  toets van het basisstation.
 - Alle aangemelde handsets worden gebeld.
- 2** Druk op een willekeurig toets als de handset gevonden is.

Opmerking

Als binnen 30 seconden geen toets ingedrukt wordt, zullen de handset en het basisstation automatisch terugkeren naar de wachtstand.

Tip

Druk nogmaals op de  toets van het basisstation om paging te onderbreken.

5.10 Toestelnummer bellen

Met deze functie kunt u direct naar een toestelnummer bellen van een telefoonnummer in uw telefoonboek.

- 1** Druk op , wacht op een gesprekston, en druk op  om het telefoonboek te openen.
 - De lijst in het telefoonboek wordt in alfabetische volgorde getoond.
- 2** Blader  naar de gewenste naam en druk op  **OK**.

- Het eerste deel van het nummer wordt gebeld.







3 Voer nu het toestelnummer in.

- Elk cijfer knippert om aan te geven dat het gedraaid wordt.


5.11 Klok en alarm instellen

Met deze functie kunt u de datum, tijd en het alarm op de telefoon instellen. De standaard instelling van datum en tijd is **01/01** en **00:00** respectievelijk.

5.11.1 Instellen van Datum en Tijd

- 1** Druk in de wachtstand op , blader  naar **KLOK/ALARM** en druk op  **OK**, druk nogmaals op  **OK** en ga naar **DATUM&TIJD**.
- 2** De huidige instelling van de datum wordt getoond.
Voer de huidige datum in (DD/MM) en druk op  **OK**.
- 3** De huidige instelling van de tijd wordt getoond.
Voer de huidige tijd in (UU:MM) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Tip

In de wachtstand de  toets indrukken en ingedrukt houden om te schakelen tussen handsetnaam en tijd/datum-aanduiding.

Opmerking

De datum invoeren in de volgorde Dag/Maand/Jaar en de tijd in de 24-uur tijds aanduiding.

Een toon is te horen als een ongeldig cijfer ingevoerd wordt voor de datum/tijd-aanduidingen.

Meer uit uw telefoon halen

Uur: 00 tot 23; Minuut: 00 tot 59
Datum: 01 tot 31; Maand: 01 tot 12


Waarschuwing

Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn via een adapter, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van datum & tijd bijstelling is afhankelijk van uw telecomaandbieder. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.








5.11.2 Alarm instellen

- 1** Druk in de wachtstand op , blader  naar **KLOK/ALARM** en druk op  **OK**, blader  naar **ALARM INST.** en druk op  **OK**.
- 2** Blader  naar **UIT, EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** en druk op  **OK**.
- 3** Als u **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** selecteert, de tijd voor het alarm (UU:MM) invoeren en op  **OK** drukken om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

De alarmtoon en het icoontje  van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd bereikt wordt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurige toets op de handset indrukken.

5.11.3 Alarmmelodie Instellen

- 1** Druk in de wachtstand op , blader  naar **KLOK/ALARM** en druk op  **OK**, blader  naar **ALARMELODIE** en druk op  **OK**.
- 2** Blader  naar **MELODIE 1**, **MELODIE 2** of **MELODIE 3** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6 Persoonlijke Instellingen

6.1 Handsetmelodieën



6.1.1 Instellen belsignaalvolume

Gevaar


Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Het belsignaalvolume heeft 5 standen (**VERSTERKEN, LUID, MIDDEN, ZACHT** en **BELTOON UIT**). De standaard instelling is **MIDDEN**.

1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **PERS.INSTEL.** en druk op  **OK**, druk op  **OK** en selecteer **HANDSET MELO**, druk nogmaals op  **OK** en selecteer **VOL.BELSIGN..**

2 Blader  naar het gewenste volumeniveau en druk op  **OK** om te bevestigen.
Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.


Opmerking

Als **BELTOON UIT** is geselecteerd verschijnt het ikoon  op het display.

6.1.2 Beltoonmelodie instellen

Er zijn 10 belmelodieën beschikbaar op uw handset.

1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **PERS.INSTEL.** en druk op  **OK**, druk op  **OK** en selecteer **HANDSET MELO**, blader  naar **BELT.MELODIE** en druk op  **OK**.

2 Blader  naar de gewenste melodie om de melodie weer te geven.

3 Druk op  **OK** om de belmelodie in te stellen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6.1.3 Toetstoon activeren/deactiveren

Een toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon inschakelen of uitschakelen. De standaard instelling van de toetstoon is **AAN**.

1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **PERS.INSTEL.** en druk op  **OK**, druk op  **OK** en selecteer **HANDSET MELO**, blader  naar **TOETS TOON** en druk op  **OK**.

2 Blader  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.


- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6.2 De handsetnaam veranderen

U kunt de handset een naam geven die op het display wordt weergegeven als het toestel in de standbymodus staat. De standaard ingestelde naam van uw handset is **PHILIPS**.

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **PERS.INSTEL.** en druk op  **OK**, blader  naar **HANDESET NAAM** en druk op  **OK**.
- 2 De huidige ingestelde naam wordt getoond.
Druk op de  **BACK** toets om leestekens te wissen.
- 3 Voer de nieuwe naam in (maximaal 10 leestekens) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.








6.3 Automatisch beantwoorden activeren/deactiveren

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beantwoorden door eenvoudig de handset van het basisstation op te nemen. De functie Auto Beantwoorden is standaard ingesteld op **UIT** en bij deze instelling moet u op de  toets drukken om de telefoon te beantwoorden.

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **PERS.INSTEL.** en druk op  **OK**, blader  naar **AUTO ANTW.** en druk op  **OK**.
- 2 Blader  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

6.4 De taal op het display veranderen

Uw handset ondersteunt verschillende talen voor het display, de huidige taal is afhankelijk van de landinstelling die gekozen werd in de WELKOM-modus.


- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **PERS.INSTEL.** en druk op  **OK**, blader  naar **TAAL** en druk op  **OK**.
- 2 Blader  naar de gewenste taal en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Als de taal voor het display wordt ingesteld, wordt het menu op de handset meteen overgeschakeld naar de geselecteerde taal.

7 Geavanceerde Instellingen

7.1 Flash Tijd veranderen

Flash tijd (vertragen van nummer kiezen) is de tijd verstrijkt voordat de verbinding wordt verbroken nadat de  toets ingedrukt wordt. Dit kan ingesteld worden op lang of kort.

De standaard waarde voor flash tijd die ingesteld is in de handset is aangepast voor het landelijke netwerk en zou daarom niet veranderd hoeven te worden.


- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC. INST** en druk op  **OK**, druk op  **OK** en ga naar **FLASH TIJD**.
- 2 Blader  naar **KORT** of **LANG** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.2 Gesprek blokkeren

Gesprek blokkeren stelt u in staat handsets te blokkeren om telefoonnummer te bellen die met bepaalde cijfers beginnen. U kunt maximaal 4 verschillende nummers bestaande uit elk 4 cijfers blokkeren.




7.2.1 Gesprek blokkeren inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC. INST** en druk op  **OK**, blader  naar **GESPREK BLOK.** en druk op **OK**.

- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.

- 3 Druk op  **OK** en ga naar **BLOKK. MODUS**.
- 4 Blader  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen. Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.






Opmerking

Als **GESPR. BLOK.** is ingeschakeld, verschijnt **BR** op het display.

7.2.2 Wijzigen van een geblokkeerd nummer



Opmerking


Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de wachtstand.

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC. INST** en druk op  **OK**, blader  naar **GESPR. BLOK.** en druk op  **OK**.
- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.

- 3 Druk op  **OK** en ga naar **BLOkkeer NR..**
- 4 Blader  naar **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** of **NUMMER 4** en druk op  **OK**.

- 5** Voer het blokkeernummer in (maximaal 4 cijfers) en druk op  om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.3 Babyfoon

Als de Babyfoon geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is handig voor het snel bellen bij noodgevallen.



U kunt maximaal 24 cijfers invoeren voor een babyfoonnummer.

7.3.1 Babyfoonmodus activeren

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  , blader  naar **BABYF. GESPR** en druk op  .
- 2** Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.




- 3** Druk op  OK en ga naar **BABYMODUS**.
- 4** Blader  naar **AAN** en druk op  OK om te bevestigen.
- 5** **BABYMODUS AAN** verschijnt op het display.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.3.2 Babyfoonmodus uitschakelen



- 1** Druk lang op de  toets (als de Babyfoonmodus geactiveerd is).
- 2** Blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  OK, blader  naar **BABYF. GESPR** en druk op  OK.
- 3** Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  OK om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.

- 4** Druk op  OK en ga naar **BABYMODUS**. Blader  naar **UIT** en druk op  OK om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.


7.3.3 Nummer Babyfoon veranderen

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  OK, blader  naar **BABYF. GESPR** en druk op  OK.
- 2** Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  OK om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.










- 3** Blader  naar **BABYNUMMER** en druk op  OK.
 - Het laatst opgeslagen nummer van babyfoon wordt getoond (indien ingevoerd).

- 4** Voer het babyfoonnummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.4 Voorkiesnummer instellen


Met deze functie kunt u een nummer invoeren dat automatisch vóór een telefoonnummer geplaatst wordt (zie “Voorkiezen” op bladzijde 17). U kunt deze functie ook gebruiken om een aantal nummers in te voeren die de eerste nummers van een telefoonnummer herkennen en vervangen.


Voor de nummerherkenning en automatisch voorkiesnummer kunt u maximaal 5 cijfers invoeren.

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **VOORKIES NR.** en druk op  **OK**.
- 2** **DETECT NUM** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - De laatst ingevoerde herkenningnummers worden getoond (indien aanwezig).
- 3** Voer het herkenningnummer in (maximaal 5 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
- 4** **VOORKIESNUM** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Het opgeslagen voorkiesnummer wordt getoond (indien aanwezig).
- 5** Voer het voorkiesnummer in (maximaal 5 cijfers) en druk op  **OK**.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.







Opmerking

Wanneer geen herkenningnummer wordt ingevoerd (leeg), wordt het voorkiesnummer automatisch toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.

Bij nummers die beginnen met *, # of P, wordt het voorkiesnummer niet toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.




7.5 Alarmnummer

Met deze functie kunt u alarmnummers bellen die met specifieke cijfers beginnen, ook als het nummer geblokkeerd is (zie “Gesprek blokkeren” op bladzijde 30). U kunt maximaal 3 alarmnummers instellen die elk uit maximaal 4 cijfers bestaan.

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **ALARMNUMMER** en druk op  **OK**.
- 2** Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.

- 3** Blader  naar **NUMMER 1**, **NUMMER 2** of **NUMMER 3** en druk op  **OK**.
- 4** Voer het alarmnummer in (maximaal 4 leestekens) en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

7.6 Aanmelden





De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing op de meegeleverde handset. De procedures van andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal 6 handsets worden aangemeld bij een basisstation.

De Master PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.


Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.

- 1 De  toets op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt houden.
- 2 Druk op de  toets op de handset, blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **AANMELDEN** en druk op  **OK**.

Opmerking

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden beëindigd. Herhaal Stap 1 als dit zich voordoet.

- 3 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van Master PIN is 0000.

4 WACHTEN.. verschijnt op het display.



- Een toon is te horen als het aanmelden voltooid is, en de handsetnummers (1 tot 6) worden automatisch door het basisstation toegewezen.

7.7 Afmelden

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **AFMELDEN** en druk op  **OK**.
- 2 Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de Master PIN is 0000.

- 3 Blader  naar de handset die afgemeld moet worden en druk op  **OK**.
 - Een toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en op het display verschijnt de melding **AFGEMELD**.

Opmerking








Als binnen 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden beëindigd en de handset terugkeren in de wachtstand. U kunt handsets die niet tot de CD240/245 serie behoren alleen met een CD240/245 handset afmelden.

7.8 Master PIN Veranderen

De Master PIN wordt gebruikt voor gesprek blokkeren/babyfoon-instelling en het aanmelden/afmelden van handsets. De standaard instelling van de Master PIN is 0000. De maximale lengte van de Master PIN is 8 cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

Opmerking

De standaard pincode is ingesteld op 0000. Als u de PIN code verandert, bewaar de nieuwe code op een veilige en gemakkelijk toegankelijke plaats. Verlies de PIN code niet.

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **PIN** en druk op  **OK**.
- 2** Voer de Master PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - *De ingevoerde PIN wordt als sterretjes (*) op het display getoond.*
- 3** Voer de nieuwe PIN in en druk op  **OK** om de verandering van de PIN te bevestigen.

Tip

Als u het PIN-nummer vergeet, moet de telefoon teruggezet worden in de standaard instellingen. Zie "Telefoon resetten hieronder" voor nadere bijzonderheden.

7.9 Telefoon resetten






Met deze functie kunt u de telefoon terugzetten in de standaard instellingen.

Waarschuwing

Bij het resetten van de telefoon worden persoonlijke instellingen, bellijst en voorkiesnummers gewist en het toestel wordt teruggezet in de standaard instellingen. Uw telefoonboek blijft na het resetten echter bewaard.

Opmerking

Uw telefoon moet mogelijk opnieuw worden ingesteld. In dit geval wordt na het resetten de WELKOM-modus weer getoond. (ga naar hoofdstuk 3.3)

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **RESET TOEST.** en druk op  **OK**.
- 2** **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display.
- 3** Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*
 - *Het toestel is teruggezet in de standaard instellingen. (zie "Standaard instellingen" op bladzijde 35)*









7.10 Landinstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt van land tot land.

U kunt een land kiezen dat verschilt van het land dat geselecteerd werd in de WELKOM-modus.

Opmerking

Als het land is geselecteerd, worden de standaard instellingen voor het geselecteerde land automatisch op de telefoon ingesteld (o.m. Flash Tijd, Taal, enz.).

- 1** Druk in de wachtstand op  en blader  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **OK**, blader  naar **LANDENKEUZE** en druk op  **OK**.
- 2** Blader  naar het gewenste land in de lijst en druk op  **OK**.
- 3** **BEVESTIGEN?** verschijnt op het display.
Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

7.11 Standaard instellingen

Belvolume	MIDDEN
Beltoonmelodie	MELODIE 1
Luidsprekervolume	VOLUME 2
Luidsprekervolume	VOLUME 3
Toetstoon	AAN
Automatische beantwoorden	UIT
Handsetnaam	PHILIPS
Tijd/Datum	01/01; 00:00
Master PIN	0000
Alarm	UIT
Alarmmelodie	MELODIE 1
Gesprek blokkeren	UIT

8 Technische gegevens

Display

- Progressive LCD backlight
- De LCD-verlichting blijft na gebruik, zoals een inkomend gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van het toestel van het basisstation, enz., nog 15 seconden branden.
- De kleur van de LCD-verlichting is Oranje.

Specificaties van de telefoon

- Dual mode bellernaam & nummer identificatie
- 10 polyfonische belmelodieën

Telefoonboeklijst, Rediallijst en Bellijst

- Telefoonboek met 100 namen
- Rediallijst met 5 nummers
- Bellijst met 20 nummers

Batterij

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batterijen

Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand: ongeveer 800mW

Gewicht en afmetingen

- 160 grams
- 117mm x 109mm x 82mm
(H x L x B)

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: Tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Opslag: Tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 95% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 95% bij 40°C

9 Veel gestelde vragen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiten

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation om hem op te laden. De telefoon schakelt na korte tijd aan.

De handset kan niet opgeladen worden!

- Controleer de oplaadcontacten.

Het icoontje knippert niet tijdens het opladen!

- De batterij is geladen: Het is niet nodig de batterij op te laden.
- Slecht contact batterij: De handset lichtelijk bewegen.
- Vuil contact: Reinig het contact van de batterij met een doek bevochtigd met alcohol.

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen.
- Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon is “buiten bereik”!

- Ga dichterbij het basisstation staan.

Instellen

ZOEKEN verschijnt op het display van de handset en het icoontje knippert!

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation ingeschakeld is.
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden.

INITIAL verschijnt op de handset tijdens het opladen!


- De batterijen moeten enkele minuten geladen worden voordat het toestel ingeschakeld kan worden.

Geluid

De beltoon van de handset werkt niet!

Controleer of **VOL.BELSIGN.** ingesteld is op **BELTOON UIT**, en controleer of het  icoontje op het display wordt getoond (zie “Instellen belsignaalvolume” op bladzijde 28).

De beller kan mij niet horen!

De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens het gesprek op .

Er is geen gesprekstoorn!

- Geen stroom: Controleer de aansluitingen.

- Batterijen zijn leeg: De batterijen opladen.
- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Een verkeerd telefoonsnoer wordt gebruikt: Gebruik het meegeleverde snoer.
- Een adapter is vereist: Sluit de adapter aan op de voedingskabel.

De beller kan mij slecht horen!


- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.

Storende invloeden van radio of television!

- Verplaats het basisstation zover mogelijk van elektrische apparatuur.

Andere storingen

De toetsen werken niet!

- De toetsen ontgrendelen: De  toets in de wachtstand lang indrukken.

De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is een normaal verschijnsel. De handset verbruikt energie tijdens een gesprek.

De handset kan niet bij het basisstation aangemeld worden!

- Het maximale aantal handsets (6) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden moet een andere handset afgemeld worden.
- De batterijen van de handset verwijderen en weer terugplaatsen.
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van

de handset opvolgen (zie "Aanmelden" op bladzijde 33).

Het gebelde nummer wordt niet getoond!

- De service is niet geactiveerd: Controleer uw abonnement met uw telecomeleverancier.

Mijn handset schakelt telkens naar de wachtstand!

- Als gedurende 15 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset automatisch terug naar de wachtstand. Het toestel keert ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst in het basisstation.

Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen en GEHEUGEN VOL verschijnt op het display!

- Wis een nummer om ruimte in het geheugen te maken en probeer het opnieuw.

De Master PIN code is fout!

- De standaard instelling van de Master PIN is 0000.
- Als het nummer veranderd is, de handset resetten om de standaard master PIN in te schakelen (zie "Telefoon resetten" op bladzijde 34).

10 Index

A

Aanmelden 33
Accessoires 6
Afmelden 33
Alarm 27
Alarmmelodie 27
Alarmnummer 32
Automatische beantwoorden 29

B

Babyfoon 31
Batterijen installeren 13
Batterijen opladen 13
Beantwoorden van de telefoon 17
Bellijs 17, 23
Belsignaalvolume 28
Beltoonmelodie 28

D

Datum en Tijd 26
De bellijs wissen 24
De handset aan/uit-schakelen 19
Dempen 19
Display-ikonen 10

E

Een extern gesprek beantwoorden 25
Een item in de bellijs wissen 24
Een redial nummer opslaan 22
Een redial nummer wissen 23
Extern gesprek doorschakelen 25

F

Flash Tijd 30

G

Gesprek beëindigen 18
Gesprek blokkeren 30

H

Handenvrij beantwoorden 18
Handsetmelodieën 28
Handsetnaam 28

I

Inschakelen 19
Intercom 24
Invoeren van tekst of nummer 19

K

Klok en alarm 26
Konferentiegesprek 25

L

Landinstelling 34
Luidsprekermodus 20
Luidsprekervolume 20

M

Master PIN 34
Menustructuur 15

N

Nummer opslaan 20

O

Overzicht van het basisstation 11
Overzicht van uw telefoon 7

P

Paging 26

R

Rechtstreeks bellen 17
Recycling en verwijdering 4
Redial lijst 17, 22
Redial lijst wissen 23

S

- Sluit het basisstation aan 12
- Standaard instellingen 35

T

- Taal 29
- Telefoneren 17
- Telefoon installeren 12
- Telefoon resetten 34
- Telefoonboek 20
- Telefoonboek wissen 21
- Tijdens een gesprek 19
- Toestelnummer bellen 26
- Toetsenslot aan/uit 19
- Toetstoon 28

V

- Volume 19
- Voorkiesnummer 32
- Vóorkiezen 17



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 32961