

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

AZP6/12

有問題？請與
Philips 聯絡



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2
安全性	2
注意	3
2 您的可攜式揚聲器系統	4
簡介	4
內容物	4
主裝置概覽	4
3 開始使用	7
接上電源	7
為內建電池充電	7
開啟	7
4 播放	8
播放 CD	8
從 USB 裝置播放	8
控制播放	8
選擇重複/隨機播放模式	8
顯示播放資訊	8
編排曲目	8
5 播放卡帶	9
6 播放 iPod/iPhone	10
相容的 iPod/iPhone 機型	10
載入 iPod/iPhone	10
聆聽 iPod/iPhone	10
iPod/iPhone 充電	10
取下 iPod/iPhone	11
7 調整聲音	11
調整音量	11
增強低音	11
選擇預設音效	11
8 其他功能	12
卡拉 OK	12
耳機	12
收聽外接裝置	12

9 產品資訊	13
規格	13
保養	13
10 疑難排解	14

1 重要事項

安全性

- ① 閱讀並遵循所有指示。
- ② 請妥善保存這些指示。
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 請勿在近水處使用本產品。本產品並不防水。
- ⑤ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑥ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑦ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑧ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑨ 僅使用經原廠指定或隨產品銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動產品時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。



- ⑩ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- ⑪ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。本產品因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，皆必須進行維修。
- ⑫ 電池 (安裝的電池套組或電池) 請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- ⑬ 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。

- ⑭ 切勿將本產品置於滴水或濺水環境中。
- ⑮ 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- ⑯ 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或其他熱源。
- ⑰ 請勿坐在本產品上。
- ⑱ 移動本產品時，請先取下 iPod/iPhone/iPad。
- ⑲ 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。



警告

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將產品放置在其他電器上。
- 請勿直視本裝置內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷產品電源。



注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

聽力安全



警告

- 為避免造成可能的聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

用適當音量收聽。

- 耳機音量過高可能損傷聽力。本產品可產生的音量分貝可能達到損害一般人聽力的範圍，即使持續不到一分鐘也可能造成傷害。較高分貝數範圍是提供給聽力可能已受損的人。

- 音量不容易拿捏。聽了一段時間，聽覺「舒適度」會逐漸習慣更高的音量。因此長時間聆聽之後，「正常」的音量實際上已經很大聲，並可能有損聽力。請在聽覺適應之前將音量調至安全音量，並維持不變，以免聽力受損。

調整安全音量：

- 先將音量調低。
- 慢慢提高音量，直到聽起來舒服且清晰而無失真為止。

適時休息：

- 長時間聆聽，即使是正常「安全」的音量，也可能會損害聽力。
- 請務必適度使用裝置，並適時休息。

使用耳機時務必遵守以下準則。

- 音量適中，適時休息。
- 注意勿因聽覺適應而不斷調高音量。
- 勿將音量調高至聽不到週遭聲音的程度。
- 在有潛在危險的環境應提高警覺或暫不使用本產品。駕駛車輛、騎腳踏車、玩滑板或進行相關活動時，請勿使用耳機，否則可能釀成交通意外，而且有些地區也已立法禁止。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

符合



本產品符合歐洲共同體的無線干擾規定。

本產品包含此標籤：



保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。



您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

商標說明



「iPod 專用」和「iPhone 專用」意指該電子配件產品專為連接 iPod 或 iPhone 而設計，通過開發者認證，並符合 Apple 效能標準。對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標準，Apple 概不負責。請注意，本配件與 iPod 或 iPhone 搭配使用可能會影響無線效能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

版權

錄製與播放的內容可能需要徵得同意。請參閱英國著作權法 (Copyright Act 1956) 與表演者權利保護法 (Performer's Protection Acts 1958 to 1972)。



製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

備註

- 機型標籤位於產品背面。

2 您的可攜式揚聲器系統

簡介

使用本產品，享受來自下列裝置的音樂：

- 卡帶
- CD 或 MP3 光碟
- iPod/iPhone
- 其他外接裝置

使用下列功能，豐富您的音效輸出：

- 動態低音強化 (DBB)
- 數位音效控制 (DSC)

本產品支援下列媒體格式：




內容物

請清點包裝內容物：

- 可攜式揚聲器系統
- AC 電源線
- 有線麥克風
- 使用者手冊
- 快速入門指南

主裝置概覽

上方和正面檢視

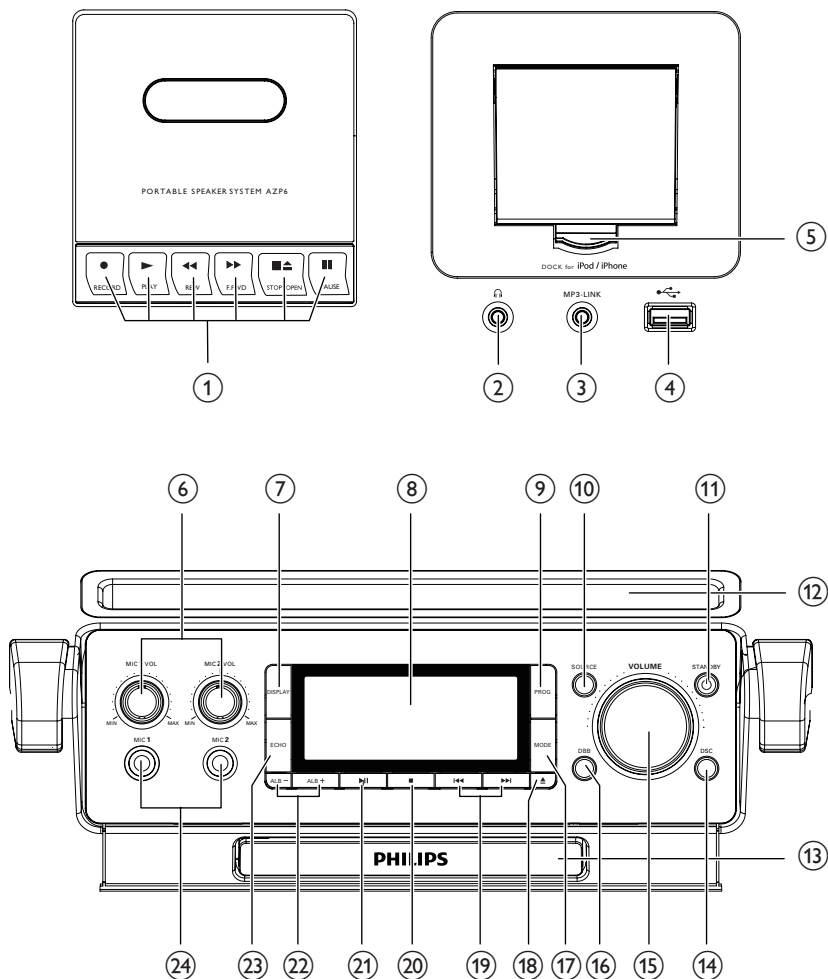

① 卡帶控制功能

- ：開始卡帶錄製。
- ▶：開始卡帶播放。
- ◀/▶：快速倒轉/快轉卡帶
- ▲：停止卡帶播放/錄製。打開卡帶槽。
- ⏸：暫停播放或錄製。

② 耳機插孔。

- 耳機插孔。

③ MP3-LINK

- 外接音訊裝置接頭 (3.5 公釐)。

④ USB 埠。

- USB 埠。

⑤ iPod/iPhone 擴充底座

⑥ MIC 1/2 音量旋鈕

⑦ DISPLAY


- 設定顯示資訊。

⑧ 液晶螢幕

- 顯示目前狀態。

- ⑨ **PROG**
 - 於 DISC/USB 模式中編排曲目。
- ⑩ **SOURCE**
 - 選擇來源：DISC、USB、DOCK (iPod/iPhone)、TAPE、MP3-LINK、AUX。
- ⑪ **STANDBY**
 - 開啟裝置電源或切換為待機模式。
- ⑫ **iPad 插槽**
- ⑬ **光碟插槽蓋**
- ⑭ **DSC**
 - 選擇預設聲音設定。
- ⑮ **VOLUME**
 - 旋轉以調整音量。
- ⑯ **DBB**
 - 開啟/關閉動態低音強化 (DBB) 效果。
- ⑰ **MODE**
 - 設定重複/隨機播放模式。
- ⑱ **▲**
 - 退出光碟插槽蓋。
- ⑲ **◀◀/▶▶**
 - 按下以跳至上一/下一曲目。
 - 按住以倒轉/快轉目前曲目。
- ⑳ **■**
 - 停止播放 CD/USB。
 - 消除編程。
- ㉑ **▶▶**
 - 開始或暫停播放 CD/USB/iPod/iPhone。
- ㉒ **ALB-/ALB+**
 - 跳至上一張/下一張專輯。
- ㉓ **ECHO**
 - 調整迴音音效。
- ㉔ **MIC 1/2 插孔**

後方檢視

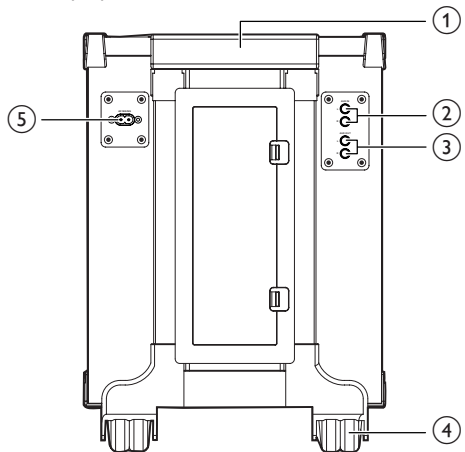

- ① 提把
- ② AUX IN 插孔
- ③ AUX OUT 插孔
- ④ 輪子
- ⑤ AC MAINS
 - AC 電源插座

3 開始使用



注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。型號與序號位於產品背面。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

接上電源



注意


- 產品可能會損壞！確定電源電壓與主裝置背面所標示的電壓相符。



備註

- 機型標籤位於主裝置背面。

- 1 將 AC 電源線連接至主裝置背面的 AC MAINS 插孔。
- 2 將電源插頭接上電源插座。

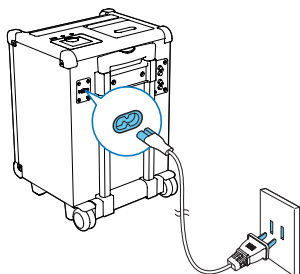

秘訣

- 若要使用內建電池電力，請將插頭自電源插座上拔除。

為內建電池充電

這款可攜式揚聲器系統使用內建 Li-Hi 電池，可以在沒有 AC 電源供應的情況下運作。

若要為內建 Li-Hi 電池充電：

- 將主裝置連接到 AC 電源。
↳ 主裝置會自動充電。

開啟

請按 。

↳ 裝置會切換至您上次選擇的來源。

切換模式

自動切換模式：

- 裝置若有 15 分鐘沒有動作，將自動切換為待機模式。

手動切換模式：

- 按  STANDBY 將裝置切換工作模式與待機模式。

4 播放

播放 CD

- 1 重複按 **SOURCE** 以選擇 DISC 來源。
- 2 按 **▲** 退出光碟插槽蓋。
- 3 放入光碟，封面朝外。
- 4 關閉光碟插槽蓋。
- 5 按 **▶||** 開始播放。

從 USB 裝置播放

備註

- 請確定 USB 裝置中包含支援格式並可播放的音訊內容。

- 1 將 USB 裝置插入 **USB** 接頭。
- 2 重複按 **SOURCE** 以選擇 USB 來源。
- 3 按 **ALB-/ALB+** 選擇資料夾。
- 4 按 **◀◀/▶▶** 選擇檔案。
- 5 按 **▶||** 開始播放。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。

控制播放

播放時，請依照下列指示控制播放。

按鈕	功能
▶ 	暫停或繼續播放。
■	停止播放。
◀◀/▶▶	• 按下以跳至上一/下一曲目。 • 按住可在曲目內進行搜尋。

備註

- 為避免短暫跳針，移動本產品時請勿播放 CD。

選擇重複/隨機播放模式

- 1 播放時，重複按 **MODE** 選擇重複/隨機播放選項。
 - **↺**：重複播放目前曲目。
 - **↺ ALB**：重複播放目前專輯。
 - **↺ ALL**：重複播放所有曲目。
 - **↻**：隨機播放所有曲目。
- 2 若要恢復正常播放，請重複按 **MODE** 直到不再顯示重複/隨機播放選項。
 - 您也可以按 **■** 取消重複/隨機播放。

秘訣

- 播放編排的曲目時無法使用隨機播放。

顯示播放資訊

播放時，重複按 **DISPLAY** 即可檢視不同的播放資訊。

編排曲目

您最多可以編排 20 首曲目。

- 1 在 DISC/USB 模式中，請於停止位置按 **PROG** 啟動編排模式。
↪ [PROG] (編排) 開始閃爍。
- 2 若為 MP3/WMA 曲目，按 **ALB-/ALB+** 選擇一張專輯。
- 3 按 **◀◀/▶▶** 選擇曲目編號，然後按 **PROG** 確認。
- 4 在其他曲目上重複步驟 2 到 3。

- 5 按 ►|| 播放編排的曲目。
- ↳ 播放時，畫面會顯示 [PROG] (編排)。
- 若要清除編排，請於停止位置按 ■。

5 播放卡帶



備註

- 播放或錄製卡帶時，無法變更聲音來源。

- 1 按 SOURCE 選擇卡帶來源。
- 2 打開卡帶按鈕外蓋。
- 3 按 ■▲ 打開卡帶匣門。
- 4 將卡帶開放面朝上，所有卡帶捲至左邊的情況下放入卡帶。
- 5 按 ► 開始播放。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 ||。
 - 若要倒轉或快轉，請按 ◀◀/▶▶。
 - 若要錄製，請按 ●。
 - 若要停止播放，請按 ■▲。

6 播放 iPod/iPhone

本系統配備 iPod/iPhone 專用底座。您可透過強大的揚聲器，享受已插入底座系統的音訊。



警告

- 移動本裝置時請勿播放 iPod/iPhone 以避免損壞。


相容的 iPod/iPhone 機型

這款可攜式揚聲器系統支援下列 iPod/iPhone 機型。

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (第 1 代、第 2 代、第 3 代和第 4 代)
- iPod nano (第 1 代、第 2 代、第 3 代、第 4 代、第 5 代和第 6 代)

載入 iPod/iPhone

- 1 推動鎖定鍵以開啟底座上蓋。
- 2 將 iPod/iPhone 裝到底座上。

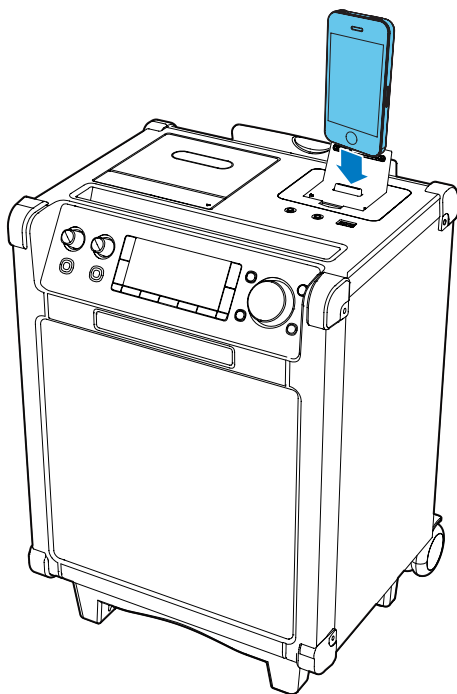

聆聽 iPod/iPhone

- 1 重複按 SOURCE 以選擇 DOCK 來源。
- 2 選擇並播放插入底座的 iPod/iPhone 中的曲目。
 - 若要暫停/繼續播放，請按 ►||。
 - 若要跳至上一/下一曲目，請按 ◀◀ / ▶▶。

iPod/iPhone 充電



備註

- 在您為 iPod/iPhone 充電之前，請先確定這款可攜式揚聲器系統係透過 AC 電源供電。

iPod/iPhone 插上擴充底座且辨識成功後，隨即自動充電。

取下 iPod/iPhone

- 1 從底座取出 iPod/iPhone。
- 2 將上蓋往下掀，以隱藏底座。

7 調整聲音

調整音量

播放時，順時針/逆時針旋轉 **VOLUME** 旋鈕可提高/降低音量。



秘訣

- 您可以由 **VOL 01** 至 **VOL 31**、**VOL MIN** 與 **VOL MAX** 調整音量。

增強低音

播放時，按 **DBB** 開啟或關閉動態低音強化。

➡ 如果啟動 **DBB**，則會顯示 。

選擇預設音效

播放時，重複按 **DSC** 可選擇音效：

- [POP] (流行)
- [JAZZ] (爵士)
- [CLASSIC] (古典)
- [ROCK] (搖滾)

8 其他功能



秘訣

- 將您的 iPad 連接至 MP3-LINK 插孔時，您可將 iPad 插入 iPad 插槽中。

卡拉 OK

您可以接上麥克風，跟著音樂一起歌唱。

- 1 將麥克風音量轉至最低音量。
- 2 將麥克風連接至裝置的 MIC 1/2 插孔。
- 3 重複按 SOURCE 選擇來源並開始播放。
- 4 使用麥克風演唱。
 - 若要調整來源音量，請旋轉 VOLUME 旋鈕。
 - 若要調整麥克風音量，請旋轉 MIC 1/2 音量旋鈕。
 - 若要調整迴音級數，請重複按 ECHO。

若有紅/白音訊輸出插孔的音樂播放器

- 1 重複按 SOURCE 選擇 AUX IN 來源。
- 2 將音訊纜線 (白/紅色插孔、未隨附) 連接至：
 - 產品背面的 AUX IN 插孔。
 - 外接裝置上的音訊輸出插孔。
- 3 開始播放音訊裝置。

耳機

將耳機 (未隨附) 插入裝置上的 HEADPHONE 接頭，使用耳機聆聽。

收聽外接裝置

您可以透過這款可攜式揚聲器系統聆聽外接音訊裝置。

若有耳機插孔的音樂播放器

- 1 重複按 SOURCE 選擇 MP3-LINK 來源。
- 2 將 MP3 連線纜線接至：
 - 裝置上的 MP3-LINK 插孔 (3.5 公釐)。
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 3 開始播放音訊裝置。

9 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

一般

AC 電源輸入	100V-240V~，50/60Hz
內建電池	14.6V $\equiv$ ，2200mAh
操作耗電量	40 W
待機消耗功率	< 0.5 W
USB Direct	2.0 版 FS

尺寸

(寬 x 高 x 深)	328.3 x 464 x 309 公釐
重量	8.6 公斤

擴大機

頻率響應	60 - 16000 Hz， ± 3 dB
訊噪比	>65 dBA
Aux 輸入 (MP3 Link)	0.5 V RMS 20kohm

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 公分，8 公分
支援的光碟	CD-DA、CD-R、CD-RW、WMA-CD、MP3-CD
音訊 DAC	24 Bits，44.1 kHz
總諧波失真	< 1%
頻率反應	60 Hz -16 kHz
訊噪比	> 62 dB

保養

清潔機身

- 請使用軟布沾取少量溫 and 清潔溶劑。
請勿使用含酒精、變性酒精、阿摩尼亞或具磨蝕性的溶劑。

清潔光碟

- 光碟髒污時，請以乾淨布料清潔。從中心點由內向外擦拭光碟。



- 請勿使用苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為類比唱片設計的抗靜電噴劑等溶劑。

清潔光碟鏡片

- 長時間使用後，光碟鏡片可能積聚髒污或灰塵。請以 Philips CD 鏡片清潔劑或任何市售清潔劑清潔光碟鏡片。請依照清潔劑隨附之指示進行。

10 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿拆下播放器外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

若使用播放器時發生任何問題，送修前請先檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/welcome 註冊您的播放器並取得支援。

沒有電力

- 請確定電源線是否確實連接。
- 請確定電源插座是否有電力。
- 請確認內建電池已充飽電。

沒有聲音

- 調整音量。
- 檢查播放的曲目格式是否相容。

顯示不正常。/對任何操作皆無反應。

1 拔下 AC 電源插頭。

2 數秒後，重新接上 AC 電源插頭。

無法播放光碟

- 請檢查放入光碟時，封面是否朝上。
- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。
- 光碟片可能有問題。請播放別張光碟。
- 請檢查 CD 是否為已終結的 CD/CD-R/CD-RW。
- 請檢查雷射讀取頭是否髒污。
- 請檢查該 CD 是否為受版權保護技術編碼之 CD。

CD 跳軌

- 請檢查 CD 是否損壞或髒污。
- 請檢查是否啟用編程/隨機播放模式。

卡帶播放音質不佳

- 請檢查卡帶槽內的磁頭是否髒污。
- 請檢查錄製時是否使用 NORMAL (IECI) 卡帶。

卡帶無法錄製

- 請檢查卡帶錄音檔片是否損壞。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZP6_12_UM_V1.1

