



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips
Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Impreso en China
DC190_12_QSG_V2.0



Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome



Guía de inicio rápido


- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Sistema Docking
DC190

PHILIPS

ES

Contenido del paquete

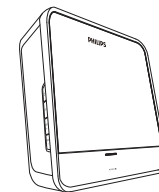

Unidad
principal



Adaptador
de alimentación



Cable de
conexión MP3



Guía de
inicio rápido




Manual
de usuario

1 Conexión

A Conexión de corriente

- 1 Conecte el adaptador de corriente a
 - la toma **DC IN** situada en la parte posterior de la unidad principal
 - la toma de corriente.

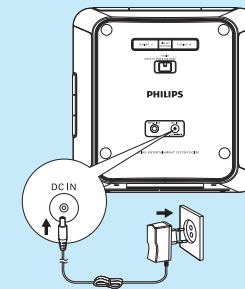

2 Configuración

A Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **TIME SET/AUTO SCAN** durante 2 segundos.
 - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **TUNING +/-** para ajustar la hora.
- 3 Pulse **TIME SET/AUTO SCAN**.
 - ↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **TUNING +/-** para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **TIME SET/AUTO SCAN** para confirmar el ajuste.
 - ↳ Los dígitos de los días de la semana empezarán a parpadear.
- 6 Pulse **TUNING +/-** para ajustar el día de la semana.
- 7 Pulse **TIME SET/AUTO SCAN** para confirmar el ajuste.

B Ajuste del temporizador de alarma

- 1 Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
- 2 Mantenga pulsado **ALARM 1** o **ALARM 2** durante 2 segundos.
 - ↳ **1** o **2** y los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 3 Pulse **TUNING +/-** varias veces para ajustar la hora.
- 4 Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** para confirmar.
 - ↳ **1** o **2** y los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los minutos.
- 6 Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar una alarma para los días entre semana o para los fines de semana.
 - ↳ "L XX (nivel de volumen)" empezará a parpadear.
- 7 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar el volumen máximo de la alarma.

2 Configuración

Ajuste del modo de alarma

- 1 Ajuste el control **WAKE TO iPod/ RADIO/BUZZ** para seleccionar la fuente de la alarma.
 - ↳ Cuando llegue la hora de la alarma, se encenderá el iPod, la radio o el zumbador, según se haya seleccionado.

Activación y desactivación del temporizador de alarma

- 1 Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** varias veces para activar el temporizador.
 - ↳ Si el temporizador está activado, se muestra **1** o **2**.
 - Para desactivar el temporizador, pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** varias veces hasta que se muestre **✖**.
 - ↳ Si el temporizador está desactivado, desaparece **1** o **2**.

Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar unos minutos más tarde.
- ✳ **Consejo**
- Puede pulsar **TUNING +/-** para ajustar el intervalo tras el cual se repetirá la alarma.


Cómo detener el tono de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** según corresponda.
 - ↳ La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.

3 Diversión

A Reproducción desde el iPod

- 1 Presione para abrir el compartimento de la base.

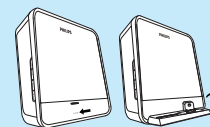

- 2 Coloque correctamente el iPod en la base.



- 3 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el iPod como fuente.
 - ↳ El iPod conectado inicia la reproducción automáticamente.
 - Para hacer una pausa/reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
 - Para saltar una pista, pulse **⏮▶**.

- Para buscar durante la reproducción, mantenga pulsado **⏮▶**; después suéltelo para reanudar la reproducción normal.

B Programación y escucha de emisoras de radio

- 1 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **TIME SET/AUTO SCAN** durante más de 2 segundos para activar el modo de programa automático.
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
 - ↳ La primera emisora de radio programada se emite automáticamente.
- 2 Pulse **PRESET +/-** para seleccionar un número de presintonía.

✳ Consejo

- En el manual de usuario se describen detalladamente las características y las funciones.