

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

TCI360/12

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Қауіпсіздік	2
	Сәйкестік	2
	Қоршаған ортаны күту	2
	Ескерту	3
2	Үңдеткішті бекіту	4
	Кіріспе	4
	Қораптың құрамы	4
	Негізгі құрылғыны шолу	4
3	Дайындау	5
	Қуатты қосу	5
	Жарықтықты реттеу	5
4	Ойнату	6
	iPod/iPhone құрылғысын тыңдау	6
	Дыбыс деңгейін реттеу	6
	Үйлесімділік	6
	iPod/iPhone құрылғысын зарядтау	6
	Сыртқы құрылғыдан ойнату	7
5	Ерекшеліктер	7
	Күшейткіш	7
	Жалпы ақпарат	7
6	Ақаулықтарды жою	8

1 Маңызды ақпарат

Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз.

Қауіпсіздік



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
 - Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
 - Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
 - Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаныңыз.
 - Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
 - Қолданылатын қуат жабдықтарын пайдаланушы нұсқауларынан қараңыз.
 - Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
 - Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

Сәйкестік



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Еуропа Қауымдастығының сәйкестік туралы мәлімдемесінің көшірмесін «www.philips.com/support» торабында пайдаланушы нұсқаулығының PDF пішімді нұсқасынан көруге болады.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

Қоршаған ортаны күту

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.

Ескерту



«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың арнайы iPod немесе iPhone құрылғысына қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін әзірлеуші тарапынан куәландырылғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod немесе iPhone құрылғысымен пайдалану сымсыз жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

2 Үндеткішті бекіту

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Кіріспе

Осы бекітілген үндеткішпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:


- iPod/iPhone құрылғысында музыка тыңдау.
- Сыртқы құрылғыдан дыбыстарды тыңдау
- Уақытты қарау.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы

Негізгі құрылғыны шолу

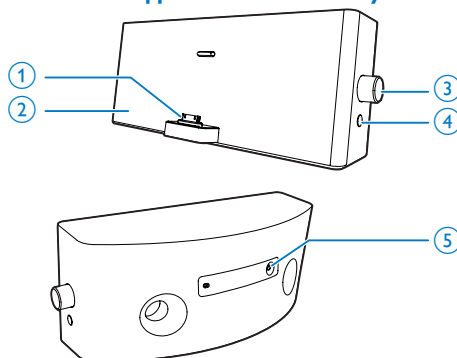

① iPod/iPhone үшін док

② Дисплейлі панель

③ VOL/▶||

- Дыбыс деңгейін реттеу үшін бұрыңыз.
- Ойнатуды кідірту/уақытша тоқтату үшін басыңыз.

④ ☀

- Дисплей панелінің жарықтығын реттеу үшін басыңыз.

⑤ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосыңыз.

3 Дайындау


Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Қуатты қосу




Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының төменгі жағында басылған кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ адаптерін қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

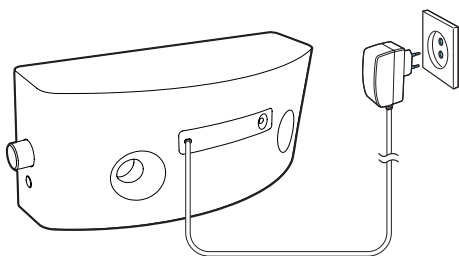

АТ қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз.

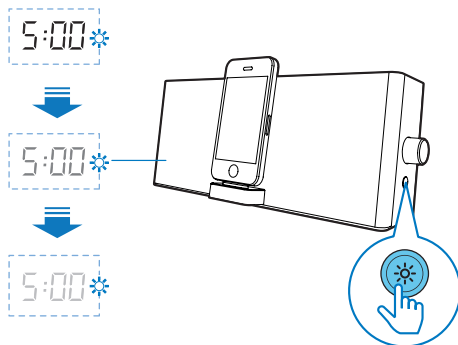


Жарықтықты реттеу

Дисплей панелінің жарықтығын реттеу үшін
❄ түймесін қайта-қайта басыңыз.

4 Ойнату

iPod/iPhone құрылғысын тыңдау

- 1 iPod/iPhone құрылғысын жүктеу.

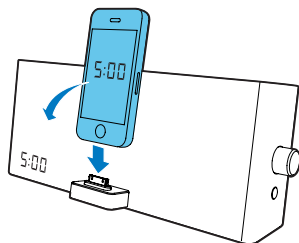

- 2 iPod/iPhone құрылғысын ойнату.




Ескертпе

- iPod/iPhone қосылғанда, құрылғы уақытты iPod/iPhone құрылғысынан автоматты түрде үндестіреді.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін **VOL** тетігін бұрыңыз.

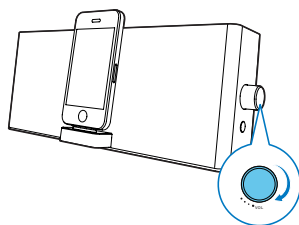

Үйлесімділік


Төмендегідей 30 істікті док қосқышы бар Apple iPod үлгілері үшін жасалған:

- Сенсорлы iPod (4-буын)
- Сенсорлы iPod (3-буын)
- Сенсорлы iPod (2-буын)
- Сенсорлы iPod (1-буын)
- iPod нано (6-буын)
- iPod нано (5-буын)
- iPod нано (4-буын)
- iPod нано (3-буын)
- iPod нано (2-буын)
- iPod нано (1-буын)
- Шағын iPod
- Классикалық iPod
- Бейнесі бар iPod
- Түсті дисплейі бар iPod
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone құрылғысын зарядтау

Жүйе қуатқа қосылғанда, бекітілген iPod/iPhone зарядтала бастайды.

Сыртқы құрылғыдан ойнату

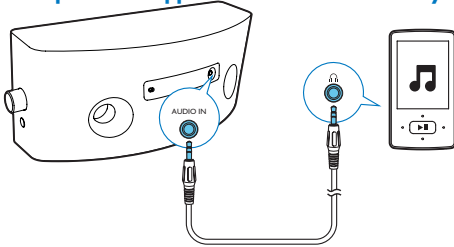

MP3 байланыстыру кабелін (жинақпен берілмейді) келесіге қосыңыз:

- құрылғының артқы жағындағы **AUDIO IN** розеткасына.
- сыртқы дыбыс құрылғысындағы құлақаспап розеткасына.

5 Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты 20 Вт ОКМ

Жалпы ақпарат

АТ қуаты	ҮЛГІ: S018KV1000180 (Philips) Кіріс: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 500 мА Шығыс: 10,0 В === 1800 мА немесе ҮЛГІ: OH- 1024A1001800U-VDE (Philips) Кіріс: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 650 мА Шығыс: 10 В === 1,8 А
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	<10 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	<1 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	216 x 102 x 112 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	0,68 кг

6 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат адаптерінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

