

Conexión

2

Configuración


Conexión básica

A Antes de realizar una conexión de video y audio, según las funciones del televisor.

Sólo tiene que realizar una conexión de video y audio, según las funciones del televisor.

B Conexión mediante euroconector al televisor

Una conexión mediante euroconector permitirá utilizar las funciones de audio y video del reproductor de DVD.

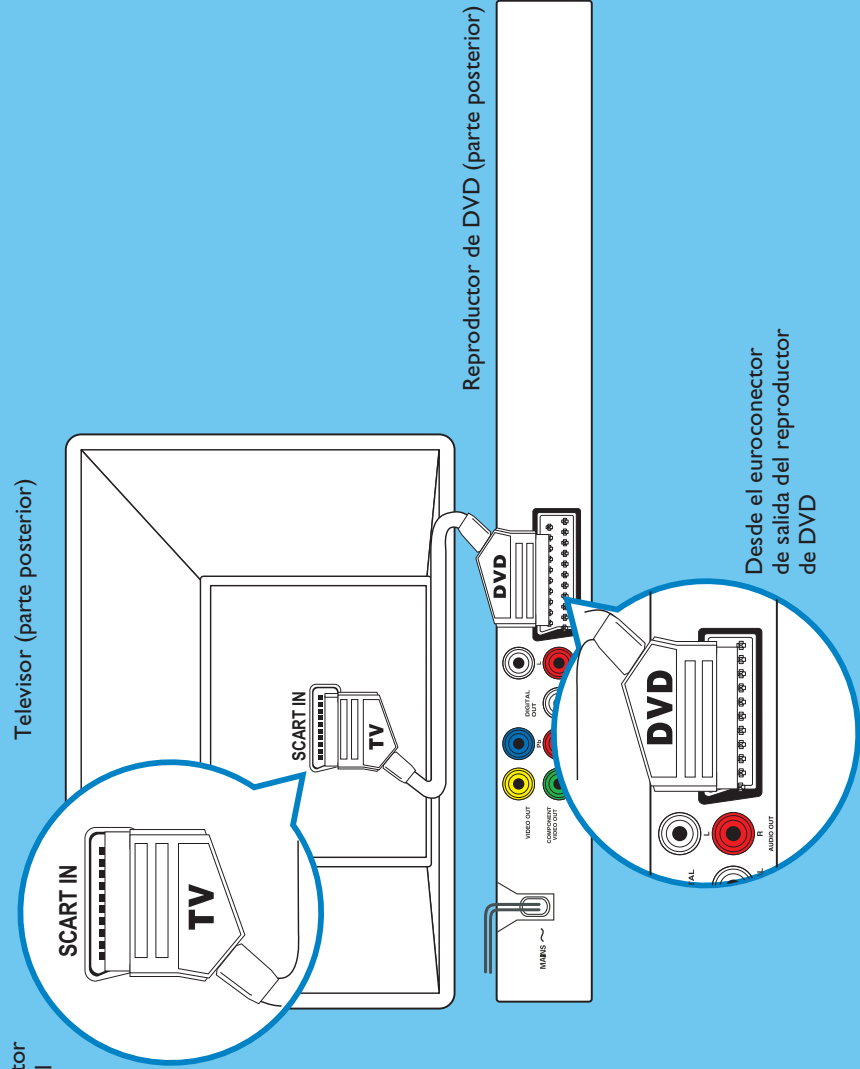


- 1 Utilice el cable euroconector negro (no suministrado) para conectar el euroconector (TV OUT) del panel posterior del reproductor de DVD con el euroconector de entrada de la parte posterior del televisor.
- 2 Enchufe el cable de alimentación del reproductor de DVD a una toma de alimentación de CA.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para otras conexiones posibles (por ejemplo, S-VIDEO, video de componente).


A Inserción de las pilas en el control remoto

- 1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.
- 2 Introduzca las pilas proporcionadas en el control remoto. Preste atención a la orientación de los polos positivo y negativo.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas.

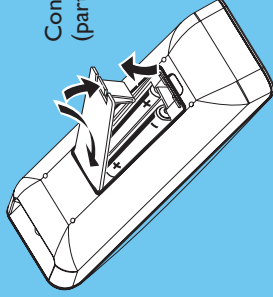


B Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY-ON** en el control remoto del reproductor de DVD.

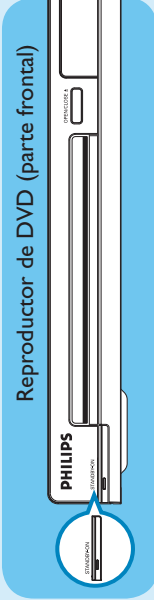


- 2 Encienda el televisor.
- 3 Pulse **SETUP**.

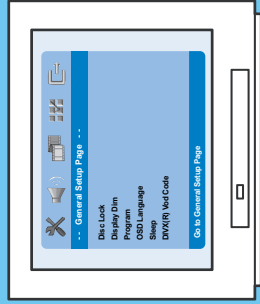

- 4 Pulse '0' en el control remoto del televisor y, a continuación, pulse varias veces el botón de disminución de canal hasta que aparezca la pantalla de fondo del DVD. Éste será el canal de visualización correcto del reproductor de DVD.

Nota En algunos televisores, para encontrar el canal de visualización correcto, puede mantener pulsados los botones AV o SELECT. Si aún así no lo encuentra, vuelva a comprobar las conexiones o consulte el manual del usuario del televisor.

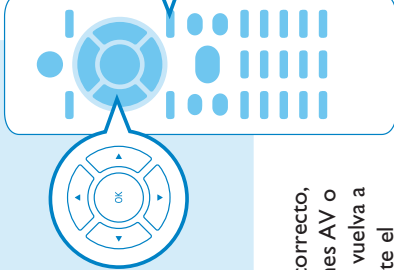

C Configuración básica del televisor

Utilice el control remoto del reproductor de DVD para seleccionar los valores que coincidan con los de su país de residencia y el televisor.

Selección de la configuración del televisor

- 1 Pulse **►** para seleccionar {Video Setup Page} (Página de configuración de video).
- 2 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones y, a continuación, pulse **►** para acceder al submenú. En {TV Type} (Tipo de televisor), las opciones para seleccionar {PAL/NTSC/Multi}. En {TV Display} (Pantalla del televisor), las opciones para seleccionar {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9} (4:3 panorámica/4:3 buzón/16:9).
- 3 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones del submenú según los valores de su país de residencia y el televisor.
- 4 Seleccione una opción y pulse **OK**.

Remarque Suivez les instructions à l'écran pour confirmer la sélection (le cas échéant).

D Configuración de preferencia de idioma

Utilice el control remoto del reproductor de DVD para seleccionar el idioma de la pantalla, el idioma de audio, el idioma de subtítulos y el idioma de menú.

Selección del idioma en pantalla

- 1 Pulse **►** para seleccionar {General Setup Page} (Página de configuración general).
- 2 Pulse **▲ ▼** para resaltar {OSD Language} (Idioma de OSD) y, a continuación, pulse **►**.
- 3 Pulse **▲ ▼** para seleccionar un idioma y pulse **OK**.

Nota Si el idioma seleccionado no está disponible en el disco, se utiliza el idioma predeterminado del disco en su lugar.

Selección de los idiomas del disco

- 1 Pulse **►** para seleccionar {Preference Page} (Página de preferencias).
- 2 Pulse **▲ ▼** para resaltar una de las opciones y, a continuación, pulse **►** para acceder al submenú. En {Audio} seleccione los idiomas de las pistas de sonido del disco. En {Subtitle} (Subtítulos) seleccione los idiomas de los subtítulos del disco. En {Disc Menu} (Menú de disco) seleccione los idiomas del menú de disco.
- 3 Pulse **▲ ▼** para seleccionar un idioma y pulse **OK**.


Nota El idioma del menú de configuración que aparece en pantalla será el que establezca, independientemente de los distintos idiomas del disco.

3 Disfrute

Reproductor de vídeo DVD


DVP 3040

A Inserción de un disco

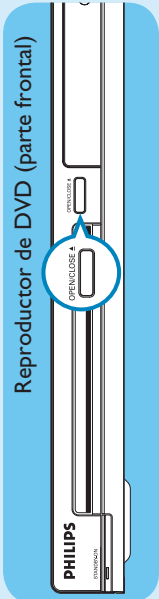

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** en la parte frontal del reproductor de DVD.

Nota También puede mantener pulsado el botón **STOP ■** del control remoto para abrir y cerrar la bandeja de discos.

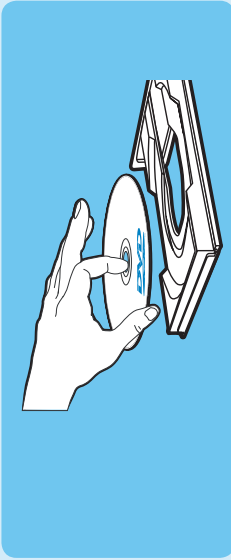

- 2 Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta hacia arriba. En discos de doble cara, cargue la cara que desee reproducir hacia arriba.
- 3 Pulse de nuevo **OPEN/CLOSE** en la parte frontal del reproductor de DVD para cerrar la bandeja de discos.

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual del usuario.

Problema

No hay alimentación

- Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente.
- Pulse **STANDBY-ON** en la parte frontal del reproductor de DVD para encenderlo.

No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

No hay sonido o se escucha distorsionado

- Ajuste el volumen
- Compruebe que las conexiones de audio están en la fuente de entrada correcta.

El control remoto no funciona

- Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y el reproductor de DVD.
- Dirija el control remoto de forma directa al sensor de infrarrojos.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Para obtener más información sobre el producto, consulte el manual del usuario del reproductor de DVD.

En línea

Vaya a www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14

Guía de inicio rápido




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Disfrute

Contenido del paquete




Reproductor de vídeo DVD

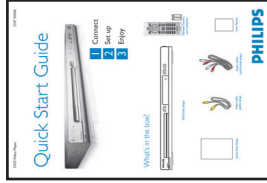

Guía de inicio rápido



Manual del usuario

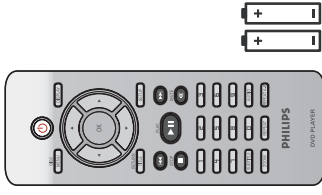

Control remoto con dos pilas

PHILIPS