


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 9520

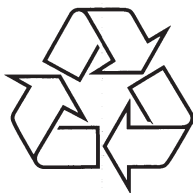

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1. Märkus.....	3	Taasesitamine MP3 mängijast.....	20
Autoriõigused	3	Taasesitamine iPodist või iPhone'ist	20
Vastavus.....	3	Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	21
Avatud lähtekoodiga tarkvara	3		
Kaubamärgid	3		
2. Oluline	5	6. Seadete kohandamine	22
Ohutus.....	5	Seadistamise menüüsse sisenemine	22
Hoolde.....	5	Video seadistamine	22
Vana seadme ning vanade patareide		Heli seadistamine	22
hävitage.....	6	Võrgu seadistamine.....	23
3. Teie kodukinosüsteem	7	Philips EasyLink funktsiooni seadistamine	23
Peaseade	7	Eelistuste seadistamine	23
Kaugjuhtimispuhul	7	Täpsem seadistamine.....	24
4. Kodukinosüsteemi ühendamine	9	7. Tarkvara uuendamine	25
Ühendused	9	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	25
Televiisoriga ühendamine	9	Tarkvara uuendamine võrgust	25
Heli ühendamine televiisorist või		Tarkvara uuendamine USB mäluseadme	
lisaseadmetest.....	10	kaudu	25
Juhtmeta mooduliga ühendamine	11	8. Toote tehnilised andmed	26
Arvutivõrku ja interneti ühendamine.....	12	9. Probleemide lahendamine	28
Juhtmeta USB adapteriga ühendamine.....			
5. Kodukinosüsteemi kasutamine	13		
Enne kui alustate	13		
Peamenüüsse sisenemine	13		
Heli valimine.....	13		
Plaatide taasesitamine	14		
BonusView funktsiooni kasutamine Blu-ray			
plaatide puhul.....	15		
BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray			
plaatide puhul.....	15		
Taasesitamine USB mäluseadmele.....	16		
Rohkem taasesitamiskompleksid	16		
Taasesitamine arvutist (DLNA Network			
Link).....	18		
Net TV lehitsemine	18		
Taasesitamine raadiost	19		
Heli taasesitamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	20		

MÄRKUSED

Autoriõigused



Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille meetodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui

Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus) + 2004/108/EC (EMC).

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Philips Electronics Singapur Pte Ltd pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Kirjutage open.source@philips.com. Kui Teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui Te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, kirjutage "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Tekstid litsentside ja kinnitustega, et selle toote juures kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara, on lisatud eraldi infolehel.

Kaubamärgid



BONUSVIEW

'BD LIVE' ja 'BONUSVIEW' on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



'AVCHD' ja 'AVCHD' on äriühingutele Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ja Sony Corporation kuuluvad kaubamärgid.

x.v.Colour


'x.v.Colour' on äriühingule Sony Corporation kuuluv kaubamärk.



DLNA®, DLNA logo ja DLNA 1.0 Certified on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenuse märgid või tunnusmärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Advanced Digital Out on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid.

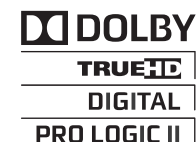

Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



DivX® ja DivX Ultra® on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Ametlikud DivX® Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX® video formaate, parima kvaliteediga DivX® meediafaile ja DivX® meediaformaate.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX sertifitseeritud seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimise kohta lugege lähemalt sellest kasutusjuhendist. Olemasoleva registratsioonikoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning selle abil sealt DivX videofaile soetada.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.

LASERKIIRGUS

ÄRGE VAADAKE OTSE
OPTILISTELE SEADMETELE

ESIMESE M KLASSI LASERSEADE

Taasesitamine

Plaati ei saa taaseistada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki 'Toote tehnilised andmed' leheküljel 26).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® filmide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil.
- Valige õige märgisüsteem:
 1. Vajutage klahvile **[]** (Valikud).
 2. Valige **[Character Set]**.
 3. Valige toetatud märgisüsteem.
 4. Vajutage klahvile **OK**.

USB mä lupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mä lupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga.
- Tehke kindlaks, et USB mä lupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega (märkuseks, et NTFS ei ole toetatud).

Televisioriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud.

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

Ma ei pääse ligi BD-Live funktsioonidele

- Kontrollige võrguühendust (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 12) ja tehke kindlaks, et võrk on korrektselt seadistatud (vaadake peatükki "Võrgu seadistamine" leheküljel 23).
- Tühjendage mälu (vaadake peatükki "Täpsem seadistamine" leheküljel 24).
- Veenduge, et Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.

iPodi/iPhone sisu (filmid, pildid, videoklipid jne) ei kuvata televisoris

- Videote ja piltide lehitsemist ei toetata; te saate videoid ja pilte lehitseda vaid iPodis/iPhones endas.

Ma ei näe iPodis/iPhones olevaid pilte televisoris

- Ühendage kollane komposiitkaabel aluse (dock) küljest televisorini.
- Lülitage televisior **AV/VIDEO** allikale (vastavalt kollasele komposiitkaablile).
- Vajutage iPodi/iPhone'i klahvi **PLAY**.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastumine.
- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.

Pilt puudub komponentühenduse (Y Pb Pr) korral

- Kui HDMI videoühendus on seadistatud [Auto] või [1080p/24Hz] peale, siis puudub videoväljund läbi komponentühenduse. Muutke HDMI videoseadistust või eemaldage HDMI ühendus.

Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale

- Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUDIO SOURCE**), mille heli soovite kuulata.

Heli puudub HDMI ühenduse korral

- HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Sellisel juhul sooritage analoog- või digitaalne heliühendus.
- Veenduge, et [HDMI Audio] (HDMI heliväljund) seaded oleks sisse lülitatud.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, et valida soovitud helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulata heli läbi kodukinosüsteemi.

Audio ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage klahvile **000** (Helivalikud).
- Vajutage korduvalt navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), kuni kuvatakse **AUDIO SYNC**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et sünkroniseerida audiot videoga.

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

- Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisähtlis olevat optilist läätse.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Hooldus

- Ärge asetage plaadisähtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisähtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisähtlist, kui Te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - Euroopa/Hiina: 220 - 240 V; ~50 Hz;
 - Ladina Ameerika/Vaikse Ookeani Aasia: 110 127 V / 220 - 240, ~50 - 60 Hz;
 - Venemaa/India: 220 - 240 V, ~50 Hz
- Voolutarbimine: 170 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: < 0.22 W
- Mõõtmed (l x k x s): 437 x 75 x 342 (mm)
- Kaal: 4.5 kg

Subwooferi andmed

- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Sageduse vastuvõtt: 40 Hz - 150 kHz
- Mõõtmed (l x k x s): 196 x 397 x 342 (mm)
- Kaal: 6.4 kg
- Kaabli pikkus: 4 m

Kõlarite andmed

- Süsteem: täisulatussatelliit
- Kõlarite takistus: 4 oomi (keskmise), 6 oomi (eesmine/tagumine)
- Kõlarite draiverid:
 - Keskmise: 2 x 2.5" woofer + 1" tweeter
 - Eesmine/tagumine: 2 x 2.5 täisulatus + 2.5" woofer + 1" tweeter
- Sageduse vastuvõtt: 150 Hz - 20 kHz
- Mõõtmed (l x k x s):
 - Keskmise: 435 x 85 x 111 (mm)
 - Eesmine/tagumine: 99 x 247 x 117 (mm)

- Kaal:
 - Keskmise: 1.67 kg
 - Eesmine/tagumine: 1.17 kg/tk

Laseri andmed

- Laseri tüüp (diod): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), A lgaAs (CD)
- Lainepikkus: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Väljundi võimsus (maksimaalsed väärtused): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Regioonikoodid

Riik	DVD	BD
Euroopa Suurbritannia		
Vaikse Ookeani Aasia, Taiwan, Korea		
Ladina Ameerika		
Austraalia, Uus Meremaa		
Venemaa, India		
Hiina		

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB mäluseade.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Pilt: .jpg, .gif, .png

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 800 W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 40 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX1, AUX2: 400 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- Komponentvideo väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Heli andmed

- S/PDIF Digital audio input:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps


Raadio andmed

- Otsinguvahemik: Euroopa/Hiina: FM 87.5-108 MHz (50 kHz), Vaikse Ookeani Aasia/Venemaa/Ladina Ameerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 55 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 60 Hz 12.5 kHz / ± 3 dB

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Peaseade

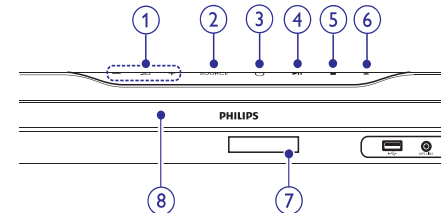

1. +/- (Volume)

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

2. SOURCE

- Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.

3. (Standby-On)

- Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

4. (Play/Pause)

- Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

5. (Stop)

- Taasesitamise lõpetamine.


6. (Open/Close)

- Plaadisahkli avamine / sulgemine.

7. Ekraanipaneel

8. Plaadisahtel

Kaugjuhtimispuhl

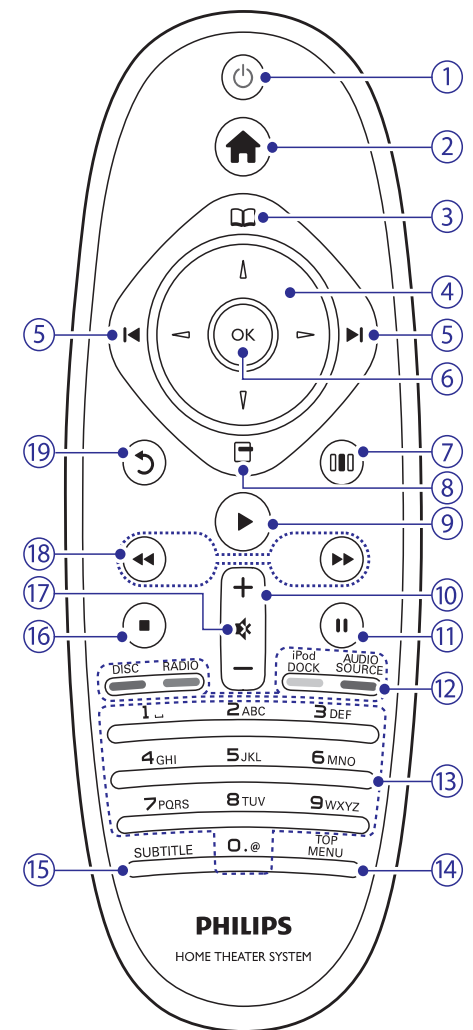

1. (Standby-On)

- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisoor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. (Peamenüü)

- Peamenüüsse sisenemine.

3. (Plaadimenüü)

- Plaadimenüüsse sisenemine ning sealt väljumine.

4. Navigeerimisnupud

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaamu automaatselt otsida.

5. / (Eelmine/Järgmine)

- Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.
- Raadiorežiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine.

6. OK

- Valiku kinnitamine.

7. (Helivalikud)

- Ligipääs mitmetele helivalikutele.

8. (Valikud)

- Ligipääs rohkematele taasesitamisvalikutele taasesitamise ajal.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

9. (Taasesitamine)

- Taasesitamise alustamine või jätkamine.

10. +/- (Volume)

- Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

11. (Pause)

- Taasesitamise katkestamine.

12. Allika valimise klahvid / Värvilised klahvid

- **Blu-ray plaatide puhul:** Erinevate valikute valimine.
- **AUDIO SOURCE:** Lülitumine heli sisendallikale.
- **DOCK iPodi jaoks:** Lülitumine Philips Dockile iPodi/iPhone jaoks.
- **RADIO:** Lülitumine FM raadiole.
- **DISC:** Lülitumine plaadile.

13. Numbriklahvid

- Väärtuste või tähtede sisestamine (kasutades SMS-stiili).

14. TOP MENU

- Videoplaadi peamenüüsse sisenemine.

15. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

16. (Stop)

- Taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: käesoleva eelsalvestatud raadiojaama kustutamine.

17. (Mute)

- Heli vaigistamine ja taastamine.

18. / (Kiirelt tagasi / Kiirelt edasi)

- Kiirelt tagasi või kiirelt edasi liikumine. Vajutage korduvalt, et otsingu kiirust muuta.

19. BACK

- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine.

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile  (Peamenüü).
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige menüüs **[Advanced Setup] > [Version Info.]** (informatsioon versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine võrgust

1. Looge internetiühendus (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 9).
2. Vajutage klahvile  (Peamenüü) ning valige **[Setup]**.
3. Valige **[Advanced Setup] > [Software Update] > [Network Setup]** (võrgu seadistamine).
↳ Kui tuvastatakse uuendus, siis küsitakse Teilt, kas alustada või katkestada uuendamine.
4. Järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse.
- Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.



Märkus

- Kui kodukinosüsteem ei ühendu Philipsi serveriga, vajutage klahvile  (Peamenüü) ning valige **[Setup] > [Network Setup] > [Network Installation]**, et võrk seadistada.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

1. Külitage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake 'software&drivers' (tarkvara ja draiverid) peal.
2. Looge oma USB mäluseadmele kaust nimega "UPG".
3. Laadige uus tarkvara kausta "UPG".
4. Pakkige tarkvara lahti "UPG" kausta.
5. Ühendage USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
6. Vajutage klahvile  (Peamenüü) ning valige **[Setup]**.
7. Valige **[Advanced Setup] > [Software Update] > [USB]**.
8. Järgige televiisori ekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
 - ↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse.
 - Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.



Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi Te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

... SEADETE KOHANDAMINE

videoplaadi jaoks.

- **[Parental Control]:** Keelab ligipääsu plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Et reitingutest hoolimata kõiki plaate taasesitada, valige tase '8'.
- **[Screen Saver]:** Lülitab ekraanisäästja sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, algab ekraanisäästja pärast 10 minutit tegevusetut olekut (näiteks pausi või stop-režiimis).
- **[Auto Subtitle Shift]:** Lülitab subtiitrite liigutamise sisse ja välja. Kui sisse lülitatud, siis kohandab subtiitrite positsiooni automaatselt, et need mahuks televiisori ekraanile.
- **[Change Password]:** Seadistab või muudab PIN koodi, et taasesitada keelatud plaate. Sisestage '0000', kui Te ei ole veel PIN koodi seadistanud või olete oma PIN koodi unustanud.
- **[Display Panel]:** Muudab ekraanipaneeli eredust.
- **[Auto Standby]:** Lülitab automaatse puhkerežiimi sisse või välja. Kui sisse lülitatud, siis lülitub kodukinosüsteem automaatselt puhkerežiimi pärast 30 minutit tegevusetut olekut (nt pausi või stop-režiimis).
- **[VCD PBC]:** Kuvab või eemaldab sisukorramenüü VCD ja SVCD plaatide puhul.
- **[Sleep Timer]:** Määrab unerežiimi, mis lülitab kodukinosüsteemi puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.
- Subtiitrite asukoha kohandamine on võimalik vaid siis, kui kodukinosüsteemi **[TV Display]** seadistus on seatud **[21:9 Cinema]** peale ning televiisor toetab antud funktsiooni.

Täpsem seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Advanced Setup]** (täpsemad seaded), seejärel vajutage **OK**.
4. Valige ja kohandage järgnevaid seadeid:
 - **[BD-Live Security]:** Keelab või lubab ligipääsu BD-Live funktsioonile.
 - **[Enhanced Audio]:** Keelab või lubab heli järeltöötlmise.
 - **[Software Update]:** Valib, kas tarkvara uuendada läbi võrgu või USB mäluseadmelt.
 - **[Clear Memory]:** Tühjendab lokaalse mälu; kustutab BD-Live failid, mida olete alla laadinud. Kui kasutate USB mäluseadet, siis lokaalne salvestuskaust on "BUDA".
 - **[DivX® VOD Code]:** Kuvab kodukinosüsteemi jaoks DivX VOD registreerimiskoodi.
 - **[Version Info.]:** Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot.
 - **[Restore default settings]:** Taastab vaikimisi tehase seaded.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Te ei saa keelata ligipääsu interneti kaubanduslikel Blu-ray plaatidel.
- Enne kui ostate DivX videosid ning proovite neid oma kodukinosüsteemiga taasesitada, registreerige oma kodukinosüsteem DivX VOD koodi kasutades aadressil www.divx.com.
- Te ei saa lapsevanemakontrolli seadistusi nende vaikimisi väärtustele taastada.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Ühendused

Eesmised ühendused

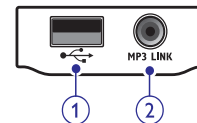


1. USB

- Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluseadmelt.

2. MP3 LINK

- Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.

Tagumised ühendused

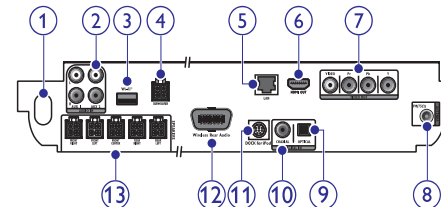

1. AC MAINS ~

- Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

2. AUDIO IN – AUX 1/ AUX 2

- Pesa televiisori või analoogseadmete analoogs heliväljundiga ühendamiseks

3. Wi-Fi®

- Pesa juhtmeta USB adapterile (mudel: Philips WUB1110, müüakse eraldi).

4. SUBWOOFER

- Pesa komplektisoleva subwooferi ühendamiseks.

5. LAN

- LAN sisendpesa püsiühenduse modemi või ruuteriga ühendamiseks.

6. HDMI OUT

- Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

7. VIDEO OUT

- Pesa televiisori videosisenditega ühendamiseks.

8. ANTENNA FM 75 Ω

- Pesa FM antenni ühendamiseks.

9. DIGITAL IN – OPTICAL

- Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

10. DIGITAL IN – COAXIAL

- Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

11. DOCK for iPod (DOCK iPodi jaoks)

- Pesa Philips Dock-i ühendamiseks iPodi/iPhone jaoks (müüakse eraldi).

12. Wireless Rear Audio

- Pesa Philipsi juhtmeta mooduliga ühendamiseks (müüakse eraldi).

13. SPEAKERS

- Pesad komplektisolevate kõlarite ühendamiseks.

Televiisori ühendamine

See osa kirjeldab kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga läbi järgmiste ühenduste (kõige kõrgemast kvaliteedist kõige madalamani):

1) HDMI

2) Komponentvideo


3) Komposiitvideo

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

Märkus

- Kui televisooril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.
- Kui Teie televisoor toetab EasyLink HDMI CEC funktsiooni, siis saate kodukinosüsteemi ja televisorit kontrollida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 21).

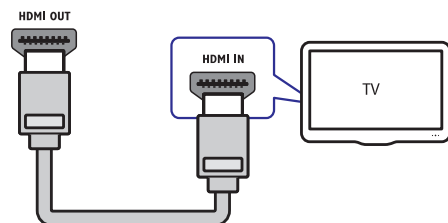


Valik 2: Ühendamine YPbPr (komponentvideo) pesa kaudu

Märkus

- Komponentvideokaabel võib olla tähistatud kui: **Y Cb Cr** või **YUV**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

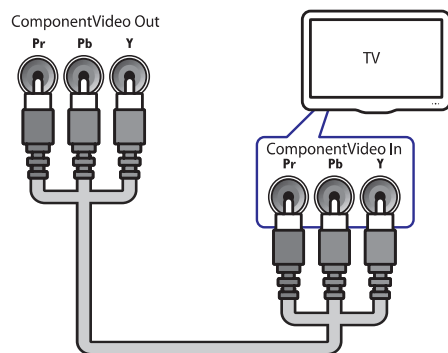


Valik 3: Ühendamine komposiitvideo (CVBS) pesa kaudu

Märkus

- Videosisendpesad televisooril võivad olla tähistatud kui: **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

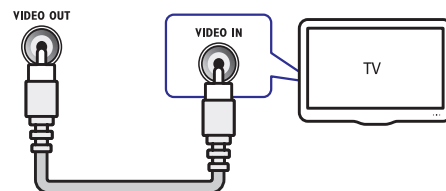

Heli ühendamine televisoorist või lisaseadmetest


Selles osas kirjeldatakse, kuidas Teil on võimalik televisoori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata.

Nõuanne

- Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.

Valik 1: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

(Kaabel ei kuulu komplekti)

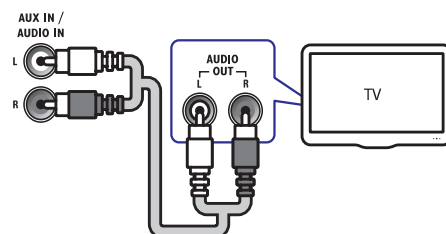

... SEADETE KOHANDAMINE

Märkus

- HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televisoor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.
- Õõrežiim on saadaval Dolby kodeeringuga DVD plaatide ning Blu-ray plaatide jaoks.

Võrgu seadistamine

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Network Setup]** (võrgu seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Network Installation]:** Alustab juhtmega (Ethernet) või juhtmeta võrgu seadistamist. Järgige juhiseid, et seadistada võrguühendus.
 - [View Network Settings]:** Kuvab hetkel kehtivad võrgu seaded.
 - [View Wireless Settings]:** Kuvab hetkel kehtivad wi-fi seaded.
 - [Net TV User Location]:** Valib asukoha, et pääseda Net TV sisu ja teenuste juurde.
 - [Clear Net TV Memory]:** Tühjendab Net TV mälu, kustutab Net TV brauserist ajutiselt alla laetud failid (nt küpsised).
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Philips EasyLink funktsiooni seadistamine

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[EasyLink Setup]** (EasyLink seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [EasyLink]:** EasyLink funktsiooni aktiveerimine ning deaktiveerimine.
 - [One Touch Play]:** Ühe klahvivajutusega funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine.

Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et alustada plaadi taasesitamist kodukinosüsteemil ning samal ajal televisoor õigele kanalile lülitada.

- [One Touch Standby]:** Ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitamise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, saate kasutada oma kaugjuhtimispulti, et televisoor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed ühe klahvivajutusega puhkerežiimi lülitada.
- [System Audio Control]:** Süsteemi helitugevuse kontrolli aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui aktiveeritud, järgige televisoori ekraanile ilmuva juhendeid, et kodukinosüsteemi helipordid tuvastaksid ühendatud lisaseadmed. Kodukinosüsteem lülitub automaatselt ühendatud lisaseadme heliallikale.
- [Audio Input Mapping]:** Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud.

- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Lisaseadmed peavad olema sisse lülitatud ning kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.

Eelistuste seadistamine

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Menu Language]:** Valib ekraanil kuvatava menüü keele.
 - [Audio]:** Valib helikeele video jaoks.
 - [Subtitle]:** Valib subtiitrite keele video jaoks.
 - [Disc Menu]:** Valib menüükeele

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seadistused on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadistusi muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
→ Ilmub seadistamise menüü.
- Valige soovitud menüüvalik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
Menüüvalikute kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **⬅** (Tagasi) ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆**.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadistusi ei ole sel hetkel võimalik muuta.

Video seadistamine

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [TV Display]:** Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile.
 - [HDMI Video]:** Valib HDMI videoresolutsiooni.
 - [HDMI Deep Colour]:** Kuvab värve rohkemate varjude ja toonidega kui video on salvestatud sügavates värvides (Deep Colour) ning televisoor toetab antud funktsiooni.

- [Component Video]:** Valib komponentvideo videoresolutsiooni. Koppeerimiskaitsega DVD-sid saab kuvada vaid 480p/576p või 480i/576i resolutsioonis.

- [Picture Settings]:** Valib eelseadistatud värviseaded.

- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.


! Märkus

- Televisoori jaoks valitakse parimad seadistused automaatselt. Kui Te peate seadistusi muutma, siis kontrollige, et Teie televisoor toetab uusi seadistusi.
- HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televisoor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi HDMI.
- Progressiivse skanneerimisega seotud seadistuste jaoks peab televisoor olema kodukinosüsteemiga ühendatud läbi komponentvideo.

Heli seadistamine

- Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Audio Setup]** (heliseaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [Night Mode]:** Valib vaikse või täieliku dünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjude helide tugevust ning suurendab pehmete helide tugevust, nagu nt kõne.
 - [HDMI Audio]:** Lülitab HDMI heliväljundi televisooril sisse või välja. HDMI ühendusega seotud seadistuste jaoks peab televisoor olema ühendatud läbi HDMI.
 - [360Sound Setup]:** Tavaline 360Sound seadistus. See määrab vaid akustika ning tagumiste kõlarite asetamiseseadistuse, mis on miinimumnõuded 360Sound süsteemi jaoks.
 - [Speaker Setup]:** Määrab iga kõlari jaoks helitaseme ning kauguse televisoorist, et saavutada parim võimalik ruumiline heli.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

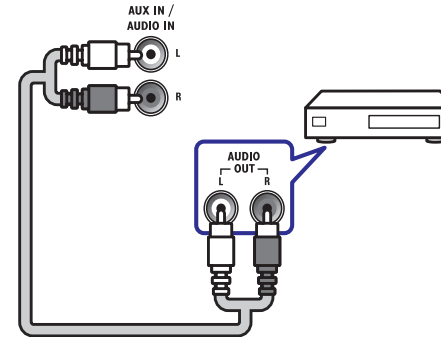


Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

≡ Märkus

- Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **COAXIAL/DIGITAL OUT** või **SPDIF OUT**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

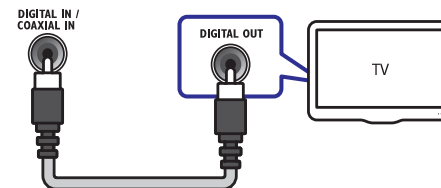


Valik 3: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

≡ Märkus

- Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähiseid **SPDIF OUT** või **OPTICAL OUT**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

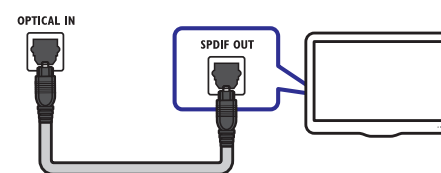


Juhtmeta mooduliga ühendamine

≡ Märkus

- Kui juhtmeta moodul on ühendatud ja sisse lülitatud, siis kodukinosüsteemi tagumised kõlarid vaigistatakse ning nende ruumiline heli suunatakse juhtmeta kõlaritesse.

(Juhtmeta moodul ei kuulu komplekti)

WIRELESS REAR AUDIO

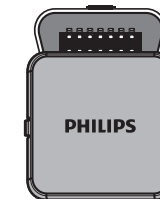

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Arvutivõrku ja interneti ühendamine

Ühendage kodukinosüsteem arvutivõrku ning nautige järgmisi funktsioone:

- Multimeedia striiming Teie arvutist: vaadake pilte, taasesitage muusikat ning vaadake videofaile, mis pärinevad otse Teie arvutist (vaadake ka peatükki "Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)" leheküljel 18).
- Net TV: Te saate lehitseda Net TV teenuseid (vaadake ka peatükki "Net TV lehitsemine" leheküljel 18).
- Tarkvara uuendused: uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara läbi võrgu (vaadake peatükki "Tarkvara uuendamine võrgust" leheküljel 25).

Mida Te vajate:


- Ruuterit (DHCP toega)
- Arvutit, millele oleks installeeritud meediaserveri tarkvara (vaadake peatükki "Meediaserveri tarkvara seadistamine" leheküljel 18). Arvuti peab olema ühendatud ruuteriga läbi juhtmeta või juhtmega ühenduse (vaadake peatükki "Juhtmeta USB adapteriga ühendamine" leheküljel 12).
- Võrgukaablit (RJ45 otsekaabel)
- Net TV ja tarkvarauuenduste jaoks veenduge, et ruuteril on ligipääs internetile ning firewall või mõned teised turvasüsteemid oleks välja lülitatud.



Hoiatus

- Enne kui üritate kodukinosüsteemi arvutivõrku ühendada, tutvuge ruuteriga, meediaserveri tarkvaraga ning võrku ühendamise printsiipidega. Kui vaja, lugege võrguseadmetega kaasasolevaid juhiseid. Philips ei vastuta kadumaläinud, vigastatud ega hävinenud andmete eest.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

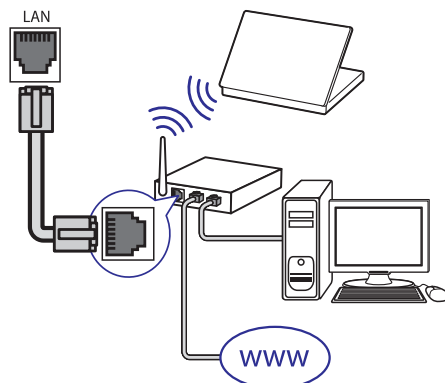

Juhtmeta USB adapteriga ühendamine

Ostke juhtmeta USB adapter (model: PHILIPS WUB1110) ning seadistage juhtmeta võrk (vaadake peatükki "Võrgu seadistamine" leheküljel 23).



... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

1. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest.
1. Vajutage klahvile (Peamenüü).
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[EasyLink Setup]** > **[EasyLink]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige **[On]** (sees) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
6. Te saate nüüd kasutada järgmisi Philips EasyLink funktsioone:

One Touch Play

Kui taasesitate plaati, lülitub televiisor automaatselt õigele vaatamiskanaliile.

One Touch Standby

Kui vajutate ja hoiate kaugjuhtimispuldil all klahvi (Standby), lülitub televiisor ja teised ühendatud HDMI CEC seadmed (kui nad toetavad one-touch standby funktsiooni) ühe klahvivajutusega puhkerežiimi.

System Audio Control

Kui taasesitate seadmest, mille heliväljund on suunatud kodukinosüsteemi, siis kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale heliallikale.

Et kasutada ühe puudutusega heli (one-touch audio), võimaldage see funktsioon ning järgige ekraanile ilmutavaid juhendeid, et ühendatud seadmed korrektselt kokku viia kodukinosüsteemi helisisenditega.

Audio Input Mapping

Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE



Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita või kui vajutate klahvi vähem kui viis sekundit, palutakse Teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn televiisori või mõne muu kiirgusallika juurest eemale.

Heli taasesitamine televiisorist või lisaseadmetest

Heliväljundi valimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale või mõnele teisele välisele helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega.

1. Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga.
2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **'MP3 LINK'**.
3. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.

Taasesitamine iPodist või iPhone'ist

Ühendades ja paigaldades Philips iPod Docki, saate kasutada kodukinosüsteemi, et taasesitada muusikat, filme ja pilte oma iPodist või iPhone'ist.



Märkus

- Philips iPod/iPhone Docki müüakse eraldi.
- Te saate kasutada Philips iPod/iPhone Docki, et laadida oma iPodi, kui kodukinosüsteem on iPodi režiimis.

iPodi või iPhone kinnitamine alusele

1. Ühendage alus (dock) kodukinosüsteemiga ning ühendage kollane komposiitkaabel aluse küljest televiisorini. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake alusega kaasasolevat Kiire Alustamise Juhendit.
2. Lülitage iPod või iPhone sisse ning kinnitage see alusele (dock).
3. Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvi (Peamenüü) ning seejärel valige **[Browse iPod]** ja vajutage klahvile **OK**.

Muusika kuulamine

1. Kinnitage oma iPod või iPhone aluse (dock) külge (vaadake peatükki "iPodi või iPhone kinnitamine alusele" leheküljel 20).
2. Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil klahvile **DOCK iPodi jaoks**.
↳ Televiisoriekraanil kuvatakse esitusloend.
3. Vajutage **navigatsiooniklahve** ning klahvi **OK**, et valida ja taasesitada lugusid.

Video või slaidiesitluste vaatamine



Märkus

- Kontrollige, et iPod on seadistatud televiisori režiimi peale (TV ON seadistus on võimaldatud).
- Kontrollige, et iPhone on seadistatud televiisori režiimi peale (TV Out seadistus on võimaldatud).

1. Kinnitage oma iPod või iPhone aluse (dock) külge (vaadake peatükki "iPodi või iPhone kinnitamine alusele" leheküljel 20).
2. Lülitage televiisor **AV/VIDEO** allikale (vastab kollasele komposiitkaablile).
↳ Televiisori ekraan läheb tühjaks.
3. Lehitsege iPodi või iPhone ekraani, et valida videosid või pilte.
4. Vajutage klahvile (Taasesitamine), et taasesitada videosid ja pilte.
↳ Televiisori ekraanil kuvatakse pilt.

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start).
- Olete lõpetanud esmakordse seadistamise. Esimene seadistamine ilmub, kui lülitate kodukinosüsteemi esimest korda sisse. Kui Te seadistust ei lõpeta, siis Teil palutakse see iga kord uuesti teha, kui kodukinosüsteemi sisse lülitate.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

Peamenüüsse sisenemine

Peamenüü annab Teile ligipääsu ühendatud seadmetele, heli- ja videoseadistustele ning teistele funktsioonidele.

1. Vajutage klahvile (Peamenüü).
↳ Avaneb peamenüü.
2. Vajutage navigatsiooniklahvidele ning klahvile **OK**, et valida järgnevat:
 - **[Play Disc]:** Plaadi taasesitamise alustamine.
 - **[Browse USB]:** Ligipääs failidele ühendatud USB seadmel.
 - **[Browse iPod]:** Ligipääs failidele ühendatud iPodis või iPhone-s.
 - **[Browse PC]:** Ligipääs failidele ühendatud arvutis.
 - **[Browse NetTV]:** Ligipääs Net TV-le.
 - **[Setup]:** Ligipääs menüüdele, et muuta pildi, heli ja teisi seadistusi.
 - **[User Manual]:** Ligipääs elektroonilisele kasutusjuhendile.

Heli valimine

See peatükk aitab Teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

1. Vajutage klahvile (Helivalikud)

2. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et pääseda järgmiste helivalikute juurde.

Helikogemus	Kirjeldus
AUTO VOLUME	Seadistab väljundsignaalile konstantse helitugevuse. See valik on parim, kui signaalitase on sisust keskmisest kõrgem.
SOUND	Valib helirežiimi.
SURROUND	Valib ruumilise heli või stereo heli.
TREBLE	Kohandab kõrgsageduslikke helisid.
MID	Kohandab keskmise sagedusega helisid.
BASS	Kohandab madalasageduslikke helisid.
AUDIO SYNC	Viivitab heli, et see läheks kokku videoga.

3. Tehke oma valik ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Väljumiseks vajutage klahvile (Back). Kui Te ei vajuta ühelegi klahvile 5 sekundi jooksul, siis väljute automaatselt menüüst.

Automaatse helitugevuse muutmine

Valige helitase Teie televiisorist või mõnedest teistest seadmetest Teie kodukinosüsteemi.

1. Vajutage klahvile (Helivalikud)
2. Valige **AUTO VOLUME** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas).
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on Teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib Teie video- ja muusikaelistustega kõige paremini.

1. Vajutage klahvile **000** (Helivalikud)
2. Valige **SOUND** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et valida järgnevaid valikuid:
 - **ACTION / ROCK:** Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
 - **DRAMA / JAZZ:** Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
 - **GAMING / PARTY:** Mõõdukad madalad ja tugevad keskmised helid. Sobib kõige paremini arvutimängude ja peomuusika jaoks.
 - **CONCERT / CLASSIC:** Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
 - **SPORTS:** Mõõdukad keskmised helid ja ruumheliefekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.
 - **NIGHT:** Dünaamiliselt kontrollitud helirežiim, mis on sobiv öösel filmide vaatamiseks või mittepealetükkiva taustamuusika jaoks.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Vajutage klahvile **000** (Helivalikud)
2. Valige **SURROUND** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Vajutage **navigatsiooniklahve** (vasakule /paremale), et valida järgnevaid valikuid:
 - **360SOUND:** 9.1 ruumiline helirežiim, parim kinokogemus.
 - **360SOUND STEREO:** Võimendatud

stereorežiim 4.1 kanaliga.

- **STEREO:** Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
 - **MULTI-CH:** Traditsiooniline 5.1 kanaliga režiim pisut rahulikumaks kinokogemuseks.
 - **MULTI-CHANNEL/DPL II:** Vapustav multikanaliline heli võimendatud filmikogemuseks.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Tämbri, keskmiste helide või bassi muutmine

Muutke kodukinosüsteemi kõrgsageduslikke (tämbri), keskmise sagedusega või madalasageduslikke (bass) seadistusi, et videost või muusikast parim võtta.

1. Vajutage klahvile **000** (Helivalikud)
2. Valige **TREBLE, MID** või **BASS** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et sagedustaset kohandada.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Heli sünkroniseerimine videoga

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Vajutage klahvile **000** (Helivalikud)
2. Valige **AUDIO SYNC** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Vajutage navigatsiooniklahve (üles/alla), et heli videoga sünkroniseerida.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada erinevaid plaate, alatest videoplaatidest kuni heliplaatide ja isegi kombineeritud meediaplaatideni (näiteks CD-R, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat).

1. Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi.
2. Vajutage klahvile **DISC**, või valige **[Play Disc]** peamenüüst ning vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Plaat taasesitatakse või kodukinosüsteem siseneb plaadi peamenüüsse.

Lemmik Net TV lehekülgede märgistamine

Te saate märgistada Net TV leheküljed või teenused kui lemmikud, et neile edaspidi kergelt ligi pääseda.

1. Net TV vaates minge **[Mark favourites]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Navigeerige Net TV veebilehekülgedele või teenustele ning vajutage klahvile **OK**, et märgistada.
3. Valige **[Done]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Ajaloo kustutamine

Kustutage ajalugu, et eemaldada paroolid, küpsised ja lehitsemisega seotud andmed oma kodukinosüsteemist.

1. Vajutage klahvile **⬅** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Network Setup] > [Clear Net TV Memory]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Taasesitamine raadiost

Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama.

1. Kontrollige, et FM antenn on ühendatud.
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
 - ↳ **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** ilmub ekraanile kui Te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage klahvile **▶** (Taasesitamine).
3. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
⏮ / ⏭	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
Navigatsiooniklahvid Raadiosageduse otsimine (vasakule/paremale)	
▲ ▼	Raadiosageduse täppishäälestamine
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada.
	Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine.
☐ (Valikud)	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmirežiimi ning vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada.
	Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaamu uuesti salvestada
RADIO	Lülitab mono- ja stereo heli vahel.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)

Kodukinosüsteem on Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifitseeringuga. See võimaldab Teil läbi selle kodukinosüsteemi kuulata muusikat, vaadata pilte ning videosid, mis on salvestatud Teie arvutisse.

Meediaserveri tarkvara seadistamine

Teie arvutile peab olema installeeritud meediaserveri tarkvara, mis on seadistatud meedia jagamiseks. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake meediaserveri tarkvara juhendit.

1. Ühendage kodukinosüsteem ruuteriga (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 12).
2. Lülitage nii ruuter kui ka kodukinosüsteem sisse.
3. Avage arvutis Windows Media Player.
4. Valige **[Library] > [Media Sharing]** ning seejärel valige seadistused, et oma meediat jagada.
5. Valige **[Library] > [Add to Library]** ning seejärel valige seadistused, et jagada kaust, mis sisaldab Teie meediat.
6. Valige **[Library] > [Apply Media Information Changes]**, et muudatused aktiveerida.

Multimeediafailide taasesitamine

Märkus

- Enne multimeediafailide taasesitamist arvutist, veenduge et kodukinosüsteem on ühendatud arvutivõrku ning meediaserveri tarkvara on korrektselt seadistatud.

1. Vajutage klahvile  (Peamenüü).
↳ Ilmub peamenüü.
2. Valige **[Browse PC]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
↳ Ilmub sisukorramenüü.
3. Valige fail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

4. Vajutage taasesitamise klahve, et taasesitust kontrollida (vaadake peatükki "Plaatide taasesitamine" leheküljel 14).

Net TV lehitsemine

Interneti ühendatud kodukinosüsteemiga saate vaadata videosid, pilte, kuulata muusikat, saada informatsiooni, mängida mängu ning tegeleda muude online teenustega.

Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta endale vastutust Net TV teenusepakkuja poolt saadetud teenuste eest.

Ligipääs Net TV-le

Märkus

- Enne Net TV avamist ühendage kodukinosüsteem arvutivõrku.

1. Ühendage kodukinosüsteem ruuteriga (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 12).
2. Seadistage võrk (vaadake peatükki "Võrgu seadistamine" leheküljel 23).
3. Vajutage klahvile  (Peamenüü).
↳ Ilmub peamenüü.
4. Valige [Browse NetTV].
↳ Ilmub Net TV avalehekülg.
5. Vajutage **navigatsiooniklahve**, et navigeerida Net TV veebilehekülgedel ja teenustel.
6. Vajutage klahvile **OK**, et vaadata või teha valikuid.
7. Vajutage klahvile  (Back), et eelmisele leheküljele naaseda. Väljumiseks vajutage klahvile  (Peamenüü).

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Klahv	Tegevus
Navigeerimisklahvid Menüüdes navigeerimine	
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine
▶ (Taasesitamine)	Taasesitamise alustamine või jätkamine
II	Taasesitamise katkestamine
	Taasesitamise lõpetamine
◀ / ▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.
▲ / ▼	Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva
SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine video jaoks
 (Plaadimenüü)	Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine
 (Valikud)	Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal

BonusView funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul

Kui Blu-ray plaat toetab BonusView (tuntud ka kui pilt pildis) funktsiooni, on Teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare).

1. Kui vajalik, siis võimaldage BonusView või pilt pildis (Picture-In-Picture, PIP) funktsioon Blu-ray plaadi menüüs.
2. Taasesitamise ajal vajutage klahvile  (Valikud).
↳ Kuvatakse valikute menüü.
3. Valige **[PIP Selection] > [PIP]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

- ↳ PIP valikud [1]/[2] sõltuvad videoplaadi sisust.
- ↳ Pilt pildis video ilmub ekraanile väikeses lisaaknas.

4. Valige **[2nd Audio Language]** või **[2nd Subtitle Language]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige taasesitamise keel ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- BonusView (Picture-In-Picture, PIP) video sulgemiseks vajutage klahvile  (Valikud), valige **[PIP Selection] > [Off]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.

BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul

BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad eriteenuseid, näiteks online vestlus, mängud ja teised online boonused.

Võrgu seadistamine

1. Ühendage kodukinosüsteem püsiühenduse ruuteri või modemiga (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 12).
2. Lülitage oma televiisor sisse ning lülitage see õigele allikale kodukinosüsteemi jaoks.
3. Vajutage klahvile  (Peamenüü).
4. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige **[Network Setup] > [Network Installation]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Juhtmega võrgu korral valige **[Wired (Ethernet)]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - Juhtmeta võrgu korral valige **[Wireless (Wi-Fi)]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
6. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.
↳ Kodukinosüsteem ühendub internetiga. Kui ühendus ei õnnestu, valige **[Retry]** (proovi uuesti) ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
7. Valige **[Finish]** ning seejärel vajutage väljumiseks **OK**.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

BD-Live funktsiooni kasutamine

1. Enne BD-Live funktsiooni kasutamist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud internetiga ning ligipääs võrgule on korrektselt seadistatud (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 12).
2. Ühendage USB seade kodukinosüsteemiga.
3. Valige plaadimenüüst BD-Live ikoon ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Algab BD-Live funktsiooni laadimine. Laadimise aeg sõltub plaadist ja Teie internetiühendusest.
4. Vajutage **navigeerimisklahvidele**, et navigeerida BD-Live funktsioonis.
5. Valimiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- BD-Live teenuste saadavus sõltub plaadist.
- Kui Te kasutate BD-Live funktsiooni, siis avatakse teenusepakkuja leheküljele ligipääs Teie plaadi ja kodukinosüsteemi sisule.
- Kui BD-Live sisu allalaadimiseks pole piisavalt mälu, siis kustutage lokaalne mälu.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluseade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemiga.
2. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
 - ↳ Ekraanile kuvatakse peamenüü.
3. Valige **[Browse USB]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
4. Valige navigeerimisklahvide abil soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
5. Erinevaid funktsioone on Teil võimalik valida taasesitamise klahvide abil (vaadake peatükki "Plaatide taasesitamine" leheküljel 14).

Märkus

- Kui USB mäluseade ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaabli.
- Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi.
- USB mäluseade peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile.

Rohkem taasesitamiskeskuse funktsioone

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB seadmelt.

Videovalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele video vaatamise ajal.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

1. Vajutage klahvile **⬅** (Valikud).
 - ↳ Ilmub menüü videovalikutega.
2. Vajutage **navigatsiooniklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - **[Audio Language]:** Heli keele valimine video jaoks.
 - **[Subtitle Language]:** Subtiitrite keele valimine video jaoks.
 - **[Subtitle Shift]:** Subtiitrite asukoha kohandamine ekraanil.
 - **[Info]:** Taasesitatava video kohta informatsiooni kuvamine.
 - **[Character Set]:** Märksüsteemi valimine (mis toetaks DivX subtiitriteid).
 - **[Time Search]:** Liikumine kiiresti videos kohani, mille aja sisestate.
 - **[2nd Audio Language]:** Valib taasesitamiseks teise helikeele.
 - **[2nd Subtitle Language]:** Valib taasesitamiseks teise subtiitrite keele.
 - **[Titles]:** Valib konkreetse pealkirja.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

- **[Chapters]:** Valib konkreetse peatüki.
- **[Angle List]:** Valib erinevaid vaatamisnurki.
- **[Menus]:** Plaadimenüü kuvamine.
- **[PIP Selection]:** Kuvab pilt pildis (Picture-In-Picture) akna.
- **[Zoom]:** Suurendab videopilti. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta.
- **[Repeat]:** Kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]:** Kordab kahe punkti vahemikku peatükis või lülitab kordusrežiimi välja.
- **[Picture Settings]:** Valib eelseadistatud pildiseadistuse.

Märkus

- Subtiitrite asukoha kohandamine on võimalik vaid siis, kui kodukinosüsteemi **[TV Display]** seadistus on seatud **[21:9 Cinema]** peale ning televisor toetab antud funktsiooni.

Pildivalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele piltide vaatamise ajal.

1. Vajutage klahvile **⬅** (Valikud).
 - ↳ Ilmub menüü pildivalikutega.
2. Vajutage **navigatsiooniklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - **[Rotate +90]:** Pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
 - **[Rotate -90]:** Pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
 - **[Zoom]:** Suurendab pilti. Vajutage navigatsiooniklahve (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta.
 - **[Info]:** Pildi kohta informatsiooni kuvamine.
 - **[Duration per slide]:** Seab iga slaidi kestvuse slaidiesitluses.
 - **[Slide Animation]:** Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks.
 - **[Picture Settings]:** Valib eelseadistatud pildiseadistuse.

Helivalikute kasutamine

Ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele heli kuulamise ajal.

1. Vajutage korduvalt klahvile **⬅** (Valikud), et kerida läbi järgmiste funktsioonide:
 - **REPEAT TRACK:** Taasesitatava loo kordamine.
 - **REPEAT DISC:** Kõikide lugude kordamine plaadil või kaustas.
 - **REPEAT RANDOM:** Lugude taasesitamine suvalises järjekorras.
 - **REPEAT OFF:** Kordusrežiimi väljalülitamine.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Peamenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **⬅** (Back).
3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
5. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.