

Zaregistrujte se a podporu hledejte na
www.philips.com/welcome



SPE9010

SPE9015

SPE9020

SPE9025

SPE9030

CZ Multimediální pevný disk

Obsah

Váš Multimediální pevný disk.....	3
Obsah balení.....	3
Dříve než začnete.....	4
Vhodné umístění.....	4
Kde naleznu informace o záruce?	4
Značka WEEE: „Informace pro spotřebitele“	4
Likvidace nepotřebného výrobku	4
VAROVÁNÍ	5
Popis.....	6
Multimediální pevný disk.....	6
Připojení.....	8
Připojení televizoru	8
Připojení zvukového systému (volitelné)	9
Připojení k PC	9
Nastavení TV.....	10
Zapnutí multimediálního pevného disku.....	10
Přehled nabídek.....	10
Použití tlačítek ovladače.....	10
Language (Jazyk).....	11
Audio Settings (Zvuková nastavení).....	11
Video Settings (Obrazová nastavení).....	11
TV Type Setup (Volba typu TV).....	11
Nastavení Screen saver (Spořič obrazovky).....	12
Firmware Update (Aktualizace firmware)	12
DivX® VOD code (Kód DivX® VOD)	13
Nastavení PC.....	14
Používejte	15
Přehrávání filmů.....	15
Přehrávání hudby.....	16
Přehrávání obrázků.....	17
Aktualizace firmware.....	18
Řešení potíží.....	19
Pomoc online.....	19
Potíže a jejich řešení.....	19
Postup obnovení.....	20
Technické údaje.....	21
Podporované formáty.....	21
Obrazy ISO.....	21
Kompatibilita s DivX.....	22
Kompatibilita s DivX® VOD.....	22

Váš Multimediální pevný disk


Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips!

Pro plné využití všech výhod podpory Philips doporučujeme registrovat výrobek na www.philips.com/welcome.


Obsah balení




A. Multimediální pevný disk

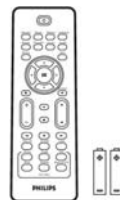


B. Ovladač RC20236
(včetně baterií)

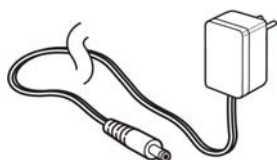

C. Napájecí zdroj

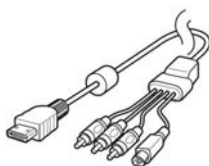

D. AV kabel
(kompozitní RCA,
S-video mini DIN,
levý+pravý zvuk RCA)

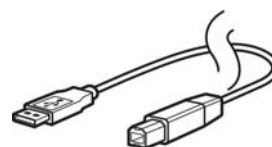

E. USB kabel



F. Optický kabel SPDIF




G. CD
(obsahuje návod)



H. Průvodce rychlým startem

- Příslušenství pro připojení ke starším televizorům (nedodává Philips)

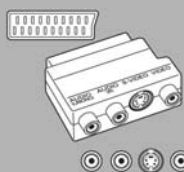

Adaptér Scart <> AV / SVHS
(Převodník AV kabelu na scart)

Dříve než začnete

Přístroj neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Údržbu a opravy svěřte kvalifikovaným osobám.
Informace k použití

Vhodné umístění

- Přístroj umístěte na rovný, pevný a stabilní podklad.
- Nepokládejte přístroj na jiné zařízení, které produkuje teplo (např. zesilovač apod.).
- Nepokládejte nic pod přístroj (např. noviny, CD disky apod.).
- Přístroj umístěte do blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky.

Větrání

- Výrobek umístěte na místo s dobrým přístupem vzduchu, zabráníte přehřátí přístroje. Za přístrojem a nad ním ponechte nejméně 10 cm volného místa, po obou stranách pak nejméně 5 cm.


Vysoké teploty, vlhkost, kapaliny a prach

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
- Nepokládejte na přístroj nebezpečné předměty (jako jsou nádoby s kapalinou, hořící svíčky apod.).

Kde naleznu informace o záruce?

Nahlédněte do složky „Philips warranty“ na pevném disku nebo navštivte stránky www.philips.com/support
K otevření těchto souborů je nutný program Adobe Reader. Pokud nemáte program Adobe Reader, můžete jej zdarma stáhnout z www.adobe.com.

Záruku Philips nelze uplatnit v případě poškození výrobku nehodou, pádem, opotřebením nebo zneužitím.



Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a zakládat podstatu trestného činu. Tento výrobek nesmí být použit k těmto ani podobným účelům.

Značka WEEE: „Informace pro spotřebitele“.



Likvidace nepotřebného výrobku

Tento výrobek je navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít. Informujte se o systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu ve vaší zemi a o významu uvedené značky přeškrtnuté popelnice. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné.

Malým dětem hrozí nebezpečí zadušení, udržujte výrobek, jeho části a obal mimo dosah dětí.


Tento výrobek byl navržen s ohledem na dlouhou životnost, společnost Philips vám přesto doporučuje jemné zacházení. Nevystavujte výrobek vodě a vlhkosti ani působení sil.

Výrobek používejte na místech s dobrým větráním, zajistíte mu tak dlouhou životnost a optimální pracovní podmínky.

Společnost Philips neposkytuje službu záchrany dat a za žádných okolností nemůže být činěna odpovědnou za ztrátu dat. Vytvoření záložních kopií všech dat na disku Philips je na zodpovědnosti zákazníka. Při předání disku do autorizovaného servisu budou všechna data z disku smazána.


Popis

Multimediální pevný disk

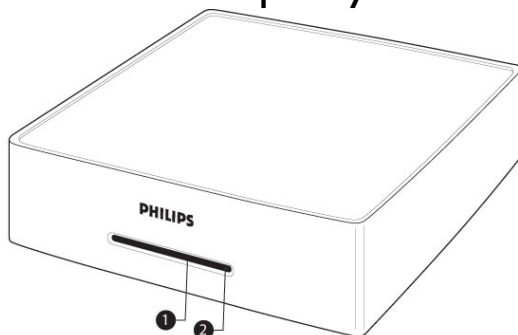


1. **LED 1 (zelená)**
Kontrolka Standby a activity
2. **LED2 (modrá)**
Kontrolka napájení

Chování kontrolky	LED1 (zelená)	LED2 (modrá)
Přístroj vypnut	nesvítí	nesvítí
Stav Standby	nesvítí	svítí
Přístroj zapnut	svítí	svítí
Režim PC, aktivní HDD	nesvítí	svítí, bliká
Režim AV, přijetí kódu z ovladače	bliká	svítí

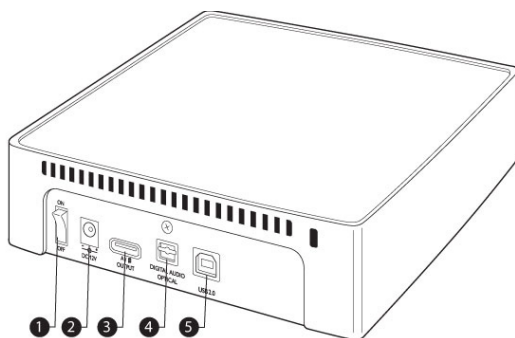

1. **Vypínač**
Zapíná a vypíná napájení multimediálního HDD
2. **Vstup DC 12V**
Zásuvka pro napájecí zdroj
3. **Výstup A/V**
Zásuvka pro AV kabel
4. **Digitální zvukový výstup - optický**
Připojení zvukového výstupu k zesilovači
5. **Zásuvka USB 2.0**
Zásuvka USB

- K ovládání přístroje je možné použít pouze dodaný dálkový ovladač nebo příslušně naprogramovaný ovladač univerzální.
- Dálkový ovladač je možné použít pouze v režimu TV.

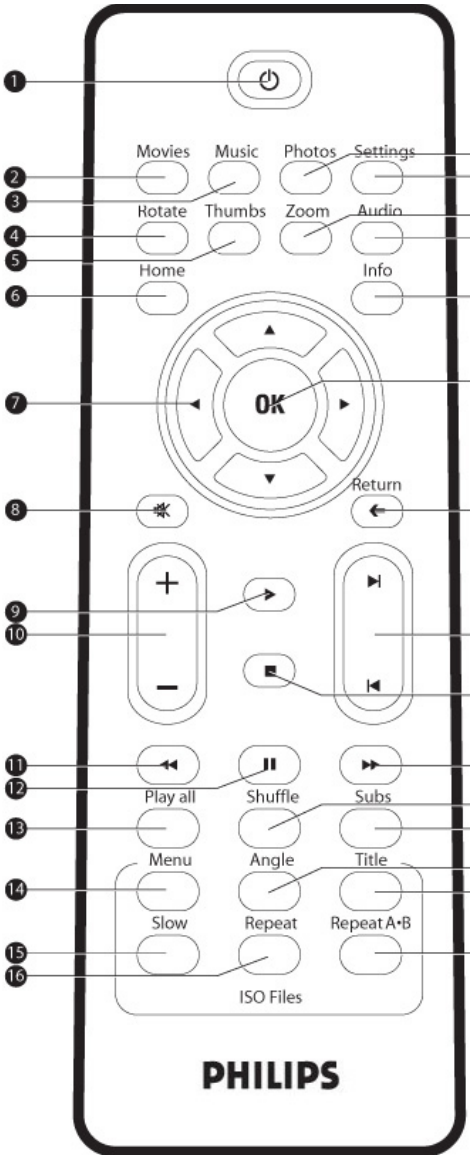- 
- The diagram shows a Philips remote control with 31 numbered buttons. The buttons are arranged as follows:
 - 1. Power button at the top.
 - 2-6. A row of five buttons: Movies, Music, Photos, Settings, and a fifth unlabeled button.
 - 7-10. A second row of five buttons: Rotate, Thumbs, Zoom, Audio, and Info.
 - 11-16. A third row of five buttons: Home, a central circular navigation pad with an 'OK' button, and three unlabeled buttons.
 - 17-20. A fourth row of five buttons: a star-shaped button, a left arrow, a right arrow, and two unlabeled buttons.
 - 21-24. A fifth row of five buttons: a '+' button, a '-' button, a square button, and two unlabeled buttons.
 - 25-28. A sixth row of five buttons: a left arrow, a 'Play all' button, a 'Shuffle' button, a 'Subs' button, and a right arrow.
 - 29-31. A seventh row of five buttons: a 'Menu' button, an 'Angle' button, a 'Title' button, and two unlabeled buttons.
 The Philips logo is at the bottom of the remote.
- Tlačítko Stand-by**
Zapíná a vypíná zvolené zařízení
 - Tlačítko Movies**
Otevírá nabídku Movies
 - Tlačítko Music**
Otevírá nabídku Music
 - Tlačítko Rotate**
Otočení obrazu
 - Tlačítko Thumbs**
Náhledové obrázky
 - Tlačítko Home**
Otevírá hlavní nabídku (Main menu)
 - Tlačítka nahoru, dolů, doprava a doleva**
Pohyb kurzoru zvoleným směrem.
 - Tlačítko Mute**
Umlčení zvuku
 - Tlačítko Play**
Přehrávání
 - Tlačítka hlasitosti**
Hlasitost přidat/ubrat
 - Tlačítko převíjení zpět**
Převíjení zpět
 - Tlačítko pauzy**
Přerušení
 - Tlačítko Play all**
Přehrávání všeho
 - Tlačítko Menu**
Zobrazuje nabídku ISO souborů
 - Tlačítko Slow**
Zpomalení přehrávání/
U ISO souborů přehrávání snímek po snímku
 - Tlačítko Repeat**
Opakování titulu, kapitoly, skladby nebo souboru ISO
 - Tlačítko Photos**
Otevírá nabídku Pictures
 - Tlačítko Settings**
Otevírá nastavení mediálního přehrávače
 - Tlačítko Zoom**
Zvětšení obrazu
 - Tlačítko Audio**
Volí zvuk (Audio)
 - Tlačítko Info**
Zobrazuje informace o souborech
 - Tlačítko OK**
Potvrzení volby
 - Tlačítko Return**
Návrat do předchozí nabídky
 - Tlačítko Chapter**
Kapitola nahoru/dolů
 - Tlačítko Stop**
Zastavení
 - Tlačítko rychle vpřed**
Rychle vpřed
 - Tlačítko Shuffle**
Náhodný výběr
 - Tlačítko Subs**
Titulky
 - Tlačítko Angle**
Volí úhel pohledu (kameru) u souborů ISO
 - Tlačítko Title**
Zobrazuje titulní stránku souborů ISO
 - Repeat A-B**
Opakování určeného úseku souborů ISO


Připojení

Připojení televizoru

Potřebujete pomoci?

V dokumentaci k připojovanému televizoru najdete informace o:



- Zařízeních, která můžete k TV připojit.
- Typech kabelů, které je možné připojit do TV.

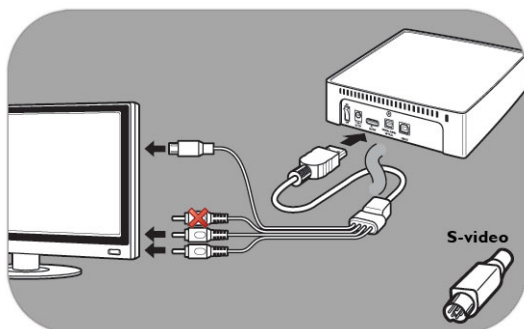

Možnost 1 - Nejvyšší kvalita (S-video)

1. Použijte AV kabel.
2. Plochou zástrčku kabelu zapojte do A/V výstupu na zadním panelu multimediálního pevného disku.
3. Zástrčku S-video na opačném konci AV kabelu zapojte do příslušného vstupu na TV.
4. Červenou a bílou zvukovou zástrčku AV kabelu zapojte do příslušných zásuvek **AUDIO-L** a **AUDIO-R** na TV.
5. Příložený napájecí zdroj připojte do multimediálního pevného disku a do síťové zásuvky.
6. Nastavte TV na správný vnější vstup.


Nezapojujte žlutou zástrčku kabelu, některé televizory nepracují při současném použití S-video a kompozitní zástrčky.

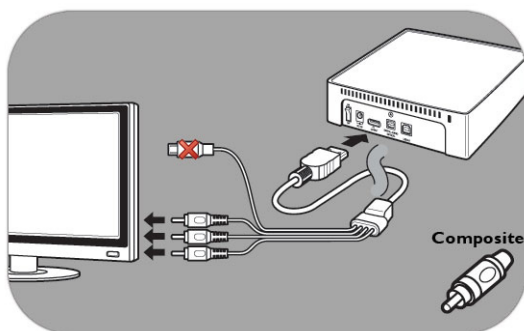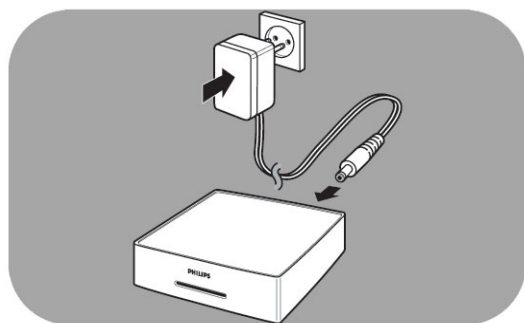

Možnost 2 - Dobrá kvalita (kompozit)

1. Použijte AV kabel.
2. Plochou zástrčku kabelu zapojte do A/V výstupu na zadním panelu multimediálního pevného disku.
3. Žlutou zástrčku video na opačném konci AV kabelu zapojte do příslušného vstupu na TV.
4. Červenou a bílou zvukovou zástrčku AV kabelu zapojte do příslušných zásuvek **AUDIO-L** a **AUDIO-R** na TV.
5. Příložený napájecí zdroj připojte do multimediálního pevného disku a do síťové zásuvky.
6. Nastavte TV na správný vnější vstup.

Nezapojujte zástrčku S-video kabelu, některé televizory nepracují při současném použití S-video a kompozitní zástrčky.

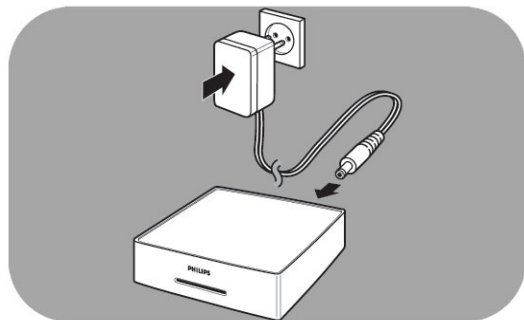


Připojení zvukového systému (volitelné)

Potřebujete pomoci?


V dokumentaci k připojovanému zvukovému systému najdete informace o:

- Zařízeních, která můžete ke zvukovému systému připojit.
- Typech kabelů, které je možné připojit do zvukového systému.

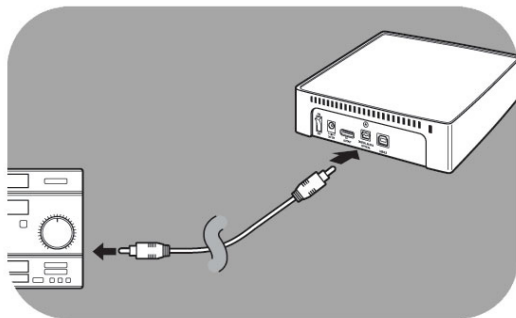

Možnost 1 - Nejvyšší kvalita (digitální optické propojení)


1. Použijte dokoupený optický kabel SPDIF.
2. Jednu zástrčku kabelu zapojte do výstupu **OPTICAL**.
3. Opačnou zástrčku kabelu SPDIF připojte do zvukového systému.
4. Nastavte zvukový systém na správný vnější vstup.
5. Ve zvukovém nastavení multimediálního pevného disku vyberte „Digital“ (další informace naleznete v kap. „Audio Settings (Zvuková nastavení)“).

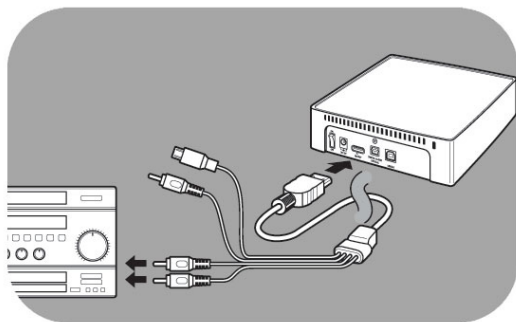

Možnost 2 - Dobrá kvalita (stereofonní analogové propojení)


1. Červenou a bílou zvukovou zástrčku AV kabelu zapojte namísto do TV do příslušných zásuvek **AUDIO-L** a **AUDIO-R** na zvukovém systému.
2. Nastavte zvukový systém na správný vnější vstup.
3. Ve zvukovém nastavení multimediálního pevného disku vyberte „Analog“ (další informace naleznete v kap. „Audio Settings (Zvuková nastavení)“).

Připojení k PC

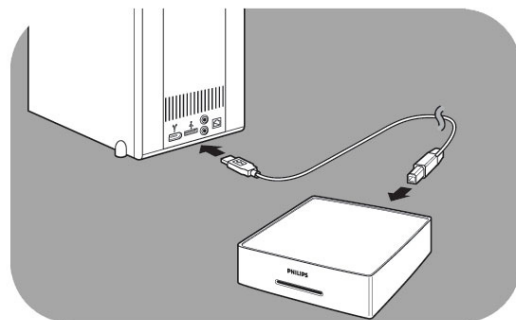

Připojte svůj počítač

1. Příložený USB kabel zapojte do USB zásuvky multimediálního pevného disku.
2. Opačný konec kabelu zapojte do volného USB portu počítače.
3. Příložený napájecí zdroj připojte do multimediálního pevného disku a do síťové zásuvky.

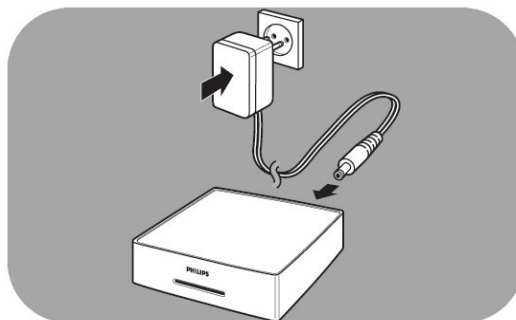


Potřebujete pomoci?

V dokumentaci k připojovanému PC najdete informace o:

- Zařízeních a kabelech, která můžete připojit k PC.

Nastavení TV

Zapnutí multimediálního pevného disku

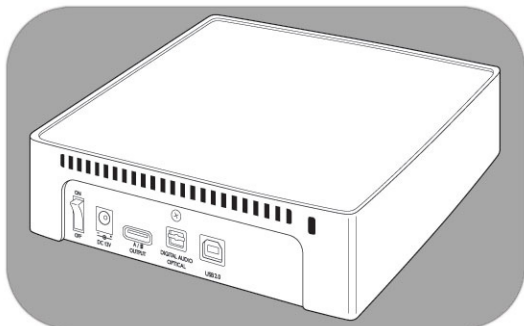

1. Zapněte vypínač na zadním panelu multimediálního pevného disku.
2. Na předním panelu multimediálního pevného disku se rozsvítí modrá kontrolka a na obrazovce se objeví nabídka.

Je-li multimediální pevný disk v režimu standby (LED svítí oranžově), stiskněte tlačítko stand-by na ovladači.

Přehled nabídek

Movies	
Music	
Pictures	
Settings	Language
	Audio Settings
	Video Settings
	TV Type
	Screen Saver
	Firmware Update
	DivX(R) VOD

Použití tlačítek ovladače

Akce	Tlačítko
Movie	Otevření nabídky filmů
Music	Otevření nabídky hudby
Photos	Otevření nabídky snímků
Settings	Otevření nabídky nastavení
Home	Návrat do hlavní nabídky
▲ ▼	Pohyb nahoru a dolů v nabídce
◀ ▶	Pohyb doleva a doprava
OK	Potvrzení volby
Return	Návrat do předchozí nabídky
▶◀	Další stránka
◀▶	Předchozí stránka

Language (Jazyk)



1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Language“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky nebo stiskem Return do nabídky nastavení.

Zvolené pole bude označeno.

Audio Settings (Zvuková nastavení)



1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Audio Settings“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný zvukový výstup a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky nebo stiskem Return do nabídky nastavení.

Více informací naleznete v kapitole „Připojení zvukového systému“.

Video Settings (Obrazová nastavení)



1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Video Settings“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný formát obrazového výstupu (NTSC v USA nebo PAL v Evropě) a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky nebo stiskem Return do nabídky nastavení.

TV Type Setup (Volba typu TV)



1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „TV Type“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný formát obrazovky použitého TV a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky.

Toto nastavení se projeví pouze při sledování filmů, nikoli v zobrazení nabídky.

Možnosti TV Type


4:3 Letter Box

Poměr stran obrazovky je 4:3.
V horní a dolní části obrazu se objeví černé pruhy.




4:3 Pan Scan

Poměr stran obrazovky je 4:3. Po stranách širokoúhlého obrazu chybí pruhy obrazu.

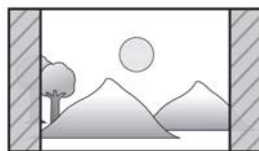

16:9 Widescreen

Pro TV s obrazovkou 16:9.

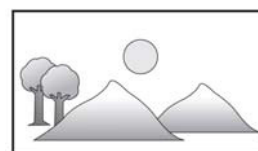

Nastavení Screen saver (Spořič obrazovky)

POZOR

- Spořič obrazovky použijte proti vypálení obrazu na obrazovce TV/plazmovém panelu.



1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „Screensaver“ a stiskněte OK.
3. Vyberte požadovaný spořič obrazovky a stiskem OK potvrďte.
4. Stiskem Home se vraťte do hlavní nabídky.

Po nastaveném čase obrazovka zčerná.

Firmware Update (Aktualizace firmware)

POZOR

- Během aktualizace řídicího programu nikdy multimediální pevný disk Philips nevypínejte. Došlo by k jeho poškození. Pokud z nějakého důvodu (např. výpadek napájení) dojde během aktualizace k jejímu přerušení, nebudete moci přístroj ovládat.



Před spuštěním procedury Aktualizace firmware se ujistěte, že jste rozbalili firmware ze složky „firmware“ na multimediálním pevném disku Philips. Další informace naleznete v kap. „Aktualizace firmware“.

1. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
2. V nabídce nastavení vyberte „firmware update“ a stiskněte OK.
3. Stiskem OK spusťte aktualizaci.
4. Po aktualizaci firmware je nutné přístroj vypnout, aktualizace se tím dokončí.

DivX® VOD code (Kód DivX® VOD)

Multimediální pevný disk Philips podporuje službu DivX® Video-On-Demand (VOD) (viz <http://vod.divx.com>). Tato funkce umožňuje zakoupení nebo zapůjčení filmů ve formátu DivX VOD (stažených z Internetu) a jejich přehrávání v zařízení Philips Multimedia Hard Disk DivX Certified device.

V položce „DivX(R) VOD“ v nabídce „Settings“ můžete spatřit registrační kód přístroje. Jedná se o unikátní osmimístný kód, určený pro každé zařízení s certifikací DivX (jako tento Philips Multimedia Hard Disk).

Další podrobnosti k této funkci přístroje naleznete v odstavci „Kompatibilita s DivX® VOD“.


Nastavení PC

POZOR

- Složky „Firmware“, „Movies“, „Music“ a „Pictures“ na pevném disku Philips nikdy nemažte ani nepřejmenovávejte. Pokud dojde ke změně názvu či smazání, použijte kap. „Postup obnovení“.
- Pokud nejsou soubory firmware či mediální soubory uloženy v odpovídajících složkách (nebo jejich podsložkách), multimediální pevný disk není schopen s nimi pracovat ani je přehrávat.



(E:) Philips Multimedia Player

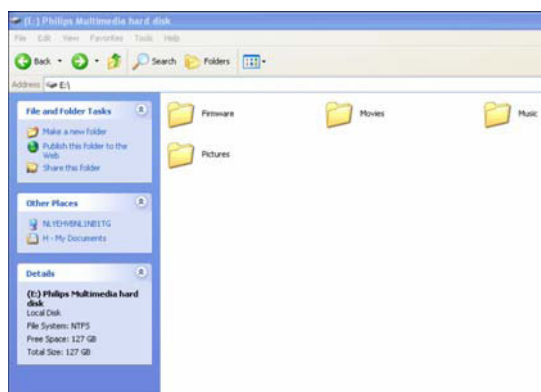

1. Po připojení multimediálního pevného disku k PC a jeho zapnutí je disk automaticky rozpoznán.
2. Je mu automaticky přiděleno označení jednotky a název „Philips Multimedia Player“.

Předem nakonfigurované složky

Předpřipravené složky na multimediálním pevném disku jsou: „Firmware“, „Movies“, „Music“ a „Pictures“.

Soubory firmware a s mediálním obsahem je nutno ukládat do příslušných složek nebo jejich podsložek.

(Např.: Film může být uložen do složky „Movies“ nebo do nové složky „Movies\My Home Movies“). Pokud dojde ke změně názvů těchto složek nebo nejsou firmware a mediální soubory uloženy do příslušných složek, (nebo podsložek), multimediální pevný disk nebude pracovat nebo nebude moci tyto soubory přehrát.

Uložení souborů na multimediální pevný disk

- Filmové soubory ukládejte do složky „Movies“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
- Soubory s externími titulky musí být uloženy ve stejné složce s filmem a musí mít stejný název, jako filmový soubor (ne stejnou příponu).
- Hudební soubory ukládejte do složky „Music“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
- Obrázky ukládejte do složky „Pictures“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
- Soubory firmware ukládejte do složky „Firmware“ na disku.

Podporované formáty mediálních souborů

Filmy	MPEG1 (AVI, APG)
	MPEG2 (AVI, VOB)
	MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOB, Xvid)
	ISO
Titulky	SUB (MicroDVD Format)
	SRT (SubRIP Format)
	SMI (SAMI)
Hudba	WAV
	MP3
	MPEG4 (AAC- bez DRM)
	WMA
	AC3
	OGG Vorbis
	DTS
Obrázky	JPG (fotografie do 12 Megapixelů)

Používejte

Přehrávání filmů

- Filmové soubory ukládejte do složky „Movies“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
- Soubory s externími titulky musí být uloženy ve stejné složce s filmem a musí mít stejný název, jako filmový soubor (ne stejnou příponu).
- Podporované filmové formáty: MPEG1 (AVI, APG), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid), ISO.
- Podporované formáty titulků: SUB (MicroDVD Format, SRT (SubRIP Format), SMI (SAMI), Embedded Multiple Subtitle Support (pouze ISO).



- V hlavní nabídce vyberte „Movies“ a stiskněte OK nebo stiskněte tlačítko „Movies“.
- Vyberte film, nebo nejprve vyberte složku s filmem, v nabídce filmů a stiskněte OK.

Disk obsahuje demo obsah.

Tlačítka na ovladači

Movies	Otevírá nabídku filmů
Music	Otevírá nabídku hudby
Photos	Otevírá nabídku obrázků
Settings	Otevírá nabídku nastavení
Zoom	Zvětšení obrazu při filmu
Audio	Změna zvukového nastavení
Home	Otevírá hlavní nabídku
Info	Zobrazení informací o souborech
	Umlčení zvuku
+ VOL -	Zvětšení / snížení hlasitosti
	Přehrávání předchozího / následujícího filmu
	Stop / Přehrávání
	Převíjení zpět / vpřed
	Pauza
Play All	Přehrávání všech filmů ze zvolené složky
Shuffle	Náhodné přehrávání filmů ze zvolené složky
Subs	Změna titulků

Tlačítka na ovladači pro soubory ISO

Menu	Otevírá hlavní nabídku ISO souborů
Angle	Změna pohledu
Title	Otevírá nabídku ISO filmu
Slow	Pomalý pohyb
Repeat	Opakování filmu
Repeat A-B	Nastavení bodů opakování

Přehrávání hudby

- Filmové soubory ukládejte do složky „Music“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
- Podporované formáty zvuku: WAV, MP3, MPEG4 (AAC – bez DRM), WMA, AC3, OGG Vorbis, DTS.



- V hlavní nabídce vyberte „Music“ a stiskněte OK nebo stiskněte tlačítko „Music“.
- Vyberte skladbu, nebo nejprve vyberte složku se skladbami, v nabídce hudby a stiskněte OK.

Pro ochranu obrazovky připojeného TV/plazmového panelu použijte spořič obrazovky.

Tlačítka na ovladači

Movies	Otevírá nabídku filmů
Music	Otevírá nabídku hudby
Photos	Otevírá nabídku obrázků
Settings	Otevírá nabídku nastavení
Home	Otevírá hlavní nabídku
Info	Zobrazení informací o souborech
	Umlčení zvuku
+ VOL -	Zvětšení / snížení hlasitosti
 	Přehrávání předchozí / následující skladby
 	Stop / Přehrávání
 	Převíjení zpět / vpřed
	Pauza
Play All	Přehrávání všech skladeb ze zvolené složky
Shuffle	Náhodné přehrávání skladeb ze zvolené složky

Přehrávání obrázků

- Obrazové soubory ukládejte do složky „Pictures“ na disku (nebo do dalších složek této složky).
- Podporované obrazové formáty: JPG (snímky do 12 megapixelů).



1. V hlavní nabídce vyberte „Pictures“ a stiskněte OK nebo stiskněte tlačítko „Photos“.
2. Vyberte snímek, nebo nejprve vyberte složku s obrázky, v nabídce obrázků a stiskněte OK.

Disk obsahuje demo obsah.



Tlačítka na ovladači

Movies	Otevírá nabídku filmů
Music	Otevírá nabídku hudby
Photos	Otevírá nabídku obrázků
Settings	Otevírá nabídku nastavení
Home	Otevírá hlavní nabídku
Info	Zobrazení informací o souborech
◀ ▶	Zobrazení předchozího / následujícího snímku
■	Stop
	Přerušení prezentace
Play All	Spuštění prezentace (všech snímků ze zvolené složky)
Shuffle	Spuštění náhodné prezentace (všech snímků ze zvolené složky)
Rotate	Otočení obrazu
Thumbs	Zobrazení náhledů v nabídce obrazů
Zoom	Zvětšení obrazu

Aktualizace firmware

POZOR

- Složku „Firmware“ na pevném disku Philips nikdy nemazte ani nepřejmenovávejte. Pokud dojde ke změně názvu či smazání, použijte „Postup obnovení“.
- Během aktualizace řídicího programu nikdy multimediální pevný disk Philips nevypínejte. Došlo by k jeho poškození. Pokud z nějakého důvodu (např. výpadek napájení) dojde během aktualizace k jejímu přerušení, nebudete moci přístroj ovládat.
- Používejte vždy firmware Philips.

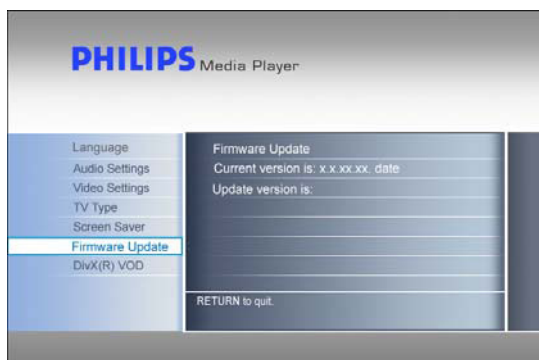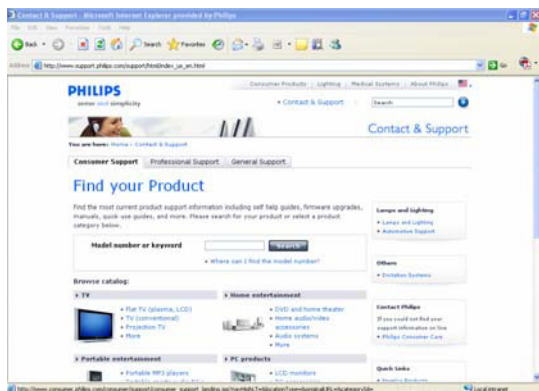

1. Navštivte stránky podpory Philips na www.philips.com/storageupdates.
2. Přejděte do sekce Multimedia Hard Disk.
3. Stáhněte poslední firmware (soubor zip) do PC.
4. Rozbalte soubory firmware z archivu zip.
5. Připojte multimediální pevný disk k PC.
6. Zapněte multimediální pevný disk.
7. Rozbalené soubory zkopírujte do složky „firmware“ na multimediálním pevném disku.
8. Vypněte multimediální pevný disk.
9. Připojte multimediální pevný disk k TV.
10. Zapněte multimediální pevný disk.
11. V hlavní nabídce vyberte „Settings“ a stiskněte OK nebo tlačítko „Settings“.
12. V nabídce nastavení vyberte „Firmware Update“ a stiskněte OK.
13. Stiskem OK spustíte aktualizaci.
14. Po aktualizaci firmware je nutné přístroj vypnout, aktualizace se tím dokončí.

Další informace k připojení zařízení k PC a k TV naleznete v kapitolách „Připojení k PC“ a „Připojení televizoru“.

Řešení potíží

Pomoc online

Na stránkách www.philips.com/support nebo www.philips.com/storageupdates naleznete:

- Interaktivní Help
- Často kladené otázky
- Aktualizace firmware

Potíže a jejich řešení

Pokud máte potíže s multimediálním pevným diskem, ověřte, zda používáte poslední verzi firmware.

Problém

PC nerozpozná multimediální pevný disk

Řešení

- Ověřte, zda je multimediální pevný disk připojen do síťové zásuvky.
- Zapněte multimediální pevný disk vypínačem.
- Odpojte USB kabel ze zásuvky a opět jej připojte po 10 sekundách.

Přístroj nereaguje na přiložený dálkový ovladač.

Napájení přístroje indikuje modrá kontrolka.

- Ovladač pracuje pouze v době, kdy je multimediální pevný disk odpojen od PC a připojen k TV.
- Zkontrolujte napájecí zdroj multimediálního pevného disku.
- Zapněte multimediální pevný disk.
- Namiřte ovladač na multimediální pevný disk.
- Vložte správně baterie.
- Vložte do ovladače nové baterie.
- Přístroj je možné ovládat pouze přiloženým ovladačem.

Na obrazovce TV není obraz.

- Zapněte TV.
- Zkontrolujte připojení kabely.
- Přepněte TV na správný vstup.

Z reproduktorů připojeného zvukového systému není slyšet zvuk.

- Zapněte zvukový systém.
- Nastavte zvukový systém na správný externí vstup.
- Nastavte zvukový výstup multimediálního pevného disku správně (levý/pravý RCA = Analog, SPDIF Optical = Digital).

Není možné přehrát soubor.

- Přesvědčte se, že je formát souboru podporován multimediálním pevným diskem.

Po připojení k TV není možné najít uložené soubory.

- Ujistěte se, že jste uložili své filmy do složky „Movies“, hudbu do složky „Music“ a snímky do složky „Pictures“ nebo jejich podsložek.

Titulky se nezobrazují.


- Ujistěte se, že je soubor s titulky uložen ve stejné složce, jako přehrávaný film.
- Ujistěte se, že má soubor s titulky stejný název, jako film, k němuž patří (samozřejmě s jinou příponou).

Při přehrávání ISO souborů nepracují funkce Subtitles/Angle/Audio/Next nebo Previous.

- Některé originální DVD disky s filmy obsahují zákazy některých funkcí nebo je nepodporují, toto chování se projevuje i v ISO souboru.

Postup obnovení

- Při změně nebo poškození struktury složek na multimediálním pevném disku použijte postup obnovení a instalační CD.
- Ztrátě dat zabráníte zálohováním všech dat z disku před obnovením; postup odstraní z multimediálního pevného disku všechny soubory.

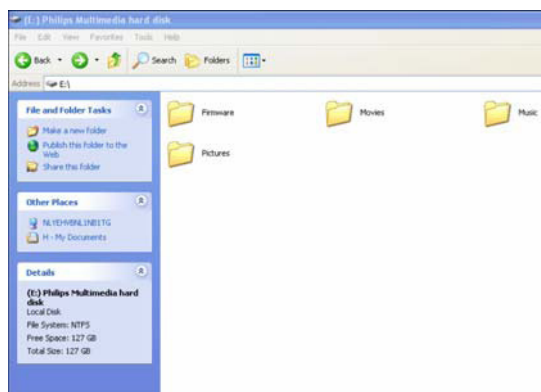

Možnost 1 - Měkké obnovení

1. Připojte multimediální pevný disk k PC.
2. Zapněte multimediální pevný disk.
3. Přejděte do složky „Tento počítač“.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Philips Multimedia Player.
5. Vyberte Prozkoumat.
6. Zkontrolujte, zda disk obsahuje předem nastavené složky („Firmware“, „Movies“, „Music“, „Pictures“)
7. Pokud je to nutné, přejmenujte nebo vytvořte příslušné složky.
8. Vypněte multimediální pevný disk.

Možnost 1 - Tvrdé obnovení

1. Připojte multimediální pevný disk k PC.
2. Zapněte multimediální pevný disk.
3. Přejděte do složky „Tento počítač“.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Philips Multimedia Player.
5. Vyberte Naformátovat.
6. Z vysunuté nabídky Systém souborů vyberte NTFS.
7. Stiskněte Spustit.
8. Obsah složky „recovery“ z instalačního disku CD, dodaného s multimediálním pevným diskem, zkopírujte na multimediální pevný disk.
9. Vypněte multimediální pevný disk.

Technické údaje

Podporované formáty

Filmy	MPEG1 (AVI,APG)
	MPEG2 (AVI,VOB)
	MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOB, Xvid)
	ISO
Titulky	SUB (MicroDVD Format)
	SRT (SubRIP Format)
	SMI (SAMI)
Hudba	WAV
	MP3
	MPEG4 (AAC- bez DRM)
	WMA
	AC3
	OGG Vorbis
	DTS
Obrázky	JPG (fotografie do 12 Megapixelů)


Obrazy ISO

Pouze pomocí multimediálního pevného disku Philips můžete přehrávat svoji knihovnu Virtual DVD Library, vzniklou uložením své soukromé sbírky DVD do formátu ISO, a sledovat obsah stejně, jako by byl přehráván z originálních disků DVD.

Po uložení filmů na multimediální pevný disk Philips jako soubor .ISO je můžete přehrávat stejně jako původní DVD se všemi DVD funkcemi: včetně Menu, Volby kapitol, Volby zvuku, Titulků, Rychle vpřed, Rychle vzad, Zpomalení, Pauzy, Po krocích vpřed, Opakování a Vyhledávání.

Soubor ISO je obrazem DVD disku. Soubory ISO představují rozšířený způsob ukládání a přenosu DVD obsahu po síti Internet. ISO je obecný formát DVD obrazu pro DOS, Windows, Mac OSX, Linux a další operační systémy. Soubory ISO files mají značnou velikost, to však pro multimediální pevný disk Philips nepředstavuje významné omezení.

Multimediální pevný disk Philips není určen a nesmí být použit k činnostem, které mohou vést k porušení autorských práv či jiných práv k duševnímu vlastnictví.

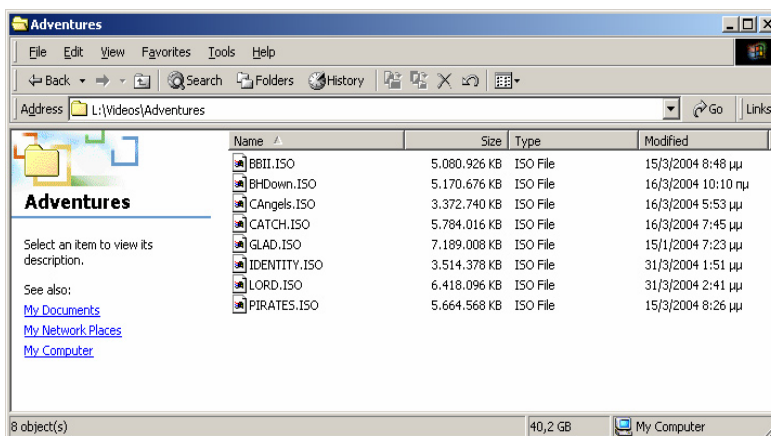

Každý uživatel tohoto výrobku jej smí používat pouze k ukládání legálně vlastněných nebo licencovaných materiálů a pouze za předpokladu, že toto vlastnictví či licence dovoluje takové použití.

- Soubory ISO můžete vytvářet pomocí vhodných programů třetích stran, např. Nero Burning ROM.

Kompatibilita s DivX

DivX® je formát digitálního videa. Kodek DivX® je založen na komprimačním standardu MPEG-4, který je natolik pokročilý, že dále komprimuje video v MPEG-2 (formát, který se používá pro DVD) na 10 % původní velikosti.

Multimediální pevný disk Philips je plně kompatibilní s formátem DivX® a může přehrát jakýkoli film komprimovaný do tohoto formátu bez ohledu na verzi kodeku, jímž byl vytvořen: 3.11, 4.x, 5.x.

Použití externích titulků:

- Ujistěte se, že je soubor s titulky uložen ve stejné složce, jako film. (Např. „movie.avi“ a „movie.srt“ ve složce.)
- Ujistěte se, že soubor s titulky má stejný název jako film (s jinou příponou).
- Ujistěte se, že je formát souboru s titulky podporován (SUB (MicroDVD Format), SRT (SubRIP Format), SMI (SAMI)).

Kompatibilita s DivX® VOD

Tento multimediální pevný disk Philips podporuje novou funkci DivX® Video-On-Demand (VOD). Tato služba vám umožňuje zakoupit nebo si krátkodobě pronajmout film DivX VOD (stažením z Internetu) a přehrávat jej na multimediálním pevném disku Philips s certifikací DivX Certified device.

Informace o službě DivX VOD naleznete na www.divx.com/vod.

Než začnete využívat DivX® VOD, je nutné multimediální pevný disk Philips aktivovat aplikací DivX Player. K tomu je nutný osmimístný registrační kód DivX VOD („Activation ID“), získáte jej přímo z multimediálního pevného disku Philips. Vyberte položku „DivX® VOD“ z nabídky „Settings“ a stiskem OK zobrazíte registrační kód přístroje.

Nyní můžete přehrávat obsah DivX® video, který jste s tímto Activation ID stáhli, POUZE na tomto kusu multimediálního pevného disku Philips!

Další informace naleznete na našich stránkách:

www.philips.com/storageupdates

www.philips.com/welcome

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, kopírování, použití, úpravy, zapůjčování a pronajímání,
veřejné předvádění, překlad a/nebo vysílání celého nebo části tohoto návodu
je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Philips Electronics N.V.



9305 125 2500.1