

---

**FI** Käyttöohje

---



**Lataa luria/luureja 24 tuntia  
ennen käyttöä!**

**PHILIPS**



<b>Sisällysluettelo</b> .....	<b>3</b>
<b>Tärkeää tietoa</b> .....	<b>4</b>
Turvallisuus .....	4
Käyttöjännite .....	4
Puhelinliitäntä .....	4
Tarvitsetko apua? .....	4
<b>Pakkauksen sisältö</b> .....	<b>5</b>
<b>Puhelimen asennus</b> .....	<b>6</b>
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin ..	6
Akkujen teho ja kuuluvuusalue CD 230- tai CD 235-tukiasemalla .....	6
Merkkiäänäni akkujen tyhjentäessä .....	6
Luurin rekisteröinti .....	7
Valikkojen käyttö .....	7
<b>Luuri CD 2350</b> .....	<b>8</b>
<b>Luurin näyttökuvakkeet</b> .....	<b>9</b>
<b>Sisäpuhelutoiminto</b> .....	<b>10</b>
Sisäpuhelun soittaminen .....	10
Sisäpuhelun esivalinta .....	10
Sisäpuhelun soittaminen samalla kun puhut ulkopuhelua .....	10
Puhelun siirtäminen toiseen luuriin .....	11
Kolmen osapuolen välinen ryhmäpuhelu .....	11
<b>Luurin henkilökohtaiset asetukset</b> .....	<b>12</b>
Kellonajan asettaminen .....	12
Herätyskellon hälytysajan asettaminen .....	12
Herätyskellon soittoäänien valinta .....	12
Herätyskellon soittoäänien voimakkuuden valinta .....	12
Luurin nimeäminen .....	13
Luurin kielen asetukset .....	13
Taustavalaistuksen kytkentä päälle/pois .....	13
Automaattinen vastaus .....	13
Luurin soittoäänien valitseminen .....	14
Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen .....	14
Luurin soittoäänien nopea kytkentä päälle/pois ..	14
Näppäinäänäni päälle/pois .....	14
Luurin rekisteröinti .....	15
Luurin rekisteröinnin poistaminen .....	15
Palautus tehdasasetuksiin .....	15
Näppäinlukitus .....	15
<b>Vian etsintä ja korjaus</b> .....	<b>16</b>
<b>Maan valinta</b> .....	<b>18</b>
Turvallisuusohjeet .....	18
Standardinmukaisuus .....	18
Turvallisuusohjeita .....	18
Ympäristönsuojelu .....	18
Kierrätys ja jätehuolto .....	18

## Turvallisuus

Ennen CD 2350 asentamista tutustu huolellisesti seuraaviin tietoihin:

### Käyttöjännite

- > Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

**Varoitus!** Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laitte voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvässä.

### Puhelinliitettä


- > Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintääntä.
- > Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitintään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).

### Tarvitsetko apua?

**Vian etsintä ja korjaus sekä usein kysytyt kysymykset (FAQ):**

**Online help: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)**


**Vian etsintä ja korjaus:** katso sivu 16 ja sivu 17

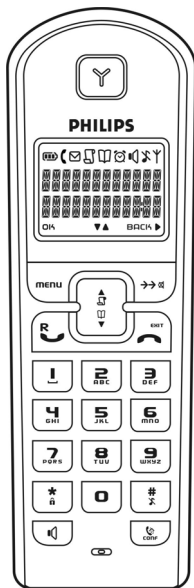


Luuri CD 2350




2 AAA akut

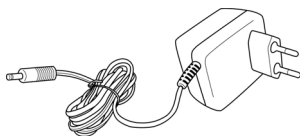

Verkkokaapeli

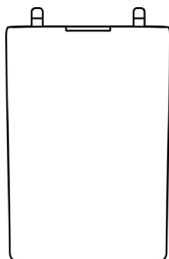

Paristolokeron kansi

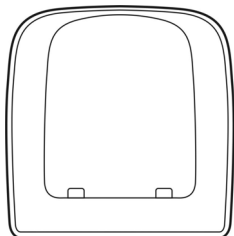

Latauslaitteelle




Käyttöohje



Takuukortti

## Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin

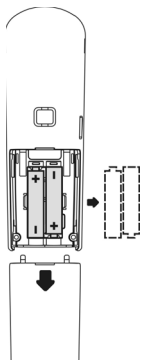

1. Aseta 2 NiMH AAA akkua (sisältyvät toimitukseen) oikea napaisuus huomioonottaen luurin paristolokeroon.

**Huomaa:** Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.

2. Sulje paristolokeron kansi huolellisesti.
3. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen ja anna akkujen latautua keskeytyksettömästi 24 tuntia ennen käyttöä. Luuri voi kuumentua ensimmäisen latauksen aikana. Tämä on normaalia. Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä voi kestää muutaman minuutin, kunnes kuvakkeet näkyvät näytöllä.

**VAROITUS!** Älä missään tapauksessa käytä kertakäyttöisiä paristoja. Laitetta saa käyttää vain ladattavilla akuilla, PHILIPS tyyppi AAA, 1.2V 650mAh. Käytä virtalähteenä ainoastaan SUNSTRONG-verkkosovitinta, mallia VD090015D latauslaitteelle.



Akkua ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.


## Akkujen teho ja kuuluvuusalue CD 230- tai CD 235-tukiasemalla

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puhe aika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 10 tuntia	enintään 120 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

## Merkkiäni akkujen tyhjentessä



Akkujen tyhjentessä kuulet merkkiäänän joka ilmoittaa, että akut on ladattava. Jos kuulet merkkiäänän puhelua puhuessasi, huomaa, että puhelu voi katketa hetken kuluttua.

Tyhjää akkua esittävä  kuvake osoittaa että akut on ladattava. Aseta luuri tukiasemaan tai latauslaitteeseen akkujen lataamista varten. Akkujen tyhjentessä lähes kokonaan, luuri siirtyy valmiustilaan ja näytöllä näkyy **HEIKKO AKKU**.

## Luurin rekisteröinti

Luuuri on rekisteröitävä, mikäli näytöllä näkyy **EI REKIST** tai jos haluat rekisteröidä luuurin toiseen tukiasemaan.

Rekisteröinti CD 230- tai CD 235-tukiasemaan:

1. Paina .  
Jos luuurin näytöllä näkyy **EI REKIST**, siirry kohtaan 5.
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **REKIST** ja paina **OK**.
4. Ennen PIN-koodin näppäilyä sinun täytyy pitää tukiaseman HAKU/PAGING näppäintä  painettuna 4 sekunnin. Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa.
5. Näppäile PIN-koodi (tehdasasetus: 0000) ja paina **OK**.
6. Valitse tukiasema näppäimillä 1, 2, 3 tai 4. Viilkkuva numero osoittaa, että kyseinen tukiaseman numero on jo käytössä.

Näytöllä näkyy luuurin nimi, luuurin numero ja kello.


Mikäli rekisteröinti on epäonnistunut,

- luuri rekisteröity takaisin alkuperäiseen tukiasemaan tai
- **HAKEE** näytöllä osoittaa, että yhteyttä alkuperäiseen tukiasemaan haetaan, tai
- **EI REKIST** näytöllä osoittaa, että rekisteröintiä ei ole vielä tehty.

Suurita yllä kuvatut toimenpiteet ja yritä uudelleen.

**Huomaa:** Jos haluat rekisteröidä CD 2350 luuurin eri valmistajan GAP tukiasemaan, noudata valmistajan antamia käyttöohjeita.

## Valikkojen käyttö

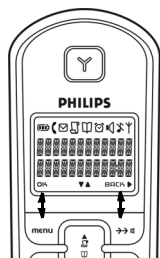


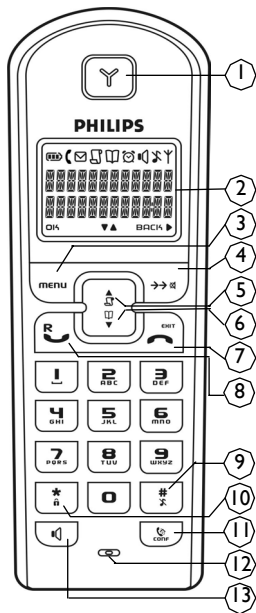
Paina laitteen lepotilassa , jolloin pääset valikkoon.

Siirry painikkeella YLOS/ALAS  haluamaasi valikon kohtaan.

Toimintonäppäimellä  **OK** vahvistat valinnan.

Toimintonäppäimellä  **BACK** poistut valikosta tai siirryt takaisin edelliselle valikkotasolle.

Jos painat  näppäintä, puhelin keskeyttää ohjelmoinnin ja palaa valmiasentoon.



## Luuri CD 2350















- 1 Luuri**
- 2 Näyttö, kuvakkeet katso sivu 9**
- 3 Valikko & OK näppäin**
  - Pääsy valikkoihin.
  - Valikkojen valinta.
  - Toimenpiteen vahvistaminen.
- 4 Uudelleenvalinta, mykistys & takaisin**
  - Puhelua koskevien tietojen katselu (nimi/numero tai päiväys/kellonaika).
  - Siirtyminen uudelleenvalintaluetteloon.
  - Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.
  - Luurin mikrofonin mykistys/mykistysten poisto puhelunaikana.
  - Viimeksi näppäilyllä numeron tai kirjaimen poisto.
- 5 Soittajalista & vieritys ylöspäin**
  - Soittajalistasta aktivointi.
  - Vieritys ylöspäin.
  - Soittoäänen ja vastaanottimen äänenvoimakkuuden lisäys.
- 6 Puhelinmuistio & vieritys alaspäin**
  - Puhelinmuistion aktivointi.
  - Vieritys alaspäin.
  - Soittoäänen ja luurin äänenvoimakkuuden heikentäminen.
- 7 Puhelun lopetus & valikosta poistuminen**
  - Puhelun lopettaminen.
  - Valikosta poistuminen.
- 8 Puhelu & uudelleensoitto**
  - Linjan varaaminen ja puheluun vastaaminen.
  - Halutun numeron valinta puhelinmuistiosta, uudelleenvalintalistalta ja soittajalistalta.
  - Flash-signaalin lähettäminen.
- 9 #-merkki, soittoääni pois & tauko**
  - #-merkin näppäily.
  - Tauon (P) lisääminen numeroa valittaessa.
  - Soittoääni päälle/pois.
- 10 Tähti & näppäinlukitus**
  - Näppäinten lukitseminen.
- 11 Sisäpuhelut ja ryhmäpuhelut**
  - Sisäpuhelujen soittaminen.
  - Ryhmäpuhelu 3 osapuolen kesken.
- 12 Mikrofoni**
- 13 Kaiutinnäppäin\***
  - Kaiutin päälle/pois.

**\*Varoitus!** Kun kaiutintoiminto aktivoitetaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.



Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Näytön ylärivillä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet.



-  Osoittaa akkujen lataustilan. Liikkuu latauksen aikana.
-  Puhelinta käytetään. Vilkkuu puhelimen soidessa.
-  Uusi puheviesti saapunut verkon puhepostilaatikkoon (tilattava erikseen).
-  Uusi soittajalistamerkintä tai merkintöjä katsellaan parhaillaan.
-  Puhelinmuistion merkintöjä luetaan parhaillaan.
-  Herätyskello aktivoitu.
-  Kaiutin aktivoitu.
-  Soittoääni kytketty pois.
-  Luuri rekisteröity tukiasemaan.
-  Valinnan tai toimenpiteen vahvistaminen (OK).
-  Lisää valikkotietoja kun selaat ylöspäin.
-  Lisää valikkotietoja kun selaat alaspäin.
-  **BACK** Paluu takaisin edelliseen näyttöön.  
Kirjainten tai numeroiden poisto.
-  Lisää numeroita oikealla.

**Huomaa:** Tässä kuvattuja toimintoja varten tarvitet vähintään 2 luuria.


## Sisäpuhelun soittaminen

Tällä puhelimella voit soittaa talon sisäisiä puheluja.

Sisäpuhelun soittaminen,


1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.

**Huomaa:** Voit myös näppäillä sen luurin numeron, johon haluat soittaa. Jos luurista puhutaan toista puhelua, kuulet varattu-äänän.



3. Paina  tai aseta luuri tukiasemaan kun haluat lopettaa sisäpuhelun.

## Sisäpuhelun esivalinta

Esivalintatoiminnolla voit nähdä numeron näytöllä ja muuttaa sitä ennen kuin valitset numeron.

1. Näppäile haluamasi luurin numero.
2. Paina .



Jos puhelimesi tulee ulkopuhelu samanaikaisesti kun soitat sisäpuhelua, näet näytöllä soittajan tunnuksen mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon. Ulkopuheluun vastaaminen:

1. Paina  lopettaaksesi sisäpuhelun.
2. Paina  vastataksesi ulkopuheluun.


## Sisäpuhelun soittaminen samalla kun puhut ulkopuhelua

Puhuessasi ulkopuhelua voit siirtää puhelun pitoon ja soittaa johonkin sisänumeroon tarvitsematta lopettaa ulkopuhelua.

Sisäpuhelun soittaminen ulkopuhelun aikana:



1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**. Odota kunnes sisäpuheluun vastataan.

Kun sisäpuheluun on vastattu, voit näppäintä  painamalla vuorotella ulko- ja sisäpuhelujen välillä.

**Huomaa:** Ellei toiseen luuriin vastata, paina  uudelleen lopettaaksesi yrityksen ja palataksesi takaisin ulkopuheluun.

## Puhelun siirtäminen toiseen luuriin




Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Näppäile sen luurin numero johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.
4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina  tai aseta luuri latauslaitteeseen. Ulkopuhelu on nyt siirretty toiseen luuriin.



## Kolmen osapuolen välinen ryhmäpuhelu

Ulkopuhelua puhuessasi voit luoda yhteyden toiseen luuriin jolloin kaikki kolme osapuolta voivat osallistua keskusteluun.

Puhuessasi ulkopuhelua,

1. Paina .
2. Paina YLÖS/ALAS  ja valitse luuri johon haluat soittaa ja paina **OK**.
3. Odota kunnes luuriin vastataan.
4. Kun sisäpuheluun on vastattu, paina pitkään . Ryhmäpuhelu kolmen osapuolen kesken on nyt käynnistetty.

Ryhmäpuhelun aikana


1. Paina  jos haluat siirtää ulkopuhelun pitoon ja puhua vain sisäpuhelun osapuolen kanssa. Ulkopuhelun osapuoli ei kuule keskusteluanne.
2. Paina pitkään  kun haluat käynnistää ryhmäpuhelun uudelleen kaikkien osapuolten kesken.

**Huomaa:** Jos lopetat puhelun ennen kuin sisäpuheluun vastataan, ulkopuheluyhteys katkeaa. Jos sisäpuhelun osapuoli katkaisee yhteyden ryhmäpuheluun, toinen luuri pysyy puhelinyhteydessä ulkopuhelun osapuoleen.


## Kellon ja hälytyksen asetukset

### Kellonajan asettaminen

Kellonaika näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.


1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **KELLO** ja paina **OK**.
4. Valitse **KELLONAIKA** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetetus.
5. Muuta kellonaikaa numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

### Herätyskellon hälytysajan asettaminen



1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **HALYTYS** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja paina **OK**. Jos olet valinnut **PAALLE**, jatka kohdasta 5.
5. Näppäile haluamasi hälytysaika numeronäppäimillä ja vahvista painamalla **OK**.

Hälytysääni kuuluu 1 minuutin ajan. Painamalla  voit pysäyttää hälytyksen.

### Herätyskellon soittoäänien valinta

1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **MELODIA** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan soittoäänien.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla **OK**.

### Herätyskellon soittoäänien voimakkuuden valinta


1. Paina .
2. Valitse **KELLO/HAEL** ja paina **OK**.
3. Valitse **AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **VOIMAKK** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan äänivoimakkuuden.
5. Paina **YLÖS / ALAS**  lisätäksesi tai vähentääksesi äänivoimakkuutta ja vahvista painamalla **OK**.

## Luurin näytön henkilökohtaiset asetukset

### Luurin nimeäminen


Voit antaa luurille uuden nimen. Jos käytössäsi on enemmän kuin yksi luuri, voit antaa oman nimen jokaiselle luurille.

Luurin nimi saa olla enintään 10 merkin pituinen ja nimi voi koostua merkeistä A-Z, 0-9, ja välilyönti.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy luurin voimassaoleva nimi.
4. Muuta nimeä ja vahvista painamalla **OK**.


### Luurin kielen asetukset

Luuri toimitetaan varustettuna useilla eri kielillä. Jos vaihdat luurin kieltä, valikot näkyvät valitsemallasi kielellä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **KIELI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva kieli.
4. Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla **OK**.


### Taustavalaistuksen kytkentä päälle/pois

LCD ja näppäimistön valot palavat kun luuria käytetään.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **T-VALO** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

### Automaattinen vastaus


Automaattinen vastaus mahdollistaa puhelun vastaamisen nostamalla luuri tukiasemasta tai latauslaitteesta. Tällöin ei tarvitse painaa PUHELU-näppäintä.

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **AUT VAST** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
4. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.



## Luurin soittoäänien henkilökohtaiset asetukset

Voit valita jokaiselle luurille eri soittoäänien ja erisuuruisen äänenvoimakkuuden.

### Luurin soittoäänien valitseminen


1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **MELODIA** ja paina **OK**. Kuulet voimassaolevan soittoäänien.
5. Valitse haluamasi soittoääni ja vahvista painamalla **OK**.


### Luurin äänenvoimakkuuden valitseminen

1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **VOIMAKK** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva äänenvoimakkuus.
5. Paina YLÖS/ALAS  lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
6. Vahvista painamalla **OK**.

### Luurin soittoäänien nopea kytkentä päälle/pois


Tällä toiminnolla voit nopeasti kytkeä soittoäänien päälle ja pois.

Paina pitkän aikaa .

**Huomaa:**  osoittaa, että soittoääni on kytketty pois. Luurista ei kuulu ääntä puhelun saapuessa. Vain luurin taustavalaistus syytty joten voit nähdä tulevan puhelun.

### Näppäinääni päälle/pois

Näppäinääni on ääni jonka kuulet aina kun painat jotain luurin näppäintä.


1. Paina .
2. Valitse **HENK ASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **LUURIN AANI** ja paina **OK**.
4. Valitse **NAP AANI** ja paina **OK**. Näytöllä näkyy voimassaoleva asetus.
5. Valitse **PAALLE** tai **POIS** ja vahvista painamalla **OK**.

## Luurin rekisteröinti

Jos olet vahingoissa poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen. Muiden luurien tulee olla rekisteröityjä tukiasemaan ennen käyttöä (katso sivu 7).

## Luurin rekisteröinnin poistaminen

Luurilla voidaan poistaa toisen luurin rekisteröinti samaan tukiasemaan. Luuri ei voi itse poistaa omaa rekisteröintiään.


1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **POISTA** ja paina **OK**.
4. Valitse luuri jonka rekisteröinnin haluat poistaa ja paina **OK**.
5. Näppäile PIN (tehdasasetus 0000) ja vahvista painamalla **OK**.

**Huomaa:** Jos haluat poistaa CD 2350 luurin rekisteröinnin vieraan valmistajan tukiasemasta, noudata kyseisen valmistajan antamia käyttöohjeita. Jos luuriin joudutaan tekemään huoltopalvelutöitä, sen rekisteröinti tukiasemaan on sitä ennen poistettava. Ainakin yhden luurin täytyy pysyä rekisteröitynä tukiasemaan.

## Palautus tehdasasetuksiin


**Varoitus:** Tehdasasetuksiin palautus toimii vain jos luuri on rekisteröity CD 230- tai CD 235-tukiasemaan. Huomaa että tehdasasetuksiin palautuksen jälkeen kaikki henkilökohtaiset asetukset häviävät. Ainoastaan puhelinmuistioon ja soittajalistaan tallennetut tiedot säilyvät.

Voit palauttaa puhelimen näytön, äänet ja muut asetukset tehdasasetustilaan.

1. Paina .
2. Valitse **LISAEASET** ja paina **OK**.
3. Valitse **NOLLAUS** ja paina **OK**.
4. Näppäile PIN ja vahvista painamalla **OK**.

## Näppäinlukitus

Näppäimet voidaan lukita niin että niitä ei voida erehdyksessä painaa.

Näppäinten ollessa lukittuina voit siitä huolimatta ottaa vastaan puheluja painamalla . Puhelun aikana näppäimet ovat aktiivituina. Kun puhelu lopetetaan, näppäinistö lukkiutuu jälleen.

Näppäinistön lukitseminen ja lukituksen poistaminen.

Paina pitkään  kun haluat lukita tai avata näppäinlukituksen.

Näppäinten ollessa lukittuina näytöllä näkyy **LUKITTU**.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Akun merkkivalo ei vilku kun luuri asetetaan tukiasemaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huono kontakti.</li> <li>• Likaantuneet kontaktit.</li>   <li>• Akku täynnä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikuta luuria hiukan.</li> <li>• Puhdistat kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä.</li> <li>• Ei tarvitse ladata.</li> </ul>
Ei valintääntä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.</li> <li>• Sähkövirta puuttuu.</li>   <li>• Akut liian heikot.</li> <li>• Luuri on liian kaukana tukiasemasta.</li> <li>• Väärä johto.</li>   <li>• Puhelinliitännän adapteria ei ole liitetty puhelinkaapeliin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekisteröi luuri tukiasemaan (katso sivu 7).</li> <li>• Tarkasta kytkennät puhelimen alku-tila-asetus: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen.</li> <li>• Lataa akkuja vähintään 24 tuntia.</li> <li>• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> <li>• Tarkista, että käytät laitteen mukana toimitettuja johtoja.</li> <li>• Liitä puhelinliitännän adapteri puhelinkaapeliin.</li> </ul>
Ei hälytysääntä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soittoääni kytketty pois päältä.</li>   <li>• Sähkövirta puuttuu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista että luurin soittoääni on päällekytketty (katso sivu 14).</li> <li>• Varmista, että verkkolaite ja puhelimen johto on kytketty oikein.</li> </ul>
Kantama-alueen merkkivaloa ei näy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sähkövirta puuttuu.</li> <li>• Luuri on liian kaukana tukiasemasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkasta kytkennät.</li> <li>• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> </ul>
Kantama-alueenmerkkivalo vilkkuu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekisteröi luuri tukiasemaan (katso (sivu 7).</li> </ul>



ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Häiriöääniä linjalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liian suuri etäisyys tukiasemaan.</li> <li>• Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalli-ovia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.</li> <li>• Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).</li> </ul>
Luuri ei rekisteröidy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen.</li>   <li>• Luurien maksimilukumäärä saavutettu (4 luuria tukiasemassa CD 230 tai CD 235).</li> <li>• Toinen luuri käyttää tukiasemaa luuri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos käytät CD 230- tai CD 235-tukiasemaa: Varmista että HAKU/PAGING näppäintä on painettu 4 sekunnin ajan ennen OK-näppäimen painallusta.</li> <li>• Jos käytät muuta tukiasemaa: Noudata kyseisen valmistajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita.</li> <li>• Irrota tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin.</li> <li>• Ota paristo pois luurista ja aseta takaisin paikalleen.</li> <li>• Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso sivu 7).</li> <li>• Poista yksi luuri rekisteristä (katso sivu 15).</li>   <li>• Odota kunnes tukiasema on taas käytettävissä.</li> </ul>
Häiriötä radion tai television toiminnassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.</li> </ul>
Näytöllä näky tyhjä akun merkki vaikka akut on vasta ladattu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huono akku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihda uudet akut (käytä vain ladattavia akkuja, ei kertakäyttöisiä paristoja).</li> </ul>

Elleivät yllä mainitut ohjeet auta, katkaise virta sekä luurista että tukiasemasta. Odota 15 minuuttia ja yritä uudelleen.

## Turvallisuusohjeet

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

## Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että CD 2350 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä jätä laitetta voimakkaisiin lämpötiloihin kuten esimerkiksi kuuman lämpöpatterin tai uunin läheisyyteen tai auringon kuumentamaan autoon. Älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköä johtavia kohteita.

Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku- / paristotyyppisiä: räjähdysvaara.

**VAROITUS:** Metallisia esineitä ei ole suositeltavaa pitää luurin vastaanottimen lähellä tai sen päällä.

## Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

## Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.


Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä.




Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

- Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
- Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

**Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinneillä jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.**

 Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.

 Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.





Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 30371

