

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6520



PHILIPS

Sommario

1 Importante	2
Avvisi importanti e sulla sicurezza	2
Avviso sul marchio	4

2 Informazioni sul prodotto	5
Principali caratteristiche	5
Panoramica del prodotto	6

3 Collegamento	9
Posizionamento del prodotto	9
Collegamento dei cavi video	10
Collegamento degli altoparlanti e del subwoofer	12
Collegamento dell'antenna radio	12
Collegamento di cavi audio/altri dispositivi	13
Collegamento del cavo di alimentazione	16
Collegamento del supporto da tavolo	16
Montaggio dell'unità principale	16
Montaggio degli altoparlanti	17

4 Guida introduttiva	18
Inserire le batterie del telecomando	18
Ricerca del canale di visualizzazione corretto	19
Selezione della lingua di visualizzazione dei menu	19
Avvio della configurazione Ambisound	20
Attivazione della scansione progressiva	21
Utilizzare Philips EasyLink	22
Selezione di una sorgente di riproduzione	24

5 Riproduzione	25
Riproduzione di un disco	25
Riproduzione di video	25
Riproduzione di musica	28
Riproduzione di immagini	29
Riproduzione da un dispositivo USB	31
Riproduzione da lettore multimediale portatile	31
Riproduzione da iPod	32
Riproduzione dalla radio	33

6 Regolazione dell'audio	35
Controllo del volume	35
Regolazione dei toni bassi/alti	35
Selezione di Ambisound	35
Selezione di un effetto sonoro predefinito	35

7 Regolazione delle impostazioni	36
Impostazioni generali	36
Impostazioni audio	38
Impostazioni video	39
Preferenze	41

8 Informazioni aggiuntive	44
Aggiornamento del software	44
Protezione	44

9 Specifiche	45
---------------------	----

10 Risoluzione dei problemi	47
------------------------------------	----

11 Glossario	49
---------------------	----

1 Importante

Avvisi importanti e sulla sicurezza



Avvertenza

- Rischio di surriscaldamento! Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.
- Non posizionare mai il prodotto, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Utilizzare il prodotto solo in interni. Tenere lontano il prodotto da acqua, umidità e oggetti contenenti liquido.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenersi a distanza dal prodotto durante i temporali.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Il presente prodotto contiene tecnologie coperte da copyright protette da diritti di metodo di alcuni brevetti USA e altri diritti sulla proprietà intellettuale di proprietà di Macrovision Corporation e di altri titolari di diritti. L'uso di questa tecnologia coperta da copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è diretta solo all'uso domestico o ad altri usi limitati, fatti salvi i casi autorizzati da parte di Macrovision Corporation. Sono proibite la decodifica o il disassemblaggio.

Copyright nel Regno Unito

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo prodotto è dotato di una regolare spina pressofusa. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare il coperchio del fusibile.



Nota

- Per essere conforme alla direttiva EMC (2004/108/EC), la spina di alimentazione di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Informazioni sulla scansione progressiva

Si noti che non tutti i televisori ad alta definizione sono totalmente compatibili con questo prodotto e potrebbero mostrare elementi estranei durante la riproduzione delle immagini. Nel caso in cui si verificano problemi di scansione progressiva (525 o 625) relativi alle immagini, si consiglia di impostare il collegamento sull'uscita a "definizione standard". Per domande relative alla compatibilità tra i TV Philips e questo lettore DVD (525p e 625p), contattare il centro assistenza clienti.

Avviso sul marchio



Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



DivX, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza.

Prodotto con certificazione ufficiale DivX® Ultra.

È in grado di riprodurre tutte le versioni dei video in formato DivX® (inclusa la versione DivX® 6) con riproduzione avanzata dei file multimediali DivX® e del formato multimediale DivX®.

Consente di riprodurre video DivX® contenenti menu, sottotitoli e brani audio.



Prodotto su licenza in conformità ai brevetti USA n. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e altri e di altri paesi emessi o in via di approvazione. DTS e DTS Digital Surround sono marchi registrati; il logo e il simbolo DTS sono marchi di DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC.



I loghi USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.




iPod è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

La dicitura "Made for iPod" indica che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico ad un iPod ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.



ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.



2 Informazioni sul prodotto

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Principali caratteristiche

Philips EasyLink

Il prodotto supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Philips non garantisce l'interoperabilità al 100% con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Philips Ambisound

La tecnologia Ambisound di Philips è in grado di riprodurre audio surround multicanale con un numero inferiore di altoparlanti, garantendo comunque un suono avvolgente e senza la necessità di configurare un sistema di altoparlanti completo.

Upscaling video fino a 1080p

Questa funzione permette di visualizzare i contenuti su disco con la migliore qualità dell'immagine disponibile per HDTV. Questo prodotto consente una riproduzione video ad alta definizione con una risoluzione fino a 1080p, immagini dettagliate, più nitide e più realistiche, per offrire un'esperienza visiva coinvolgente.

Collegamento MP3 e collegamento USB 2.0 ad alta velocità

È sufficiente collegare un dispositivo USB al jack USB per riprodurre file MP3/WMA/JPEG/DivX, oppure collegare il lettore multimediale portatile al jack MP3 LINK per ottenere un'esperienza musicale di altissima qualità.

Sincronizzazione dell'uscita audio con la riproduzione video

Questa funzione permette di sincronizzare audio e video impostando un ritardo dell'uscita audio se il segnale video inviato al TV è più lento rispetto allo streaming audio.


Codici regionali

Il lettore DVD riproduce dischi che riportano i seguenti codici regionali.

DVD-områdekode	Lande
	Europa
	Rusland

Panoramica del prodotto

Unità principale

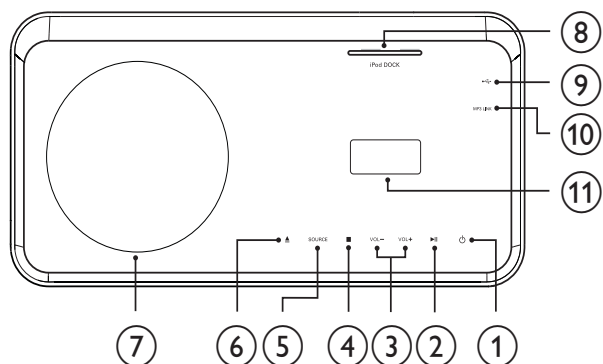

① (Standby-Acceso)

- Consente di accendere il sistema Home Theater o di passare alla modalità standby.

② (Riproduci/Pausa)

- Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione del disco.
- In modalità radio, consente di effettuare la sintonizzazione automatica delle stazioni radio durante la configurazione iniziale.

③ VOL +/-

- Consente di aumentare o ridurre il volume.

④ (Arresto)

- Consente di arrestare la riproduzione del disco.
- In modalità radio, consente di cancellare la stazione radio corrente preimpostata.

⑤ SOURCE

- Consente di selezionare un supporto per la riproduzione o l'ascolto dell'audio dal dispositivo collegato.

⑥ (Apri/Chiudi)

- Consente di aprire o chiudere l'alloggiamento del disco.

⑦ Alloggiamento del disco

⑧ iPod DOCK

- Attivazione base docking iPod.

⑨

- Consente di collegare un dispositivo USB supportato.

⑩ MP3 LINK


- Consente di collegare un lettore audio portatile.

⑪ Pannello di visualizzazione

Nota

- I pulsanti di comando di questo sistema Home Theater possono essere utilizzati tramite un display touch screen. Dopo alcuni secondi di inattività, la luminosità dei pulsanti andrà ad affievolirsi.
- È possibile modificare la luminosità del display touch screen (vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Impostazioni generali" > [Display Dim]).

Telecomando

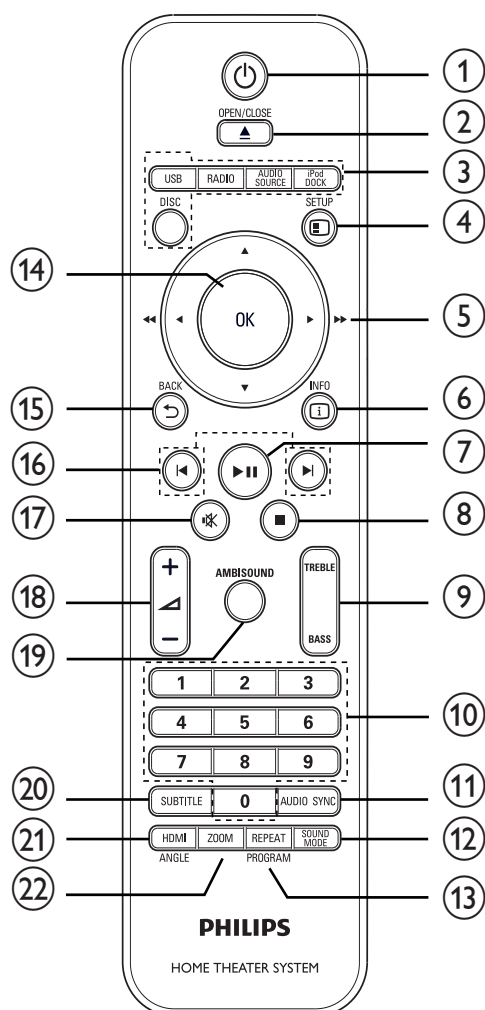

1 (Standby-Acceso)

- Consente di accendere il sistema Home Theater o di passare alla modalità standby.
- Quando viene attivata la funzione EasyLink, consente di passare il televisore e tutti i dispositivi EasyLink in standby. Notare che è necessario tenere premuto (Standby-Acceso) per almeno 3 secondi per attivare questa funzione.

2 OPEN/CLOSE

- Consente di aprire o chiudere l'alloggiamento del disco.

3 Tasti SOURCE

- **DISC:** Consente di passare all'origine disco.
- **USB:** Consente di passare all'origine USB.
- **RADIO:** Consente di passare alla modalità radio FM.
- **AUDIO SOURCE:** Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio.
- **iPod DOCK:** Consente di passare all'iPod nel dock.

4 SETUP

- Consente di accedere o di uscire dal menu di impostazione.

5 (Tasti di navigazione)

- Consente di spostarsi nei menu.
- Utilizzare i tasti sinistra e destra per una ricerca veloce indietro o in avanti.
- In modalità radio, utilizzare i tasti su e giù per sintonizzarsi sulle frequenze.
- In modalità radio, premere il tasto sinistra o destra per avviare la ricerca automatica.

6 INFO

- Per i dischi, consente di visualizzare le informazioni relative allo stato corrente o al disco.
- Per le presentazioni, consente di visualizzare una miniatura dei file di foto.

7 (Riproduci/Pausa)

- Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione del disco.
- In modalità radio, consente di effettuare la sintonizzazione automatica delle stazioni radio durante la configurazione iniziale.

⑧ ■ (Arresto)

- Consente di arrestare la riproduzione del disco.
- In modalità radio, consente di cancellare la stazione radio corrente preimpostata.

⑨ TREBLE / BASS

- Selezionare la modalità Alti o Bassi, quindi premere +/- per selezionare il livello audio di questi ultimi.

⑩ Tasti numerici

- Consente di selezionare una voce da riprodurre.

⑪ AUDIO SYNC

- Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
- Tenere premuto per accedere all'impostazione relativa alla sincronizzazione dell'audio, quindi premere +/- per impostare il tempo di ritardo dell'audio.
- In modalità radio, consente di passare dall'opzione FM stereo a quella FM mono.

⑫ SOUND MODE

- Consente di selezionare un effetto sonoro predefinito.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Consente di selezionare o disattivare la modalità di ripetizione o di riproduzione casuale.
- In modalità radio, consente di ripristinare l'elenco delle stazioni preimpostate: premere per il ripristino manuale; tenere premuto per il ripristino automatico.

⑭ OK

- Consente di confermare una voce o una selezione.

⑮ ↶ BACK

- Consente di tornare a una schermata precedente.
- Per i DVD, consente di accedere al menu dei titoli.
- Per i VCD versione 2.0 o SVCD con PBC attivato, consente di tornare al menu durante la riproduzione.

⑯ ◀▶ (Indietro/Avanti)

- Consente di passare al titolo, capitolo o traccia precedente o successiva.

⑰ ✖ (Disattivazione dell'audio)

- Consente di disattivare o ripristinare l'uscita audio.

⑱ +/-

- Consente di aumentare o ridurre il volume.

⑲ AMBISOUND

- Consente di selezionare l'uscita audio stereo o l'uscita surround multicanale.

⑳ SUBTITLE

- Consente di scegliere la lingua dei sottotitoli di un video.

㉑ HDMI / ANGLE

- Consente di selezionare la risoluzione video dell'uscita HDMI.
- Tenere premuto per visualizzare il filmato da angolazioni diverse.

㉒ ZOOM

- Consente di ingrandire o ridurre l'immagine.

3 Collegamento

Per utilizzare il sistema Home Theater, effettuare i seguenti collegamenti.

Collegamenti di base:

- Video
- Altoparlanti e subwoofer
- Alimentazione

Collegamenti opzionali:

- Antenna radio
- Audio
 - Audio dal televisore
 - Audio dal decoder via cavo/recorder/console per videogiochi
- Altri dispositivi
 - Lettore multimediale portatile
 - Dispositivo USB
 - iPod
- Collegamento del supporto da tavolo
- Montaggio del sistema Home Theater
- Montaggio degli altoparlanti



Nota

- Vedere la targhetta del tipo sul retro o al di sotto del prodotto per l'identificazione e i valori di alimentazione.
- Prima di effettuare modifiche ai collegamenti, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.




Suggerimento

- Per collegare questo prodotto è possibile utilizzare connettori diversi in base alla disponibilità e alle esigenze. All'indirizzo www.connectivityguide.philips.com è possibile scaricare una guida interattiva esaustiva per il collegamento del prodotto.

Posizionamento del prodotto

- Collocare il prodotto in una posizione in cui non sia possibile spingerlo, muoverlo o farlo cadere. Non collocare l'unità all'interno di un mobiletto chiuso.
- Accertarsi di poter raggiungere agevolmente il cavo di alimentazione per poter scollegare il prodotto dalla corrente.

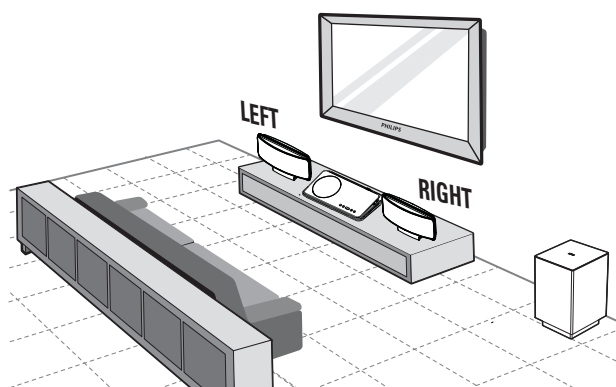

- 1 Posizionare il sistema Home Theater accanto al TV.
- 2 Posizionare gli altoparlanti ad un'altezza di ascolto normale e in parallelo all'area di ascolto stessa.
- 3 Posizionare il subwoofer nell'angolo della stanza o ad almeno 1 metro di distanza dal televisore.



Suggerimento

- Per ridurre interferenze o rumorosità, posizionare il sistema Home Theater lontano da dispositivi di irradiazione.



Nota

- Collegare il supporto da tavolo al sistema Home Theater prima di posizionarlo sul tavolo stesso. (vedere 'Collegamento del supporto da tavolo' a pagina 16)
- Adesso è possibile montare il sistema Home Theater.

Collegamento dei cavi video

Collegare il sistema Home Theater al televisore per riprodurre i dischi. Selezionare la migliore connessione video supportata dal televisore.

- Opzione 1: collegamento alla presa HDMI (per un televisore compatibile HDMI, DVI o HDCP).
- Opzione 2: collegamento alla presa SCART (per televisori standard).
- Opzione 3: collegamento alle prese Component Video (per TV standard o a scansione progressiva).




Nota

- Il sistema Home Theater deve essere collegato direttamente al TV.

Prima del collegamento

- 1 Sollevare il fermo per rimuovere il coperchio posteriore.

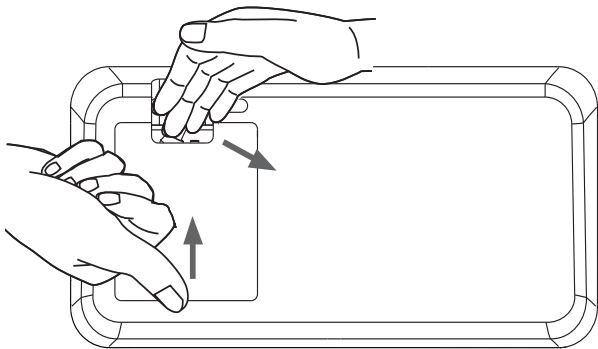


- 2 Collegare i cavi ai jack corrispondenti e farli passare attraverso l'apposito foro in alto.
 - Fare riferimento alle opzioni di collegamento nelle pagine seguenti.
- 3 Al termine, chiudere il coperchio posteriore.



Nota

- Tutti i cavi devono essere posizionati all'interno del pannello al fine di chiudere correttamente il coperchio posteriore.

Opzione 1: collegamento al jack HDMI

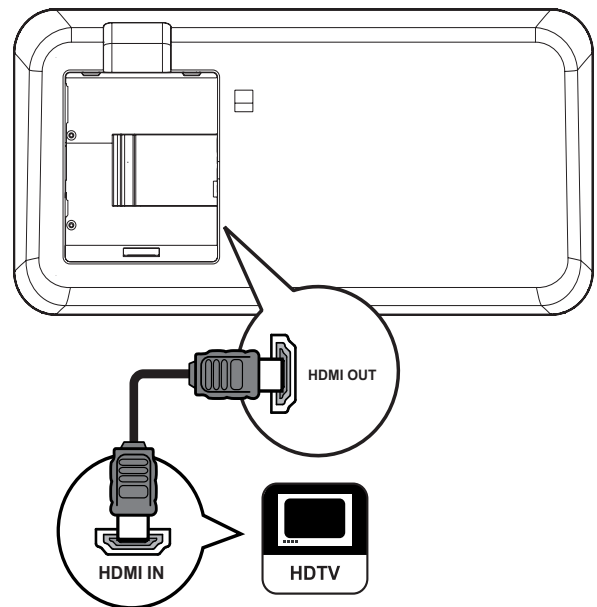

- 1 Collegare un cavo HDMI (non in dotazione) tra il jack **HDMI OUT** del sistema Home Theater e il jack HDMI sul televisore.



Nota


- Se il dispositivo in uso supporta il formato HDMI CEC, è possibile controllare i dispositivi compatibili con un solo telecomando. Vedere "Operazioni preliminari" > "Utilizzo di Philips EasyLink".



Suggerimento

- Se il televisore dispone solo di una connessione DVI, eseguire il collegamento tramite adattatore HDMI/DVI. Collegare un cavo audio per la riproduzione dell'audio.
- È possibile ottimizzare la riproduzione video. Vedere "Utilizzo di Philips EasyLink" > "Impostazioni video" > **[Configur. HDMI]**.
- Questo collegamento fornisce la migliore qualità dell'immagine.

Opzione 2: collegamento alla presa SCART

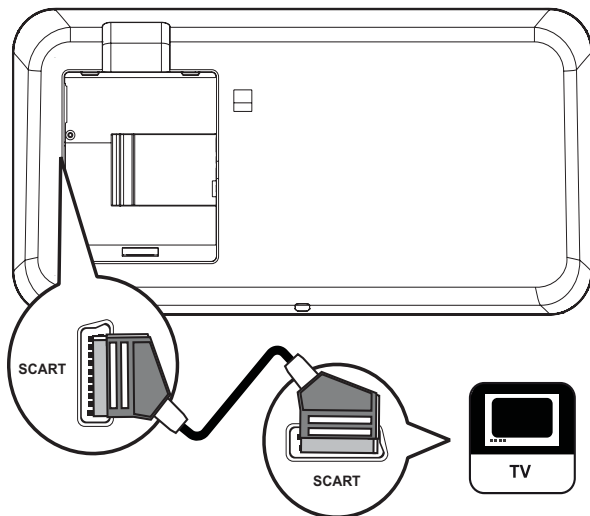


- 1 Collegare un cavo SCART tra il jack **SCART** del sistema Home Theater e il jack di ingresso SCART sul televisore.

Nota

- La connessione SCART consente l'uscita audio del televisore tramite gli altoparlanti. Premere più volte **AUDIO SOURCE** finché non viene visualizzato "SCART INPUT" sul display.
- Questo collegamento assicura una buona qualità dell'immagine.

Opzione 3: collegamento alla presa Component Video


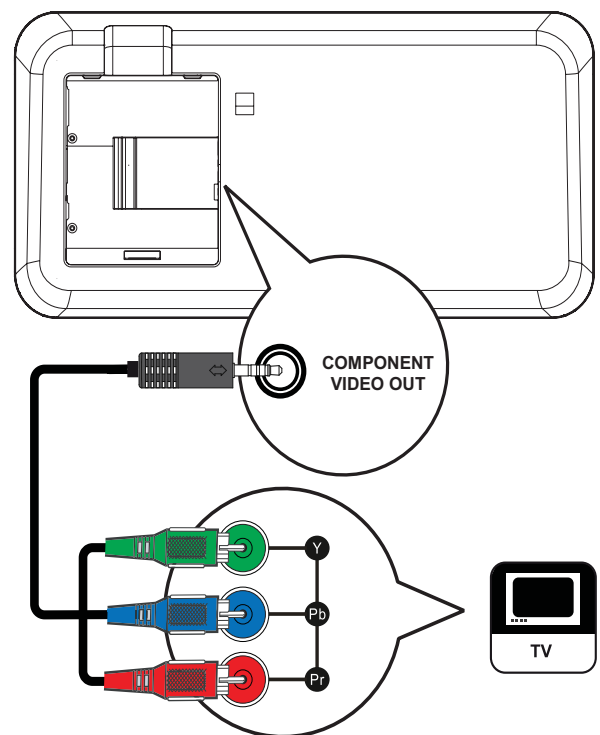


- 1 Collegare il cavo Component Video al jack **COMPONENT VIDEO OUT** del sistema Home Theater e a quello di ingresso COMPONENT VIDEO sul TV.
 - Se si sta utilizzando un televisore dotato di scansione progressiva, è possibile attivare questa modalità.

Nota

- Il jack di ingresso Component Video sul televisore può essere contraddistinto dall'etichetta **Y Pb Pr, Y Cb Cr** o **YUV**.
- Questo collegamento assicura una buona qualità dell'immagine.

Collegamento degli altoparlanti e del subwoofer

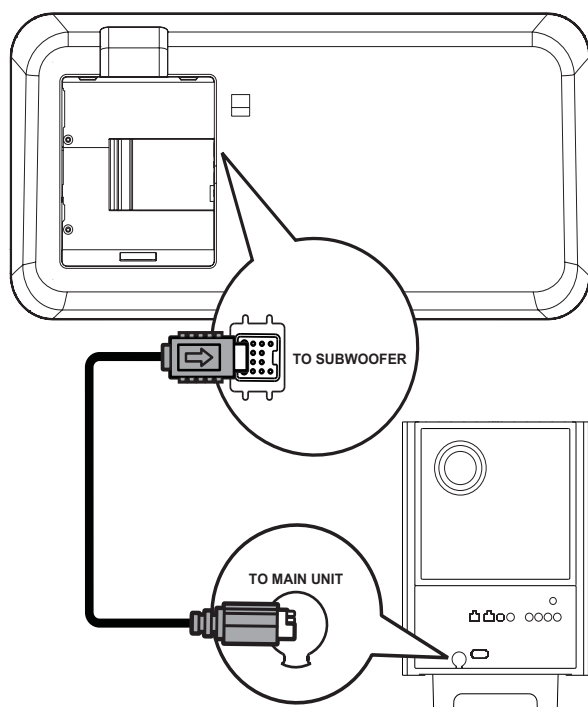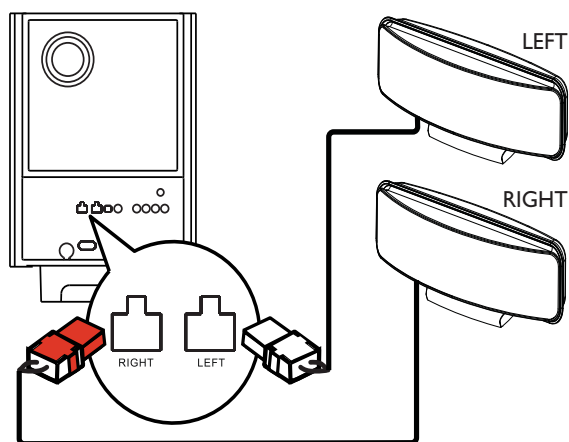


- 1 Collegare gli altoparlanti destro e sinistro ai jack corrispondenti del subwoofer.
- 2 Srotolare il cavo di interconnessione del subwoofer **TO MAIN UNIT** e collegarlo al jack **TO SUBWOOFER** del sistema Home Theater.

Nota

- Assicurarsi che la parte anteriore della spina sia completamente inserita nel jack.

Collegamento dell'antenna radio

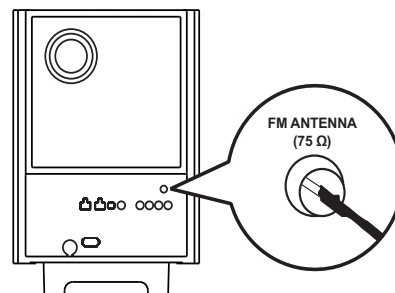

- 1 Collegare l'antenna FM alla presa **FM75 Ω** sul subwoofer (su alcuni modelli, questo cavo è già collegato).
- 2 Svolgere l'antenna FM e fissarne l'estremità alla parete.



Suggerimento


- Per una migliore ricezione stereo FM, effettuare il collegamento a un'antenna FM esterna.

Collegamento di cavi audio/ altri dispositivi

Per la riproduzione audio surround multicanale, instradare l'audio dagli altri dispositivi al sistema Home Theater.

Collegamento audio dal televisore

(utilizzato anche per il controllo EasyLink)

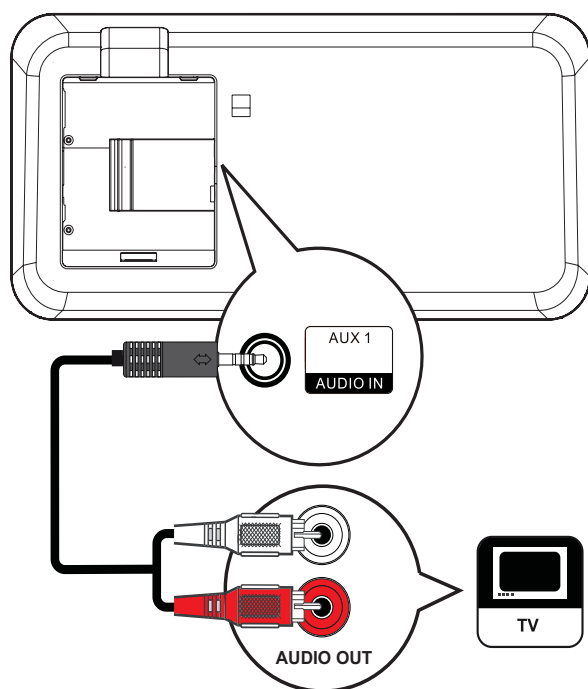


- 1 Collegare i cavi audio (non in dotazione) tra i jack **AUDIO IN-AUX1** sul sistema Home Theater e i jack di uscita **AUDIO** sul televisore.

Nota

- Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** fino a visualizzare "AUX1 INPUT" sul display.

Collegamento audio da un decoder via cavo, recorder o console di gioco

A seconda delle funzionalità del dispositivo, è possibile scegliere di collegare l'unità a un jack digitale o analogico.

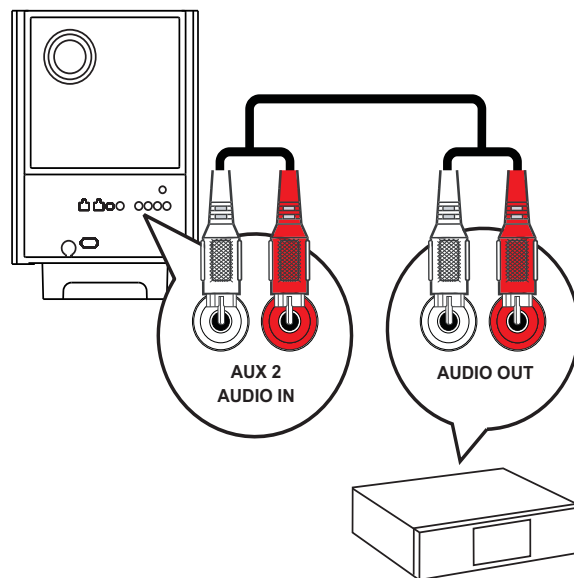


- 1 Collegare i cavi audio (non in dotazione) alle prese **AUDIO IN-AUX2** o **AUX3** del subwoofer e alle prese di uscita **AUDIO** sul dispositivo.

Nota

- Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** fino a visualizzare "AUX2 INPUT" o "AUX3 INPUT" sul display.

Collegamento a un jack coassiale

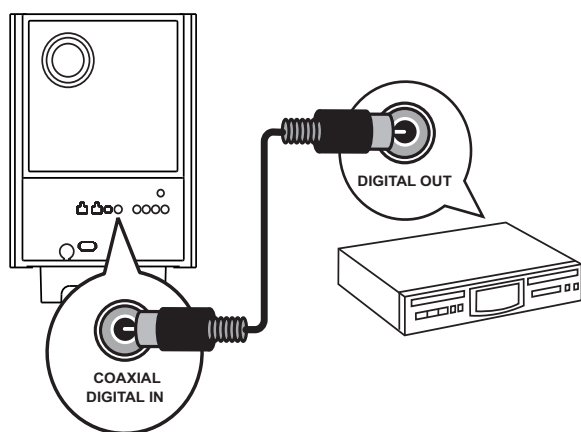


- 1 Collegare un cavo coassiale (non in dotazione) alla presa **COAXIAL DIGITAL-IN** del subwoofer e alla presa di uscita **COAXIAL/DIGITAL** sul dispositivo.

Nota

- Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** fino a visualizzare "COAXIAL INPUT" sul display.

Collegamento a un jack ottico

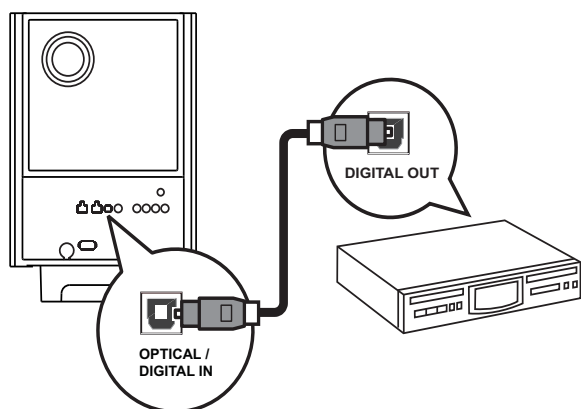


- 1 Collegare un cavo ottico (non in dotazione) alla presa **OPTICAL DIGITAL-IN** del subwoofer e alla presa di uscita **OPTICAL/SPDIF** sul dispositivo.

Nota

- Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** fino a visualizzare "OPTICAL INPUT" sul display.

Collegamento del lettore multimediale portatile

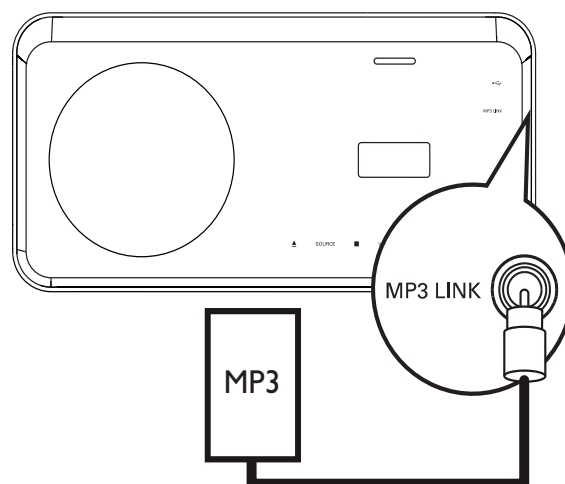


- 1 Collegare un cavo audio stereo da 3,5 mm (non in dotazione) tra il jack **MP3 LINK** sul sistema Home Theater e la presa delle cuffie sul lettore multimediale portatile (ad esempio, il lettore MP3).

Nota

- Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere più volte **AUDIO SOURCE** finché non viene visualizzato "MP3 LINK" sul display.

Collegamento di dispositivo USB


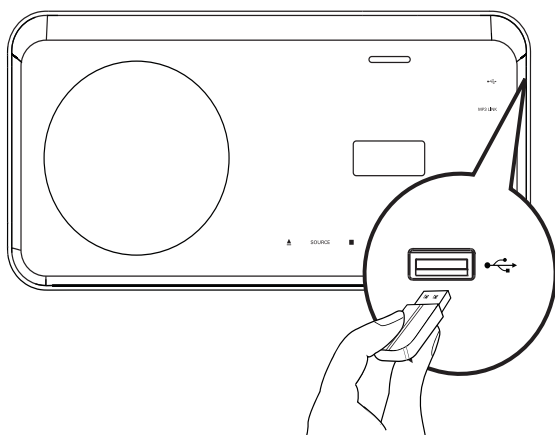


- 1 Collegare il dispositivo USB al jack  **USB** sul sistema Home Theater.

Nota

- Il sistema Home Theater consente di riprodurre/visualizzare esclusivamente file MP3, WMA, DivX (Ultra) o JPEG memorizzati su dispositivi USB.
- Premere **USB** per accedere ai contenuti e riprodurre i file.

Collegamento dell'iPod

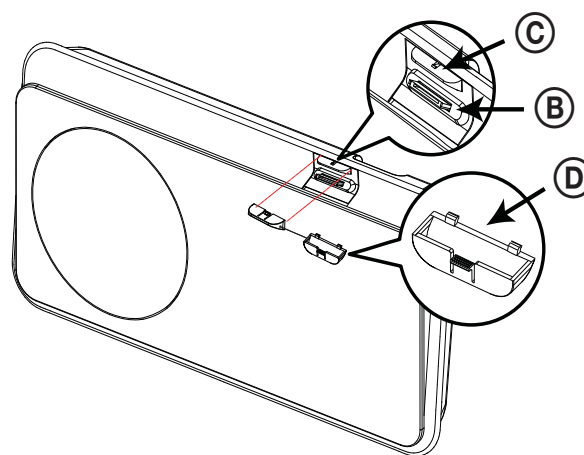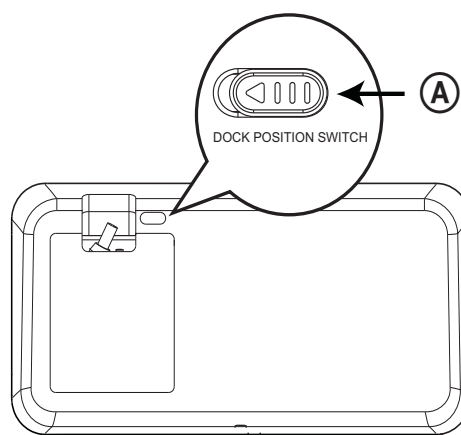

- 1 Far scorrere il pulsante (A) su un lato e spostare il perno di bloccaggio (C) fino a quando non si trova la migliore posizione per l'inserimento dell'iPod.
- 2 Rilasciare il pulsante a scorrimento (A).
- 3 Selezionare l'adattatore docking appropriato (D) e collegarlo al perno di bloccaggio (C).
- 4 Posizionare l'iPod nello slot **iPod DOCK** del sistema Home Theater.

Nota

- Per utilizzare questo tipo di collegamento per l'audio, premere **iPod DOCK**.

Collegamento del cavo di alimentazione




Avvertenza

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

- 1 Dopo aver eseguito tutti i collegamenti necessari, collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
↳ È ora possibile impostare il prodotto per l'utilizzo.

Collegamento del supporto da tavolo

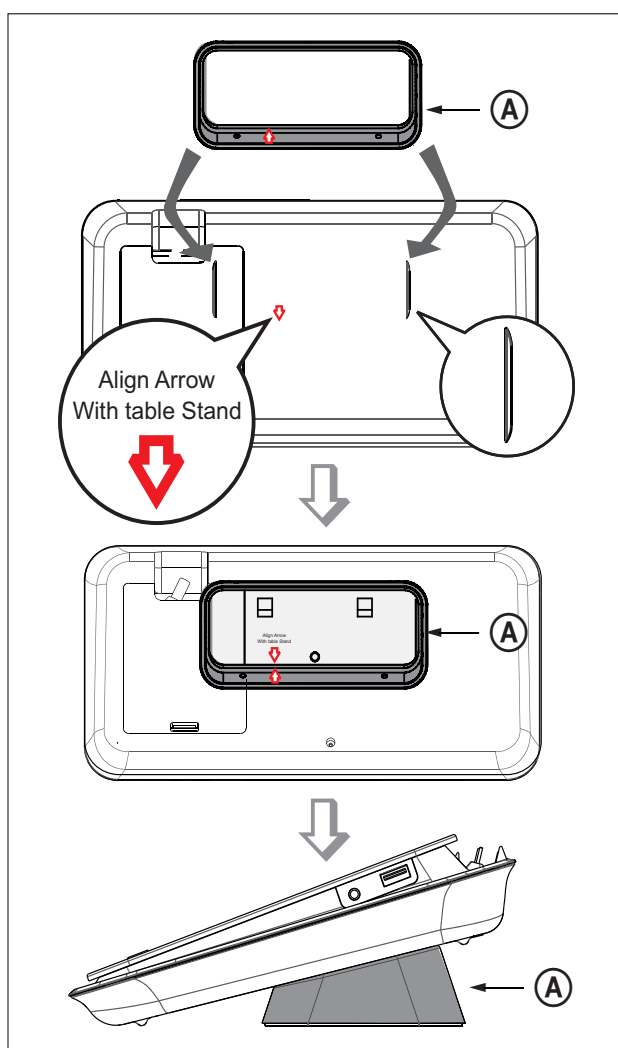

Ⓐ = staffa supporto da tavolo.

- 1 Accertarsi che tutti i cavi siano collegati al sistema Home Theater e chiudere il coperchio posteriore.
- 2 Fissare la staffa del supporto da tavolo alla parte posteriore del sistema Home Theater:
 - Allineare i simboli delle frecce per un posizionamento e una collocazione corretti.
 - Utilizzare i pannelli sporgenti per mantenere in posizione la staffa del supporto da tavolo.


Montaggio dell'unità principale




Attenzione

- Rischio di lesioni alla persona e danni al prodotto. Per montare l'unità rivolgersi solo a personale qualificato.


- 1 Verificare che tutti i cavi necessari siano collegati all'unità principale e chiudere il rivestimento posteriore.
- 2 Fissare la staffa grande per il montaggio a parete alla staffa del supporto da tavolo con le viti.

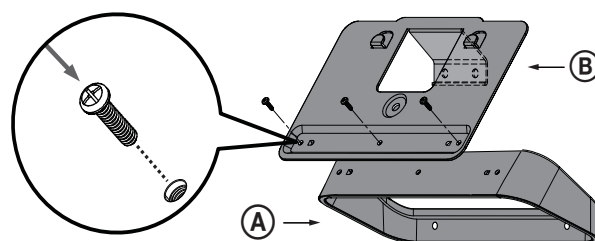


- 3** Posizionare le staffe sulla parete, praticare quattro fori e fissare le staffe con le viti (non in dotazione).

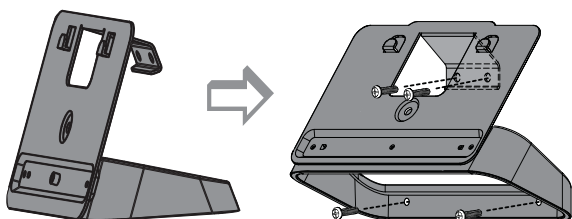

- 4** Agganciare saldamente l'unità principale alla staffa appena montata.

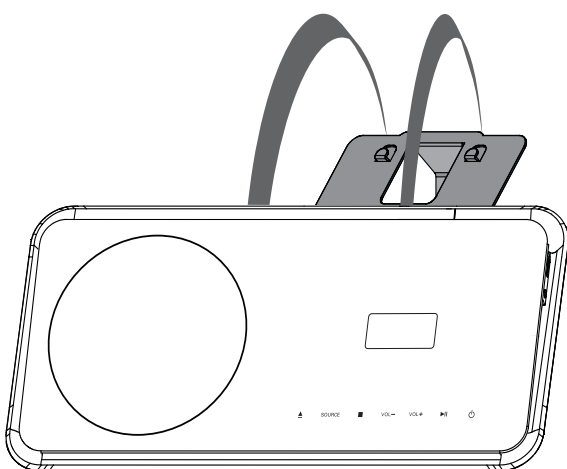

- 5** Avvitare il perno in dotazione nel foro posto nella parte centrale posteriore che consente il fissaggio della staffa.

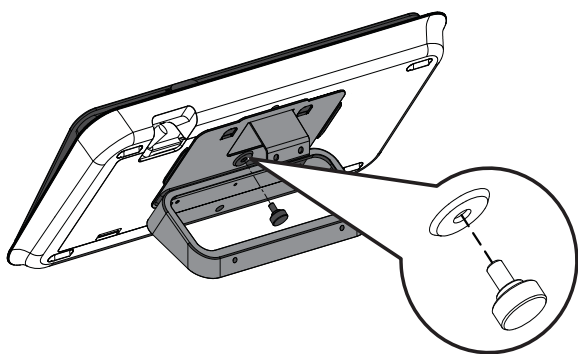


Montaggio degli altoparlanti




Attenzione

- Rischio di lesioni alla persona e danni al prodotto. Per montare l'unità rivolgersi solo a personale qualificato.


- 1** Allentare le viti nella parte inferiore dell'altoparlante e rimuovere il supporto.

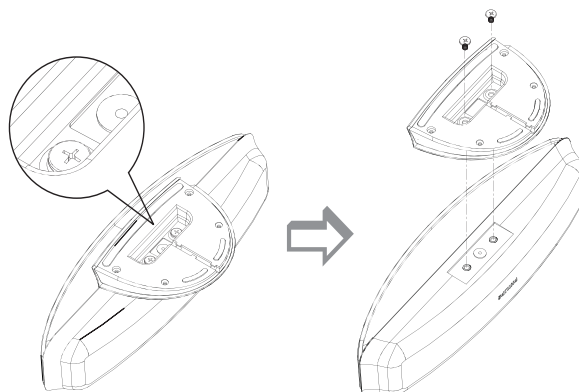

- 2** Fissare la staffa piccola per il montaggio a parete all'altoparlante usando le viti.

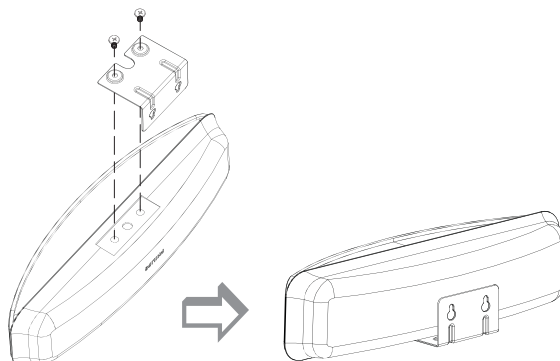


- 3** Fissare due viti (non in dotazione) alla parete, quindi agganciare la staffa alle viti e bloccare l'altoparlante in posizione.

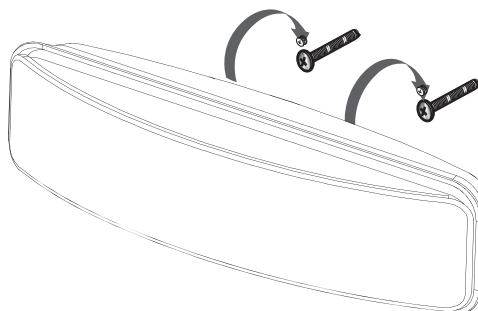

4 Guida introduttiva

Inserire le batterie del telecomando

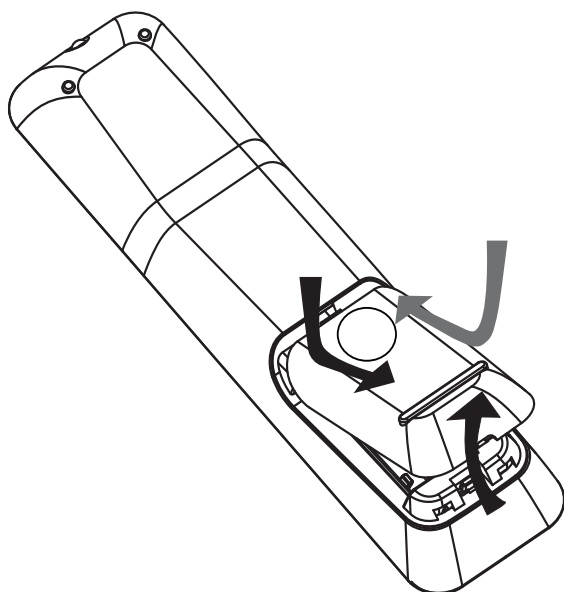

- 1 Far scorrere il coperchio del vano batterie posto sul retro del telecomando in posizione di apertura.
- 2 Inserire 2 batterie (AAA) in dotazione. Accertarsi che la polarità delle batterie sia corretta, osservando le indicazioni + e - presenti all'interno del vano.
- 3 Riposizionare e far scorrere il coperchio in posizione di chiusura.




Nota

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Controllo di una sorgente di riproduzione

- 1 Premere il tasto **RADIO, USB o DISC** per selezionare la sorgente che si desidera controllare.
- 2 Selezionare la funzione desiderata (ad esempio ◀, ▶).

Navigazione all'interno del menu

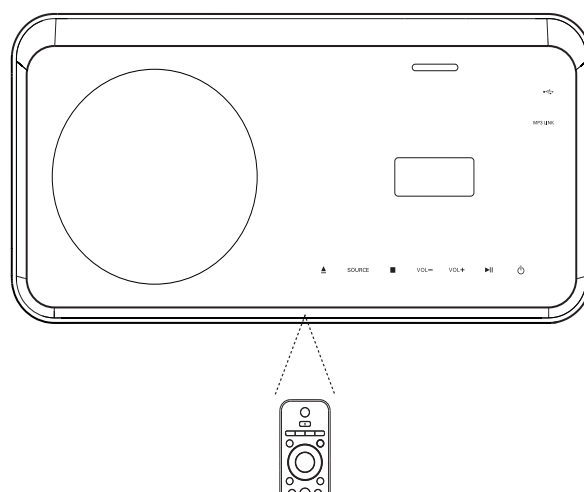

- 1 Puntare il telecomando in direzione del sensore situato sul prodotto e selezionare la funzione desiderata.
- 2 Utilizzare i seguenti tasti sul telecomando per esplorare i menu su schermo.

Pulsante	Azione
▲▼	Consente di spostarsi in alto o in basso.
◀▶	Consente di spostarsi verso sinistra o destra.
OK	Consente di confermare una selezione.
1 2 3	Consente di inserire numeri.
4 5 6	
7 8 9	
0	

Ricerca del canale di visualizzazione corretto

- 1 Premere **⏻** per accendere il lettore.
- 2 Premere **DISC** per passare alla modalità disco.
- 3 Accendere il televisore e selezionare il canale di ingresso video corretto in uno dei modi descritti di seguito:
 - È possibile passare al canale con il numero più basso sul televisore, quindi premere il tasto di scelta canale precedente fino a che non compare la schermata Philips.
 - Premere più volte il tasto **↔** **SOURCE** sul telecomando del televisore.



Suggerimento

- Il canale di ingresso video è compreso tra quello con il numero più basso e quelli con il numero più alto e può essere denominato FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI ecc. Per informazioni su come selezionare l'ingresso corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

Selezione della lingua di visualizzazione dei menu



Nota

- Se il prodotto è collegato a un televisore compatibile HDMI CEC, è possibile ignorare questo passaggio in quanto viene impostata automaticamente la stessa lingua del menu OSD utilizzata dal televisore.

Impost. Generali

Impostaz. EasyLink	⦿ Auto
Blocca Disco	⦿ English
Dim Display	⦿ Dansk
Lingua OSD	⦿ Nederlands
Screen Saver	⦿ Suomi
Spegnim. auto	⦿ Français
Standby a basso consumo	⦿ Deutsch
Codice DivX(R) VOD	⦿ Italiano ▼

Italiano

- 1 Premere **DISC**.
- 2 Premere **⏻** **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost. Generali]**.
- 3 Premere **▶**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Lingua OSD]** nel menu, quindi premere **▶**.
 - Le opzioni della lingua variano a seconda del Paese in cui si risiede. Potrebbero non corrispondere all'illustrazione qui riportata.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare una lingua, quindi premere **OK**.



Suggerimento

- È possibile impostare la lingua predefinita per il menu del disco DVD (vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Preferenze" > **[Menu Disco]**).

Avvio della configurazione Ambisound

Modificare la configurazione Ambisound in base all'ambiente circostante per ottenere il miglior effetto surround possibile.



Nota

- Prima di avviare, verificare di aver effettuato tutti i collegamenti richiesti.
- Completare la configurazione di Ambisound prima di inserire un disco da riprodurre.

Impostaz.Audio

Config. Ambisound

Audio HDMI

Modalità Notte

- 1 Premere **DISC.**
- 2 Premere **SETUP**.
- 3 Premere ▼ per selezionare **[Audio Setup]** nel menu, quindi premere ►.
- 4 Selezionare **[Config. Ambisound]** nel menu, quindi premere ►.
 - Se non è possibile accedere all'opzione di impostazione, premere due volte ■ prima di ripetere i passaggi descritti sopra.
- 5 Premere ▲▼ per selezionare un'impostazione nel menu, quindi premere **OK**.
 - Per uscire dal menu, premere **SETUP**.

Config. Ambisound

Acustica della stanza

● Difficile

Posiz. stanza

● Morbido

Distanza altoparl.

Posizione di ascolto

Per selezionare il tipo di stanza

- Selezionare **[Acustica della stanza]** e premere ►.

Per selezionare questo tipo di posizionamento del sistema Home Theater all'interno della stanza

- Selezionare **[Posiz. stanza]** e premere ►.

Per selezionare la distanza tra i due altoparlanti

- Selezionare **[Distanza altoparl.]** e premere ►.

Per selezionare la distanza tra la posizione di ascolto e gli altoparlanti

- Selezionare **[Posizione di ascolto]** e premere ►.

Attivazione della scansione progressiva

Se il televisore supporta l'uscita a scansione progressiva, è possibile collegare il sistema Home Theater e il televisore tramite un collegamento Component Video (vedere "Collegamento dei cavi video" > "Collegamento alla presa Component Video").

Imp Video	
Sistema TV	☐ YUV
Visualizz TV	☒ RGB
IMP. IMMAGINE	
Configur. HDMI	
Sot Non Uidenti	
Progressivo	
Component Video	

Imp Video	
Sistema TV	☐ On
Visualizz TV	☒ Disattivo
IMP. IMMAGINE	
Configur. HDMI	
Sot Non Uidenti	
Progressivo	
Component Video	

- 1 Accendere il TV e assicurarsi che la modalità scansione progressiva del televisore sia disattivata (vedere il manuale dell'utente del TV).
- 2 Sintonizzare il televisore sul canale di visualizzazione appropriato per il sistema Home Theater.
- 3 Premere **DISC.**
- 4 Premere **⏏ SETUP**.
- 5 Premere **▼** per selezionare **[Imp Video]** nel menu, quindi premere **►**.

- 6 Selezionare **[Component Video]** > **[YUV]**, quindi premere **OK**.
- 7 Selezionare **[Progressivo]** > **[Attivo]**, quindi premere **OK**.
 ↳ Viene visualizzato un messaggio di avviso.
- 8 Per continuare, selezionare **[Ok]** e premere **OK**.
 ↳ La configurazione della scansione progressiva è completata.

Nota

- Se sullo schermo del televisore non viene visualizzata alcuna immagine o le immagini risultano distorte, attendere 15 secondi per l'esecuzione del ripristino automatico.
- Se l'immagine non viene visualizzata, disattivare la modalità di scansione progressiva come segue: 1) Premere **▲** per aprire il vassoio del disco. 2) Premere **◀**. 3) Premere **AUDIO SYNC**.

- 9 Premere **⏏ SETUP** per uscire dal menu.
- 10 È ora possibile attivare la modalità di scansione progressiva sul televisore.

Nota

- Se viene visualizzata un'immagine distorta, disattivare la scansione progressiva sul prodotto e sul televisore.

Utilizzare Philips EasyLink

Il prodotto supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.



Nota

- Philips non garantisce l'interoperabilità al 100% con tutti i dispositivi HDMI CEC.

- 1 Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri dispositivi collegati. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore/dispositivo.
- 2 A questo punto è possibile utilizzare i seguenti comandi Philips EasyLink.

EasyLink

È possibile attivare o disattivare tutte le funzioni EasyLink.

Riproduzione mediante un solo tasto

Quando si collega il prodotto ad altri dispositivi che supportano la riproduzione One Touch, è possibile controllare l'apparecchio stesso e i dispositivi collegati con un unico telecomando. Ad esempio, quando si preme Play sul telecomando del DVD, il televisore passa automaticamente al canale corretto per visualizzare il contenuto del DVD. Per attivare la funzione di riproduzione One Touch, è necessario che sia presente un disco video nel vassoio.

Standby mediante un solo tasto

Quando il prodotto viene collegato a dispositivi che supportano la funzione di standby mediante un solo tasto, è possibile utilizzare il telecomando dell'apparecchio per impostare quest'ultimo in modalità standby insieme a tutti i dispositivi HDMI ad esso collegati. È possibile attivare la modalità di standby mediante un solo tasto utilizzando il telecomando di qualunque apparecchio HDMI collegato.

Controllo audio del sistema

Quando il prodotto viene collegato a dispositivi compatibili HDMI CEC, quest'ultimo passa automaticamente alla modalità di riproduzione audio dal dispositivo collegato.

Per usare la funzione audio One Touch, è necessario eseguire la mappatura dell'ingresso audio dal dispositivo collegato al prodotto.

Il telecomando dal dispositivo collegato può essere utilizzato per regolare il volume.

Mappatura degli ingressi audio

Se la mappatura dell'ingresso audio viene eseguita correttamente, il sistema Home Theater passa automaticamente all'audio dal dispositivo in riproduzione.

Mappatura dei dispositivi rispetto agli ingressi audio



Nota

- Prima di iniziare, accertarsi che l'uscita audio del televisore HDMI e di altri dispositivi HDMI sia stata collegata ai jack di ingresso audio sul sistema Home Theater.

Impost Generali

Impostaz. EasyLink	☒ EasyLink
Blocca Disco	☒ Riproduz. One Touch
Dim Display	☒ Standby One Touch
Lingua OSD	☒ Contr. audio sist.
Screen Saver	☒ Mapp. ingr. audio
Spegnim. auto	
Standby a basso consumo	
Codice DivX(R) VOD	

- 1 Premere **DISC**.
- 2 Premere **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.
- 3 Premere **►**.
- 4 Selezionare **[Impostaz. EasyLink]**, quindi premere **►**.
 - Le funzioni **[Riproduz. One Touch]** e **[Standby One Touch]** vengono attivate per impostazione predefinita.
- 5 Selezionare **[Contr. audio sist.] > [Attivo]**, quindi premere **OK** per avviare la scansione dei dispositivi.
↳ Al termine, viene visualizzato il menu della mappatura dell'ingresso audio.


Mapp. ingr. audio

Ingresso SCART	☒ [TV]
Ingresso Aux1	☒ [DVD 3400]
Ingresso Aux2	☒ other(non-HDMI)
Ingresso Aux3	
Ingresso Coaxial	
Ingresso Optical	

- 6 Selezionare l'ingresso audio del sistema Home Theater utilizzato per il collegamento a un altro dispositivo HDMI, quindi premere **►**.
 - Ad esempio, se l'audio del televisore è collegato al jack **AUX1** su questo sistema Home Theater, selezionare **[Ingresso Aux1]** ed eseguire la mappatura con il televisore (marca) nel pannello destro.
- 7 Selezionare il dispositivo collegato corretto, quindi premere **OK**.
↳ Ripetere i passaggi da 5 a 7 per effettuare la mappatura di altri dispositivi collegati.
- 8 Premere **SETUP** per uscire dal menu.


Selezione di una sorgente di riproduzione

Sull'unità principale

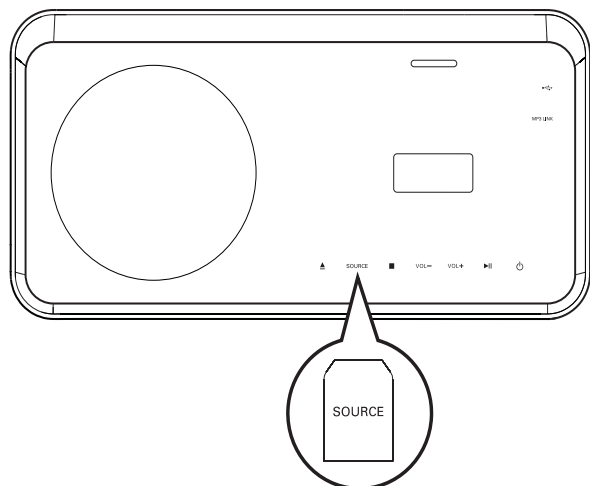

- Premere più volte **SOURCE** per selezionare: **DISC** > **IPOD** > **RADIOFM** > **COAXIAL INPUT** > **OPTICAL INPUT** > **SCART INPUT** > **AUX1 INPUT** > **AUX2 INPUT** > **AUX3 INPUT** > **MP3 LINK** > **USB** > **DISC** ...

Sul telecomando

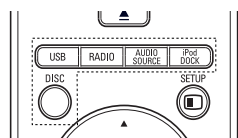

- Premere **iPod DOCK** per passare alla modalità docking.
- Premere più volte **AUDIO SOURCE** per passare alla sorgente audio collegata:

Display	Dispositivo collegato a
SCART INPUT	Presse SCART
AUX1 INPUT	Presse AUDIO IN-AUX1
AUX2 INPUT	Presse AUDIO IN-AUX2
AUX3 INPUT	Presse AUDIO IN-AUX3
COAXIAL INPUT	Presse DIGITAL IN-COAXIAL
OPTICAL INPUT	Presse DIGITAL IN-OPTICAL
MP3 LINK	Presse MP3 LINK

- Premere **RADIO** per passare alla radio FM.
- Premere **USB** per passare alla modalità USB.
- Premere **DISC** per passare alla modalità disco.

5 Riproduzione

Riproduzione di un disco

! Attenzione

- Non inserire altri oggetti nel vassoio del disco.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.

- 1 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco.
- 2 Inserire un disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
 - Per i dischi a doppio lato, caricare il lato da riprodurre rivolto verso l'alto.
- 3 Premere **▲** per chiudere il vassoio e avviare la riproduzione del disco.
 - Per riprodurre il disco, accendere il televisore sul canale di visualizzazione corretto per il sistema Home Theater.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

≡ Nota

- Verificare i tipi di dischi supportati (vedere "Specifiche" > "Supporti di riproduzione").
- Se viene visualizzato il menu di immissione della password, digitare la password prima di riprodurre il disco bloccato o con restrizioni.
- Se si mette in pausa o si interrompe la riproduzione di un disco per circa 15 minuti, si attiva lo screen saver. Per disattivare lo screen saver, premere **DISC**.
- Dopo aver messo in pausa o aver interrotto la riproduzione di un disco, se non viene premuto alcun tasto entro 30 minuti, il sistema Home Theater passa automaticamente alla modalità standby.

Riproduzione di video

≡ Nota

- Per i dischi video, la riproduzione riparte sempre dal punto in cui è stata interrotta la volta precedente. Per avviare la riproduzione dall'inizio, premere **◀** durante la visualizzazione del messaggio.

Controllo della riproduzione video

- 1 Riproduzione di un titolo.
- 2 Utilizzare il telecomando per controllare il titolo.

TASTO:	Operazione
▶	Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Consente di interrompere la riproduzione.
▶	Consente di passare al titolo o capitolo successivo.
◀	Consente di passare all'inizio del titolo o capitolo corrente. Premere due volte per passare al titolo o capitolo precedente.
◀◀ / ▶▶	Consentono di effettuare ricerche in avanti veloce (tasto destro) o indietro veloce (tasto sinistro). Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. • In modalità di pausa, riproduzione al rallentatore indietro o in avanti.
▲ / ▼	Consentono di effettuare ricerche in avanti a bassa velocità (tasto giù) o indietro a bassa velocità (tasto su). Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. • Durante la riproduzione di un VCD, è possibile solo la riproduzione in avanti lenta.

Modifica della riproduzione video

- 1 Riproduzione di un titolo.
- 2 Utilizzare il telecomando per modificare la riproduzione del video.


TASTO:	Operazione
AUDIO	Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
SYNC	
SUBTITLE	Consente di scegliere la lingua dei sottotitoli di un video.
REPEAT	Consente di selezionare o disattivare la modalità di ripetizione o di riproduzione casuale. • Le opzioni di ripetizione variano a seconda del tipo di disco. • Per i VCD, la riproduzione continua è consentita solo se la modalità PBC è disattivata.
ZOOM	Consente di ingrandire o ridurre l'immagine. • Per spostarsi all'interno dell'immagine ingrandita premere i Tasti di navigazione.
INFO	Consente di visualizzare lo stato corrente o le informazioni relative al disco. • È possibile modificare le opzioni di riproduzione video senza interrompere la riproduzione.



Nota

- Alcune funzioni potrebbero non essere attive su determinati dischi. Per ulteriori dettagli consultare le informazioni fornite con il disco.

Accesso al menu DVD

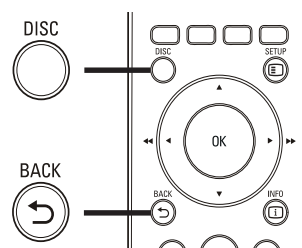

- 1 Premere **DISC** per accedere al menu principale del disco.
- 2 Selezionare un'opzione di riproduzione, quindi premere **OK**.
 - In alcuni menu, utilizzare i **Tasti numerici** per effettuare la selezione.
 - Per tornare al menu dei titoli durante la riproduzione, premere **BACK**.

Accesso al menu VCD

La modalità PBC (Playback Control, Controllo della riproduzione) per VCD è attivata per impostazione predefinita. Quando si carica un VCD, viene visualizzato il menu dei contenuti.

- 1 Premere **▲▼** per selezionare un'opzione di riproduzione, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione.
 - Se la modalità PBC è disattivata, il menu non viene visualizzato e il disco viene riprodotto dal primo titolo.
 - Per tornare al menu durante la riproduzione, premere **BACK** (solo se la modalità PBC è attivata).




Suggerimento

- È possibile modificare l'impostazione PBC. Vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Preferenze" > **[PBC]**.

Sincronizzazione dell'uscita audio con la riproduzione video

Se la riproduzione video risulta più lenta dell'uscita audio (l'audio non corrisponde alle immagini), è possibile ritardare l'uscita audio in base al video.

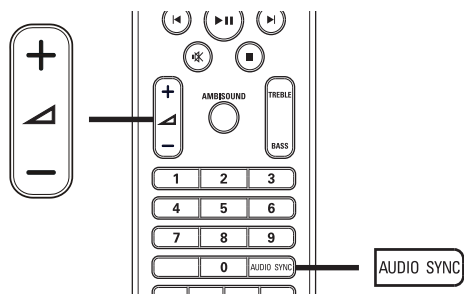

- 1 Tenere premuto **AUDIO SYNC** fino a visualizzare "AUDIO SYNC".
- 2 Entro cinque secondi, premere $\blacktriangle$ +/- per impostare il ritardo dell'uscita audio.

Nota

- Se il comando del volume non viene utilizzato entro cinque secondi, viene ripristinata la normale funzione di controllo del volume.


Visualizzazione di un film da diverse angolazioni di ripresa.

- 1 Durante la riproduzione, tenere premuto **ANGLE** per visualizzare le opzioni di angolazione.
- 2 Premere **Tasti numerici** per selezionare un'angolazione:
 - ↳ La riproduzione passa all'angolazione prescelta.

Nota

- Solo per dischi con scene riprese da più angolazioni.

Passaggio rapido alla riproduzione di un segmento specifico in base al tempo

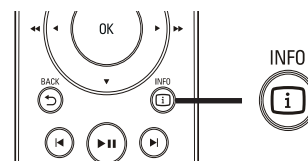

- 1 Durante la riproduzione, premere  **INFO**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu di stato del disco.
- 2 Premere $\blacktriangle$ per visualizzare le informazioni, quindi premere **OK**.
 - **[Dur Titolo]** (tempo titolo)
 - **[Dur Capitolo]** (tempo capitolo)
 - **[Dur Disco]** (tempo disco)
 - **[Dur Brano]** (tempo brano)
- 3 Premere i **Tasti numerici** per impostare l'orario desiderato, quindi premere **OK**.

Nota

- Le opzioni variano a seconda del tipo di disco.

Riproduzione di video DivX®

Con DivX, si intende un formato multimediale digitale in grado di mantenere una qualità elevata nonostante l'elevata compressione applicata. Su questo prodotto con certificazione DivX® è possibile riprodurre video DivX.

- 1 Inserire un disco o dispositivo USB contenente i video DivX.
- 2 Premere **DISC** o **USB**.
↳ Viene visualizzato il menu dei contenuti.
- 3 Selezionare un file da riprodurre, quindi premere **▶II**.
- 4 Utilizzare il telecomando per controllare il titolo.

TASTO:	Operazione
AUDIO	Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
SYNC	
SUBTITLE	Consente di scegliere la lingua dei sottotitoli di un video.
■	Consente di interrompere la riproduzione. Per i video DivX Ultra, premere nuovamente questo tasto per visualizzare il menu dei contenuti.
i INFO	Consente di visualizzare informazioni sul video DivX Ultra.



Nota

- È possibile riprodurre solo video DivX noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX di questo sistema Home Theater. Vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Impostazioni generali" > **[Codice DivX(R) VOD]**.
- È possibile riprodurre file video DivX non più grandi di 4 GB.
- Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente, modificare il set di caratteri. Vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Preferenze" > **[Sottotit DivX]**.
- Questo sistema Home Theater può visualizzare un massimo di 45 caratteri per i sottotitoli.

Riproduzione di musica

Controllo della riproduzione dei brani audio

- 1 Riprodurre un brano.
- 2 Utilizzare il telecomando per controllare il brano.

TASTO:	Operazione												
▶	Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.												
■	Consente di interrompere la riproduzione.												
▶I	Consente di passare alla traccia successiva.												
◀I	Consente di passare all'inizio della traccia corrente. Premere due volte per passare alla traccia precedente.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Consente di selezionare una voce da riprodurre.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀ / ▶▶	Consentono di effettuare ricerche in avanti veloce (tasto destro) o indietro veloce (tasto sinistro). Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.												
REPEAT	Consente di selezionare o disattivare la modalità di ripetizione o di riproduzione casuale.												

Riproduzione di musica in formato MP3/WMA

I file audio MP3/WMA sono caratterizzati da una compressione molto elevata (file con estensione .mp3 o .wma).

- 1** Inserire un disco o dispositivo USB contenente i file musicali MP3/WMA.
- 2** Premere **DISC** o **USB**.
↳ Viene visualizzato il menu dei contenuti.
- 3** Selezionare una cartella, quindi premere **OK**.
- 4** Selezionare un brano da riprodurre, quindi premere **▶II**.
 - Per tornare al menu principale, premere **↩ BACK** o premere **▲** fino a selezionare la cartella "Precedente", quindi premere **OKOK**.



Nota

- Se il disco è stato registrato in più sessioni, viene riprodotta solo la prima.
- Il lettore non supporta il formato audio MP3PRO.
- Se nel nome (ID3) del brano MP3 o nel nome dell'album sono presenti caratteri speciali, il nome potrebbe non essere visualizzato correttamente poiché tali caratteri non sono supportati da questo registratore.
- Questo prodotto non riproduce file WMA protetti da DRM (Digital Rights Management).
- Questo prodotto non permette di riprodurre né visualizzare file/cartelle le cui dimensioni superano il limite supportato.



Suggerimento

- È possibile visualizzare i contenuti di dati, cartelle o file. Vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Preferenze" > **[Visualizz. MP3/JPEG]**.

Riproduzione di immagini

Riproduzione di immagini tramite presentazione

Questo prodotto è in grado riprodurre immagini JPEG (file con estensione .jpeg o .jpg).

- 1** Inserire un disco o dispositivo USB contenente le immagini in formato JPEG.
- 2** Premere **DISC** o **USB**.
↳ Viene avviata la presentazione (per i dischi Kodak) oppure viene visualizzato il menu dei contenuti (per i dischi JPEG).
- 3** Selezionare la cartella/album da riprodurre.
 - Per visualizzare un'anteprima delle immagini nella cartella/album, premere **i INFO**.



- Per passare alla schermata precedente o successiva, premere **◀ / ▶**.
 - Per selezionare un'immagine, premere i **Tasti di navigazione**.
 - Per visualizzare solo l'immagine selezionata, premere **OK**.
- 4** Premere **▶II** per avviare la presentazione.
 - Per tornare al menu, premere **↩ BACK**.

Nota

- Potrebbe essere necessario diverso tempo per visualizzare il contenuto del disco sul televisore a causa del numero elevato di canzoni/immagini memorizzate su un solo disco.
- Se l'immagine JPEG non è registrata con un'estensione file "exif", l'immagine della miniatura non viene visualizzata sul display ma viene sostituita da una miniatura "blue mountain".
- L'apparecchio è in grado di visualizzare solo immagini da fotocamera digitale in formato JPEG-EXIF, utilizzato dalla maggior parte delle fotocamere digitali. Non è in grado di visualizzare immagini Motion JPEG, immagini in formati diversi da JPEG o clip musicali associati a immagini.
- Questo prodotto non permette di riprodurre né visualizzare file/cartelle le cui dimensioni superano il limite supportato.

Controllo della riproduzione di immagini

- 1 Consente di riprodurre una presentazione di immagini.
- 2 Utilizzare il telecomando per controllare l'immagine.

TASTO:	Operazione
◀	Consente di passare all'immagine precedente.
▶	Consente di passare all'immagine successiva.
▲	Consente di ruotare l'immagine in senso orario.
▼	Consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
ZOOM	Consente di ingrandire o ridurre l'immagine. Pausa in modalità zoom.
■	Consente di interrompere la riproduzione.

Riproduzione di presentazioni musicali


È possibile riprodurre contemporaneamente file musicali in formato MP3/WMA e file immagine in formato JPEG per creare una presentazione musicale. I file MP3/WMA e JPEG devono essere memorizzati nello stesso disco o dispositivo USB.

- 1 Riprodurre i file musicali in formato MP3/WMA.
- 2 Selezionare la cartella/album di foto e premere **OK** per avviare la riproduzione della presentazione.
 - ↳ La presentazione ha inizio e termina solo dopo aver visualizzato tutte le immagini contenute nell'album o nella cartella.
 - ↳ La riproduzione dell'audio prosegue fino al termine del disco.
 - Per interrompere la presentazione, premere ■.
 - Per interrompere la riproduzione della musica, premere nuovamente ■.

Riproduzione da un dispositivo USB

Questo prodotto consente di riprodurre/visualizzare file MP3, WMA, DivX (Ultra) o JPEG sui seguenti dispositivi USB:

- Fotocamera digitale conforme allo standard PTP
- Unità flash
- Lettore di schede di memoria
- Disco rigido (alimentazione esterna richiesta)

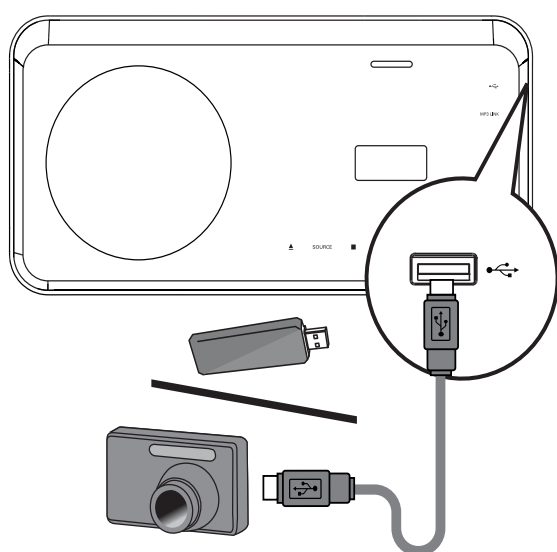


- 1 Collegare un dispositivo USB al jack  (USB).
- 2 Premere **USB**.
↳ Viene visualizzato il menu dei contenuti.
- 3 Selezionare un file da riprodurre, quindi premere **▶ II**.
↳ La riproduzione inizia.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■** o rimuovere il dispositivo USB.

Nota

- Se non è possibile collegare il dispositivo al jack USB, è necessario procurarsi una prolunga USB.
- Se si collega un lettore di più schede/dispositivi USB è possibile accedere solo ad uno di essi.

Riproduzione da lettore multimediale portatile

È sufficiente collegare il lettore multimediale portatile (ad es., un lettore MP3) al sistema Home Theater per godere di un'esperienza musicale di altissima qualità.

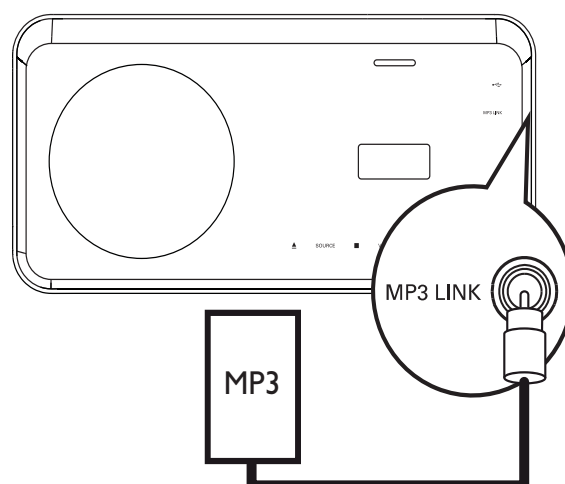

- 1 Collegare un cavo audio stereo da 3,5 mm (non in dotazione) dal jack **MP3 LINK** su questo sistema Home Theater al jack delle cuffie sul lettore multimediale portatile.
- 2 Premere più volte **AUDIO SOURCE** fino a visualizzare "MP3 LINK".
- 3 Avviare la riproduzione sul lettore multimediale portatile.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **STOP** sul lettore multimediale portatile.

Nota

- La riproduzione può essere controllata solo sul lettore multimediale portatile.
- Interrompere la riproduzione sul lettore multimediale portatile prima di passare a un supporto o una sorgente differente.

Riproduzione da iPod

Posizionare l'iPod sullo slot **iPod DOCK** per la riproduzione di file tramite il sistema Home Theater.

Elenco di iPod supportati:


iPod mini	iPod mini 2° gen
iPod touch	iPod touch seconda generazione
iPod classic (80/120/160 GB)	iPod nano prima/seconda/terza/quarta generazione
iPod con display a colori	iPod 5° gen



Nota

- Visitare il sito Web di Philips per gli ultimi aggiornamenti sulla gamma di iPod supportati.

Controllo della musica contenuta nell'iPod

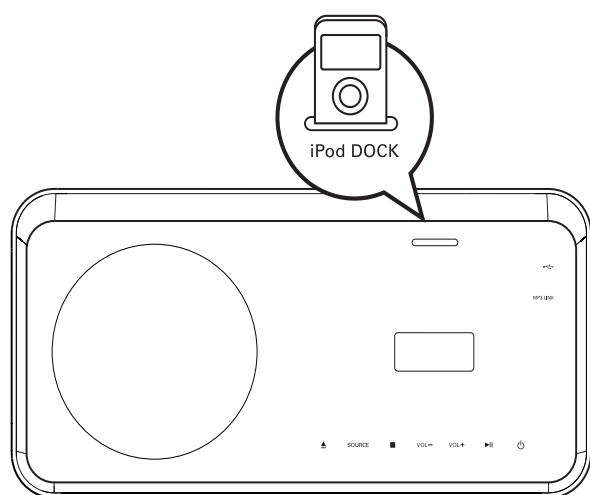

- 1 Inserire l'iPod nello slot **iPod DOCK** e accenderlo.
- 2 Premere **iPod DOCK**.
 - L'autenticazione della compatibilità di alcuni modelli iPod potrebbe richiedere tempi più lunghi.

- 3 Avviare la riproduzione sull'iPod.
 - Per la riproduzione video tramite iPod, è richiesto un collegamento video al TV tramite jack SCART. Assicurarsi che l'impostazione "TV ON" dell'iPod sia attiva.
- 4 Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione dei file musicali.

TASTO:	Operazione
VOL +/- ,	Consente di aumentare o ridurre il volume.
SOUND MODE	Consente di selezionare un effetto sonoro predefinito.
AMBISOUND	Consente di selezionare l'uscita audio stereo o l'uscita surround multicanale.
	Consente di passare alla traccia precedente o successiva.
	Consentono di effettuare ricerche in avanti veloce (tasto destro) o indietro veloce (tasto sinistro). Premere più volte per modificare la velocità di ricerca.
	Avvia, mette in pausa o riprende la riproduzione sul dispositivo EasyLink.
INFO	Passare in modalità "Extended Control" per controllare la riproduzione dei contenuti dell'iPod tramite il televisore. In questa modalità, i tasti dell'iPod smetteranno di funzionare. Premere nuovamente questo tasto per tornare alla modalità di riproduzione semplice.




Nota

- Mentre è attiva la modalità iPod, la batteria del dispositivo viene ricaricata.
- In modalità "Extended Control", il controllo della riproduzione dei contenuti dell'iPod è possibile solo tramite lo schermo TV utilizzando i **Tasti di navigazione** del telecomando.

Riproduzione dalla radio

Controllare se l'antenna FM è collegata al sistema Home Theater. In caso contrario, collegare l'antenna FM fornita al jack **FM75 Ω** e fissarne l'estremità alla parete.

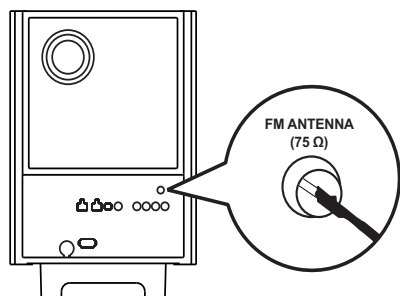

Suggerimento

- Per una ricezione ottimale, posizionare l'antenna lontano dal TV o da altre sorgenti radianti.
- Per una ricezione stereo FM ancora migliore, collegare un'antenna FM esterna (non fornita).

Prima sintonizzazione

La prima volta che si accede alla modalità radio, seguire le istruzioni per sintonizzare le stazioni radio.

- 1** Premere **RADIO**.
 - ↳ Viene visualizzato il messaggio "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY".
- 2** Premere **▶II**.
 - ↳ Tutte le stazioni radio rilevate vengono memorizzate.
 - ↳ Al termine della procedura, si viene sintonizzati sulla prima stazione radio preimpostata.
 - Per interrompere la sintonizzazione automatica, premere **■**.



Nota

- Questo sistema Home Theater consente di memorizzare un massimo di 40 stazioni radio.
- Se l'installazione automatica non viene attivata o se vengono memorizzate meno di 5 stazioni, verrà richiesto di installare nuovamente le stazioni radio.

Attivazione della radio

- 1** Premere **RADIO**.
- 2** Utilizzare il telecomando per controllare la radio.

TASTO:	Operazione
⏮⏭	Consente di selezionare una stazione radio preimpostata.
▲▼	Consente di sintonizzarsi sulla frequenza corretta.
■	Tenere premuto questo pulsante per eliminare dall'elenco la stazione radio attualmente preimpostata. • Il numero che contrassegna le altre stazioni non subirà modifiche.



Suggerimento

- Premere **AUDIO SYNC** per attivare la modalità FM stereo o mono.



Nota

- Se la stazione radio FM trasmette dati in modalità RDS (Radio Data System), viene visualizzato il nome della stazione.

Reinstallazione di tutte le stazioni radio

- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di 5 secondi.
 - ↳ Tutte le stazioni radio precedentemente memorizzate vengono sostituite.



Nota

- Controllare il collegamento dell'antenna se non viene rilevato un segnale stereo o vengono rilevate meno di 5 stazioni durante l'installazione della radio

Ricerca e memorizzazione di singole stazioni radio


- 1 Premere **RADIO**.
- 2 Premere ◀◀ / ▶▶.
 - ↳ Viene avviata la ricerca finché non viene rilevata una stazione radio.
- 3 Ripetere il passaggio 2 fino a sintonizzare la stazione radio che si desidera memorizzare.
 - Per la regolazione fine della frequenza radio, premere ▲ / ▼.
- 4 Premere **PROGRAM**.
 - ↳ Il numero della stazione preimpostata lampeggia.
 - ↳ Se questo passaggio è seguito da un periodo di inattività superiore a 20 secondi, la modalità di preimpostazione viene chiusa.
- 5 Premere ◀ / ▶ (o i **Tasti numerici**) per selezionare un numero preimpostato da memorizzare.
- 6 Premere **PROGRAM** per confermare.

6 Regolazione dell'audio

Controllo del volume


- 1 Premere $\triangleleft$ +/- (VOL +/-) per aumentare o abbassare il volume.
 - Per disattivare l'audio, premere $\times$.
 - Per ripristinare il volume, premere nuovamente $\times$ o premere VOL +.

Regolazione dei toni bassi/alti

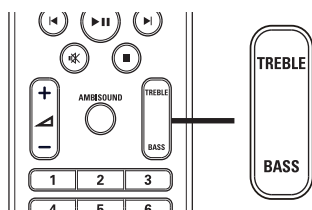

- 1 Premere **TREBLE** o **BASS**.
- 2 Premere $\triangleleft$ +/- (VOL +/-) entro 5 secondi per impostare il livello degli alti (TREBLE) o dei bassi (BASS).


Selezione di Ambisound

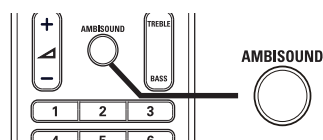

- 1 Premere più volte **AMBISOUND** per selezionare l'effetto audio Ambisound per il video o la musica che vengono riprodotti.

Opzione	Descrizione
AUTO	Audio surround sulla base dello streaming audio.
MULTI-CANALI	Uscita 5.1 multicanale per un'esperienza video standard.
STEREO	Audio stereo dai due altoparlanti anteriori.

Selezione di un effetto sonoro predefinito



- 1 Premere più volte **SOUND MODE** per selezionare l'effetto audio migliore per il video o la musica riprodotta.

Video/Musica	Descrizione
ACTION / ROCK	Gamma di alti e bassi migliorata per valorizzare gli effetti audio e l'atmosfera dei film. Ideale per i film di azione e la musica pop/rock.
CONCERT/ CLASSIC	Modalità per audio piatto e puro. Ideale per ascoltare musica classica e visualizzare contenuti disco di concerti dal vivo.
DRAMA / JAZZ	Gamma alta e media estremamente nitide. Ricrea l'atmosfera di un locale dal vivo come se l'artista fosse a pochi passi. Ideale per ascoltare musica jazz e guardare film drammatici.
NEWS	Gamma media migliorata per suoni vocali/discorsi chiari.
GAMING / PARTY	Gamma bassa leggermente migliorata e gamma media potente: ideale per la musica durante feste e per l'uso di videogiochi.
SPORTS	Effetti di gamma media e surround moderati per suoni vocali chiari e un'atmosfera da stadio.

7 Regolazione delle impostazioni

È possibile personalizzare i diversi tipi di impostazioni in base alle proprie preferenze. Fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito per spostarsi tra i menu delle impostazioni.

Simbolo	Opzioni
	[Impost. Generali]
	[Impostaz. Audio]
	[Imp Video]
	[Preferenze]

Nota

- Se l'opzione di impostazione non è disponibile, non può essere modificata allo stato attuale.

Impostazioni generali

Impost. Generali	
Impostaz. EasyLink	
Blocca Disco	
Dim Display	
Lingua OSD	
Screen Saver	
Spegnim. auto	
Standby a basso consumo	
Codice DivX(R) VOD	

- 1 Premere  **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu [Impost. Generali].
- 2 Premere **▶**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
 - Per tornare al menu precedente, premere  **BACK**.
 - Per uscire dal menu, premere  **SETUP**.

Nota

- Per una descrizione più approfondita di queste opzioni, consultare le pagine seguenti.

[Impostaz. EasyLink]

Se il sistema Home Theater è collegato a un televisore o ad altri dispositivi compatibili HDMI CEC, tutti i sistemi collegati possono rispondere contemporaneamente ai seguenti comandi:

Opzione	Descrizione
[EasyLink]	Consente di attivare o disattivare tutte le funzioni EasyLink. Per disattivare questa funzione, selezionare [Disattivo] .
[Riproduz. One Touch]	Quando si preme PLAY , il TV e il sistema Home Theater si accendono. Il sistema Home Theater avvia la riproduzione del disco. Per disattivare questa funzione, selezionare [Disattivo] .
[Standby One Touch]	Se si tiene premuto STANDBY per almeno 3 secondi, il sistema Home Theater e tutti i dispositivi HDMI CEC collegati passano contemporaneamente alla modalità standby. Per disattivare questa funzione, selezionare [Disattivo] .
[Contr. audio sist.]	Quando viene riprodotto audio proveniente da un dispositivo collegato, il sistema Home Theater passa automaticamente alla sorgente audio corrispondente. Per attivare questa funzione, selezionare [Attivo] . Quindi selezionare l'opzione [Mapp. ingr. audio] per eseguire la scansione e la mappatura di tutti i dispositivi connessi.
[Mapp. ingr. audio]	Se la mappatura dell'ingresso audio viene eseguita correttamente, il sistema Home Theater passa automaticamente all'audio dal dispositivo in riproduzione.



Nota

- È necessario attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore/sui dispositivi prima di poter utilizzare i comandi EasyLink. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore o dei dispositivi in uso.
- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

[Blocca Disco]

Consente di impostare limitazioni alla riproduzione di alcuni dischi. Prima di iniziare, inserire il disco nel vassoio (è possibile bloccare un massimo di 40 dischi).

- **[Blocca]** – Consente di limitare l'accesso al disco inserito. Una volta impostato il blocco, è necessario inserire una password per sbloccare e riprodurre il disco.
- **[Sblocca]** – Consente di riprodurre tutti i dischi.



Suggerimento

- È possibile impostare o modificare la password. Vedere "Regolazione delle impostazioni" > "Preferenze" > **[Password]**.

[Dim Display]

Consente di modificare il livello di luminosità del display su questo sistema Home Theater.

- **[100%]** – Luminosità normale.
- **[70%]** – Luminosità media.
- **[40%]** – Display più attenuato.

[Lingua OSD]

Consente di selezionare la lingua predefinita per la visualizzazione dei menu su schermo.

[Screen Saver]

Consente di attivare o disattivare la modalità screen saver che protegge lo schermo del televisore dai danni causati dalla sovraesposizione a immagini statiche per periodi eccessivi.

- **[Attivo]** – Lo screen saver viene visualizzato dopo 15 minuti di inattività (ad esempio, in modalità di pausa o arresto).
- **[Disattivo]** – Consente di disattivare la modalità screen saver.

[Spegnim. auto]

Consente al sistema di passare automaticamente alla modalità standby all'orario preimpostato.

- **[15 Min], [30 Min], [45 Min], [60 Min]** – Consente di selezionare l'intervallo di tempo prima dell'attivazione della modalità standby sul sistema Home Theater.
- **[Disattivo]** – Consente di disattivare la modalità di spegnimento automatico.

[Standby a basso consumo]

Consente di attivare/disattivare la modalità di basso consumo in standby. Consente di ridurre il consumo di energia in modalità standby.

- **[Attivo]** – Consente di attivare la modalità di basso consumo in standby.
- **[Disattivo]** – Consente di attivare la modalità di consumo normale in standby.

[Codice DivX(R) VOD]

Consente di visualizzare il codice di registrazione DivX®.



Suggerimento

- Immettere questo codice di registrazione DivX del sistema Home Theater quando si acquistano o noleggiavano video da www.divx.com/vod. I video DivX noleggiati o acquistati tramite il servizio DivX® VOD (Video On Demand) possono essere riprodotti solo sul dispositivo su cui sono registrati.

Impostazioni audio

Impostaz.Audio	
Config. Ambisound	
Audio HDMI	
Modalita Notte	

- 1 Premere **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost. Generali]**.
- 2 Premere ▼ per selezionare **[Impostaz. Audio]**, quindi premere ►.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
 - Per tornare al menu precedente, premere **BACK**.
 - Per uscire dal menu, premere **SETUP**.



Nota

- Per una descrizione più approfondita di queste opzioni, consultare le pagine seguenti.

[Config. Ambisound]

Consente di ottimizzare l'opzione Ambisound sulla base della configurazione del sistema Home Theater all'interno della stanza (vedere "Operazioni preliminari" > "Avvio della configurazione Ambisound").

Opzione	Descrizione
[Acustica della stanza]	Consente di selezionare il tipo di pareti che circondano la stanza.
[Posiz. stanza]	Consente di selezionare il posizionamento all'interno della stanza.
[Distanza altoparl.]	Consente di selezionare la distanza tra gli altoparlanti.
[Posizione di ascolto]	Consente di selezionare la distanza tra la posizione di ascolto e il sistema Home Theater.

[Audio HDMI]

Consente di selezionare l'impostazione di uscita audio HDMI quando si collega il sistema Home Theater al televisore tramite cavo HDMI.

- **[Attivo]** – Consente l'uscita audio tramite televisore e sistema di altoparlanti. Se il formato audio del disco non è supportato, l'audio verrà riprodotto a due canali (PCM lineare).
- **[Disattivo]** – Consente di disattivare l'uscita audio dal televisore. L'audio verrà riprodotto solo dal sistema di altoparlanti.

[Modalità Notte]

Consente di attutire i suoni più alti e schiarire i suoni bassi per guardare DVD a basso volume, senza disturbare gli altri.

- **[Attivo]** – Consente una riproduzione a volume più basso durante la notte.
- **[Disattivo]** – Garantisce un audio surround nell'intera gamma dinamica.

Nota

- Solo per dischi con codifica Dolby Digital.

Impostazioni video

Imp Video	
Sistema TV	
Visualizz TV	
IMP. IMMAGINE	
Configur. HDMI	
Sot Non Udent	
Progressivo	
Component Video	

- 1 Premere  **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impostazioni Generali]**.
- 2 Premere ▼ per selezionare **[Imp Video]**, quindi premere ►.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
 - Per tornare al menu precedente, premere  **BACK**.
 - Per uscire dal menu, premere  **SETUP**.

Nota

- Per una descrizione più approfondita di queste opzioni, consultare le pagine seguenti.

[Sistema TV]

Se il video non viene visualizzato correttamente, modificare questa impostazione. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata sul valore più comune per il paese di appartenenza.

- **[PAL]** – Per i televisori PAL.
- **[NTSC]** – Per i televisori NTSC.
- **[Multi]** – Per televisori compatibili con entrambi i formati PAL e NTSC.

[Visualizz TV]

Selezionare uno dei seguenti formati di visualizzazione:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



Wide Screen da 16:9

- **[4:3 Pan Scan]** – Per i televisori con schermo 4:3: display a tutto schermo con lati tagliati.
- **[4:3 Letter Box]** – Per i televisori con schermo 4:3: display “maxi-schermo” con barre nere sopra e sotto.
- **[Wide Screen da 16:9]** – Per i televisori “maxi-schermo”: formato 16:9.

[IMP. IMMAGINE]

Consente di selezionare una serie di opzioni per i colori delle immagini o di personalizzare le impostazioni personali.

- **[Standard]** - Impostazione colori originali.
- **[Luminoso]** - Impostazione colori vivaci.
- **[Soft]** – Impostazione colori caldi.
- **[Personale]** – Personalizzazione delle impostazioni dei colori. Impostare il livello di luminosità, contrasto, nitidezza/tinta e saturazione dei colori, quindi premere **OK**.

[Configur. HDMI]

Consente di selezionare l'impostazione video HDMI quando si collega il sistema Home Theater al televisore tramite cavo HDMI.

- **[Form. Wide Screen]** – Consente di definire il formato “Wide Screen” per la riproduzione dei dischi.

Opzione	Descrizione
[Superwide]	L'area centrale dello schermo è meno allungata rispetto alle aree laterali. Solo per impostazioni con risoluzione video a 720p o superiore.
[4:3 Pillar Box]	L'immagine non viene estesa. Delle barre nere saranno visualizzate su entrambi i lati dello schermo del televisore.
[Disattivo]	L'immagine viene visualizzata a seconda del formato del disco.

Nota

- Questa impostazione è disponibile solo se l'opzione **[Visualizz TV]** è impostata su **[Wide Screen da 16:9]**.

- **[Video HDMI]** – Consente di selezionare la risoluzione dell'uscita video HDMI compatibile con le funzionalità di visualizzazione del televisore.

Opzione	Descrizione
[Auto]	Consente di individuare e selezionare automaticamente la migliore risoluzione video supportata.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Consente di selezionare la migliore risoluzione video supportata dal televisore. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore.

Nota

- Se l'impostazione non è compatibile con il televisore in uso, viene visualizzata una schermata vuota. Attendere 15 secondi per l'esecuzione del ripristino automatico oppure premere più volte **HDMI** fino a visualizzare l'immagine.

[Sot Non Udent]

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dei sottotitoli per non udenti.

- **[Attivo]** – Consente di visualizzare gli effetti sonori nei sottotitoli. Questa funzione è applicabile solo ai dischi contenenti informazioni relative ai sottotitoli incorporati e se il televisore la supporta.
- **[Disattivo]** – Consente di disattivare i sottotitoli incorporati.

[Progressivo]

Se il TV supporta l'uscita a scansione progressiva, è possibile attivare la modalità di scansione progressiva per aumentare la qualità delle immagini. È necessario un collegamento video tramite cavo Component Video.

- **[Attivo]** – Consente di attivare la modalità di scansione progressiva.
- **[Disattivo]** – Consente di disattivare la modalità di scansione progressiva.



Suggerimento

- È presente una spiegazione più dettagliata (vedere "Operazioni preliminari" > "Attivazione della scansione progressiva").



Nota

- Questa impostazione è disponibile solo se l'opzione **[Component Video]** è impostata su **[YUV]**.

[Component Video]

Consente di selezionare il tipo di uscita video che corrisponde al collegamento video tra il sistema Home Theater e il televisore.

- **[YUV]** – Collegamento Component Video.
- **[RGB]** – Collegamento SCART.

Preferenze



Nota

- Interrompere la riproduzione del disco prima di accedere a **[Preferenze]**.

Preferenze	
Audio	
Sottotit	
Menu Disco	
Cont Genitori	
PBC	
Visualizz. MP3/JPEG	
Password	
Sottotit DivX	▼

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impost Generali]**.
- 2 Premere ▼ per selezionare **[Preferenze]**, quindi premere ►.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare un'impostazione, quindi premere **OK**.
 - Per tornare al menu precedente, premere **⬅** **BACK**.
 - Per uscire dal menu, premere **⏏** **SETUP**.



Nota

- Per una descrizione più approfondita di queste opzioni, consultare le pagine seguenti.

[Audio]

Consente di selezionare la lingua dell'audio predefinita per la riproduzione dei dischi.

[Sottotit]

Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli predefinita per la riproduzione dei dischi.

[Menu Disco]

Consente di selezionare la lingua per il menu del disco.



Nota

- Se la lingua selezionata non è disponibile sul disco, viene utilizzata la lingua predefinita.
- Per alcuni dischi, è possibile modificare la lingua dei sottotitoli e dell'audio solo tramite il menu del disco.
- Per selezionare lingue non visualizzate nel menu, selezionare **[Altro]**. Quindi, verificare l'elenco dei codici di lingua disponibile sul retro del manuale dell'utente e immettere il codice a 4 cifre corrispondente alla lingua desiderata.

[Cont Genitori]

Consente di limitare l'accesso ai dischi inadatti ai bambini. I dischi di questo tipo devono essere stati registrati in base a una scala di valutazioni.

- 1) Premere **OK**.
- 2) Selezionare un livello di classificazione, quindi premere **OK**.
- 3) Premere i **Tasti numerici** per immettere la password.



Nota

- I dischi a cui è stato assegnato un livello superiore a quello selezionato in **[Cont Genitori]** vengono riprodotti soltanto se si immette la password.
- La classificazione dei contenuti è regolata dalle norme vigenti nei vari Paesi. Per consentire la riproduzione di tutti i dischi, selezionare **"8"**.
- Alcuni dischi riportano una classificazione, ma questa non è registrata sul supporto e, pertanto, non ha alcun effetto sulla riproduzione.



Suggerimento

- Per impostare o modificare la password, vedere la sezione "Preferenze" > **[Password]**.

[PBC]

Consente di attivare o disattivare il menu dei contenuti di VCD/SVCD con funzione PBC (playback control, controllo di riproduzione).

- **[Attivo]** - Consente di visualizzare il menu indice quando viene caricato un disco per essere riprodotto.
- **[Disattivo]** - Consente di ignorare il menu e iniziare la riproduzione dal primo titolo.

[Visualizz. MP3/JPEG]

Consente di visualizzare le cartelle o tutti i file.

- **[Visualizza cartelle]** - Consente di visualizzare le cartelle contenenti i file MP3/WMA.
- **[Visualizza file]** - Consente di visualizzare tutti i file.

[Password]

Consente di impostare o modificare la password per i dischi bloccati e di riprodurre i DVD con restrizioni.

Cambia Password

Vecc Password	
Nuov Password	
Conferma password	
OK	

- 1) Premere i **Tasti numerici** per immettere le cifre "136900" oppure la password corrente nel campo **[Vecc Password]**.
- 2) Immettere la password nel campo **[Nuov Password]**.
- 3) Immettere nuovamente la password nel campo **[Conferma password]**.
- 4) Premere **OK** per uscire dal menu.



Nota

- Se non si ricorda la password, immettere "136900" prima di impostare una nuova password.

[Sottotit DivX]

Consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.

[Standard]	Inglese, irlandese, danese, estone, finlandese, francese, tedesco, italiano, portoghese, lussemburghese, norvegese (bokmål e nynorsk), spagnolo, svedese, turco
[Cent. Eur.]	Polacco, ceco, slovacco, albanese, ungherese, sloveno, croato, serbo (script latino), rumeno
[Cirillico]	Bielorusso, bulgaro, ucraino, macedone, russo, serbo
[Greco]	Greek
[Ebraico]	Ebraico

**Nota**

- Assicurarsi che il file del sottotitolo abbia esattamente lo stesso nome del file del film. Se, ad esempio, il nome file del film è "film.avi", il file di testo dovrà essere denominato "film.sub" o "film.srt".

[Info vers.]

Consente di visualizzare la versione software di questo sistema Home Theater.

**Suggerimento**

- Queste informazioni sono necessarie per sapere se una versione software più recente è disponibile sul sito Web di Philips in modo da poterla scaricare e installare sul sistema Home Theater.

[Default]

Consente di riportare tutte le impostazioni del sistema Home Theater ai parametri di fabbrica, ad eccezione di **[Blocca Disco]**, **[Password]** e **[Cont Genitori]**.

8 Informazioni aggiuntive

Aggiornamento del software

Per verificare la disponibilità di aggiornamenti, confrontare la versione del software installato sul sistema Home Theater con la versione più recente (se disponibile) sul sito Web di Philips.

Preferenze	
Menu Disco ▲	
Cont Genitori	
PBC	
Visualizz. MP3/JPEG	
Password	
Sottotit DivX	
Info vers.	
Default	

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Preferenze] > [Info vers.]**, quindi premere **OK**.
- 3 Prendere nota del numero di versione e premere **⏏** **SETUP** per uscire dal menu.
- 4 Visitare il sito www.philips.com/support per verificare la disponibilità dell'ultima versione software per questo sistema Home Theater.
- 5 Se l'ultima versione software è superiore a quella presente nel sistema Home Theater, scaricarla e memorizzarla su un CD-R o un'unità USB flash.
- 6 Inserire il CD-R o collegare l'unità USB flash al sistema Home Theater.
- 7 Premere **DISC** o **USB**, quindi attenersi alle istruzioni sul televisore per confermare l'operazione di aggiornamento.
 - ↳ Una volta completato l'aggiornamento del software, il sistema Home Theater entra automaticamente in modalità standby.



Nota

- Non rimuovere il CD-R o l'unità USB mentre sono in corso le operazioni di aggiornamento del software.

- 8 Si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione per qualche secondo e ricollegarlo per riavviare il sistema.

Protezione



Attenzione

- Non utilizzare solventi chimici, ad esempio benzene, diluenti, detersivi commerciali o spray antistatici per dischi.

Pulizia dei dischi

Passare sul disco un panno in microfibra con un movimento dal centro verso il bordo in linea retta.

Pulizia dello schermo dell'unità

Pulire lo schermo con un panno in microfibra.

9 Specifiche



Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Supporti di riproduzione

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, CD di immagini, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, unità flash USB

Amplificatore

- Potenza totale in uscita: 600 W RMS
- Risposta in frequenza: 30 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB (CCIR)
- Sensibilità in ingresso:
 - SCART : 100 mV
 - AUX1/2/3 : 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Disco

- Tipo laser: semiconduttore
- Diametro disco: 12 cm/8 cm
- Decodifica video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sistema segnale: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bit / 96 kHz
- Risposta in frequenza:
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Gamma di sintonizzazione: FM 87.5–108 MHz (50 kHz)
- 26 dB Quieting Sensitivity: FM 22 dBf
- Rapporto IF Rejection: FM 60 dB
- Rapporto segnale/rumore: FM 60 dB
- Distorsione armonica: FM 3%
- Risposta in frequenza: FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB
- Separazione stereo: FM 26 dB (1 kHz)
- Soglia Stereo: FM 29 dB

USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: UMS (classe USB di archiviazione di massa)
- File system: FAT12, FAT16, FAT32

Unità principale

- Dimensioni (L x A x P): 419 x 48 x 214 (mm)
- Peso: 1,7 kg

Altoparlanti Ambisound

- Sistema: satellite full range
- Impedenza altoparlante: 8 ohm/canale
- Driver altoparlante: full range da 2,5"/canale
- Risposta di frequenza: 120 Hz - 20 kHz
 - Dimensioni (L x A x P): 335,5 x 113 x 128,5 (mm)
 - Peso: 1,72 kg/ciascuno

Alimentazione (subwoofer)

- Alimentazione: 220-240 V, ~50 Hz
- Consumo energetico: 150 W
- Consumo energetico in standby:
 - Normale: < 3 W
 - Basso consumo: < 0,3 W
- Sistema: Bass Reflex
- Impedenza: 4 Ohm
 - Driver altoparlanti: woofer da 165 mm (6,5 pollici)
- Risposta in frequenza: 30 Hz – 120 Hz
 - Dimensioni (L x A x P): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Peso: 10 kg

Specifiche laser

- Tipo: Laser semiconduttore GaAlAs (CD)
- Lunghezza d'onda: 645 - 660 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Potenza in uscita: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergenza raggio: 60 gradi

10 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, registrare il prodotto e richiedere assistenza sul sito www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Unità principale

I pulsanti del sistema non funzionano.

- Scollegare il prodotto dall'alimentazione per qualche minuto, quindi ricollegarlo.

Immagine

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Consultare il manuale del televisore per selezionare il canale di ingresso video corretto. Modificare il canale TV fino a visualizzare la schermata iniziale del DVD.
- Premere **DISC**.
- Se è stata modificata l'impostazione **[Sistema TV]**, tornare alla modalità predefinita: 1) Premere **▲** per aprire il vassoio del disco. 2) Premere **◀**. 3) Premere **SUBTITLE**.

Nessun video con la connessione HDMI.

- Assicurarsi che il cavo HDMI non sia difettoso. Sostituire il cavo HDMI.
- Se ciò si verifica quando si cerca di modificare la risoluzione del video HDMI, premere ripetutamente **HDMI** fino a visualizzare l'immagine.

Audio

L'audio non viene riprodotto.

- Verificare che i cavi audio siano collegati e selezionare la sorgente di ingresso corretta (ad esempio **AUDIO SOURCE**, **USB**) per il dispositivo che contiene i file da riprodurre.

Nessun suono con la connessione HDMI.

- Se il dispositivo collegato non è compatibile HDCP o è solo compatibile con lo standard DVI, non è possibile trasmettere l'audio attraverso un collegamento HDMI. Utilizzare un collegamento audio analogico o digitale.
- Verificare che l'impostazione **[Audio HDMI]** sia attiva.

L'audio risulta disattivato per il programma televisivo.

- Utilizzare un cavo audio per collegare l'ingresso AUDIO del sistema Home Theater all'uscita AUDIO del televisore. Quindi, premere più volte **AUDIO SOURCE** per selezionare la sorgente di ingresso audio corrispondente.

Riproduzione

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Verificare che il file DivX sia stato codificato in modalità "Home Theater" con il codificatore DivX.
- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.

Il formato dello schermo non corrisponde alle impostazioni del televisore.

- Il formato è fisso sul disco DVD.

I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.

- È necessario controllare che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del film.
- Selezionare il set di caratteri corretto:
1) Premere  **SETUP**. 2) Selezionare **[Preferenze]**, quindi premere . 3) Selezionare **[Sottotit DivX]**, quindi premere **OK**. 4) Selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli.

Impossibile eseguire la lettura del contenuto dell'unità flash USB.

- Il formato dell'unità flash USB non è compatibile con il sistema Home Theater.
- L'unità è stata formattata con un diverso file system (ad esempio NTFS), non supportato dal sistema.
- La memoria massima supportata corrisponde a 160 GB.

I contenuti video (filmati, foto, video clip e così via) dell'iPod non vengono visualizzati in modalità Extended Control.

- La ricerca all'interno dei video non è supportata in modalità Extended Control; questo tipo di ricerca può essere effettuato solo sull'iPod stesso.

11 Glossario

D

DivX®

Il codec DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG-4 in attesa di brevetto sviluppata da DivX®, Inc., in grado di comprimere la dimensione del file del video digitale e mantenere ugualmente un'elevata qualità visiva.

Dolby Digital

Un sistema di suono surround sviluppato da Dolby Laboratories che contiene fino a sei canali di audio digitale (sinistro e destro anteriore, sinistro e destro surround, centro e subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Un sistema di suono surround che fornisce 5,1 canali di audio digitale discreto nei prodotti di elettronica di consumo e nei contenuti software. Non è sviluppato da Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. È una specifica che fornisce una trasmissione sicura dei contenuti digitali tra dispositivi diversi (per impedire la violazione del copyright).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaccia multimediale ad alta definizione) è un'interfaccia digitale ad alta velocità in grado di trasmettere segnali video non compressi ad alta definizione e segnali audio digitali multicanale. Offre alta qualità dell'immagine e del suono, completamente priva di disturbi. L'HDMI è interamente compatibile con le versioni precedenti dei DVI.

Come richiesto dallo standard HDMI, il collegamento a dispositivi HDMI o DVI senza DHCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protezione del contenuto digitale ad ampiezza di banda elevata) comporta l'assenza dell'uscita video o audio.

J

JPEG

Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine fotografica proposto dal Joint Photographic Expert Group, che determina un lieve abbassamento della qualità dell'immagine in cambio dell'altissimo livello di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione “.jpg” o “.jpeg”.

M

MP3

Un formato di file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere fino a 10 volte più dati di un normale CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Una raccolta di sistemi di compressione per audio e video digitali.

P

PBC

Playback Control (Controllo di riproduzione).

Un sistema che consente di spostarsi all'interno di un Video CD/Super VCD con menu su schermo che vengono registrati sul disco. Consente di utilizzare la riproduzione e la ricerca interattive.

PCM

Pulse Code Modulation (Modulazione a impulsi codificati). Sistema di codifica dell'audio digitale.

R

Rapporto proporzionale

Il rapporto proporzionale indica il rapporto tra lunghezza e altezza degli schermi TV.

Il formato di un televisore standard è 4:3, mentre quello di un televisore ad alta definizione o maxischermo è 16:9. L'opzione Letter Box consente di osservare un'immagine con una prospettiva più ampia su uno schermo standard 4:3.

S

Scansione progressiva

La scansione progressiva visualizza il doppio dei frame al secondo di un normale sistema televisivo, e garantisce una risoluzione e una qualità delle immagini superiore.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Indica una tecnologia di compressione audio sviluppata da Microsoft Corporation. I dati WMA possono essere codificati con Windows Media Player versione 9 o Windows Media Player per Windows XP. I file sono riconoscibili dall'estensione “.wma”.