

5. Druk op **▲▼** en OK om de tijddatum in te stellen en druk op OK om te bevestigen.

Tip

- Als de herinnering slecht, kunt u op één keer op een vlieckeurige knop drukken om de herinnering te stoppen, zodat u niet hoeft te wachten tot de sluimerfunctie uit te schakelen.

Een herinnering in- of uitschakelen

1. Selecteer [In] of [Uit] in het hoofdmenu en druk op OK om te bevestigen.
2. Selecteer [Eventherinnering] en druk op OK om te bevestigen.
3. Om een nieuwe naam in te voeren en te bevestigen, druk u op OK en een letter/symbool en druk u op OK om te bevestigen.
 - Selecteer [Nieuwe herinnering] en druk u op OK om te bevestigen.
 - Selecteer [Nieuwe herinnering] en druk u op OK om te bevestigen.
 - Selecteer [Nieuwe herinnering] en druk u op OK om te bevestigen.
4. Selecteer [Instellen] en druk op OK om te bevestigen.
 - Selecteer [Aan] om de herinnering in te schakelen en druk op OK om te bevestigen.
 - Om de herinnering uit te schakelen, selecteer [Uit] en druk op OK om te bevestigen.
5. Selecteer [Event] zodat u de naam van de herinnering kunt wijzigen en druk op OK om te bevestigen.

De eventdatum en -tijd instellen

Opmerking

- Verget niet de huidige tijd en datum te wijzigen als u de tijd instelt voor een eventherinnering opgeeft.

1. Selecteer [Instellen] in het hoofdmenu en druk op OK om te bevestigen.
2. Selecteer [Eventherinnering] en druk op OK om te bevestigen.
3. Selecteer een herinnering en druk op OK om te bevestigen.
4. Selecteer [Tijd inst.] (Set date) en druk op OK om te bevestigen.

2. Selecteer [Event Slapen] en druk op OK om te bevestigen.
3. Selecteer [Tijd inst.] en druk op OK om te bevestigen.
4. Selecteer [Weekdag/Weekend] en druk op OK om te bevestigen.



5. Selecteer [Auto aan]/[Auto uit] en druk op OK om te bevestigen.
 - Selecteer [In-/uitschakelen] en druk op OK om te bevestigen.
6. Druk op **▲▼** en OK om de tijd voor automatisch in-/uitschakelen in te stellen en druk op OK om te bevestigen.

Tip

- Weekdag: maandag 00:00 tot vrijdag 23:59
- Weekend: zaterdag 00:00 tot zondag 23:59

Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aan/afmogelijkheid?
Het LCD-scherm heeft geen aan/afmogelijkheid. Het is altijd aan en kan niet worden uitgeschakeld.

Raakt het LCD-scherm beschadigd als ik de PhotoFrame aan de muur hang?
Nee. Het PhotoFrame kan standstill 600 72 uur continu blijven weergeven zonder dat het LCD-scherm beschadigd raakt.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?
Het PhotoFrame kan alleen JPEG- en GIF-bestanden weergeven. Het PhotoFrame kan geen andere bestanden weergeven.

Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch ingeschakeld wanneer ik de functie instel?
Controleer of u de huidige tijd, datum, uitschakeltijd en de herinnering correct hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch ingeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld in de herinnering.

Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch ingeschakeld op de opgegeven tijd?
Controleer of u de huidige tijd, datum, uitschakeltijd en de herinnering correct hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch ingeschakeld op de opgegeven tijd.

Het PhotoFrame is ingeschakeld, maar het PhotoFrame regelt niet meer 'Wat kan ik doen?'
Druk vervolgens snel een paar seconden op de **RESET** knop op de achterzijde in om het scherm te herstellen.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009

All rights reserved.


Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

QSC, YLD

Printed in China



Wat zit er in de doos?

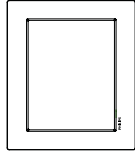

Philips Digital PhotoFrame

Standaard



Netspanningsadapter

CD-ROM
(digitale gebruikershandleiding)



Snelstartgids



(Niet SFE 2007)
Extra afbeelding frame met patroon

PhotoFrame

SFE2017

SFE2027

SFE2047



Snelstartgids

- 1 Aan de slag
- 2 Afspelen
- 3 Instellen

PHILIPS
NED

