

دليل المستخدم

PHILIPS

Portable speaker

BT55



سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

المحتويات

1	1	هام
1	2	إشعار
1		التوافق
1		العناية بالبيئة
2		إشعار العلامة التجارية
2	3	مكبر الصوت بتقنية Bluetooth
2		مقدمة
2		محتويات العلبة
2		نظرة عامة حول مكبر الصوت
3	4	بدء الاستخدام
3		التشغيل/إيقاف التشغيل
3		شحن البطارية المضمنة
4	5	التشغيل من أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth
4		توصيل جهاز Bluetooth
5		التشغيل من جهاز Bluetooth متصل
5		فصل جهاز
5		إعادة الاتصال بجهاز
5	6	المواصفات
6	7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
6		عام
6		حول جهاز Bluetooth

قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من دون موافقة شركة Gibson Innovations بصراحة إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- أبقِ البطارية بعيدة عن مصادر الحرارة المفرطة شأن أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال، الشموع المضاءة).
- تتراوح درجة حرارة التشغيل للمنتج ما بين 10- درجات مئوية و40 درجة مئوية.

التوافق

تعلن شركة Gibson Innovations بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام التوجيه الأوروبي 2014/53/EU ذات الصلة. يمكنك العثور على إعلان التوافق على www.philips.com/support.

ملاحظة

- تجد لوحة نوع المنتج على زر الجهاز.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يشير هذا الرمز المتوفر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي 2012/19/EU.



يشير هذا الرمز إلى أن المنتج يحتوي على بطاريات مضمّنة تخضع للإرشاد الأوروبي 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. ننصحك بأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة من Philips ليقم متخصص بإزالة البطارية القابلة للشحن.

يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القوانين المحلية ولا تتخلص أبداً من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن القديمة على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

3 مكبر الصوت بتقنية Bluetooth

تنبيه

• تؤدي إزالة البطارية المضمّنة إلى إبطال الضمان، كما قد تؤدي إلى إتلاف المنتج.

أوكل المنتج دائماً إلى شخص محترف لإخراج البطارية المضمّنة.

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

إشعار العلامة التجارية



إن علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم استخدام هذه العلامات من قبل Gibson Innovations Limited بموجب ترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فتعود إلى مالكيها المعنيين.

مقدمة


بفضل مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستماع إلى الصوت من الأجهزة الممكنة لاستخدام Bluetooth.

محتويات العلبة

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

- مكبر الصوت
- كبل USB للشحن
- مواد مطبوعة

نظرة عامة حول مكبر الصوت

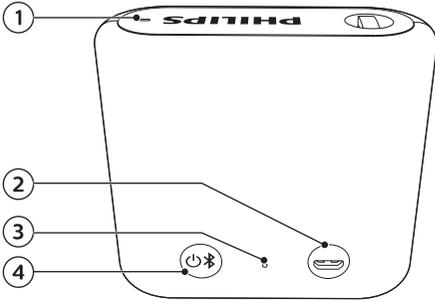

1 مؤشر LED

• للإشارة إلى حالة البطارية أو اتصال Bluetooth.

2 مقبس USB مصغّر

• لشحن مكبر الصوت.

3 فتحة إعادة التعيين

• لإعادة تعيين مكبر الصوت.


4 بدء الاستخدام

اتبع دائماً الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل.

④ / Bluetooth

- تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.
- الدخول في وضع اقتران Bluetooth.
- قطع اتصال Bluetooth.

التشغيل/إيقاف التشغيل

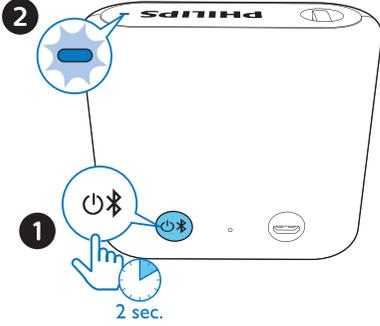

- لتشغيل مكبر الصوت، اضغط باستمرار على / Bluetooth لثانيتين. ← يبدأ مؤشر LED بالوميض.
- إصدار مكبر الصوت إشارة صوتية. ←
- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط باستمرار على / Bluetooth لثانيتين مجدداً.

ملاحظة

- حين ينقطع اتصال Bluetooth لمدة 15 دقيقة، أو إذا كان مستوى البطارية منخفضاً، فيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

شحن البطارية المضمنة

ملاحظة


- يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ساعتين.
- إن مأخذ USB الصغير مخصص للشحن فقط.
- تتمتع البطارية القابلة للشحن بعدد محدد من دورات الشحن. يختلف عمر البطارية وعدد دورات الشحن بحسب الاستخدام والإعدادات.

يومض مؤشر الشحن باللون الأحمر عندما يصبح مستوى البطارية منخفضاً.

5 التشغيل من أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth

لشحن البطارية المضمنة:

- اعمد إلى توصيل مكبر الصوت بطاقة التيار المتردد من خلال استخدام محوّل الطاقة (غير مزود، يوصى باستخدام محوّل بقوة 5 فولت 2,1 أمبير)

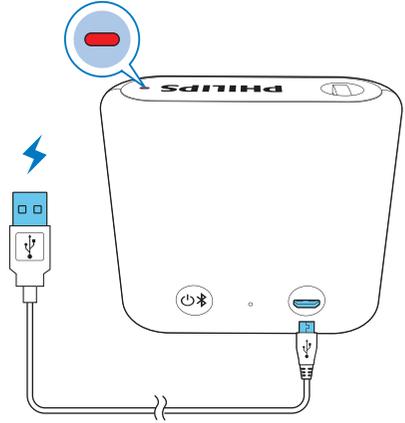

توصيل جهاز Bluetooth

ملاحظة

- تأكد من تمكين وظيفة Bluetooth على جهازك وأنه تم تعيين جهازك على أنه مرئي لكل أجهزة Bluetooth.
- يؤدي أي حاجز بين مكبر الصوت هذا والجهاز المزود بتقنية Bluetooth إلى تقليل نطاق التشغيل.
- احرص على إبقاء المنتج بعيدًا عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.
- يبلغ نطاق التشغيل بين مكبر الصوت هذا وجهاز مزود بتقنية Bluetooth حوالي 10 أمتار.

1 احرص على أن يكون مكبر الصوت في وضع الإقران عبر Bluetooth.

← يومض مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة.

← إذا بدأ مؤشر LED بالوميض باللون الأزرق ببطء، فأوقف تشغيل مكبر الصوت ثم اضغط باستمرار على  حتى يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين للدخول في وضع الإقران.

2 على الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، مكن Bluetooth. وابحث عن الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth التي يمكن إقرانها (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).

3 حدد [Philips BT55] المعروف على جهازك لإجراء عملية الإقران. أدخل "0000" ككلمة مرور الإقران إذا لزم الأمر. ← بعد نجاح الاتصال، يصدر مكبر الصوت إشارة صوتية ويضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.

ملاحظة	ملاحظة	ملاحظة
ملاحظة	ملاحظة	ملاحظة
ملاحظة	ملاحظة	ملاحظة
ملاحظة	ملاحظة	ملاحظة

وصف	مؤشر LED
جهاز للإقران	وميض باللون الأزرق بسرعة
إعادة توصيل آخر جهاز متصل.	وميض باللون الأزرق ببطء
بانتظار الاتصال من الجهاز الذي تم إقرانه	أزرق داكن
متصل	أزرق داكن

6 المواصفات

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

- قدرة الإخراج المُقدَّرة (مضخم صوت): 2 واط RMS
- استجابة التردد الصوتي: من 60 إلى 20000 هرتز
- مشغّل مكبر الصوت: $1,5 \times 1$ بوصات نطاق كامل، 4 أوميغا
- إصدار Bluetooth: 4.2 + EDR
- ملفات تعريف Bluetooth المعتمدة: HFP الإصدار 1.6، وA2DP الإصدار 1.2، وAVRCP الإصدار 1.4
- نطاق تردد Bluetooth / قدرة الإخراج: 2,400 جيجاهرتز - 2,483 جيجاهرتز نطاق ISM
- ≥ 4 ديسيبل ميلي واط (الفئة 2)
- البطارية: بطارية ليثيوم أيون مضمّنة وقابلة لإعادة الشحن (3,7 فولت، 365 ميلي أمبير في الساعة)
- وقت التشغيل في وضع البطارية: حوالي 6 ساعات
- وقت الشحن: حوالي ساعتين
- الشحن بواسطة USB: 5 فولت، 0,5 أمبير / مأخذ USB صغير
- أبعاد المنتج (العرض \times الارتفاع \times العمق): $85 \times 75,8 \times 34$ مم
- وزن المنتج: 0,12 كغ

التشغيل من جهاز Bluetooth متصل

ملاحظة

- يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتًا عند توقُّف مكالمة ولادة، ثم يُستأنف عند انتهاء المكالمة.

- بعد نجاح عملية اتصال Bluetooth، شغّل الصوت على الجهاز المتصل.
- يتدفّق الصوت من الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth إلى مكبر الصوت.

تلميح

- يمكنك استخدام الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth للتحكم بالتشغيل.

فصل جهاز

- إيقاف تشغيل مكبر الصوت؛
- أوقف تشغيل مكبر الصوت، ثم اضغط باستمرار على $\text{Bluetooth}/\text{Power}$ حتى يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين للدخول في وضع الإقران؛
- قم بتعطيل وظيفة Bluetooth على جهازك؛ أو
- أبعد الجهاز عن نطاق الاتصال.

إعادة الاتصال بجهاز

- عند تشغيل مكبر الصوت، سيُعيد تلقائيًا محاولة الاتصال بآخر جهاز متصل؛
- في حال فشل الاتصال، فحدد [Philips BT55] من قائمة Bluetooth لبدء إعادة الاتصال.

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يتصل الجهاز الذي تم إقرانه ثم ينفصل بطريقة متواصلة. استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز بقرب هذا المنتج أو قم بإزالة أي عائق بينهما.
- بالنسبة إلى بعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في المنتج.

تحذير



- لا تقم بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا استمرت المشكلة، فانتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

عام

لا توجد طاقة

- قم بإعادة شحن مكبر الصوت.

الصوت غير موجود

- تعديل مستوى الصوت على الجهاز المتصل.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth متوفر ضمن نطاق التشغيل الفعال.

ما من استجابة من مكبر الصوت عند الضغط على أي مفتاح.

- لإعادة تعيين مكبر الصوت.

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد التوصيل بجهاز ممكن لاستخدام

Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز بقرب هذا المنتج أو قم بإزالة أي عائق بينهما.

تعدّر العثور على [Philips BT55] على جهازك للإقران.

- أوقف تشغيل مكبر الصوت، ثم اضغط باستمرار على  حتى يصدر مكبر الصوت إشارتين صوتيتين للدخول في وضع الإقران وحاول مجددًا.

يتعدّر الاتصال بالجهاز.

- وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز غير ممكنة. يمكنك الرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر ممكن لاستخدام Bluetooth. قم بفصل الجهاز ثم حاول من جديد.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT55_00_UM_V1.0

