

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Contenido

1 Importante	2
Atención a estos símbolos de seguridad	2
2 Su minicadena Hi-Fi	3
Introducción	3
Contenido de la caja	3
Descripción de la unidad principal	4
Descripción del control remoto	5
3 Introducción	7
Conexión de la antena MW (AM)	7
Conexión de los altavoces	7
Preparación del control remoto	7
Conexión de la alimentación	8
Ajuste del reloj	8
Encendido	8
4 Reproducción	9
Funciones básicas de la reproducción	9
Reproducción de discos	9
Reproducción desde un dispositivo USB	9
Reproducción de audio desde un dispositivo externo	9
5 Opciones de reproducción	10
Ajuste del sonido	10
Repetición de la reproducción y reproducción aleatoria	10
Programación de pistas	10
Visualización de información diferente	10
6 Cómo escuchar la radio	11
Sintonización de emisoras de radio	11
Almacenamiento automático de las emisoras de radio	11
Almacenamiento manual de las emisoras de radio	11
Selección de una emisora de radio presintonizada	11
7 Otras funciones	12
Ajuste del temporizador de la alarma	12
Ajuste del temporizador	12
8 Información del producto	12
Especificaciones	12
Información sobre reproducción de USB	13
Formatos de disco MP3 compatibles	14
Mantenimiento	14
9 Solución de problemas	14
10 Aviso	15

1 Importante

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otras unidades que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen de la unidad.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el sistema Hi-Fi. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y la unidad para evitar lesiones, ya que se puede volcar.



- Desenchufe el sistema Hi-Fi durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el sistema Hi-Fi sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el

enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del sistema Hi-Fi, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

- No exponga este sistema Hi-Fi a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el sistema Hi-Fi objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al control remoto:
- Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del control remoto.
- Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un periodo largo de tiempo.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.

Atención a estos símbolos de seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 Su minicadena Hi-Fi

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este sistema Hi-Fi, puede:

- disfrutar de la música de discos, dispositivos USB u otros dispositivos externos; y
- escuchar emisoras de radio FM/AM

Para mejorar el sonido, este sistema Hi-Fi ofrece los siguientes efectos de sonido:

- Control digital del sonido (DSC)
- Refuerzo dinámico de graves (DBB)
- Sonido MAX para un refuerzo de alimentación instantáneo

El sistema Hi-Fi es compatible con los siguientes formatos multimedia:




Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Control remoto (con pilas)
- 2 altavoces
- Antena de cuadro AM
- Cable de conexión MP3
- Manual de usuario
- Guía de configuración rápida

Descripción de la unidad principal

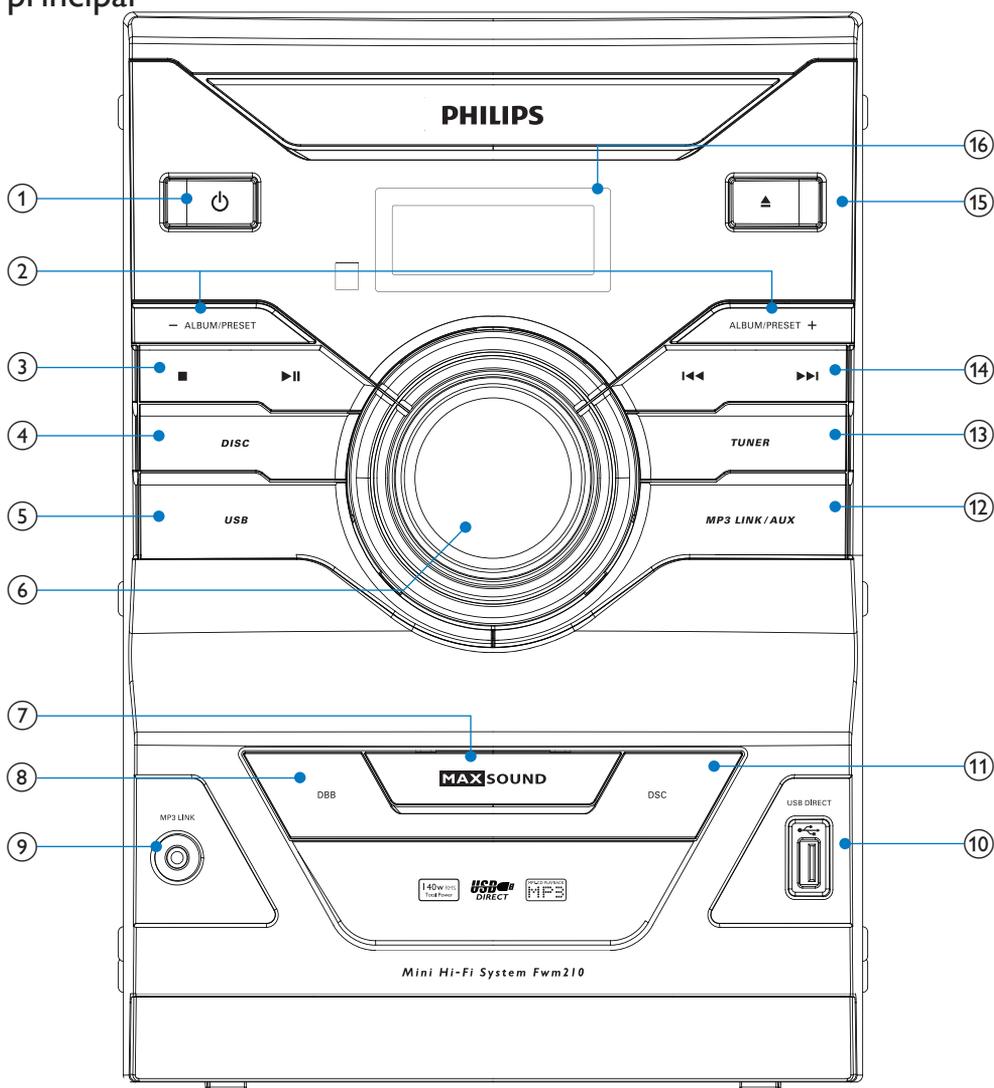


- ① 
- Activa el sistema Hi-Fi.
 - Cambia al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.

- ② ALBUM/PRESET +/-
- Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.

- ③ **■ / ▶||**
 - Detiene la reproducción o borra un programa.
 - Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
- ④ **DISC**
 - Selecciona la fuente de disco.
- ⑤ **USB**
 - Selecciona una fuente USB.
- ⑥ **Control de volumen**
 - Ajustar el volumen.
- ⑦ **MAX SOUND**
 - Activa o desactiva el refuerzo de alimentación instantáneo.
- ⑧ **DBB**
 - Activa o desactiva la mejora dinámica de graves.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Conecte un dispositivo de audio externo.
- ⑩ **USB DIRECT** 
 - Conexión de un dispositivo USB.
- ⑪ **DSC**
 - Selecciona un ajuste de sonido preestablecido.
- ⑫ **MP3 LINK/AUX**
 - Selecciona la conexión MP3/AUX como fuente.
- ⑬ **TUNER**
 - Selecciona el sintonizador como fuente.
- ⑭ **⏮ / ⏭**
 - Salta a la pista anterior o siguiente.
 - Busca en una pista o en un disco.
 - Sintoniza una emisora de radio.
 - Ajusta la hora.
- ⑮ **▲**
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ⑯ **Pantalla**
 - Muestra el estado actual.

Descripción del control remoto

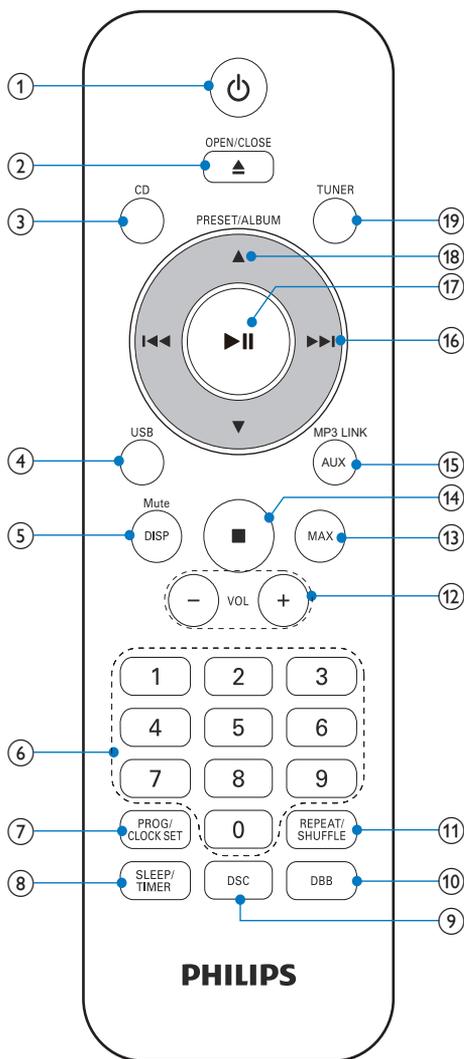

- ① 
 - Activa el sistema Hi-Fi.
 - Cambia al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.

- ② **OPEN/CLOSE ▲**
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ③ **CD**
 - Selecciona el disco como fuente.
- ④ **USB**
 - Seleccione una fuente USB.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Desactiva o activa el sonido.
 - Muestra la información sobre el reloj y la reproducción.
- ⑥ **Teclado numérico**
 - Selecciona directamente una pista del disco.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Ajusta la hora.
 - Programa pistas y emisoras de radio.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Ajusta el temporizador de la alarma/desconexión.
- ⑨ **DSC**
 - Selecciona un ajuste de sonido preestablecido.
- ⑩ **DBB**
 - Activa o desactiva la mejora dinámica de graves.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Reproduce las pistas rastrea varias veces o de forma aleatoria.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Ajustar el volumen.
- ⑬ **MAX**
 - Activa o desactiva el refuerzo de alimentación instantáneo.
- ⑭ **■**
 - Detiene la reproducción.
 - Borra un programa.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
 - Selecciona la conexión MP3/AUX como fuente.
- ⑯ **◀◀ / ▶▶**
 - Busca en una pista o en un disco.
 - Sintoniza una emisora de radio.
 - Salta a la pista anterior o siguiente.
 - Ajusta la hora.
- ⑰ **▶▶**
 - Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
 - Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.
- ⑲ **TUNER**
 - Selecciona el sintonizador como fuente.

3 Introducción


! Precaución

- El uso de otros controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en este manual puede causar una peligrosa exposición a la radiación u otros funcionamientos no seguros.


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la antena MW (AM)

1 Monte la antena de cuadro MW (AM).

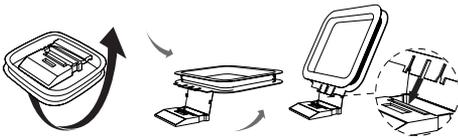

2 Conecte la antena de cuadro MW (AM) a la toma **AMANT** de la parte posterior del sistema Hi-Fi.

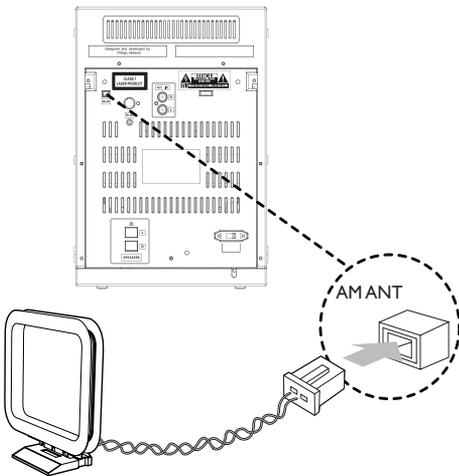


Conexión de los altavoces

Nota

- Para obtener una mejor calidad de sonido, utilice sólo los altavoces suministrados.
- Sólo debe conectar altavoces con un nivel de impedancia igual o superior al de los altavoces suministrados. Consulte la sección de especificaciones de este manual.

Inserte los cables del altavoz completamente en las tomas del altavoz de la parte posterior del sistema Hi-Fi.

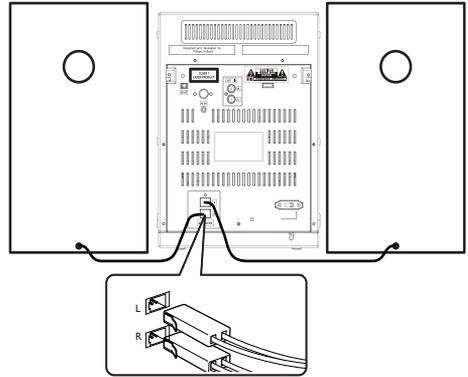

Nota


- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Preparación del control remoto

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle pilas de diferentes marcas o tipos.

Antes de utilizar el control remoto, instale dos pilas AAA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.

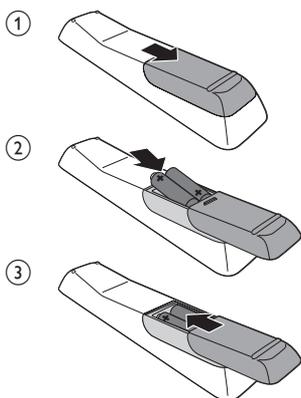


Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en el enchufe del cable de alimentación de CA.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.

☰ Nota

- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

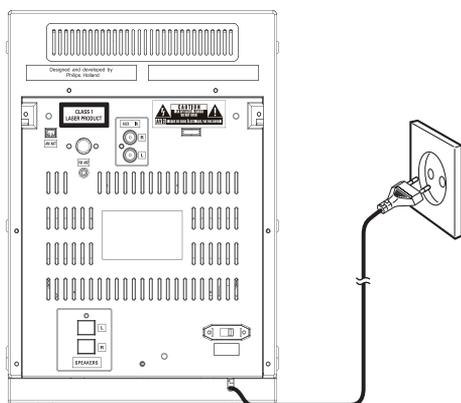

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK SET** durante dos segundos.
↳ **[SET CLOCK]** (Ajustar reloj) se desplaza en la pantalla, y después aparece **[24H]** o **[12H]**.
- 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK SET** para confirmar:
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.

☰ Nota

- Para salir modo de ajuste del reloj, pulse **■**.

Encendido

Pulse **⏻**.

- ↳ El sistema Hi-Fi cambia a la última fuente seleccionada.

Cambio a modo de espera

Pulse **⏻** para cambiar el sistema Hi-Fi al modo de espera.

- ↳ En el panel de visualización aparecerá el reloj (si está ajustado).

Para poner el sistema en el modo de espera de bajo consumo:

En el modo de espera, mantenga pulsado **⏻** durante 2 segundos.

- ↳ **[ECO POWER]** (Bajo consumo) se desplaza en la pantalla y, a continuación, la retroiluminación se apaga.

4 Reproducción

Funciones básicas de la reproducción

Puede controlar la reproducción mediante las siguientes funciones.

Función	Acción
Para detener la reproducción	pulse ■
Para poner la reproducción en pausa o reanudarla	pulse ►
Para saltar a una pista	pulse ◀◀ / ▶▶.
Para buscar durante la reproducción	mantenga pulsado ◀◀ / ▶▶ y, a continuación, suéltelo para reanudar la reproducción normal.
Para seleccionar un álbum (para MP3/WMA)	pulse ▲ / ▼.
Para seleccionar una pista directamente	pulse los botones numéricos.

Reproducción de discos

Nota

- Asegúrese de que el disco contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.

- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse **▲**
↳ Se abre la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y pulse **▲** para cerrar el compartimento de discos.

- ↳ **[LEER]** (Leer) parpadea durante aproximadamente 10 segundos, a continuación, la reproducción comienza automáticamente.

Reproducción desde un dispositivo USB

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.

- 1 Inserte el dispositivo USB en la toma .
- 2 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
↳ La reproducción se inicia automáticamente.

Reproducción de audio desde un dispositivo externo

Con este sistema Hi-Fi, puede reproducir audio de un dispositivo de audio externo.

Para dispositivos de audio con conexión para auriculares:

- 1 Pulse **MP3 LINK/AUX** para seleccionar la conexión MP3 como fuente.
- 2 Conecte el cable de conexión MP3 suministrado a
 - la toma **MP3 LINK**.
 - la toma para auriculares del dispositivo externo.
- 3 Reproduzca el dispositivo externo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Para otros dispositivos de audio:

- 1 Pulse **MP3 LINK/AUX** repetidamente para seleccionar la fuente auxiliar.
- 2 Conecte los cables de audio a:
 - las tomas **AUX IN**.
 - las tomas **AUDIO OUT** de un dispositivo externo.
- 3 Reproduzca el dispositivo (consulte el manual de usuario de este dispositivo).

5 Opciones de reproducción

Ajuste del sonido

Durante la reproducción, puede ajustar el volumen y seleccionar los efectos de sonido:

Función	Acción
Para subir o bajar el volumen	Pulse VOL +/- .
Para activar/desactivar el sonido	Mantenga pulsado MUTE durante 2 segundos.
Para activar o desactivar el refuerzo de alimentación instantáneo	Pulse MAX.
Para activar o desactivar la mejora dinámica de graves	Pulse DBB.
Para seleccionar un efecto de sonido preestablecido (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK , y TECHNO)	Pulse DSC varias veces.

Repetición de la reproducción y reproducción aleatoria

- 1 Pulse **REPEAT** repetidamente hasta seleccionar:
 -  : repite la reproducción de la pista actual.
 -  (repetir todo): reproduce todas las pistas una y otra vez.
 -  (sólo para MP3/WMA): reproduce el álbum actual varias veces.
 -  : reproduce todas las pistas en orden aleatorio.

- 2 Para volver a la reproducción normal, pulse **REPEAT** repetidamente hasta que aparezca **[TRK]** (Pista).

Programación de pistas

Puede programar un máximo de 20 pistas.

- 1 En el modo CD/USB, cuando se detenga la reproducción, pulse **PROG.**
 - ↳ **[PROG]** (Programa) y el número de presintonía parpadea en el panel de visualización.
- 2 Para pistas MP3/WMA, pulse **▲ / ▼** para seleccionar un álbum.
- 3 Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.
- 5 Pulse **▶||** para reproducir las pistas programadas.
 - ↳ Durante la reproducción, aparece **[PROG]** (Programa).
 - Para borrar el programa, al detener la reproducción, pulse **■**.

Visualización de información diferente

Durante la reproducción, pulse **DISPLAY** varias veces para ver la hora e información diferente de reproducción.

6 Cómo escuchar la radio

Sintonización de emisoras de radio

Nota

- Para mejorar la recepción de FM, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.

- 1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar el sintonizador FM/MW (AM) como fuente.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** durante 2 segundos.
 - ↳ El sistema Hi-Fi sintoniza una emisora con recepción fuerte automáticamente.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.

Para sintonizar una emisora de recepción débil:

- 1 Pulse **◀◀ / ▶▶** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.

Almacenamiento automático de las emisoras de radio

Nota

- Puede almacenar un máximo de 30 emisoras de radio FM y 10 emisoras de radio MW (AM).

En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante 2 segundos.

- ↳ Aparece **[AUTO]** (automático).
- ↳ El sistema almacena todas las emisoras de radio disponibles y emite la primera emisora disponible automáticamente.

Almacenamiento manual de las emisoras de radio

- 1 Sintoniza una emisora de radio FM/MW (AM).
- 2 Pulse **PROG**.
 - ↳ El número de presintonía empezará a parpadear.
- 3 Pulse **▲ / ▼** varias veces para seleccionar un número.
- 4 Vuelva a pulsar **PROG** para confirmar.
- 5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.

Nota

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **▲ / ▼** varias veces o los botones numéricos del control remoto para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

7 Otras funciones

Ajuste del temporizador de la alarma

Este sistema Hi-Fi puede utilizarse como despertador. Para la fuente de alarma, puede seleccionar disco, sintonizador o USB.



Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **TIMER** hasta que aparezca **[SET TIMER]** (Ajustar temporizador). A continuación, **[SELECT SOURCE]** (Seleccionar fuente) se desplaza en la pantalla.
- 2 Pulse los botones de selección de fuente para seleccionar una fuente para la alarma: **DISC, TUNER** o **USB**.
- 3 Pulse **TIMER** para confirmar.
↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀◀ / ▶▶** para ajustar la hora.
- 5 Pulse **TIMER** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los minutos.
↳ Aparece el icono de alarma.

Ajuste del temporizador

Este sistema Hi-Fi puede cambiar al modo de espera automáticamente después de un período de tiempo preestablecido.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar un periodo (en minutos).

- ↳ Cuando el temporizador de desconexión está activado, aparece **zz**.

Para desactivar el temporizador de desconexión automática:

Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[SLP OFF]** (desconexión automática desactivada).

- ↳ **zz** desaparece.

8 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 X 70 W RMS
Respuesta de frecuencia	63 - 16.000 Hz, ±3 dB
Relación señal/ruido	>55 dB

Disco

Tipo de láser	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm/8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC de audio	24 bits/44,1 kHz
Distorsión armónica total	<1%
Respuesta de frecuencia	63 Hz - 16 kHz
Relación S/R	>65 dBA

Sintonizador

Radio de sintonización	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Intervalo de sintonización	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Sensibilidad	
- Mono, relación S/R	<22 dBu 26 dB
- Estéreo, relación S/R	<45 dBu 46 dB
Selección de búsqueda	<28 dBu
Distorsión armónica total	<3%
Relación señal/ruido	>45 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	4 ohmios
------------------------	----------

Información general

Alimentación de CA	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	55 W
Consumo de energía en modo de espera	<1 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W
USB directo	Versión 2.0/1.1
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	220 x 312 x 248 mm
- Altavoz (ancho x alto x profundo)	195 x 310 x 207 mm
Peso	
- Con embalaje	9,5 kg
- Unidad principal	3,4 kg
- Altavoz	2 x 2,1 kg

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Formatos compatibles:

- USB o formato de archivo de memoria FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits variable
- WMA v9 o anterior
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
- Número de pistas/títulos: 999 como máximo
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquel que no contiene archivos MP3 o WMA y que no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660 y Joliet
- Número máximo de títulos: 511 (en función de la longitud del nombre del archivo)
- Número máximo de álbumes: 511
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32~320 (kbps), velocidades de bits variables
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior

Mantenimiento

Limpieza de la carcasa

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con un detergente que no sea agresivo. No utilice ninguna solución que contenga alcohol, licor, amoníaco, o abrasivos

Limpieza de los discos

- Cuando un disco se ensucie, límpielo con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia afuera.



- No utilice disolventes como benceno, diluyentes, limpiadores disponibles en comercios o pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.

Limpieza de la lente del disco

- Después de un uso prolongado, se puede acumular polvo o suciedad en la lente del disco. Para garantizar una buena calidad de reproducción, limpie la lente del disco con limpiador para lentes de CD de Philips o cualquier limpiador disponible en los comercios. Siga las instrucciones proporcionadas con el limpiador.

9 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Para ahorrar energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista, si no se utiliza ningún control.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.
- Compruebe que las partes desnudas de los cables están bien insertadas en los conectores.

Ninguna respuesta del sistema Hi-Fi

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el sistema.
- Como característica de ahorro de energía, la unidad se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista, si no se utiliza ningún control.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de hacerlo con la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la pila con la polaridad (signos +/–) alineada como se indica.
- Sustituya la pila.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

No se detecta el disco

- Inserte un disco.
- Compruebe si el disco se ha insertado al revés.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD que esté finalizado o un disco con el formato correcto.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe con otro.

10 Aviso



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a

evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u otros países.

Este aparato incluye esta etiqueta:



2013 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento

sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0

