

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung




- 1 Anschließen
- 2 Inbetriebnahme
- 3 Benutzen

PHILIPS


Verpackungsinhalt



Mobilteil SE440/SE445

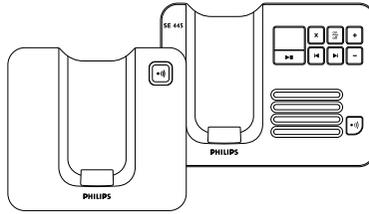

Basisstation SE440 oder
Basisstation SE445

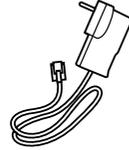

Netzadapter



Telefonkabel*



Batteriefachabdeckung



2 wiederaufladbare Akkus



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung



Garantieheft

Hinweis(e)


- * Der Telefonadapter kann ggf. noch nicht am Telefonkabel angeschlossen sein. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.
- Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und zusätzliche wiederaufladbare Akkus.

Achtung

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel und die empfohlenen Akkutypen.

Anschließen

A Basisstation anschließen




Stellen Sie die Basisstation für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe von Telefonanschlussdose und einer Steckdose auf.

Tipp


Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von Metalltüren, Metallschränken oder anderen elektrischen Geräten auf. Dies kann Reichweite und Tonqualität beeinträchtigen. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Funkverbindung zur Basisstation ebenfalls eingeschränkt sein.

B Kabel anschließen

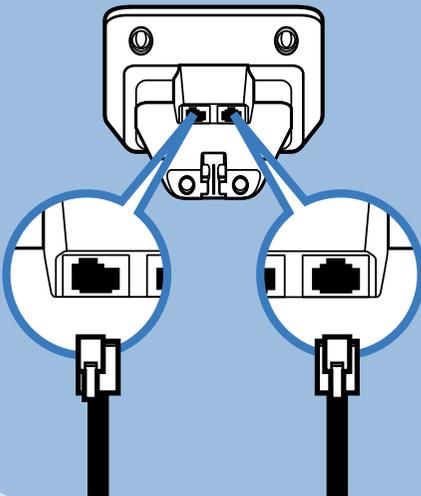

Telefon- und Netzkabelstecker an den entsprechenden Buchsen auf der Unterseite der Basisstation anschließen.

C Telefon anschließen

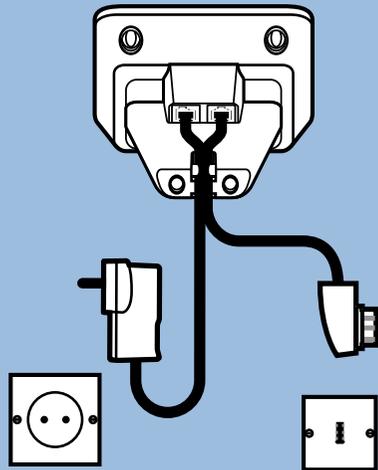


Das jeweils andere Ende der Kabel in die entsprechenden Anschlussdosen, Telefonanschluss und Stromversorgung, stecken.

2


Inbetriebnahme

A Akkus einsetzen

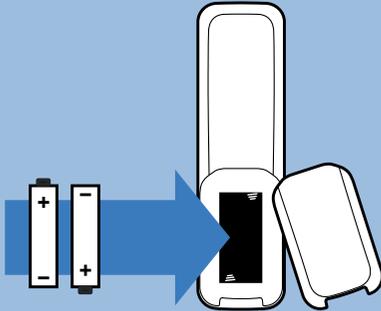

Akkus korrekt einsetzen und Akkufachabdeckung wieder anbringen.

B Mobilteil aufladen

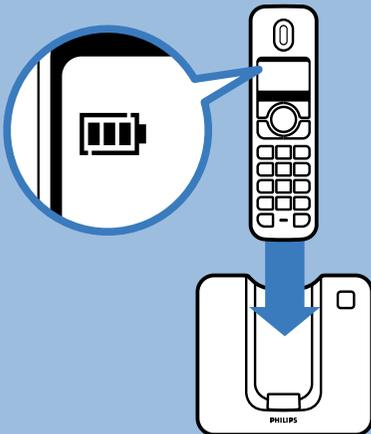

Stellen Sie dafür das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale. Ein entsprechendes Ladesymbol wird auf dem Display angezeigt.

C Telefon konfigurieren



Wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils der Standby-Modus (siehe oben) angezeigt, ist Ihr Telefon betriebsbereit

Oder

Es wird Ihnen auf dem Display **WILLKOMMEN** angezeigt; dann müssen Sie Ihr Land auswählen.

Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte auch auf Seite 10 der Bedienungsanleitung nach.

- Scrollen Sie nun mit der Taste  bzw.  zu Ihrem - jeweils gewünschten - Land und drücken Sie dann **menu**.
- Auf dem Display wird Ihnen nun **BESTÄTIGEN?** angezeigt. Drücken von **menu**.

Die auf dem Display angezeigte Sprache sowie weitere wichtige Einstellungen werden nun entsprechend des von Ihnen ausgewählten Landes eingerichtet.

SE440 – Ihr Telefon ist nun betriebsbereit.

SE445 – Ihr Telefon ist nun betriebsbereit. Auch der in diesem Telefonset enthaltene Anrufbeantworter ist eingeschaltet und kann für Sie Nachrichten aufzeichnen.

3

Benutzen

Anrufen

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie .

Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, die Taste  drücken.

Gespräch beenden

Drücken Sie auf .

Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs: Mit den Tasten  /  die gewünschte Hörerlautstärke einstellen.

Wahlwiederholung

• Drücken Sie  und danach .

Lautstärke des Ruftons anpassen und andere Klingeltöne einstellen

- Drücken von , mit der Taste  zu PERS. EINST. scrollen und Drücken von .
- MOBIL. TÖNE wird angezeigt, drücken Sie dann .
- RUFTONLAUTST wird angezeigt, drücken Sie dann .
- Drücken von  bzw. von , um die Lautstärke des Ruftons anzupassen; drücken Sie dann , um die Einstellungen zu speichern.
- Scrollen mit der Taste  zu RUFTONMELOD. Drücken von .
- Scrollen mit der Taste  bzw.  zum Auswählen der gewünschten Rufertonmelodie; drücken Sie dann die Taste , um die Einstellung zu speichern.

Eintrag zu Telefonbuch hinzufügen

- Drücken von . TELEFONBUCH wird angezeigt.
- Drücken von . NUM.HINZUFÜ. wird angezeigt.
- Drücken von . NAME EING. wird angezeigt.

- Geben Sie den Namen ein und drücken Sie .
- Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie .
- Scrollen mit der Taste  bzw.  zum Auswählen der gewünschten Gruppenmelodie; drücken Sie dann die Taste  zum Speichern der Eingaben.

Mit dem Telefonbuch anrufen

- Drücken von  und mit den Tasten  bzw.  den gewünschten Eintrag im Telefonbuch wählen.
- Drücken Sie auf .

Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken von , mit der Taste  zu UHR/WECKER scrollen und Drücken von .
- DATUM & ZEIT wird angezeigt. Drücken Sie auf .
- Geben Sie das Datum (TT/MM) ein und drücken Sie .
- Geben Sie die Uhrzeit (HH--MM) ein und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
- Taste  drücken zum Zurückgehen in den Standby-Modus.

Nur für SE445 verfügbar

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Drücken der Taste  an der Basisstation.

Nachrichten auf dem AB anhören

Drücken Sie auf . Ihre neu erhaltenen Nachrichten werden dann abgespielt

Oder

Halten Sie die Taste  gedrückt, um alle empfangenen Nachrichten, alte wie neue, abzuspielen.

Für Informationen zur Bedienung Ihres Anrufbeantworters über das Mobilteil oder auch zur Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach.

Fehlersuche und -beseitigung

Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Kein Wählen

- Anschlüsse überprüfen. Telefon von der Stromversorgung trennen und dann wieder einstecken.
- Wiederaufladbare Akkus leer - Akkus für mindestens 24 Stunden aufladen.
- Abstand von der Basisstation zu groß – entsprechend verringern.
- Mitgelieferte Anschlusskabel verwenden.

Schlechte Tonqualität

- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.
- Der Abstand zwischen Basisstation und anderen, elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen.

Das Symbol blinkt

- Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation verringern.
- Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht

Leistungsumfang Ihres Vertrages mit Ihrem Netzanbieter klären.

Kein Rufton

Wird das Symbol  angezeigt, ist der Rufton stumm geschaltet. Lautstärke des Ruftons erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Benötigen Sie Hilfe?

Siehe Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang Ihres Philips SE450 oder SE445 enthalten ist.
Online-Hilfe: www.philips.com/support