

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips

FWT9200



Manual do usuário resumido

PHILIPS

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte todo o pino longo do plugue à sua respectiva entrada.

Instruções de segurança importantes

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Preste atenção a todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Não use este equipamento próximo à água.
- 6 Para limpeza, use apenas um pano seco.

- 7 Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- 9 Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- 10 Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- 11 Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- 12 Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- 13 Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- 14 CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho:

- Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no aparelho.
- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

- 15 O equipamento não deve ser exposto a respingos.
- 16 Não coloque sobre este equipamento nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- 17 Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.



**Be responsible
Respect copyrights**

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).








O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este aparelho inclui este rótulo:





Nota



- A placa do modelo está localizada na parte posterior do aparelho.

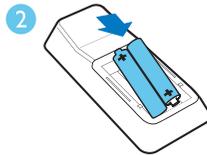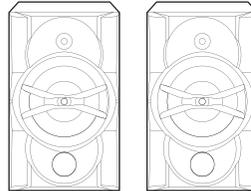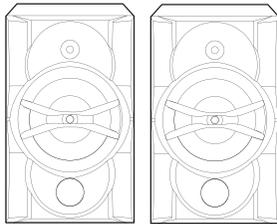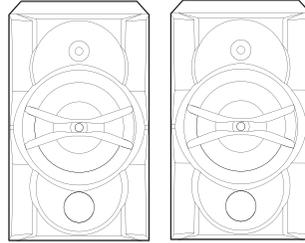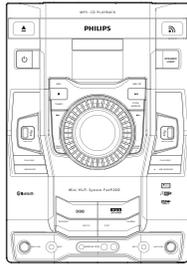


2 AAA

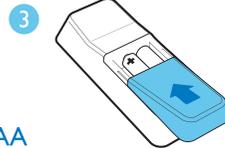

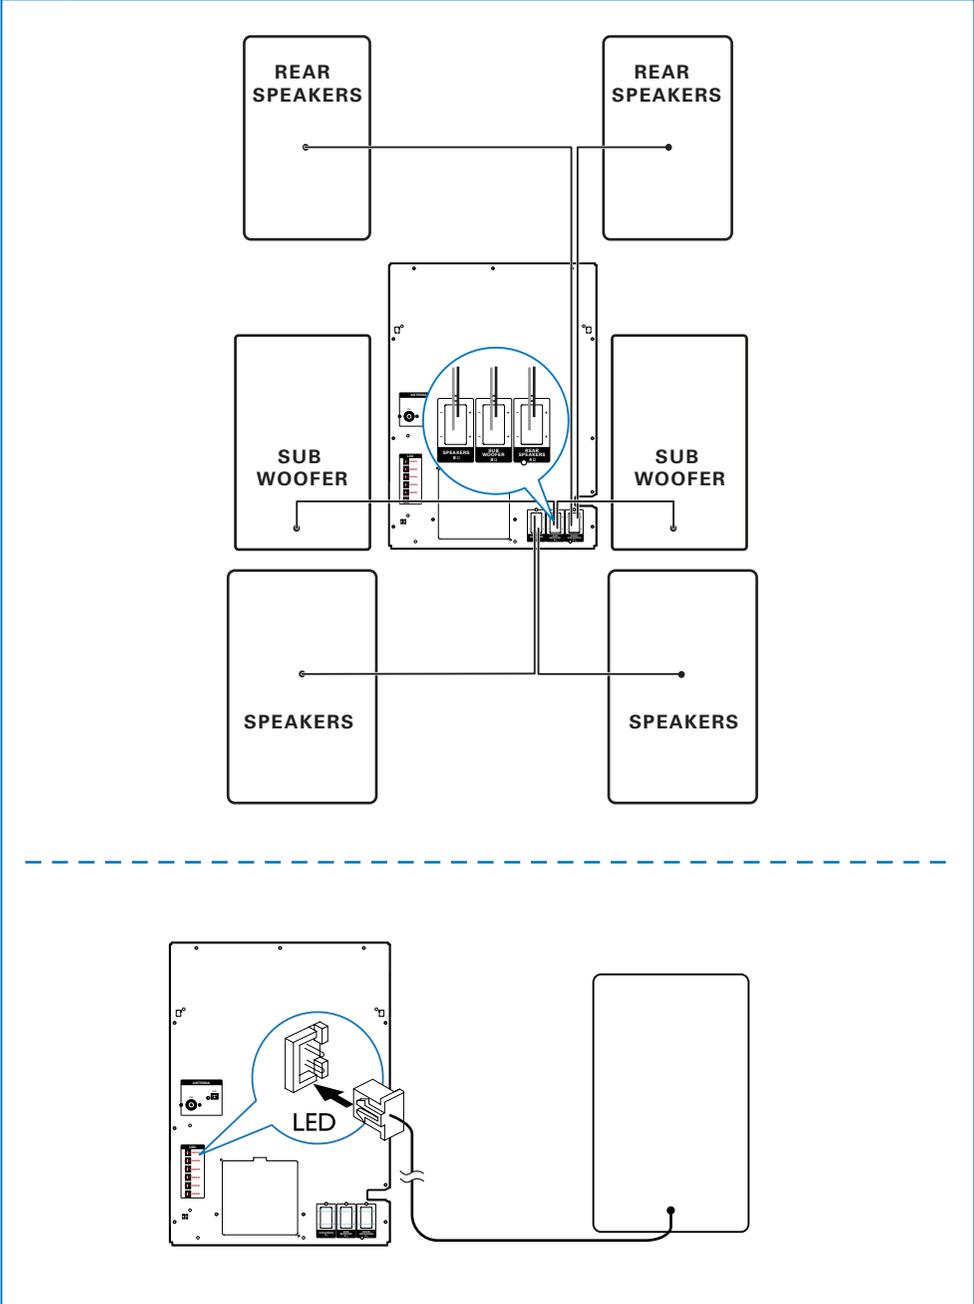

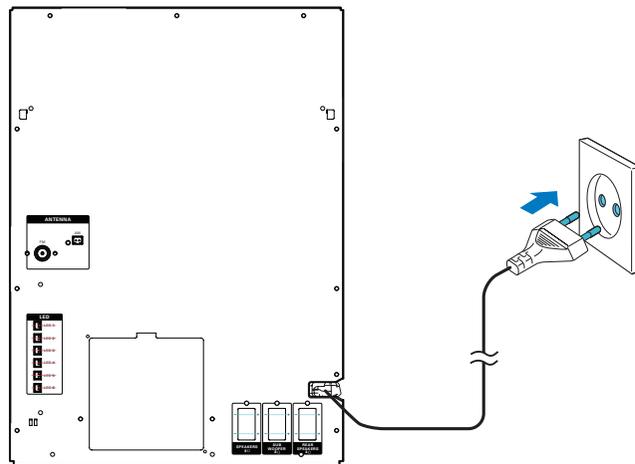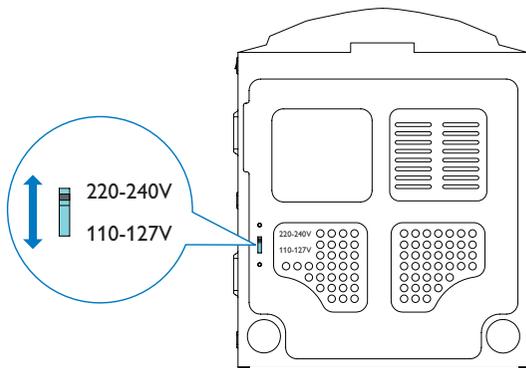

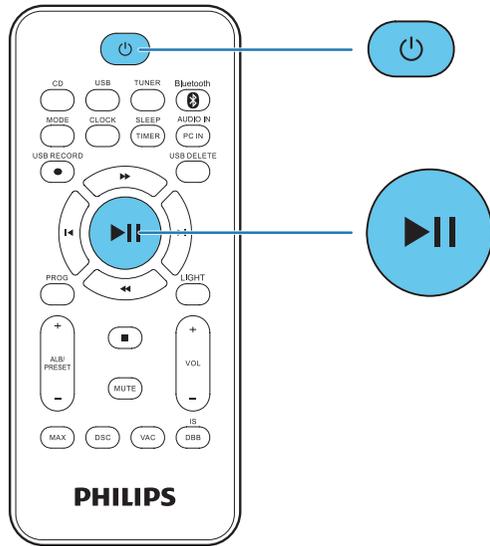


Alternar para o modo de espera

Pressione  repetidamente para alternar entre os modos de espera e ligado.

Plug and play



A primeira vez que conecta a unidade na energia, ela automaticamente começa a armazenar estações de rádio.

Pressione  para iniciar a instalação.

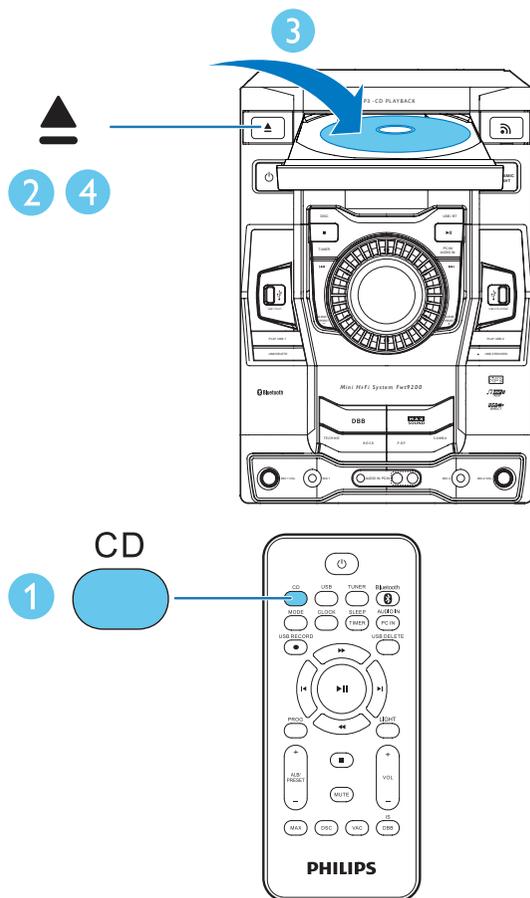


Reproduzir um disco

- 1 Pressione **CD** para selecionar a origem de disco.
- 2 Pressione **▲** na unidade principal para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco na bandeja, com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Pressione **▲** na unidade principal para fechar o compartimento de disco.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

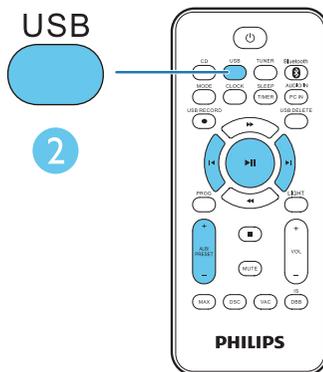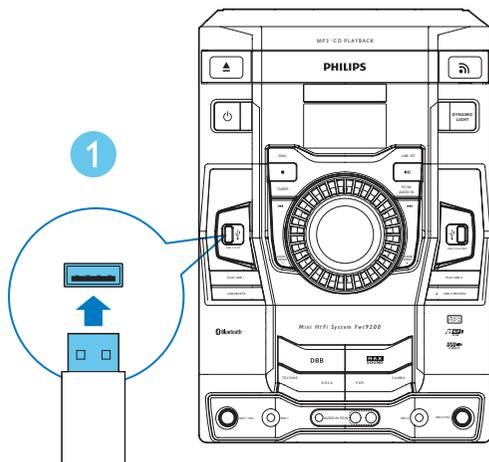


Reproduzir em um dispositivo USB

- 1 Insira a tomada USB do dispositivo na tomada **USB 1 PLAY** ou **USB 2 PLAY/REC.**
- 2 Pressione **USB** para selecionar uma origem USB.
 - Pressione **ALB/PRESET +/-** para selecionar uma pasta.
 - Pressione **◀/▶** para selecionar um arquivo de áudio.
 - Se o conteúdo do dispositivo USB não for reproduzido, pressione **▶||**.

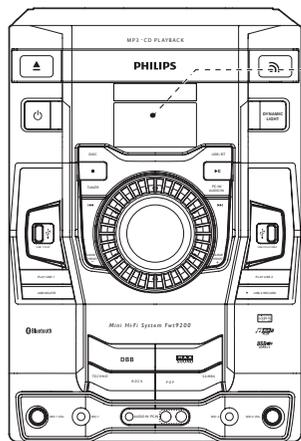

BT

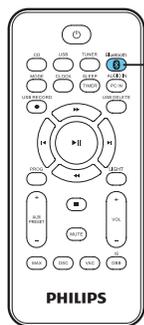

Bluetooth

1



2




3









Conectar a antena FM

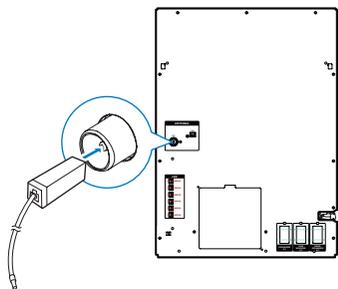


Conectar a antena AM

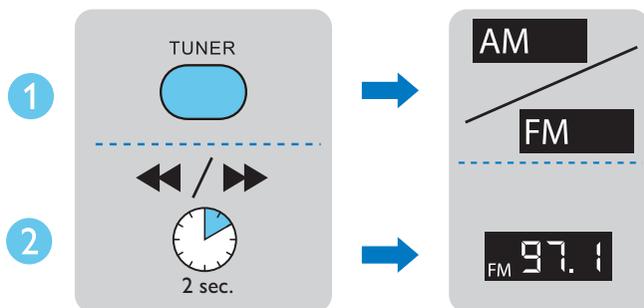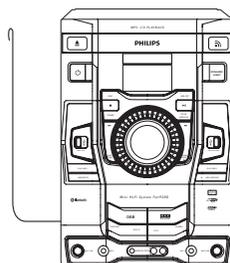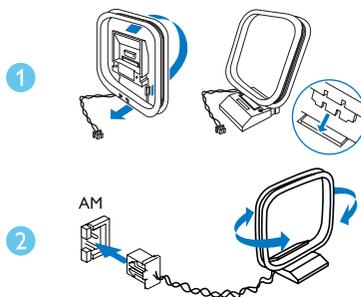

Sintoniza uma estação de rádio




- 1 Pressione **TUNER** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione ou mantenha pressionado **◀ / ▶** por mais de dois segundos para sintonizar automaticamente uma estação com recepção forte.

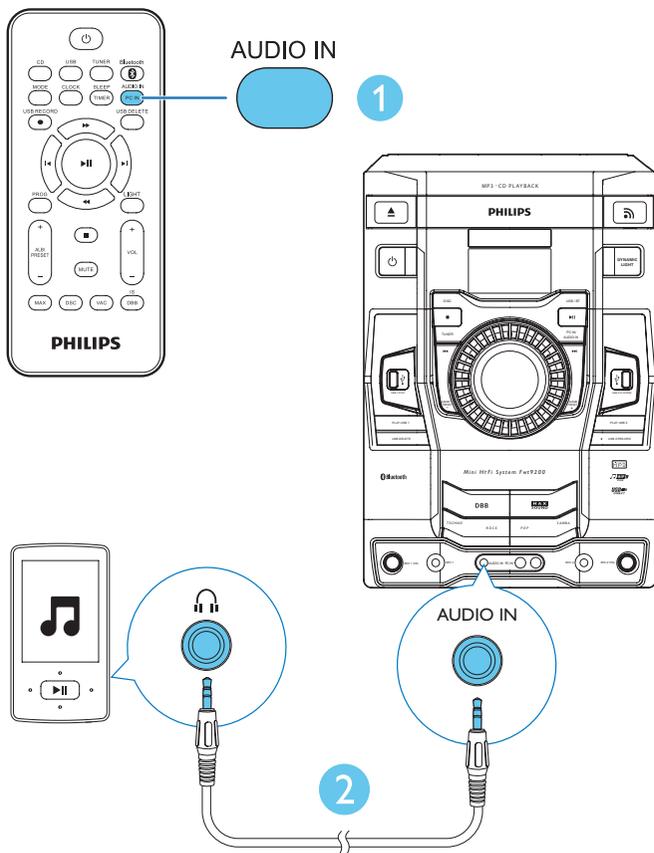



Controlar a reprodução

MODE	No modo de disco/USB, selecione "repetir reprodução" ou "reprodução aleatória".
⏮ / ⏭	No modo de disco/USB/Bluetooth, pule para a próxima faixa/ faixa anterior.
■	No modo de disco/USB, interrompa a reprodução.
ALB/ PRESET +/-	Pula para o álbum anterior/seguinte.
MUTE	Silencia o som.
VOL +/-	Ajustar o volume.
▶ 	Inicia ou pausa a reprodução.
⏮ / ⏭	Se estiver reproduzindo do disco/USB, pesquise dentro de uma faixa.

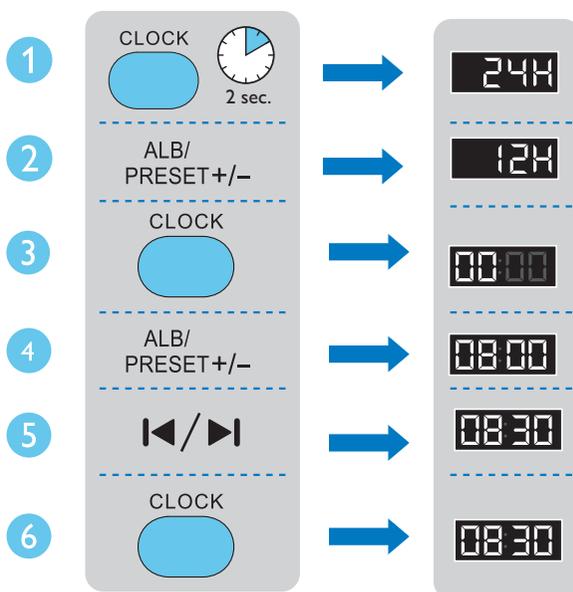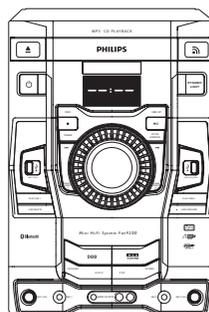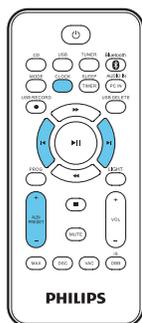


Ajustar o relógio

- 1 No modo de espera, pressione **CLOCK** para ativar o modo de ajuste do relógio.
- 2 Pressione **ALB/PRESET +/-** várias vezes para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK** para confirmar.
- 4 Pressione **ALB/PRESET +/-** para ajustar a hora.
- 5 Pressione **⏪/⏩** para ajustar os minutos.
- 6 Pressione **CLOCK** para confirmar.



Especificações

Potência total de saída:	1800W RMS @10% THD (-0.5dB)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Grade de sintonia	100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)
Número de pré-sintonias	40
Alto-falantes	
Impedância do alto-falante	2 x 8ohm
Woofer	2 x 8"
Tweeter	2 x 2"
Potência de saída	2 x 360W (1KHz, @10% THD, -0.5dB)
Dimensões (L x A x P)	258 x 452 x 388 mm
Peso	7kg cada
Caixas acústicas traseiras	
Impedância das caixas acústicas	2 x 4ohm
Potência de saída	2 x 180W (1KHz, @10% THD, -0.5dB)
Dimensões (L x A x P)	267 x 198 x 375mm
Peso	3,36kg cada
Subwoofer	
Impedância das caixas acústicas	2 x 8ohm
Drivers das caixas acústicas	10"
Potência de saída	2 x 360W (63Hz, @10% THD, -0.5dB)
Dimensões (L x A x P)	315 x 450 x 456 mm
Peso	10 kg
Alimentação AC	110 - 127/220 - 240V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	230W
Consumo de energia no modo de espera	< 15W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões	
Unidade principal (L x A x P)	265 x 377 x 423 mm
Peso (sem as caixas acústicas)	6,5 kg

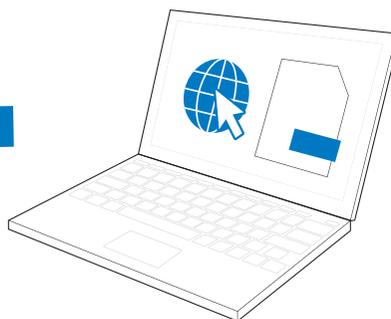

Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela Philips do Brasil Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Philips do Brasil Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Philips.
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0245 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou Philips Customer Service – Beukenlaan 2, 5651 CD Eindhoven, The Netherlands.






LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO		IPATINGA	
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITABIRA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITAJUBA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAUNA	35-36211315
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	JOAO MONLEVADE	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JUIZ DE FORA	31-38512909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	LAVRAS	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	MANHUACU	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MONTE CARMELO	33-33314735
		GOIÁS		MONTES CLAROS	34-38422082
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	MURIAE	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	PASSOS	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PATOS DE MINAS	35-35214342
AMAZONAS		FORMOSA	61-36318166	POCOS DE CALDAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	PONTE NOVA	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	POUSO ALEGRE	31-38172486
		GOIANIA	62-32292908	SAO JOAO DEL REI	35-34212120
		JATAI	64-36363638	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	32-33718306
BAHIA		LUZIANIA	61-36228519	SETE LAGOAS	35-35313094
BARREIRAS	77-36113854	TRINDADE	62-35051505	TEOFILO OTONI	31-37718570
CAMAÇARI	71-36219447	URUACU	62-33571285	UBA	33-35225831
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839			UBERABA	32-3523626
EUNAPOLIS	73-32815181	MARANHÃO		UBERLANDIA	34-33332520
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	ACAILANDIA	99-35381889	VARGINHA	34-32123636
GUANAMBI	77-34512791	BACABAL	99-36212794	VARGINHA	35-32216827
ILHEUS	73-32315995	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
IRECE	74-36410202	CODO	99-36612942		
ITABUNA	73-36137777	IMPERATRIZ	99-35232906	PARÁ	
JEQUIE	73-35254141	PEDREIRAS	99-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
JUAZEIRO	74-36116456	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354831
LAURO DE FREITAS	71-33784021	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
PAULO AFONSO	75-32811349	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853			CAPANEMA	91-34621100
SALVADOR	71-32473659	MATO GROSSO		MARABA	94-33215574
SALVADOR	71-32072070	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-33356233	CUJABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	TUCURUI	94-37871140
SERRINHA	75-32611794	RONDONOPOLIS	66-34233888		
SANTO ANTONIO DE JESUS	73-30114470	VARZEA GRANDE	65-36826502	PARAÍBA	
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			CAMPINA GRANDE	83-33212128
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	MATO GROSSO DO SUL		GUARABIRA	83-32711159
		CAMPO GRANDE	67-33831540	JOAO PESSOA	83-32469689
		DOURADOS	67-34217117		
CEARÁ				PARANÁ	
CRATEUS	88-36910019	MINAS GERAIS		ARAPONGAS	43-32521606
FORTALEZA	85-40088555	ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005
IGUATU	88-35810512	ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
ITAPIPOCA	88-36312030	ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	BELO HORIZONTE	31-32254066	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
SOBRAL	88-36110605	BETIM	31-35322088	IRATI	42-34221337
TIANGUA	88-36713336	BOM DESPACHO	37-35222511	LONDRINA	43-33210077
UBAJARA	88-36341233	CONTAGEM	31-33912994	MARINGA	44-32264620
		CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-34235914
		DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAVAI	44-34234711
DISTRITO FEDERAL		ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-33549615	GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
BRASILIA	61-34451991	GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO			
CAMARAGIBE	81-34581246	RIO GRANDE	53-32323211
CARUARU	81-37220235	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048
GARANHUNS	87-37610085	SANTA MARIA	55-30282235
PAULISTA	81-34331142	SANTA ROSA	55-35128982
RECIFE	81-34656042	TRES DE MAIO	55-35358727
RECIFE	81-32286123	VACARIA	54-32311396
SAO LOURENCO DA MATA	81-35253369	VENANCIO AIRES	51-37411443
SERRA TALHADADA	87-38311401		
		RONDÔNIA	
PIAUI		CACOAL	69-34431415
PARNAIBA	86-33222877	PORTO VELHO	69-32273377
TERESINA	86-32230825		
TERESINA	86-32214618	RORAIMA	
		BOA VISTA	95-32249605
RIO DE JANEIRO		SANTA CATARINA	
BARRA DO PIRAI	24-24437745	ARARANGUA	48-35220304
BELFORD ROXO	21-27795797	BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216	BLUMENAU	47-33233907
CABO FRIO	22-26451819	BRUSQUE	47-33557518
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	CANOINHAS	47-36223615
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	CHAPECO	49-33221144
ITAGUAI	21-26886491	CONCORDIA	49-34423704
ITAPERUNA	22-38236825	CRICIUMA	48-21015555
MAGE	21-26333342	CURITIBANOS	49-32410851
NITEROI	21-26220157	FLORIANOPOLIS	48-32049700
NOVA FRIBURGO	22-25227692	ITAJAI	47-33444777
PETROPOLIS	24-22454997	JARAGUA DO SUL	47-33722050
RESENDE	24-33550101	JOACABA	49-35220418
RIO DE JANEIRO	21-24264702	JOINVILLE	47-34331146
RIO DE JANEIRO	21-25892030	LAGES	49-32244414
RIO DE JANEIRO	21-25096851	LAGUNA	48-36443153
RIO DE JANEIRO	21-24315759	RIO DO SUL	47-35211920
RIO DE JANEIRO	21-33810711	RIO NEGRINHO	47-36440979
SAO GONCALO	21-27013214	SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026
TERESOPOLIS	21-27439467	TUBARAO	48-36261651
		SÃO PAULO	
RIO GRANDE DO NORTE		AGUAS DE LINDOIA	19-38241524
MOSSORO	84-33164448	AMERICANA	19-34062914
NATAL	84-32132345	AMPARO	19-38072674
PAU DOS FERROS	84-33512334	ARACATUBA	18-36218775
RIO GRANDE DO SUL		ARARAQUARA	16-33368710
BAGE	53-32411295	ASSIS	18-33242649
BENTO GONCALVES	54-34526825	ATIBAIA	11-44118145
CANELA	54-32821551	AVARE	14-37322142
CAXIAS DO SUL	54-30211808	BARRETOS	17-33222742
ERECIM	54-33211933	BAURU	14-31049551
FARROUPILHA	54-32683603	BIRIGUI	18-36416376
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	BOTUCATU	14-38134090
GRAVATAI	51-30422830	CAMPINAS	19-37372500
IJUI	55-33327766	CATANDUVA	17-35232524
LAJEADO	51-37145155	CRUZEIRO	12-31433859
MARAU	54-33424571	DIADEMA	11-40430669
MONTENEGRO	51-36324187	FERNANDOPOLIS	17-34423752
NOVO HAMBURGO	51-35823191	FRANCA	16-37223898
OSORIO	51-36632524	GUARATINGUETA	12-31335030
PASSO FUNDO	54-33111104	GUARULHOS	11-24431153
PELOTAS	53-32223633	IBITINGA	16-33417665
PORTO ALEGRE	51-32228941		
PORTO ALEGRE	51-33256653		
		INDAIATUBA	19-38753831
		ITAPETININGA	15-32710936
		ITAJAQUACETUBA	11-46404162
		ITU	11-40230188
		ITUVERAVA	16-37293365
		JALES	17-36324479
		JAU	14-36222117
		JUNDIAI	11-39644284
		LEME	19-35713528
		LIMEIRA	19-34413286
		LINS	14-35227283
		MARILIA	14-34547437
		MATAO	16-33821046
		MAUA	11-45145233
		MOGI DAS CRUZES	11-47941814
		MOGI GUAÇU	19-38181171
		OSASCO	11-36837343
		OURINHOS	14-33225457
		PIRACICABA	19-34340454
		PORTO FERREIRA	19-35851891
		PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
		REGISTRO	13-38212324
		RIBEIRAO PRETO	16-36368156
		SALTO	11-40296563
		SANTO ANDRE	11-49905288
		SANTOS	13-32272947
		SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000
		SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
		SAO CARLOS	16-33614913
		SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232890
		SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
		SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
		SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
		SAO PAULO	11-29791184
		SAO PAULO	11-56676090
		SAO PAULO	11-22722245
		SAO PAULO	11-39757996
		SAO PAULO	11-38457575
		SAO PAULO	11-22966122
		SAO PAULO	11-25770899
		SAO PAULO	11-32223111
		SAO ROQUE	11-47125635
		SOROCABA	15-32241170
		TABOAO DA SERRA	11-47871480
		TAQUARITINGA	16-32524039
		TAUBATE	12-36219080
		TUPA	14-34962596
		VALINHOS	19-38716629
		VOTUPORANGA	17-34214940
		SERGIPE	
		ARACAUJ	79-32176080
		ITABAIANA	79-34313023
		LAGARTO	79-36312656
		TOCANTINS	
		ARAGUAIANA	63-34111818
		GURUPI	63-33511038
		PALMAS	63-32175628





Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

FWT9200_78_UM_V3.0

