

PHILIPS

Dect Telefon

D270/D275

www.philips.com/welcome

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

D270/D275_QSG_TR_V1.0



1 Genel Bakış

Aramada/Beklemede

MENU OK Seçenek menüsüne girer.

Arama kaydı

C/📞 Mikrofونun sesini açar/kapatır.

Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).

REDIAL Yeniden arama listesine erişir.

Aramaları sonlandır.

Yukarı


REDIAL Aşağı

*🔒 Tuş takımını kilitlet/kilidi açar (basılı tutun).

🔊 Hoparlörü açar/kapatır.

#🔇 Zil sesini sessize alır/açar.

📞 Telefon Defteri

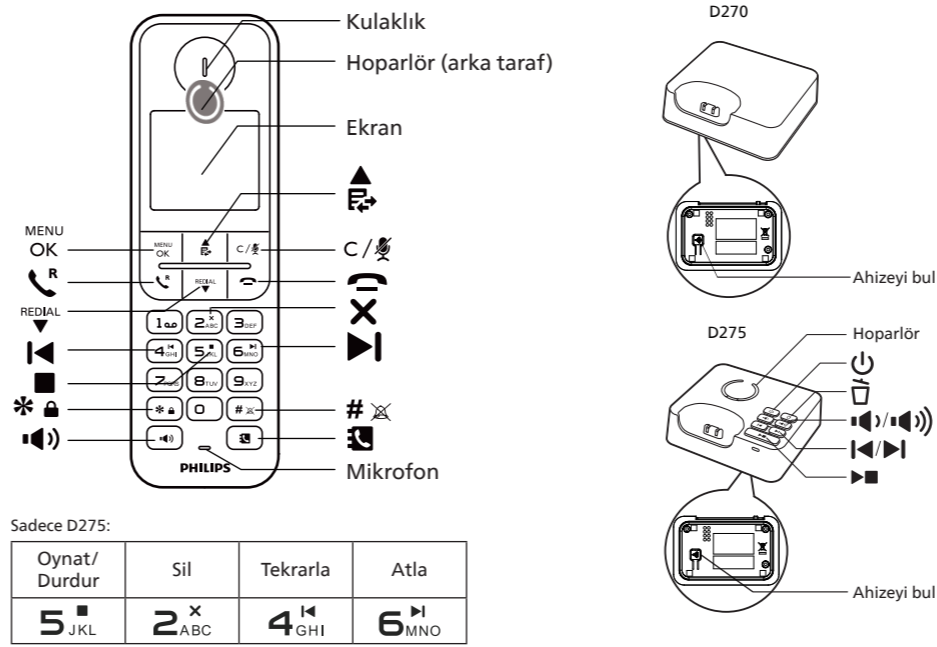


Sadece D275:

Oynat/ Durdur	Sil	Tekrarla	Atla
5 JKL	2 ABC	4 GHI	6 MNO

Ekran Simgeleri

- 📶 Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- 🏠 Hat kullanımda olduğunda görünür. Gelen arama olduğunda yanıp söner.
- 📧 Sadece D275: Telesekreter [TS] açıkken görüntülenir. Yeni Mesaj olduğunda yanıp söner.
- 📧 Sesli mesaj göstergesi: Yeni bir mesaj geldiğinde yanıp söner.
* Bu, şebekeye bağlıdır.
- 📞 2 veya 4 adede kadar ahize içinde interkom araması için C/📞 tuşuna basın.
- 🔄 Önceki menüye dönmek veya mevcut işlemi iptal etmek için basın.
- 🔊 Hoparlör açık.
- 🔔 Alarm açık.
- 🔒 Tuş takımını kilitletli.
- 🔇 Arama engelleyici açık.
- 🔇 Zil kapalı.

2 Bağlama

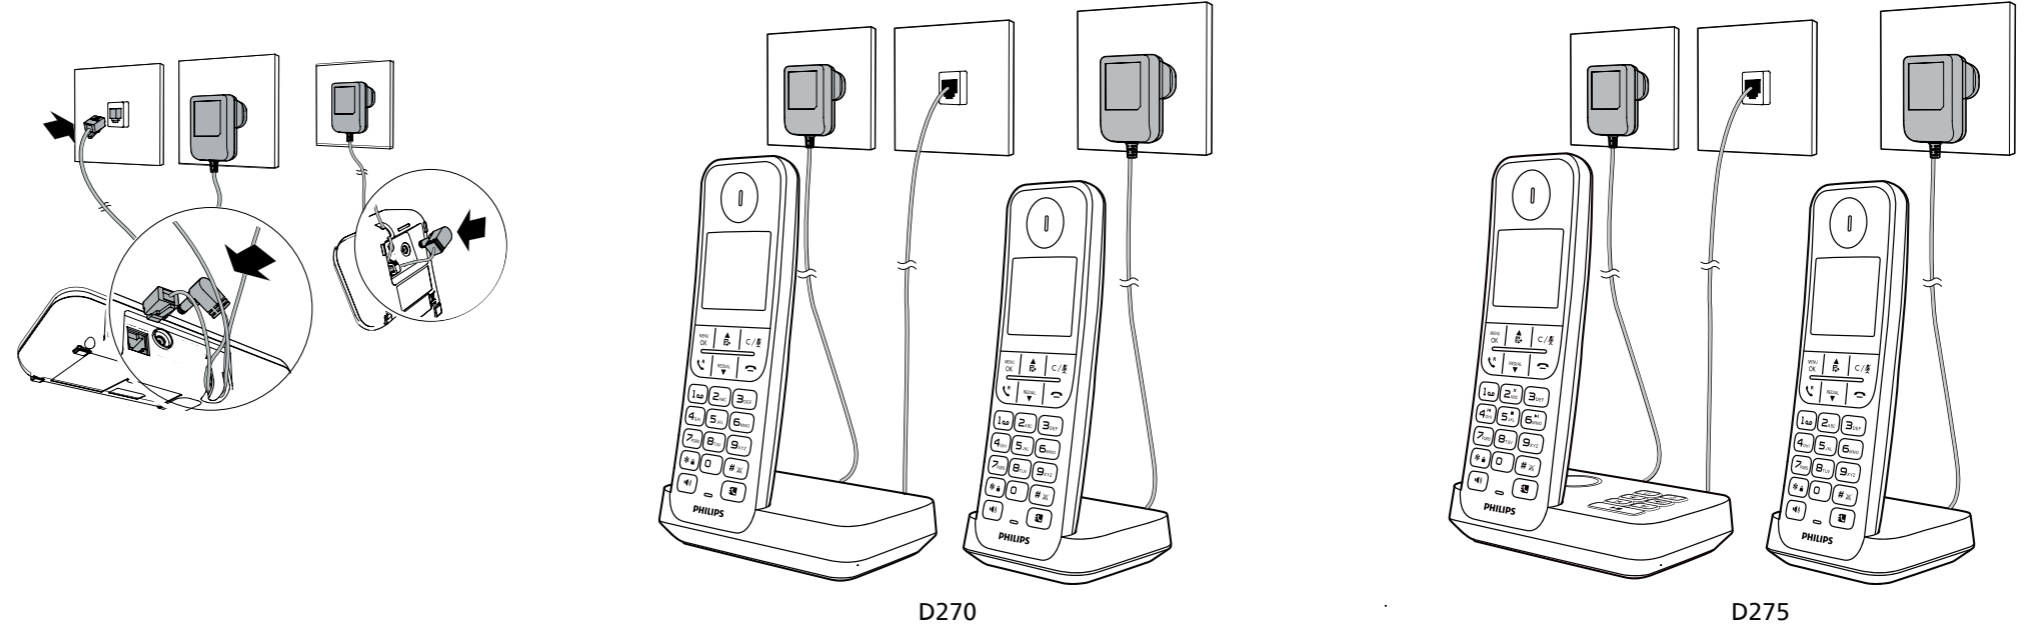


D270

D275

3 Başlarken


Pilleri takın

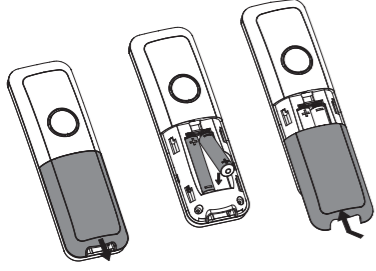

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 İstenirse dili ayarlayın.
- 2 Tarih ve saati ayarlayın:
Basın **MENU** > **[MÜ AYAR]** > **MENU** > **[TARİH & SAAT]** ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Telefonunuzu şarj etme

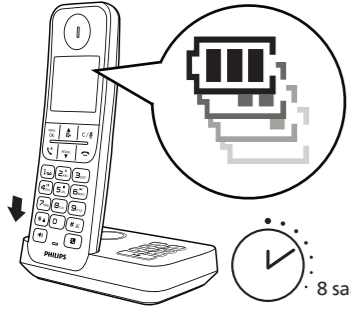

- > 70% 10% - 40%
- 40% - 70% < 10%

Yanıp sönüyor: düşük pil
Kaydırma: şarj işlemi devam ediyor

Not

- DSL parazitinin neden olduğu gürültü ve arayan kimliği sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) filtresi kurabilirsiniz.
- Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz

4 Eğlenin

Telefon Defteri

Kayıt ekle

- 1 Basın **MENU** > **[YENİ KAYIT]**.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Telefon defterinden arama

- 1 Basın **MENU**.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[TUŞUNA]** tuşuna basın.

Arama kaydı

Arama kaydından arama

- 1 Basın **MENU**.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[TUŞUNA]** tuşuna basın.

Kayıdı görüntüle

Basın **MENU** > **[DETAY]**.

Kayıdı kaydet

- 1 Basın **MENU** > **[NUMARA KAYIT]**.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kayıt sil

- 1 Basın **MENU** > **[SİL]**.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Tekrar arama listesi

Tekrar arama listesinden arama

- 1 Basın **REDIAL**.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[TUŞUNA]** tuşuna basın.

Kayıdı kaydet

- 1 Basın **REDIAL** > **MENU** > **[NUMARA KAYIT]**.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kayıt sil

- 1 Basın **REDIAL** > **MENU** > **[SİL]**.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Telesekreter (yalnızca D275 için)

Bir not kaydet

Basın **MENU** > **[TELESEKRETER]**, seçin **[MEMO]** ardından ekrandaki talimatları izleyin.

Gelen mesajları dinleyin

Basın **MENU** > **[TELESEKRETER]**, seçin **[MESAJ DİNLE]** ardından ekrandaki talimatları izleyin.

İlave ahize kaydetme

Baz istasyonuna ilave ahize kaydedebilirsiniz.

- 1 Basın **MENU**.
- 2 Seçin **[KAYIT]**, PINi 0000 girin.
- 3 Baz istasyonunun altındaki **[•••]** düğmesine 5 saniye basılı tutun.

Varsayılan ayarlara geri yükleme

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Basın **MENU**.
- 2 Seçin **[RESET]**, onaylamak için PINi 0000 girin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Sadece kullanım kılavuzunda listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarıyla temas etmesine izin vermeyin.
- Pili yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski olur.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- SAR değeri <0,1 W/kg

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir.

Kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların güvenliğine ilişkin bilgiler:

Belirli yerlerde (hastaneler, uçaklar, benzin istasyonları, okullar...) belirli kullanım kısıtlamalarına uygundur. Elektronik implant kullananların (kardiyak stimülatörler, insülin pompaları, nörostimülatörler...), özellikle radyo ekipmanı ile implant arasındaki mesafe (cep telefonları gibi en güçlü maruz kalma kaynakları durumunda 15 santimetre) ile ilgili olması gereken önlemler.

Ekipman tarafından yayılan radyasyona maruz kalmayı azaltmak için izlenecek davranışlar hakkında bilgi:

Alınan radyasyon miktarını azaltmak için cihazınızı iyi alım koşullarında kullanın. Örneğin gece iletişiminden kaçınarak ve aramaların sıklığını ve süresini sınırlayarak, çocuklar ve gençler tarafından cep telefonları gibi radyo ekipmanlarını mantıklı bir şekilde kullanın. Selsiz cihazlarını hamile kadınların rahminden uzak tutun. Radyo ekipmanını gençlerin alt karnlarından uzak tutun.

Teknik veriler

Pil

2xAAA NiMH 1,2V Şarj Edilebilir, 500 mAh
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:


Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:

	Giriş	Çıkış
A318-060045W-EU1 veya A318-060045W-UK1	100-240V AC 50/60Hz 0,15A	6V DC 0,45A 2,7W

50 girişli telefon defteri
20 girişli çağrı kaydı
Konuşma süresi: 14 saat
Bekleme süresi: 180 saat

DECT teknolojisi

Frekans Bantları: 1881,792-1897,344 MHz
Maks güç: 21,9 dBm
Modülasyon Modu: GFSK
Anten Tipi: Entegre anten
Anten Kazancı: 0 dBi
Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 °C ila 40 °C

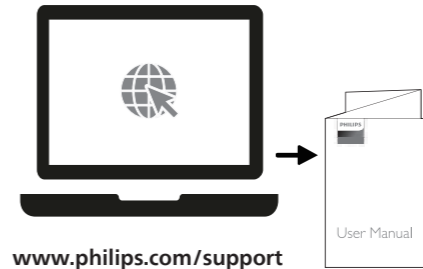

www.philips.com/support

Çevrimiçi kullanım kılavuzuna erişmek için, baz istasyonunun alt kısmındaki ürün etiketinde yazılı olan referans model numarasını kullanın.

Sık sorulan sorular

1. Telefonum hiç çalışmıyor.

Telefon istasyonunun doğru şekilde takıldığından ve pilin doğru şekilde takılıp şarj edildiğinden emin olun. Optimum günlük performans için, kullandıktan sonra ahizeyi telefon istasyonuna geri koyun.

2. Çevir sesini duyamıyorum.

Telefon hattı kablosunu telefonunuzdan çıkarın ve başka bir telefona bağlayın. Diğer telefonda da çevir sesi yoksa telefona hattı kablosu arızalı olabilir. Yeni bir telefon hattı kablosu takmayı deneyin. Telefon hattı kablosunu değiştirmek işe yaramazsa, duvar prizi (veya bu duvar prizine giden kablolar) arızalı olabilir. Telefon hizmet sağlayıcınızla görüşün. Yeni bir kablo veya VoIP hizmeti kullanıyor olabilirsiniz, evinizdeki mevcut telefon jekleri artık çalışmayabilir. Çözüm için servis sağlayıcınızla görüşün.

3. Arama yapamıyorum.

Çevirmeden önce çevir sesi olduğundan emin olun. Ahizenin çevir sesi vermeden önce telefon baz istasyonuyla senkronize olması bir veya iki saniye sürüyorsa bu normaldir. Çevirmeden önce bir saniye bekleyin. Herhangi bir arka plan gürültüsünü olmamasını sağlayın. Çevirmeden önce ahizeyi sessize alın veya evinizdeki başka bir odadan daha az arka plan gürültüsüyle numarayı çevirin.

4. Anlayamadığım yanlış bir dil seçtim.

Sıfırlamak için **MENU** > **[MÜ AYAR]** düğmesine basın, **[LİSAN]** seçeneğini seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.

5. Görüntü yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

6. Ahize çalıyor.

Ahize zil sesinin açık olduğundan emin olun.

7. Arayanın kimliği görüntülenmiyor.

- Hizmet etkinleştirilmemiş. Servis sağlayıcınızla kontrol edin.
- Arayanın bilgileri saklanıyor veya kullanılmıyor.

8. Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

Ahizde **[KAYIT]** görüntüleniyorsa ahizeyi kaydedin (4 Eğlenin çıkarın bölümündeki "İlave ahize kaydetme" bölümüne bakın). Ahizde **[KAYIT]** görüntülenmiyorsa, ahize kapsama alanı dışında olduğundan telefon baz istasyonuna yaklaşın.

9. Ek bir ahizeyi baz istasyonuna eşleyemedim (kaydedemedim).

Baz istasyonu belleğiniz dolu çünkü her telefon baz istasyonu en fazla 4 adet kablosuz ahize barındırır. Kullanılmayan ahizelerin kaydını silin ve tekrar deneyin.