


Register your product  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SRP4004/53



**SL** Uporabniški priročnik

**PHILIPS**

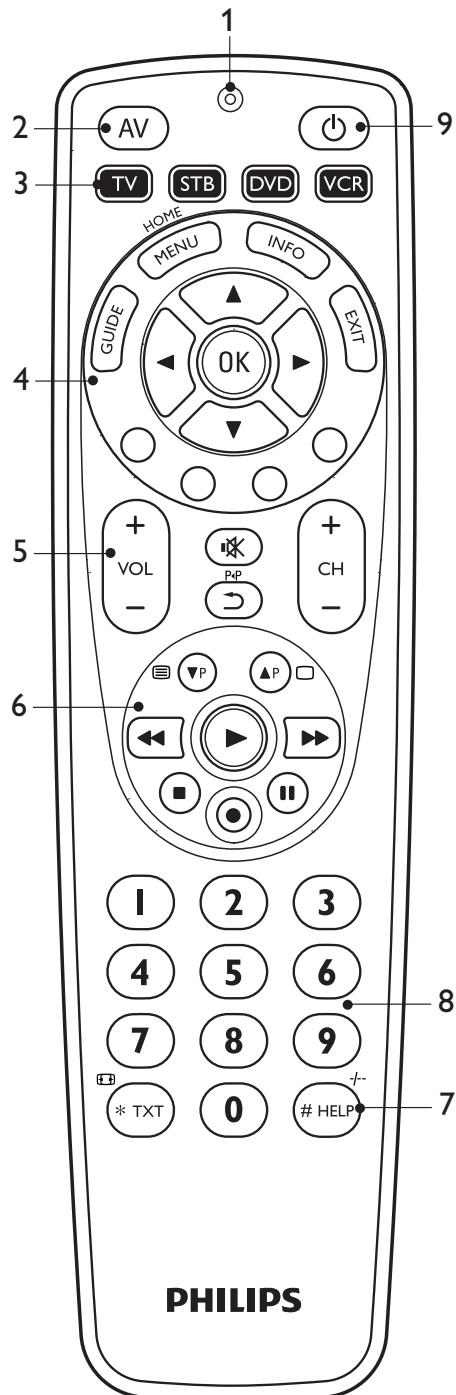

## Kazalo vsebine

1	Vaš SRP4004.....	3
2	Začetek uporabe.....	4-7
2.1	Vstavljanje baterij .....	4
2.2	Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika .....	4-7
3	Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika.....	8-10
3.1	Tipke in funkcije.....	8-9
3.2	Ponastavitev tipke na prvotno funkcijo .....	10
4	Servis in podpora.....	11-13
4.1	Pogosta vprašanja .....	11-13
4.2	Potrebuje pomoč? .....	13
	Linija za pomoč .....	13
	Seznam znamk.....	14-29
	Informacije za uporabnika.....	30
	Skladnost s standardi EMF .....	30
	Recikliranje in odstranjevanje.....	30
	Informacije o bateriji .....	30

## 1 Vaš SRP4004

Čestitamo vam za nakup univerzalnega daljinskega upravljalnika Philips SRP4004. Ko nastavite daljinski upravljalnik, lahko z njim upravljate do 4 različne naprave.

### Enostavna nastavitev

SRP4004 vsebuje Philipsovo patentirano (prijavljeno) tehnologijo Simple Setup, enostavno pa ga lahko nastavite za televizor, predvajalnik ali snemalnik DVD, videorekorder in vse široko uporabljenе televizijske komunikatorje, kot so Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat itd.

Sledite navodilom v poglavju **2.2** za enostavno nastavitev daljinskega upravljalnika za vaše naprave.

### Sijoče tipke

Sijoče tipke daljinskega upravljalnika (- VOL +, - CH + in številske tipke) v temi svetijo, kar omogoča enostavno uporabo daljinskega upravljalnika tudi v temnem prostoru.


Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 2 Začetek uporabe

### 2.1 Vstavljanje baterij

- Vstavite 2 bateriji AAA in pri tem upoštevajte pozitivni in negativni pol v prostoru za baterije.

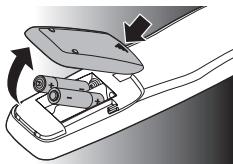

#### Opomba

Ko baterije zamenjate, bodo vse uporabniške nastavitev v pomnilniku daljinskega upravljalnika ohranjene 5 minut.

### 2.2 Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

V spodnjem primeru je prikazano, kako nastavite univerzalni daljinski upravljalnik za upravljanje vašega televizorja. Isti postopek lahko ponovite za druge naprave (televizijski komunikator, predvajalnik/snemalnik DVD in videorekorder), ki jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom SRP4004.

Daljinski upravljalnik lahko nastavite za upravljanje naslednjih 4 naprav:

Ime naprave	Opis
TV	običajni televizor; ploščati televizor in projekcijski televizor; televizor pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/videorekorder; televizor/videorekorder/predvajalnik DVD; televizor/predvajalnik DVD
STB	kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik, naprava za prizemno digitalno video radiodifuzijo (DVB-T), televizija IP (IPTV), brezplačna TV, dekoder za televizijo visoke ločljivosti (HDTV)

#### DVD

predvajalnik/snemalnik DVD (DVDR), kombinacija DVD/trdi disk (DVDR-HDD), predvajalnik Blu-Ray, predvajalnik DVD visoke ločljivosti (HD-DVD), predvajalnik DVD pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/predvajalnik DVD, televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD

#### VCR

predvajalnik in snemalnik video kaset, videorekorder pri naslednjih kombiniranih napravah: televizor/videorekorder; televizor/videorekorder/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD

#### Primer: nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika za upravljanje televizorja:

- Ročno ali z originalnim daljinskim upravljalnikom **vklopite** televizor. Preklopite na prvi kanal.



- Pridržite** tipko **TV** za izbiro naprave **za 5 sekund**, da zasveti rdeči indikator LED **o** za nastavitev.

- Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.

- Na seznamu znamk na hrbtni strani tega uporabniškega priročnika poiščite 4-mestno kodo za vašo znamko.




- Za vsako znamko je navedena 4-mestna koda. S številskimi tipkami vnesite kodo za vašo znamko.

- Če rdeči indikator LED **o** za nastavitev ugasne, ste vnesli neveljavno kodo. V tem primeru poskusite znova.



- Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju.

- Pridržite** gumb **o**. Spustite ga **takoj**, ko se televizor izklopi.

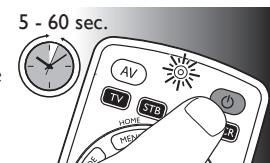

- Ta korak običajno traja med 5 in 60 sekundami.

V skrajnih primerih ta korak lahko traja do 15 minut.

- 5 Vklopite televizor:**  
Preverite, ali delujejo gumbi, ki jih potrebuje za upravljanje. Preverite lahko, ali tipki za pomikanje po kanalih, tipki za nastavitev glasnosti in številске tipke delujejo pravilno.



- Če kateri gumb ne deluje, kot je predvideno, ga **pritisnite in sprostite**. Sprostite ga **takoj**, ko začne delovati. Več informacij si oglejte v poglavju 2.2.2.

**6 Dvakrat** pritisnite gumb za izbiro naprave, da zaključite nastavitev.

- Če 5 minut ali več ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik zapre način za nastavitev in samodejno shrani vse nastavitev.



**Pomembno**

Če se zmotite:

- Dvakrat** pritisnite gumb za izbiro naprave, da zapustite nastavitev. Rdeči indikator za nastavitev se izklopi.
- Ponovite postopek od začetka.
- Če se naprava sploh ne odziva, se ne odziva na ukaze tipk ali če ne najdete kode za svojo blagovno znamko, v koraku 3 vnesite '9, 9, 9, 9' in nadaljujte s korakom 4. Daljinski upravljalnik bo preiskal celotno zbirkovo podatkov, da bi našel kodo, ki ustreza vašemu televizorju. Iskanje po celotni zbirki podatkov lahko traja do 15 minut.

### 2.2.1 Nastavitev daljinskega upravljalnika za druge naprave (televizijski komunikator, predvajalnik/ snemalnik DVD in videorekorder)

- Preverite, ali je naprava vklopljena in deluje. Na primer v predvajalnik/snemalnik DVD vstavite ploščo ali v videorekorder vstavite kaseto.
- Nato sledite korakom 2 do 6 v poglavju 'Nastavitev daljinskega upravljalnika za televizor'. Uporabljajte ustrezne tipke za izbiro naprave: , ali .

### 2.2.2 Izboljšanje tipk

Ko je daljinski upravljalnik pravilno nastavljen, lahko z njim upravljate vse naprave. Če daljinski upravljalnik uporablja prvič, nekatere tipke mogoče še ne bodo delovale, kot je predvideno. V tem primeru lahko daljinski upravljalnik poišče nadomestne rešitve.

Opomba




Izboljšava tipk ni mogoča, če je bila med iskanjem po celotni zbirki podatkov najdena koda (s kodo '9, 9, 9, 9').

**Med začetno nastavitevjo**

- Preverite, ali se sprejemna naprava odziva. Če na primer poskušate popraviti tipko za predvajanje na predvajalniku DVD, v predvajalnik vstavite DVD, sicer gumb za predvajanje ne more delovati..
  - Pridržite tipko, ki ne deluje, in jo sprostite **takoj**, ko se naprava odzove.
- Postopek ponovite za vsako tipko, ki ne deluje.
- Če tipka še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo držite pritisnjeno dlje časa.

**Po začetni nastavitevji**

- Preverite, ali se sprejemna naprava odziva. Če na primer poskušate popraviti tipko za predvajanje na predvajalniku DVD, v predvajalnik vstavite DVD, sicer gumb za predvajanje ne more delovati.
  - Izberite napravo, ki jo želite upravljati (na primer predvajalnik DVD). Pritisnite tipko za izbiro naprave , da izberete predvajalnik DVD.
  - Za 5 sekund istočasno** pridržite tipki in .
  - Rdeči indikator LED za nastavitev zasveti. Daljinski upravljalnik je v načinu za nastavitev.
  - Pridržite tipko, ki ne deluje, in jo sprostite **takoj**, ko se naprava odzove.
- Če tipka še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo držite pritisnjeno dlje časa.
- Dvakrat** pritisnite tipko za izbiro naprave , da shranite nastavitev in zaprete način za nastavitev.
- Če 5 minut ali več ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik zapre način za nastavitev in samodejno shrani vse nastavitev.

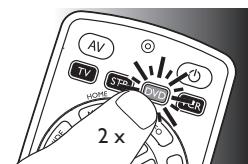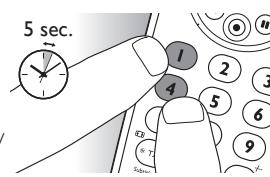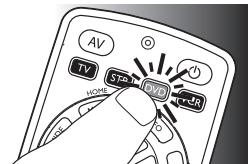

# 3 Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika

## 3.1 Tipke in funkcije

Na sliki na strani 2 so prikazane vse tipke daljinskega upravljalnika. Preverite, ali delujejo tipke, ki jih potrebujeate za upravljanje naprav.



### Opombe


- Tipke z istimi funkcijami kot na originalnem daljinskem upravljalniku so na daljinskega upravljalniku SRP4004 lahko poimenovane drugače (na primer 'Info' namesto 'Display').
- Z daljinskim upravljalnikom SRP4004 lahko uporabljate samo funkcije za upravljanje, ki jih ima tudi originalni daljinski upravljalnik.

1 ⓧ ..... Indikator LED za nastavitev. Zasveti rdeče, če je daljinski upravljalnik nastavljen v načinu za nastavitev ali spoznavanje.

2 ⓠ ..... Preklop med zunanjimi (audio/video) vhodi opreme.

3 ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ..... Tipke za izbiro naprave.
 

- Za izbiro naprave, ki jo želite upravljati.
- Zasveti, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika.

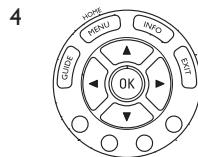

**GUIDE** ..... Elektronski programski vodnik.

**MENU / HOME** ..... Vklop/izklop menija.


**INFO** ..... Informacije o kanalu na zaslonu.

**EXIT** ..... Zapiranje/brisanje menijev na zaslonu.

**▲ ▼ ▲ ▼** ..... Pomik kazalca gor, dol, levo, desno v meniju.

**OK** ..... Potrditev izbire.

**Barvne tipke** ..... Pomikanje po teletekstu/besedilu.




**+ VOL** - ..... Nastavitev glasnosti televizorja.

**(\*)** ..... Izklop zvoka televizorja.

**(5)** ..... Prejšnji/zadnji program.

**+ CH** - ..... Prejšnji/naslednji kanal.

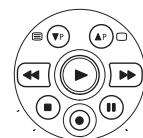

**▼ P ▲ P** ..... Prejšnja (**▼ P**) / naslednja (**▲ P**) stran / skladba v različnih načinih.

**□ / □** ..... Vklop (□) / izklop (□) teleteksta.

**◀** ..... Previjanje nazaj.

**▶** ..... Predvajanje.

**▶▶** ..... Previjanje naprej.

**■** ..... Zaustavitev.

**●** ..... Snemanje.

**II** ..... Premor:




**\* TXT** / **# HELP** ..... • Široki zaslon.

• STB: Besedilo.

**# HELP** / **-/-** ..... • Izbira med enomestnimi in dvomestnimi številkami kanalov ter številkami kanalov, ki so več kot dvomestne.

• STB: Pomoč.



**9** ..... Vklop/izklop izbrane naprave.




### Opomba

Pri nekaterih znamkah/vrstah televizorjev s to tipko lahko samo izklopite televizor. Za ponoven vklop televizorja boste morali pritisniti številsko tipko (neposredna izbira kanala).

### 3.2 Ponastavitev tipke na prvotno funkcijo

Če izboljšana tipka (oglejte si poglavje 2.2.2) še vedno ne deluje, kot je predvideno, jo lahko ponastavite na prvotno funkcijo.

- V trenutnem načinu naprave **5 sekund istočasno držite** številske tipke ① in ⑥, da zasveti rdeči indikator LED ⑧ za nastavitev.

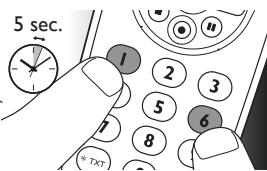

- Pritisnite številske tipke ⑨, ④ in ⑥, v tem zaporedju.



- Dvakrat** pritisnite tipko, ki jo želite ponastaviti. Na primer tipko ►►.
- Tipka za izbiro naprave ob pritisku na vsako tipko enkrat utripne.
- Tipka za izbiro naprave še enkrat utripne, kar potrjuje, da je bila tipka uspešno ponastavljena na prvotno funkcijo.



## 4 Servis in podpora

### 4.1 Pogosta vprašanja

V tem poglavju so zbrani odgovori na najpogostejsa vprašanja o univerzalnem daljinskem upravljalniku.

#### 4.1.1 Nastavitev

##### Ne morem odpreti načina za nastavitev.

Raven energije v bateriji je prenizka ali njena življenjska doba je potekla.

- Zamenjajte bateriji. Postopek za to si oglejte v poglavju 2.1. Po zamenjavi baterij, preverite, če daljinski upravljalnik še upravlja napravo. V nasprotnem primeru morate ponovno nastaviti daljinski upravljalnik.

Oglejte si poglavje 2.2.

##### Na 'Seznamu z blagovnimi znamkami' v vodniku za hiter začetek ni kode za znamko moje naprave.

Na 'Seznamu z blagovnimi znamkami' so navedene samo najpogostejsje znamke televizorjev, televizijskih komunikatorjev, predvajalnikov/snemalnikov DVD in videorekorderjev.

- Celoten seznam z blagovnimi znamkami je na straneh 14-29 v tem uporabniškem priročniku.
- Če na celotnem seznamu ne najdete kode za svojo blagovno znamko, vnesite '9999' kot 4-mestno kodo. Vnos kode '9999' lahko podaljša trajanje nastavitev (do 15 minut).

##### Televizor se izklopi pri 4. koraku, a se ne vklopi znova pri 5. koraku.

Televizorji določenih blagovnih znamk (na primer Panasonic) se vklopijo samo po dolgem pritisku ene od številskih tipk. Po dolgem pritisku tipke v načinu za nastavitev bo poskusil daljinski upravljalnik izboljšati delovanje tipke (oglejte si poglavje 2.2.2), namesto da bi vklopil televizor.

- V tem primeru televizor vklopite ročno ali z originalnim daljinskim upravljalnikom. Nadaljujte s 6. korakom. Po uspešno izvedeni nastavitevi bo daljinski upravljalnik vklopil televizor z dolgim pritiskom ene od številskih tipk, tako kot vaš originalni daljinski upravljalnik.

##### Po nastavityvi vsi gumbi ne delujejo, kot predvideno.

- Poskušajte izboljšati gumb(e). Oglejte si poglavje 2.2.2.

Kako lahko daljinski upravljalnik nastavim za kombinirane naprave (televizor/videorekorder, televizor/predvajalnik DVD, videorekorder/predvajalnik DVD itd.)?

Za nekatere kombinirane naprave morate nastaviti dve različni tipki za izbiro vira, s katerima lahko upravljate oba dela kombinirane naprave. Na primer, če uporabljate kombinirano napravo televizor/predvajalnik DVD, boste morali daljinski upravljalnik nastaviti za upravljanje obeh.

## 4.1.2 Upravljanje

**Daljinski upravljalnik se ne odziva več.**

Raven energije v bateriji je prenizka ali njena življenska doba je potekla.

- Zamenjajte bateriji. Postopek za to si oglejte v poglavju **2.1**. Po zamenji baterij, preverite, če daljinski upravljalnik še upravlja napravo. V nasprotnem primeru morate ponovno nastaviti daljinski upravljalnik.

Oglejte si poglavje **2.2**.

**Naprava, ki jo želim upravljati, se sploh ne odziva ali se ne odziva na vse ukaze tipk.**

- Preverite, ali so izbrane tipke na voljo na originalnem daljinskem upravljalniku naprave.
- Poskušajte izboljšati tipke. Oglejte si poglavje **2.2.2**.

Med nastavljivo je bila izbrana napačna koda.

- Daljinski upravljalnik ponovno nastavite za napravo. Preden zaprete način za nastavitev, preverite, ali se naprava odziva.

Tipke, ki jih želite uporabiti, so na originalnem daljinskem upravljalniku mogoče poimenovane drugače.

- Pritisnite vse tipke, da najdete želeno.

**Tipke za teletekst ne delujejo.**

- Preverite, ali je televizor opremljen s teletekstom.
- Poskušajte izboljšati tipke za teletekst. Oglejte si poglavje **2.2.2**.
- Preverite, ali teletekst poskušate odpreti z ustreznimi tipkami. Pri televizorju je to tipka ; pri televizijskem komunikatorju pa je to tipka  key.

## 4.1.3 Baterije

**Bodo nastavitve izbrisane, ko zamenjam bateriji?**

Ne. Vse nastavitve v pomnilniku daljinskega upravljalnika se bodo ohranile 5 minut.



### Opozorilo

Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju, itd.

## 4.2 Potrebujete pomoč?

Svetujemo vam, da najprej pozorno preberete ta uporabniški priročnik. Vsebuje informacije, s katerimi si lahko pomagate pri nastavljivosti in uporabi daljinskega upravljalnika.

Če boste potrebovali dodatne informacije ali imate dodatna vprašanja o nastavljivosti, uporabi, nadomestnih delih, garanciji itd. za SRP4004, se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Ko kličete linijo za pomoč, imejte daljinski upravljalnik SRP4004 pri roki, da lahko s pomočjo operaterja ugotovite, ali deluje pravilno.

Podatke za stik najdete na koncu tega uporabniškega priročnika.

Številka modela Philipsovega univerzalnega daljinskega upravljalnika je SRP4004/53.

Datum nakupa: ...../...../.....  
(dan/mesec/letu)

Če želite spletno podporo, obiščite:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

- Kliknite 'Support' (Podpora) in sledite navodilom na zaslonu.

## Linija za pomoč

Država	Telefonska številka	Tarifa
Republika Slovenija	600 744 5477	pstn

@sat.....	0008	(DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone .....	0378	
1&1 .....	3908		Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable		
4Kus.....	0005		Altai.....	3690	Atsat.....	0238	Communications....	0382	
<b>A</b>			Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	
A.R. Systems.....	0012		Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	
AB Sat.....	3689		Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star .....	0386	
ABC.....	0013		Amoi.....	0132	Audix.....	0270	Blacktron.....	3526	
Acme.....	3521		Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	
Acoustic Solutions.	0032	(DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	
Acura.....	0036		Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	
ADA.....	0038		AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	
ADB.....	0039		Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	
ADC.....	0040		Anam National.....	0147	Avanit.....	4945	(DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043		Andersson.....	0148	(DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044		Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400	
ADL.....	0045	(DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	
Admiral.....	0046		Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405	
Advent.....	0054	(DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	(DB1)	Boston.....	0410
Adyson.....	0058		Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413	
AEG.....	0059		Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608	(DB1)	Brainwave.....	0415
Aegir.....	0060		AOC.....	0165	Axxon.....	0303	(DB1)	Brandt.....	0416
Agashi.....	0063		Apex.....	3691	Ayomi.....	3525		Brimax.....	3797 (DB1)
Agazi.....	3522		Apollo.....	0171				Brinkmann.....	0423
AGB.....	0064		Arc En Ciel.....	0178				Brionvega.....	0424
AGS.....	0067		Arcam.....	0179				Britannia .....	0425
Aiko.....	0069		Arcam Delta.....	3524				British Telecom .....	0427
Aim.....	0070		Arcelik.....	4791				Broadcast.....	0428
Airis.....	0071		Arcom.....	3736				Broco .....	0431
Aiwa.....	0072		Arcon.....	0182				Bruns.....	0435
Akado.....	3784	(DB1)	Ardem.....	0184				BskyB.....	0436
Akai.....	0074		Aristona.....	0192				BSR.....	0437
Akiba.....	0078		Armstrong.....	0195				BT .....	0438
Akito.....	0082		Arnion.....	0196				BT Cable.....	3995
Akura.....	0083		Arthur Martin.....	0200				BT Satellite.....	3693
Alaron.....	0085		ASA.....	0202				BT Vision .....	3742
Alba .....	0086		Asat.....	0204				BTC .....	0439
Alcatel .....	0089		Asberg.....	0205				Bebu Sat.....	0440
Alcyon .....	0093		ASLF.....	0211				Bush.....	0445
Aldes.....	0094		Asono.....	0212				BVV.....	0447
Alice.....	0098	(DB1)	AssCom.....	0215					
Alize.....	0100		AST.....	0216					
Alkos.....	3523		Astacom.....	0217					
Allantide.....	0102		Aston.....	0220					
Allegro.....	0103		Astra.....	0221					
Allorgan.....	0105		Astro.....	0224					
Allsat.....	0106		Asuka.....	0227					
Allsonic .....	0107		Atacom.....	0228					
Allstar.....	0108		Atec.....	0230					
			Atlanta.....	0232					

Canal+ .....	0478	Colombia.....	0599	Daytron .....	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC .....	0714	Dragon Systems .....	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag .....	0606	De Graaf.....	0716	Drake .....	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean .....	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV .....	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS .....	0837
Catron.....	0502	Conia .....	0628	Denko .....	0730	Dual .....	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon .....	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver .....	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel .....	0734	Dune .....	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay .....	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec .....	0635	Desmet.....	0738	Durabrand .....	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison	0637	Dew .....	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat .....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision .....	0684
CGV .....	0524	Coship .....	0646	Dgtac .....	0745 (DB1)	DVX .....	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel .....	0647	Diamant .....	0746	Dynasat .....	0852
Changfei.....	0527	Crosley .....	0655	Diamond .....	0747	Dynatron .....	0855
Changhai.....	0529	Crown .....	0658	DICRA .....	4938 (DB1)	Dynex .....	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision .....	0661	Digatron .....	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digiality .....	0755	<b>E</b>	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome .....	0758 (DB1)	Easy Home .....	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline .....	0759	Easy Living .....	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic .....	0760 (DB1)	EchoStar .....	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro .....	0762	Eclipse .....	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome .....	0672	DigiQuest .....	0763 (DB1)	E-Dem .....	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx .....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision .....	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron .....	0675	Digitek .....	0779 (DB1)	Einhell .....	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat .....	4341 (DB1)	Digitenne .....	4942 (DB1)	Elap .....	0877
Cimline.....	0552	Cyrus .....	0679	Digitor .....	0781	Elbe .....	0880
Cinetec .....	0560			Digiturk .....	0783	Elbe-Sharp .....	3529
CineVision.....	0562			DiK .....	0787 (DB1)	Elctech .....	0882
Cisco .....	3801 (DB1)	Daenyx .....	0690	Dikom .....	3391 (DB1)	Elcit .....	0883
City.....	0569	Daeryung .....	0691	DirecTV .....	0794 (DB1)	Electa .....	3530
CityCom .....	0570	Daewoo .....	0692	Discoverer .....	0796	ELECTRO TECH .....	3531
Clarivox .....	0576	Dainichi .....	0694	Discovery .....	0797	Electrohome .....	0890
Classic.....	0580	Dansai .....	0699	Diseqc .....	3698	Electus .....	0894
Clatronic .....	0581	Dansat .....	0700	DishTV .....	0801 (DB1)	Elekta .....	0895
Clayton .....	0582 (DB1)	Dantax .....	0702	Diskxpress .....	0802	Elektra .....	0896
Clyde.....	0588	Darty .....	4266 (DB1)	Distratel .....	0804	Element .....	3477
Clyde Cablevision... 3694		Darty Box .....	4228	Distrisat .....	0805	Elfunk .....	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron .....	4201	Ditristrand .....	3699	ELG .....	0900
CMS.....	0590	Datsura .....	0703	Dixi .....	0807	Elin .....	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa .....	0707	DK Digital .....	0808	Elite .....	0903
CNT .....	0594	Daytek .....	0708	DMTech .....	0813	Elmak .....	0907
Coby .....	0597	Dayton .....	0709	DNR .....	0815	Elonex .....	4019 (DB1)

Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	Genexxa .....	1097	Harting und Helling	1201
Elsay.....	0909	Filsai .....	1000	Gericom.....	1103	Harwood .....	1204
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel .....	1205
Emanon .....	0913	Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giec .....	1115	Hauppauge .....	1206
Emme Esse .....	0919	Fintec .....	1006	Global Solutions .....	1120	HB .....	1209 (DB1)
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Sphere .....	1121	HCM.....	1210
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Globo .....	1122 (DB1)	Helio.com.....	1218
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Engel.....	0929	Flint .....	1014	Go Video.....	1126	Hema .....	1222
Enzer.....	0934	FNR .....	1016	Gold .....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
EP Sat.....	0935	Formenti .....	1023	Gold Box .....	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Golden Channel .....	1133	Hifivox .....	1233
Erres.....	0942	Fortress .....	1027	GoldHand .....	1136	Higashi.....	1234
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Goldline .....	1138	Highline .....	1236
Etron .....	0949	Fraba .....	1030	GoldStar .....	1140	Hikona .....	1237
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Gooding .....	1141	HiLine .....	3533
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	Goodmans.....	1142	HiMAX .....	1241
Eurocrypt.....	0952	France Telecom .....	1033	Gorenje .....	1144	Hinari .....	1243
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	GPM .....	1149	Hirschmann.....	1246
Eurofeel.....	0954	Freebox .....	1036	Gradiente .....	1151	Hisawa .....	1247
EuroLine.....	0955	Freecom .....	1037	Graetz .....	1152	Hisense .....	1249
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gran Prix .....	1153 (DB1)	Hitachi .....	1251
Europa.....	0957	Friac .....	1040	Granada .....	1154	Hitachi Fujian.....	1252
European.....	0958	Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Europhon.....	0959	FTE .....	1043	Great Wall.....	4105	HNE .....	1260
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044	Gronic .....	1160	Hoehler .....	1262
Eurosky.....	0963	Fuba .....	1045	Grothusen.....	1161	Hoher .....	4504 (DB1)
Eurospace.....	0964	Fusionkyo .....	1046	Grundig .....	1162	Home Tech Industries .....	1266
Eurostar.....	0965	Fujicom .....	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164	Homecast .....	1268
Eutelsat.....	0967	Fujitsu .....	1052	G-Sat .....	1067	HomeChoice .....	1269
Eutra.....	0968	Fujitsu General .....	1053	GVG .....	1169	Hongmei .....	1272
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	<b>H</b>		Hornet .....	1276 (DB1)
Exator.....	0974	Funai .....	1056	H&B.....	3635	Hornyphon .....	1277
Expert.....	0976			Haaz .....	1172	Hoshai .....	1278
Exquisit.....	0978			Haensel & Gretel .....	1173	Houston .....	1280
<b>F</b>				Haier .....	1175	Huafa .....	1287
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	Haihong .....	1176	Huanghaiimei .....	1288
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1069	Halifax .....	1179	Huanghe .....	1289
Feilang.....	0990	Gardiner .....	1073	Hallo .....	4563 (DB1)	Huanglong .....	1290
Feilu .....	0991	GBC .....	1078	Hampton .....	1183	Huangshan .....	1291
Feiyue .....	0993	GbSAT .....	1079 (DB1)	Hanns.G .....	3478 (DB1)	Huanyu .....	1292
Fenmenti.....	4103	Geant Casino .....	1082	Hannspree .....	1189 (DB1)	Huari .....	1294
Fenner.....	0994	GEC .....	1083	Hanseatic .....	1190	Hughes Network Systems .....	1296 (DB1)
Ferguson .....	0996	Geloso .....	1087	Hantarex .....	1192	Hugoson .....	1297 (DB1)
Fidelity .....	0998	General .....	1090	Hantor .....	1193	Huijijaban .....	4108
Filmnet .....	0999	General Instrument	1093	Hanuri .....	1194	Humax .....	1298
Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)	General Technic .....	1095		

Huth .....	1305	Jahua .....	1435	Korpel .....	1552	Local India TV .....	1653				
Hygashi .....	1308	Jinhai .....	1439	Korting .....	1554	Lodos .....	1659 (DB1)				
Hyper .....	1309	Jinxing .....	1442	Kosmos .....	1557	Loewe .....	1660				
HyperVision .....	1311	Johansson .....	1449	Koyoda .....	1561	Loewe Opta .....	3540				
Hypson .....	1312	JOK .....	1451	KPN .....	4941 (DB1)	LogicLab .....	3650				
Hyundai .....	1315	JSR .....	1459	KR .....	1562	Logik .....	1661				
		JVC .....	1464	Kreiling .....	1566 (DB1)	Logisat .....	4850 (DB1)				
<b>I</b>											
Iberia .....	1320	<b>K</b>		Kreiselmeyer .....	1567	Lorenzen .....	1666				
ICE .....	1324	Kabel Deutschland .....	1468	K-SAT .....	1467	Lorraine .....	1669				
ICeS .....	1325	Kabel Digital .....	4448 (DB1)	KTV .....	1572	Luma .....	1674				
ID Digital .....	1329	Kaisui .....	1471	Kuro .....	1579	Lumatron .....	1676				
lekei .....	1332 (DB1)	Kamm .....	1474	KXD .....	1581	Lupus .....	1678				
llSonic .....	1334 (DB1)	Kamosonic .....	3535	Kyoshu .....	1583	Lux May .....	1680				
liyama .....	1335 (DB1)	Kamp .....	1475	Kyostar .....	1584	Luxor .....	1683				
Imex .....	1344	Kangchong .....	1476	Kyoto .....	1585	Lyonnaise .....	3709				
Impego .....	4207	Kanghua .....	1477								
Imperial .....	1346	Kangwei .....	4115	<b>L</b>							
Indesit .....	1349	Kansai .....	1480	L&S Electronic .....	1588	M&B .....	1691				
Indiana .....	1350	Kansas Technologies .....		Lafayette .....	1591	M/A Com .....	4229				
Indovision .....	1351 (DB1)		1481 (DB1)	LaSAT .....	1597	Macab .....	1692				
Ingelen .....	1354	Kaon .....	1482 (DB1)	Lawson .....	1603	Madison .....	1698				
Ingersol .....	1355	Kapsch .....	1483	Layco .....	4117	Magnadyne .....	1702				
Inno Hit .....	1358	Karcher .....	1484	Lecson .....	1606	Magnafoon .....	1703				
Innovation .....	1360	Kathrein .....	1486	Leiko .....	3840 (DB1)	Magnavox .....	1706				
Interactive .....	3534	Kathrein Eurostar .....	3707	Lemon .....	1614	Magnex .....	1707				
Interbuy .....	1376	Kawa .....	1487	Lenco .....	1615	Magnum .....	1709				
Interfunk .....	1377	Kawasho .....	1489	Leng .....	3708	Majestic .....	1713				
Internal .....	1379	Kendo .....	1500	Lennox .....	1616	Maligne TV .....	4851 (DB1)				
International .....	1380	Kennedy .....	1504	Lenoir .....	1617	Manata .....	1716				
Interstar .....	1383	Kennex .....	1505	Lenoxx .....	1618 (DB1)	Mandor .....	1717				
Intertronic .....	1384	Kenwood .....	1507	Lenson .....	1620	Manesth .....	1718				
Intervision .....	1386	Key West .....	1509	Lesa .....	1622	Manhattan .....	1719				
InVideo .....	1388	KeyPlug .....	3646	Lexus .....	3649	Maqma .....	1722 (DB1)				
IR .....	4110	KIC .....	1512	Leyco .....	1627	Marantz .....	1724				
Irradio .....	1396	Kiilo .....	1513	LG .....	1628	Marelli .....	1729				
Isukai .....	1402	Kingavon .....	1519	LG Alps .....	1629	Mark .....	1731				
ITC .....	1404	Kingsley .....	1520	LG/Goldstar .....	3536	Marquant .....	1734				
ITS .....	1405	Kiota .....	1522	Liesenk .....	3537	Mascom .....	1738				
ITT .....	1406	Kiss .....	1524	Liesen & Tter .....	1630	Maspro .....	1739				
ITT Nokia .....	1407	Kiton .....	1525	Liesenkotter .....	1631	Master's .....	1742				
ITV .....	1408	Klap .....	1526	Life .....	3538	Masuda .....	1744				
		Kneissel .....	1535	Lifesat .....	1632	Matav .....	1745				
<b>J</b>											
Janeil .....	1414	Koda .....	1539	Lifetec .....	1633	Matsui .....	1750				
JEC .....	1426	Kolin .....	1541	Limit .....	1637	Matsushita .....	1751				
Jepssen .....	1430 (DB1)	Kolon .....	1542	Linsar .....	4564 (DB1)	Max .....	1753				
Jerrold .....	1431	Kolster .....	1543	Lion .....	1643	Maxdome .....	3586				
JGC .....	1434 (DB1)	Konig .....	1547	Listo .....	3406 (DB1)	Maxim .....	1759 (DB1)				
		Konka .....	1548	LiteOn .....	1645	MB .....	3711				
				Lloyds .....	3539	MBO .....	1765 (DB1)				

McMichael	1768	MTC	1889
MDS	1772 (DB1)	MTEC	1890
Mecotek	1776	MTlogic	1892
Mediabox	1779	Mudan	1896
Mediacom	1780	Multichoice	1900
Mediamarkt	1781	Multistandard	1904
MediaSat	1782	Multisystem	4121
Mediator	1784	Multitec	1906
Mediencom	1786 (DB1)	Multitech	1907
Medion	1787	Muratto	1910
Medison	1788	Murphy	1911
Mega	1789	Musikland	1915
MegaDrive	4297 (DB1)	Mustek	1916
Meletronic	3654	Mx Onda	1919
Melvox	1799	Myrica	3946 (DB1)
Memorex	1800	Mysat	1923
Memphis	1802	Mystral	1925
Mercury	1804		
Metronic	1809	<b>N</b>	
Metz	1810	NAD	1926
MiCO	1813	Naiko	1930
Micro Com	3998	Nakamichi	1932
Micro electronic	3656	Nakimura	1933
Micro Technology	1820	NanoXX	4045 (DB1)
Micromaxx	1822	Naonis	1936
Micromedia	1823	National	1942
Micromega	1824	National Panasonic	4661
Microspot	3849 (DB1)	Navex	1944
Microstar	1827	NEC	1950
Microtec	1828	Neckermann	1951
Migros	1832	NEI	1952
Mikomi	1833 (DB1)	Nesco	1960
Minato	1835	Netsat	1966
Minax	1836	Network	1968
Minerva	1838	Neuf Telecom	3999
Minoka	1840	Neufunk	1970
Minowa	1843	Neuhaus	1971
Mirai	1849 (DB1)	Neuling	1972 (DB1)
Mitsubishi	1855	Neusat	1974
Mivar	1857	Nevir	1977
Mizuda	1860	New Tech	1979
MNET	1862	New World	1980
Monyka	1873	Next Base	1983
Morgan Sydney	3712	Next Wave	3777
Morgan's	1875	Nicamagic	1994
Motion	1877	Nikai	4566 (DB1)
Motorola	1878	Nikkai	1998
Movie Time	1880	Nikkei	1999 (DB1)
Mr Zapp	3713	Nikko	2000

Nimbro	4065 (DB1)	Orsowe	2116
Noblex	2013	Osaki	2118
Nobliko	2014	OSAT	2119
Nogamatic	2016	Osio	2121
Nokia	2017	Oso	2122
Nomex	2018	Osume	2123
Noos	2019	Otto Versand	2126
Nordic	2021	Oulin	4123
Nordmende	2022	Oxford	2131
Nordvision	3543		
Normerel	2024	<b>P</b>	
Northcoast	2026	P&B	2132
Nova	2031	Pace	2134
Novaplex	2034	Pacific	2135
Novatronic	2035	Packsat	2139
Novis	2036	Pael	2140
NTC	2045	Palcom	2144
NTL	2047	Palladium	2145
Nu-Tec	2048	Palsat	2146
		Palsonic	2147
		Panama	2149
		Panasat	2151
		Panasonic	2153
		Panavision	2154
		Panda	2155
		PARK	3951 (DB1)
		Pathé Cinema	2168
		Pathé Marconi	2169
		Patriot	2170
		Pausa	2171
		peeKTon	2178
		Pensonics	3778
		Perdio	2185
		Perfekt	2186
		Philco	2192
		Philharmonic	2194
		Philips	2195
		Philips Magnavox	3715
		Phocus	2198 (DB1)
		Phoenix	2199
		Phonola	2201
		Phonotrend	2202
		Pioneer	2212
		Pionier	2213
		Plantron	2219
		Playsonic	2224
		Plu2	2225 (DB1)
		Pointer	2229
		Polaroid	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino .....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix .....	2335	Sambers .....	2445	Shanghai .....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow .....	2339	Sampo .....	2446	Shanshui .....	4133
Prandoni Prince .....	4125	Raite .....	2340	Samsung .....	2448	Shaofeng .....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai .....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra .....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere .....	3666	Rebox.....	2356 <sup>(DB1)</sup>	Sanwa .....	2461	Shenyang .....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo .....	2462	Sherwood .....	2557
Prima.....	2253	Recor .....	2359	Sanyuan .....	2464	Shinelco .....	4074 <sup>(DB1)</sup>
PrimeView .....	3513 <sup>(DB1)</sup>	Rectiligne .....	2362	SAT .....	2470	Shintom .....	2563
Prinz.....	2260	Red Star .....	3669	Sat Control.....	2471 <sup>(DB1)</sup>	Shintosh.....	2564
Pro Basic .....	3593 <sup>(DB1)</sup>	Rediffusion .....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki .....	2567
Pro2.....	2265 <sup>(DB1)</sup>	Redpoint .....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai .....	2569
Profekt.....	4126	Redstar .....	2366	Sat Team .....	2474	Siam .....	2572
Profex.....	2269	Reflex .....	2368	Satbox .....	2476	Siarem .....	2573
Profile.....	2271	Regency .....	2371	Satcom .....	2477	Siemens .....	2574
Profilo .....	2272	Relysis .....	2374 <sup>(DB1)</sup>	Satec .....	2479	Siera .....	2576
Profitronic.....	2273	Render .....	4072 <sup>(DB1)</sup>	Satel .....	2480	Siesta .....	2577
Proline.....	2274	Reoc .....	2379	Satelco .....	2481	Sigmatek .....	2580
Promax.....	2275	Revox .....	2383	Satford .....	2483	Silva .....	2591
Prosat.....	2278	Revoy .....	2384	Satline .....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson .....	2281 <sup>(DB1)</sup>	Rex .....	2385	Satmaster .....	2485	Silver .....	2594
Prosonic .....	2282	RFT .....	2386	Satplus .....	2486	Singer .....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody .....	2387	Saville .....	2491	Sinudyne .....	2601
Protek .....	2285	Rimax .....	2391	SBR .....	2492	Skantic .....	2605
ProVision .....	2291	Ritar .....	4718 <sup>(DB1)</sup>	ScanMagic .....	2496	Skantin .....	2606
PVP Stereo Visual Matrix .....	2301	R-Line .....	2327	Schacke .....	3720	Skardin .....	2607
Pye.....	2302	Roadstar .....	2398	Schaub Lorenz .....	2500	Skinsat .....	3722
Pyle.....	2303 <sup>(DB1)</sup>	Robotron .....	2401	Schneider .....	2501	SKR .....	2608
Pymi.....	2304	Roch .....	2402	Schoentech .....	3504 <sup>(DB1)</sup>	SKY .....	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale .....	2403	Schwaiger .....	2502	Sky Digital .....	3723
<b>Q</b>		Ronin .....	2412	Scientific Atlanta .....	2503	Sky Germany .....	4443 <sup>(DB1)</sup>
Quadral .....	2314	Rover .....	2415	Scientific Labs .....	2504	SKY Italia .....	2612 <sup>(DB1)</sup>
Quandra Vision.....	3546	Rowa .....	2416	Scott .....	2508	SkyCable .....	2617
Quasar .....	2320	Rownsonic .....	2417	SCS .....	2510	Skymaster .....	2621
Quelle .....	2322	Royal .....	2419	Sedea Electronique .....	2518	Skymax .....	2622
Questa .....	2324	Royal Lux .....	2420	Seeltech .....	2519	SkySat .....	2625
Quiero .....	3718	RTF .....	3548	Seemann .....	2521	Skyvision .....	2630
<b>R</b>		<b>S</b>		SEG .....	2522	Skyworth .....	2631
Radialva .....	2329	SAB .....	2428 <sup>(DB1)</sup>	SEI .....	2524	SL .....	2632
Radio .....	4128	Saba .....	2429	Sei-Sinudyne .....	2525	Slim Art .....	2636
Radiola .....	2330	Sabaki .....	2430	Seitech .....	3433 <sup>(DB1)</sup>	SM Electronic .....	2639
Radiomarelli .....	2331	Sabre .....	2431	Seleco .....	2528	Smart .....	2642
Radionette .....	2332	Sagem .....	2434	Sencora .....	2531	S-Media .....	3515 <sup>(DB1)</sup>
		Saisho .....	2437	Sentra .....	2534	Sogera .....	2649
		Saivod .....	2439	Sentron .....	4216	Solavox .....	2654
				Septimo .....	2536	Sonawa .....	2663

Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonor.....	2676
Sontec.....	2677
Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision .....	2680
Soundmaster .....	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
SR.....	2704
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster.....	3724
Star Trak.....	2720 (DB1)
Starcom.....	2722
Stargate.....	2723
Starland.....	2726
Starlite.....	2728
Starmedia.....	2730
Starring.....	2733
Start Trak.....	3725
Stenway.....	2739
Stern.....	2741
Strato.....	2745
Stream System .....	3675 (DB1)
Strong.....	2748
STVI.....	2751
Stylandia.....	2752
Sumida.....	2756
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai.....	2762
Sunny.....	2764 (DB1)
Sunny Sound.....	2765
Sunsat.....	2767
Sunstar.....	2768
Sunstech.....	2769 (DB1)
Suntronic.....	2770
Sunwood.....	2772
Super Sat.....	2775
Superla.....	2782
Supermax.....	2783
Supersonic.....	2787
SuperTech.....	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech.....	2793 (DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec.....	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic.....	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Systec.....	2816
Sytech.....	2819 (DB1)
Sytong.....	2820

**T**

T.D.E. Systems .....	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tantec.....	2845
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852
TBoston.....	2853 (DB1)
TCL.....	2856
TCM.....	2857
Teac.....	2860
TeachImagen.....	4140
Tec.....	2861
Tech Line .....	2863
Techica.....	2865
Technema.....	2866
Technica.....	2868 (DB1)
Technical.....	3888 (DB1)
Technics.....	2869
Technika.....	2870
Techniland .....	2872
TechniSat.....	2873
Technisson.....	2874
Technology .....	3726
Technosat.....	2877
Technotrend .....	2879
Technowelt.....	2881
Techvision.....	4307 (DB1)
Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886
Tedelex.....	2889
Tee-Comm.....	2890
Teknika.....	2895
Telanor.....	3727
Telasat.....	2897
Tele+1 .....	2900
Teleavia .....	2901
Teleciel .....	2903
Telecom.....	2906
Telecor.....	2910
Teledirekt.....	2912
Telefonica.....	2913
Telefunken.....	2914
Telefusion.....	2915
Telegazi .....	2917
Telegent.....	2918
Teleka.....	2919
Telemaster .....	2922
Telemeister .....	2924
Telenet .....	2925
Telepiu.....	2926
Telesat .....	2928
Telesonic .....	2930
Telestar.....	2931
Telesystem .....	2933 (DB1)
Teletech .....	2934
Teleton.....	2935
Televes.....	2937
Televideon.....	2938
Teleview .....	2939
Televiso .....	2941
Telewest .....	2942
Telewire .....	2943
Temco.....	2946
Tempo.....	2949
Tennessee.....	2952
Tenosal.....	2953
Tensai.....	2954
Tenson.....	2955
Tesla.....	3680 (DB1)
Tesmet.....	3550
Tevion.....	2962
Texet.....	2963
Thes.....	3769 (DB1)
Thomson .....	2972
Thorens .....	2973
Thorn.....	2974
Tiankeban.....	4142

**U**

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100

Uniden .....	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum .....	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)
<b>V</b>	
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel .....	3148
Vexa.....	3149
Via Digital .....	3729
Viasat.....	3153
Vibrant .....	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat .....	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks .....	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster .....	3182
Viewsonic.....	3186
Viewstar .....	3187
Viore .....	3192 (DB1)
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision .....	3198
Visionetics .....	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar.....	3207
<b>W</b>	
Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington .....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat .....	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse .....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel .....	3271 (DB1)
Wintergarten .....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxter .....	3286
<b>X</b>	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua .....	3299
Xiangyu.....	3302

Xingfu .....	3305
Xinghai .....	3306
Xinrisong .....	3308
XLLogic .....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme .....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

**Z**


Zanussi .....	3349
Zaunkonig .....	3352
Zehnder .....	3353
Zenith .....	3356
ZhuHai .....	3364
Ziggo .....	4007 (DB1)
Zinwell .....	3365
Zodiac .....	3366
Zwergnase .....	3371

**Y**

Yakumo .....	3324
Yamada .....	3325
Yamaha .....	3326
Yamakawa .....	3327
Yamishi .....	3328
Yokan .....	3335
Yoko .....	3336
Yorx .....	3340
Yuhang .....	3345
Yukai .....	3346
Yüsmart .....	4777 (DB1)

(DB1) Blagovne znamke so na voljo samo od različice DB1 naprej.

Različica DB je navedena na nalepki v prostoru za baterije.

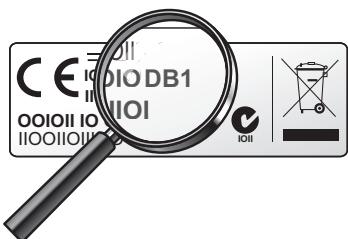

---

## SL      Informacije za uporabnika

### Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Philips glede na razpoložljive znanstvene dokaze zagotavlja, da so izdelki varni za uporabo, če jih uporabljate skladno z namenom uporabe.

Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.



### Recikliranje in odstranjevanje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati Evropsko direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Izdelka ne zavrzite skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem starih izdelkov pripomoretе k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.

### Informacije o bateriji

Vaš izdelek uporablja za napajanje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomoretе k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4811