


DC 291

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

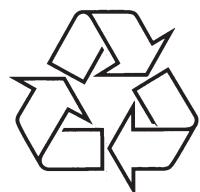

Apmeklējet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

9. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju derīgu, nekad nemēģiniet salabot ierīci pats.

Ja jums rodas problēmas, lietojot šo ierīci, pārbaudiet šādus punktus pirms sazinieties ar servisa centru. Ja problēma paliek neatrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu (www.philips.com/welcome). Kad sazinieties ar Philips, nodrošiniet, ka ierīce ir jums blakus un modeļa un sērijas numurs ir pieejami.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka AC strāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, ka kontaktligzdā pienāk strāva.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir pareizi ievietotas.

Nav dzirdama skaņa

- Noregulējiet doksistēmas skaņas līmeni.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, mazliet uzugaidiet un pievienojiet no jauna, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršanas kvalitāte

- Palieliniet attālumu starp ierīci un TV un VCR.
- Pilnībā pagariniet FM antenu.

Nedarbojas taimeris

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Dzēsti pulksteņa/ taimera iestatījumi

- Ir noticis strāvas pārrāvums vai kontaktdakša tikusi atvienota no kontaktligzdas.
- Iestatiet pulksteni/ taimeri no jauna.

8. Informācija par produktu



Piezīme

- Produkta informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda.....	2 x 5 W RMS
Frekvenču diapazons	20 – 20000 Hz, -3 dB
Signāla un trokšņa attiecība.....	> 67 dB
Aux input (MP3 savienojums).....	0,5 V RMS10 kohm

FM uztvērējs

FM frekvences diapazons.....	87,5 – 108 MHz
------------------------------	----------------

Jutība:

- Mono, 26 dB S/N attiecība.....	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N attiecība	< 43 dBf

Meklēšanas jutība	< 28 dBf
-------------------------	----------

Kopējais skaņas kroplojums	< 2 %
----------------------------------	-------

Signāla un trokšņa attiecība.....	> 55 dB
-----------------------------------	---------

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība.....	4 ohm
--------------------------	-------

Skaļruņa vadītājs	57 mm
-------------------------	-------

Jutība	> 84 dB/m/W
--------------	-------------

Vispārēja informācija

Maiņstrāva 220 – 230 V, 50 Hz

Jaudas patēriņš (ieslēgtam)..... 7,5 W

Jaudas patēriņš (gaidīšanas režīmā)..... < 1 W

Izmēri:

Doksistēma (platums x augstums x biezums) 263 x 114 x 165 mm

Svars:

- ar iepakojumu 2,4 kg
- galvenā ierīce 1,4 kg

Satura rādītājs

1 Svarīgi	4
Drošība	4
Paziņojums	5
2 Jūsu izklaides Doksistēma	7
Ievads	7
Kas atrodas iepakojumā	7
Doksistēmas pārskats	8
Tālvadības pults pārskats	9
3 Darbību sākot	11
Bateriju ievietošana	11
Strāvas paderves pieslēgšana	11
Laika un datuma iestatīšana	12
Ieslēgšana	12
4 Atskaņošana	13
Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad.....	13
Gumijas paklājiņa pievienošana.....	14
Atskaņošana no ārējās ierīces	14
5 Radio klausīšanās	15
Radio staciju noregulēšana	15
Radio staciju automātiskā programmēšana	15
Radio staciju manuālā programmēšana	15
Saglabātās radio stacijas klausīšanās....	15
6 Citas iespējas	16
Modinātāja iestatīšana	16
Izslēgšanās taimera iestatīšana	16
Displeja spilgtuma regulēšana.....	17

1. Svarīgi

Drošība

Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Saglabājiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus brūdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Novietojiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet strāvas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, sakniebšanas, it īpaši kontakta tuvumā, šarnīrsavienojumos un vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Izmatojiet tikai tādu statīvu, trijkāji, atbalstu vai galdu, ko ieteicis ražotājs vai kas iegādāts kopā ar ierīci. Ja ierīce novietota uz riteņota galda, uzmanieties, kad to pārvietojat, lai pasargātu ierīci no nokrišanas.



- Pērkona negaisa laikā un ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no strāvas.

13. Ierīces apkopi un labošanu veiciet tikai kvalificētā servisa centrā. Apkope un labošana nepieciešama tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, nedarbojas kā vajadzētu vai ir nokritusi zemē.

14. BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt ievainojumus, mantas vai ierīces bojājumu:

- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei +/-.
- Nelietojiet dažāda veida baterijas vienlaicīgi (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.c.).
- Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij u.c.

15. Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar jebkādiem šķidrumiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus objektus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, traukus ar šķidrumu, aizdegtas sveces).

17. Ja ierīces izslēšanai un atvienošanai no strāvas lietojat tās kontaktdakšu, tad tai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai.

Dzirdes drošība

Klausieties saprātīgā skaņumā.

- Lietojot austījas, pārāk stipra skaņa var paslīktināt Jūsu dzirdi. Šī ierīce spēj radīt skaņas tādā decibelu rādiusā, kas var izraisīt dzirdes zudumu, pat klausoties mazāk par minūti. Augstākie decibeli domāti tiem, kam ir dzirdes problēmas, vājdzirdība.

... Citas iespējas

Izslēšanās taimera izslēšana

- Vairākas reizes piespiediet taustiņu **SLEEP** līdz displejā redzams paziņojums **[OFF]** (izslēgts).
↳ Kad izslēšanās taimeris tiek izslēgts, no displeja pazūd paziņojums **zz**.

Displeja spilgtuma regulēšana

- Vairākas reizes piespiediet taustiņu **BRIGHTNESS/ REP ALM**, lai noregulētu jums vēlamu displeja spilgtuma līmeni.

7. Skaņas regulēšana

Skaņuma regulēšana

- Atskanošanas laikā piespiediet taustiņu **VOL +/-**, lai paaugstinātu/ pazeminātu skaņuma līmeni.

Skaņas izslēgšana

- Atskanošanas laikā piespiediet taustiņu **MUTE**, lai izslēgtu/ no jauna ieslēgtu skaņu.

Skaņas efektu izvēlēšanās

- Atskanošanas laikā vairākas reizes piespiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos kādu no skaņas efektiem:

- [ROCK]** (rokmūzika)
- [JAZZ]** (džeza mūzika)
- [POP]** (popmūzika)
- [CLASSIC]** (klasiskā mūzika)
- [FLAT]** (nolīdzināta skaņa)

Basu pastiprināšana

- Atskanošanas laikā piespiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.
↳ Ja DBB ir ieslēgts, displejā redzams paziņojums **[DBB]**.

6. Citas iespējas

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt divus modinātājus, katra no tiem citā laikā.

1. Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījis pulksteņa laiku (skatīt – Darbību sākot – Laika un datuma iestatīšana).
2. Piespiediet un vismaz 2 sekundes turiet piespiestu **ALM1** vai **ALM2**.
 - ↳ Dispļejā sāk mirgot paziņojums **[AL 1]** vai **[AL 2]**.
3. Piespiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos modinātāja skaņas avotu: iPod/ iPhone/ iPad, FM radio vai modinātāja signālu.
4. Piespiediet **ALM1** vai **ALM2**.
 - ↳ Dispļejā sāk mirgot stundu rādījuma cipari.
5. Ar taustiņu **◀ / ▶** noregulējiet vēlamo stundu.

6. Piespiediet **ALM1** vai **ALM2**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Dispļejā sāk mirgot minūšu rādījuma cipari.
7. Atkārtojiet 5. – 6. soli, lai iestatītu vēlamo minūšu rādījumu.
8. Atkārtojiet 5. – 6. soli, lai iestatītu vai modinātāju atskapot visu nedēļu, tikai darba dienās vai nedēļas nogalē.
9. Atkārtojiet 5. – 6. soli, lai iestatītu modinātāja signāla skaļumu.

Padoms

- Ja kā modinātāja skaņas avotu iestatīsiet iPhone/ iPad dziesmu sarakstu, tad šis saraksts jāizveido iTunes, jānosauk "PHILIPS" un jāsaglabā jūsu iPhone/ iPad.
- Ja iPod/ iPhone netiek izveidots dziesmu saraksts vai ja tajā nav nevienas dziesmas, tad modinātāja kā signālu atskapos citas dziesmas, kas saglabātas iPod/ iPhone.

Modinātāja ieslēgšana un izslēgšana

1. Vairākas reizes piespiediet **ALM1** vai **ALM2**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju.
 - ↳ Ja modinātājs ir aktīvs, dispļejā redzams paziņojums **[▲ AL 1]** vai **[▲ AL 2]**.
 - ↳ Kad modinātājs tiek izslēgts, paziņojums **[▲ AL 1]** vai **[▲ AL 2]** no dispļeja pazūd.

Modinātāja atkārtošana

1. Kad modinātājs zvana, piespiediet taustiņu **BRIGHTNESS/ REP ALM**.
 - ↳ Modinātājs atkal zvana pēc dažām minūtēm.



Padoms

- Piespiežot taustiņu **◀ / ▶** jūs varat noregulēt intervālu starp modinātāja zvaniem.

Modinātāja izslēgšana

1. Kad modinātājs zvana, atbilstoši piespiediet **ALM1** vai **ALM2**.
 - ↳ Modinātājs tiek izslēgts, bet tā iestatījums saglabājas ierīces atmiņā.

Izslēšanās taimera iestatīšana

Pēc noteikta laika perioda ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā.

1. Vairākas reizes piespiediet **SLEEP**, lai izvēlētos, pēc cik ilga laika ierīce izslēgsies.
 - ↳ Kad ir ieslēgts izslēšanās taimeris, dispļejā redzams paziņojums **zz**, kā arī pēdējās 5 darbības minūtēs samazinās sistēmas skaļums.

... Svarīgi

- Skāņa var būt maldinoša. Pēc ilgāka laika Jūsu dzirde pierod pie skaļākas mūzikas. Tāpēc ilgstoša klausīšanās, kas var likties normāla, var patiesībā būt skaļa un kaitīga Jūsu dzirdei. Lai no tā pasargātos, pirms jūsu dzirde adaptējas, iestatiet skaņas līmeni uz drošu līmeni un tādā to saglabājiet.

Lai uzstādītu drošu skaņas līmeni:

- Uzstādījet skaņas kontroli zemā iestatījumā.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz Jūs dzirdat skaņu pietiekami skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties mērenos laika periodos:

- Pārlieku ilga klausīšanās, pat drošā skaņas līmenī, var izraisīt dzirdes zudumu.
- Lietojiet ierīci saprātīgi un ieturiet pauzes.

Kad lietojat austījās, ievērojiet sekojošās norādes:

- Klausieties saprātīgā skaļumā un mērenu laika periodu.
- Esiet uzmanīgs tad, kad dzirde adaptējas, noregulējiet skaņu par augstu.
- Nenoregulējiet skaņas stiprumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek Jums apkārt.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet īpaši piesardzīgs vai pat uz brīdi pārtrauciet klausīšanos. Nelietojiet austījās kamēr braucat ar motorizētu satiksmes līdzekli, riteni, skrituļdēli utml.: tas var radīt satiksmes negadījumus un daudzās vietās tas ir pretlikumīgi.

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad neieļlojiet nevienu šīs ierīces detaļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektronikas ierīcēm.
- Nenovietojiet tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
- Ja ierīces izslēgšanai un atvienošanai no strāvas lietojat tās kontaktdakšu, tad tai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai.

Paziņojums

Jebkuras izmaiņas, kas tiek veiktas šai ierīcei un ko nav apstiprinājis Philips Consumer Lifestyle var izbeigt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.



Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio interferences prasībām.



Jūsu prece ir ražota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas norāda, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK.

Lūdzu, apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

... Svarīgi

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza veco preču izmēšana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīva 2006/66/EK un tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, apziniet vietējo novecojošo bateriju savākšanas sistēmu, jo pareiza to izmēšana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no nevajadzīga iepakojuma lietošanas. Ierices iepakojums ir izveidots tā, lai to būtu viegli sadalīt trīs materiālos: kartonā (kaste), polistirēna putās (aizsargpajums) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).

Šī ierīces veidota no materiāliem, kas var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti, ja tos savāc specializēts pārstrādes uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, bateriju un novecojušās ierīces izmēšanu.



"Izgatavots iPod", "Izgatavots iPhone" un "Izgatavots iPad" nozīmē, ka elektroniskā palīgierīce ir izstrādāta darbībai ar iPod, iPhone un iPad, un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un regulējošiem standartiem. Lūdzu, ķemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod, iPhone vai iPad var ieteikt bez vadu veikspēju.

iPod un iPhone ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme.

II klasses aprīkojuma simbols:



II klasses aprīkojums ar dubulto izolāciju, bez iezemējuma.

5. Radio klausīšanās

Piezīme

- Šajā ierīcē iespējams klausīties radio stacijas tikai FM frekvencē.

Radio staciju noregulēšana

Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, VCR vai cita radiācijas avota.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pagariniet antenu tik, cik iespējams, un noregulējiet tās pozīciju.
- [STEREO] ir radio režīma noklusējuma iestatījums.
- Radio režīmā vairākas reizes piespiežot taustiņu **OK** iespējams pārslēgties starp [STEREO] un [MONO] režīmiem, kā arī ierīce saglabā šo iestatījumu pat tad, ja izslēgsiet ierīci vai pārslēgsieties uz citu avotu.

- Pies piediet taustiņu **TUNER**, lai kā avotu izvēlētos FM radio.
- Pies piediet un vismaz 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - Displejā parādās paziņojums [**Srch**] (meklē).
 - Radio automātiski uztver radio staciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2. soli, lai noregulētu un klausītu citas radio stacijas.
 - Lai noregulētu un klausītu staciju ar sliktas kvalitātes signālu, vairākas reizes pies piediet taustiņu **◀◀ / ▶▶** līdz noregulējat optimālu uztveršanas kvalitāti.

Radio staciju automātiskā programmēšana

Ierīces atmiņā iespējams saglabāt 20 radio stacijas.

- Radio režīmā pies piediet un vismaz 2 sekundes turiet taustiņu **SET TIME/PROG**, lai aktivizētu automātiski programmēšanas režīmu.
 - Displejā redzams paziņojums [**AUTO**].
 - Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekami spēcīgu pārraides signālu.
 - Kad radio staciju saglabāšana ir pabeigta, pēc kārtas pirmā radio stacija tiek atskanota automātiski.

Radio staciju manuālā programmēšana

Ierīces atmiņā iespējams saglabāt 20 radio stacijas.

- Noregulējiet vēlamās radio stacijas frekvenci.
- Pies piediet **SET TIME/PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
- Pies piediet **◀ / ▶**, lai izvēlētos kārtas numuru.
- Pies piediet **SET TIME/PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai saglabātu citas radio stacijas.

Padoms

- Lai dzēstu saglabāto staciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.
- Lai izvēlētos FM stereo vai FM mono, spiediet **OK**.



Saglabātās radio stacijas klausīšanās

- Pies piediet taustiņu **◀ / ▶**, lai izvēlētos vēlamo stacijas kārtas numuru.

... Atskaņošana

Gumijas paklājiņa pievienošana

Ja nepieciešams, pievienojiet gumijas paklājiņu, lai iPad/ iPad 2 būtu stabils, kad to pievienojet doksistēmai.

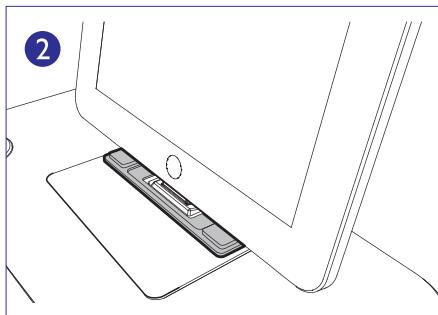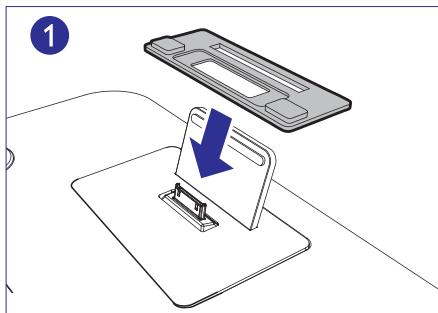

iPod/ iPhone/ iPad uzlāde

Piezīme

- iPod ar krāsu displeju, iPod classic un iPod ar video nav iespējama uzlāde no doksistēmas.

Kad doksistēma ir pievienota strāvai, pievienotais iPod/ iPhone/ iPad automātiski lādējas.

Padoms

- Dažiem iPod modeļiem nepieciešams līdz minūtei ilgs laiks, pirms displejā parādās ikona, kas ziņo, ka tiek veikta uzlāde.
- Ja doksistēmā nav manuāli uzstādīts pulksteņa laiks, tad pēc iPod/ iPhone/ iPad pievienošanas tas tiek automātiski sinhronizēts no pievienotā iPod/ iPhone/ iPad.

Atskaņošana no ārējās ierīces

Šai ierīcei iespējams pievienot arī ārējo audio ierīci un klausīties tajā saglabāto mūziku.

- Piespiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai kā avotu izvēlētos ārējo ierīci.
- Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 vadu pie:
 - MP3 LINK** ligzdas (3.5 mm) ierīces aizmugurē
 - austiņu pievienošanas ligzdas uz ārējās ierīces.
- Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).

2. Jūsu izklaides Doksistēma

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu iespējas, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci interneta lapā www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo doksistēmu jūs varat klausīties mūziku no iPod, iPhone un iPad, radio vai citām audio ierīcēm. Radio, iPod, iPhone vai iPad var iestatīt arī kā modinātāja signālu. Iespējams iestatīt divus modinātājus divos atšķirīgos laikos.


Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults
- 1 x MP3 kabelis
- Lietošanas instrukcija
- Ātrā starta ceļvedis
- Gumijas paklājiņš iPad

... Jūsu izklaides Doksistēma

Doksistēmas pārskats

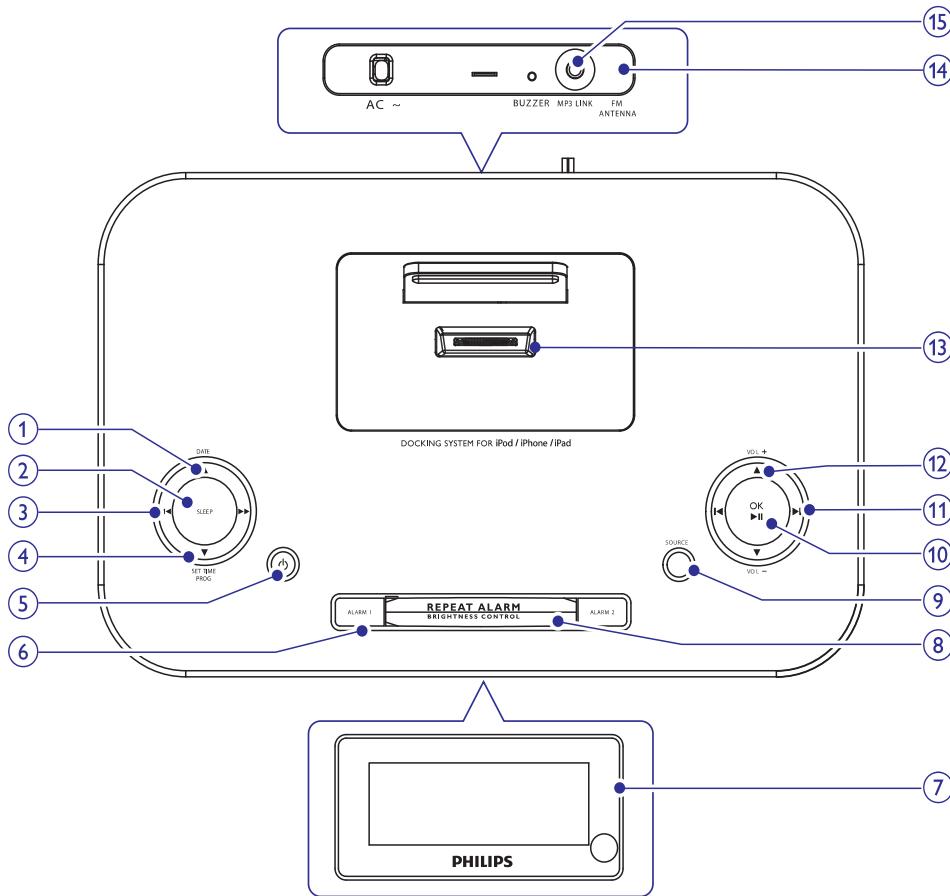

1. ▲ / DATE

- Pies piediet, lai redzētu pulksteņa laiku un datumu.

2. SLEEP

- Ieslēdz/izslēdz izslēgšanās taimeri.

3. ◀◀ / ▶▶

- Meklēšanai audio faila ietvaros.
- Radio staciju regulēšanai.

4. ▼ / SET TIME/ PROG

- Pulksteņa laika un datuma iestatīšanai.
- Radio staciju programmēšanai.

5. ⌂

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to gaidīšanas režimā.
- Izslēdz izslēgšanās taimeri.
- Pārtrauc modinātāja zvanu.

4. Atskaņošana

Atskaņošana no iPod/ iPhone/ iPad

Ar šīs ierīces palīdzību Jūs varat izbaudīt mūziku, kas saglabāta Jūsu iPod/ iPhone/ iPad.


Savienojamība ar iPod/ iPhone/ iPad

Šī ierīce atbalsta tālāk nosauktos iPod/ iPhone/ iPad modeļus:

- iPod nano (1. paaudze)
- iPod nano (2. paaudze)
- iPod nano (3. paaudze)
- iPod nano (4. paaudze)
- iPod nano (5. paaudze)
- iPod nano (6. paaudze)
- iPod touch (1. paaudze)
- iPod touch (2. paaudze)
- iPod touch (3. paaudze)
- iPod touch (4. paaudze)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad

- Pies piediet taustiņu DOCK, lai izvēlētos šo avotu.
- Pievienojiet iPhone/ iPod/ iPad doksistēmai.

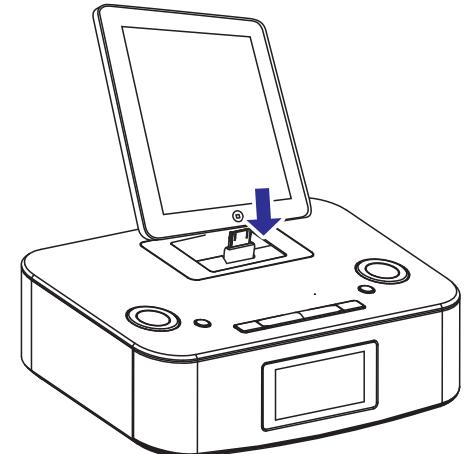


- Lai apturētu/atsāktu atskaņošanu, pies piediet OK / ▶▶.
- Lai klausītos nākamo failu, pies piediet ▶◀ / ▶▶.
- Lai atskaņošanas laikā meklētu faila ietvaros, pies piediet un turiet taustiņu ▶◀ / ▶▶. Kad atrodat vēlamo fragmentu, atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.
- Lai atgrieztos uz iepriekšējo iPod/ iPhone izvēlni, pies piediet taustiņu MENU.
- Lai pārvietotos izvēlnē, spiediet ▶◀ / ▶▶.
- Lai apstiprinātu izvēli, spiediet OK / ▶▶.
Ja ilgāk kā 10 sekundes netiek piespiests neviens taustiņš, OK / ▶▶ atkal kļūst par atskaņošanas/atskaņošanas apturēšanas taustiņu.

... Darbību sākot

Piezīme

- Marķējuma plāksnīte atrodas ierīces apakšpusē.

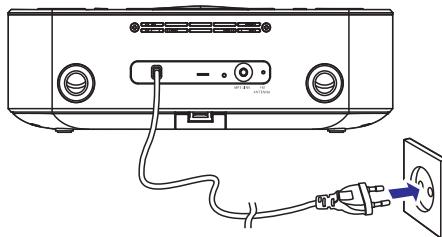

1. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.

Laika un datuma iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā piespiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **SET TIME/PROG**.
↳ Sāk mirgot stundu rādījuma cipari.
2. Piespiediet **OK / ►||**, lai izvēlētos 12/24 stundu formātu.
3. Spiediet **◀ / ►**, lai noregulētu stundu rādījumu.
4. Spiediet **SET TIME/PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Sāk mirgot minūšu rādījuma cipari.
5. Atkārtojiet 3. – 4. punktu, lai noregulētu minūšu, gada, mēneša un dienas iestatījumu.

Padoms

- 12 stundu formātā tiek parādīts **[MONTH--DAY]** (mēnesis – diena).
- 24 stundu formātā tiek parādīts **[DAY--MONTH]** (diena – mēnesis).

Ieslēgšana

1. Piespiediet taustiņu **POWER**.
↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā izvēlētā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Lai ieslēgtu doksistēmu gaidīšanas režīmā, vēlreiz piespiediet taustiņu **POWER**.
↳ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks un datums (ja tie ir noregulēti).

... Jūsu izklaides Doksistēma

6. ALARM1/ ALARM2

- Modinātāja iestatīšanai.
- Modinātāja skaņas signāla izslēgšanai.
- Modinātāja iestatījumu aplūkošanai.

7. Displejs

- Redzams aktuālais ierīces statuss.

8. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL

- Modinātāja atkārtošanai.
- Displeja spilgtuma regulēšanai.

9. SOURCE

- Avota izvēlei: iPod/ iPhone/ iPad, FM radio vai MP3 savienojums.

10. OK / ►||

- Uzsāk vai aptur iPod/ iPhone/ iPad atskānošanu.
- Apstiprina izvēli.
- Izvēlas FM stereo vai FM mono režīmu.

11. ▶ / ◀

- Iepriekšējā/ nākamā audio faila atskānošanai.
- Saglabāto radio staciju izvēlei.
- Laika iestatījuma regulēšanai.

12. VOL +/-

- Skaluma regulēšanai.

13. Savienojums iPod/ iPhone/ iPad

- Pieslēdziet iPod/ iPhone/ iPad.


14. FM antena

- FM uztveršanas uzlabošanai.

15. MP3 – LINK

- Ligzda ārējās audio ierīces pievienošanai.

Tālvadības pults pārskats

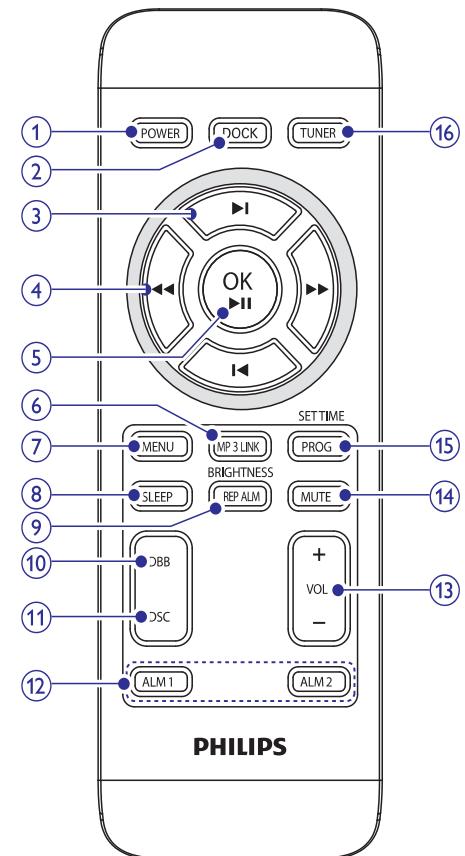

1. POWER

- Ieslēdz ierīci vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Izslēdz izslēgšanās taimeri.
- Pārtrauc modinātāja zvanu.

2. DOCK

- Avota izvēlnes taustiņš – iPod, iPhone, iPad.

3. ▶/◀

- lepriekšējā/ nākamā audio faila atskānošanai.
- Saglabāto radio staciju izvēlei.
- Lai pārvietotos iPod/ iPhone/ iPad izvēlhē.
- Laika iestatījuma regulēšanai.

4. ▶▶/◀◀

- Meklēšanai audio faila ietvaros.
- Radio staciju regulēšanai.

5. OK/▶▶

- Uzsāk vai aptur iPod/ iPhone/ iPad atskānošanu.
- Apstiprina izvēli.
- Izvēlas FM stereo vai FM mono režīmu.

6. MP3 – LINK

- Ārējās audio ierīces izvēlei.

7. MENU

- iPhone/ iPod izvēlnes izvēlei.

8. SLEEP

- Izslēgšanās taimera iestatīšanai.

9. BRIGHTNESS/ REP ALM

- Displeja spilgtuma regulēšanai.
- Modinātāja atkārtošanai.

10. DBB

- Dinamiskā basu pastiprinājuma ieslēgšanai/ izslēgšanai.

11. DSC

- Skaņas iestatījumu izvēlei.

12. ALM1/ ALM2

- Modinātāja iestatīšanai.
- Modinātāja skaņas signāla izslēgšanai.
- Modinātāja iestatījumu aplūkošanai.

13. VOL +/-

- Skaļuma regulēšanai.

14. MUTE

- Skaņas izslēgšanai.

15. SET TIME/ PROG

- Pulksteņa laika un datuma iestatīšanai.
- Radio staciju programmēšanai.

16. TUNER

- Radio izvēlei.

3. Darbību sākot

! Brīdinājums

- Vadības, iestatījumu vai darbības izmantošana un izpilde citādi nekā aprakstīts tālāk var izraisīt bīstamu starojuma iedarbību vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr sekojiet šajā sadaļā norādītajām instrukcijām to secībā.

Ja Jūs sazināsieties ar Philips, Jums jautās šīs ierīces modeļa un sērijas numuru. Modeļa un sērijas numurs ir norādīts uz ierīces apakšējā paneļa. Lūdzu, ierakstiet šos numurus zemāk:


Modeļa nr. _____

Sērijas nr. _____

Bateriju ievietošana

■ Piezīme

- Kā ierīces barošanas avotu vēlamis lietot tikai maiņstrāvu. Baterijas (nav iekļautas komplektācijā) paredzētas tikai kā rezerves līdzeklis.

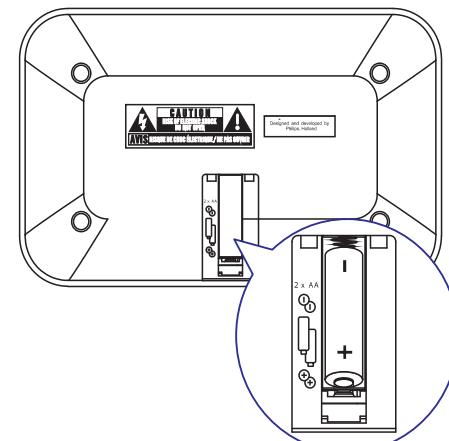

1. Atveriet bateriju nodalījumu.

2. Ievietojiet 2 x R6/ UM-3/ AA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts bateriju nodalījumā.

3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

! Uzmanību

- Izņemiet baterijas, ja tās ir novecojušas vai paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet ierīci.
- Baterijas satur ķimiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas specializētā veidā.
- Perhlorātu saturošām baterijām var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi. Skatiet www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

! Brīdinājums

- Sprādzen bīstamība! Sargiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekad nemietiet baterijas ugunī.

■ Piezīme

- Pirms uz tālvadības pults piespiežat kādu funkcijas regulējošo taustiņu, uz tālvadības pults izvēlieties vēlamo atskānošanas avotu.

Strāvas padeves pieslēgšana

! Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžas lielumam, kas ir uzdrukāts ierīces mugurpusē vai apakšpusē.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojat ierīci no strāvas, vienmēr turiet aiz kontaktdakšas, nekad nevelciet aiz vada.
- Pirms pievienojat strāvas vadu, pārliecinieties, ka visi citi nepieciešamie savienojumi ir izveidoti.