

PHILIPS

Faro

Juhtmeta
disainitelefon (M770)

Automaatvastajaga
juhtmeta disainitelefon
(M775)



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	3	6	Tekst ja numbrid	18
				Teksti ja numbrite sisestamine	18
				Suur- ja väiketähtede vahetamine	18
2	Teie telefon	4	7	Telefoniraamat	19
	Komplektis	4		Telefoniraamatu vaatamine	19
	Telefoni ülevaade	5		Kirje otsimine	19
	Telefonialuse ülevaade	6		Kõne valimine telefoniraamatust	19
				Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal	20
3	Alustamine	8		Kirje lisamine	20
	Telefonialuse ühendamine	8		Kirje muutmine	20
	Käsitelefoni paigaldamine	8		Kirje kustutamine	20
	Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)	9		Kõigi kirjete kustutamine	20
	Kaugjuurdepääsu PIN-koodi muutmine (mudeli M775 puhul)	10	8	Kõnelogi	21
	Käsitelefoni laadimine	10		Kõneloendi tüüp	21
	Kontrollige aku laetust.	10		Kõnekirjete vaatamine	21
	Mis on ooterežiim?	11		Kõnekirje salvestamine	
	Kuvaikoonid	11		telefoniraamatusse	22
	Signaali tugevuse kontrollimine	12		Tagasihelistamine	22
	Lülitage käsitelefon sisse või välja.	12		Kõnekirje kustutamine	22
				Kõigi kõnekirjete kustutamine	22
4	Kõned	13	9	Kordusvalimise loend	23
	Väljahelistamine	13		Kordusvalimise kirjete vaatamine	23
	Kõnele vastamine	13		Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse	
	Kõne lõpetamine	14		salvestamine	23
	Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine	14		Kordusvalimine	23
	Mikrofoni väljalülitamine	14		Juurdepääs kordusvalimise loendile kõne ajal	23
	Kõlari sisse- või väljalülitamine	14		Kordusvalimise kirje kustutamine	23
	Teise kõne valimine	14		Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine	24
	Teisele kõnele vastamine	14			
	Kahe kõne vahel vahetamine	15			
	Konverentskõne tegemine				
	süsteemiväliste helistajatega	15			
5	Sisekõned ja konverentskõned	16			
	Teisele käsitelefonile helistamine	16			
	Konverentskõne alustamine	16			

10 Heli seaded	25	15 Teenused	39
Käsitelefoni helinatugevuse määramine	25	Kõneloendi tüüp	39
Käsitelefoni helina määramine	25	Automaatne konverentskõne	39
Klahvitoonide määramine	25	Helistaja ID/AOH	39
Dokkimistooni määramine	25	Autom. prefixs	40
Aku tooni seadistamine	25	Uuestihelistamise kestuse valimine	40
Heliprofiili määramine	26	Valimisrežiim	40
		Autom. kell	41
		Käsitelefoni või lisakäsitelefonide registreerimine	41
11 Telefoni seadistused	27	Käsitelefonide eemaldamine	42
Ekraaniseadistused	27	Tehaseseadete taastamine	42
ECO-režiim	27		
Režiim ECO+	28		
Käsitelefonile nime andmine	28		
Kuupäeva ja kellaaja määramine	28		
Ekraanikuva keele määramine	29		
Automaatvastus	29		
Automaatse kõne katkestuse sisse- /väljalülitamine	29		
		16 Tehnilised andmed	43
12 Äratuskell	30	17 Märkus	44
Äratuse määramine	30	Vastavusdeklaratsioon	44
Äratuse väljalülitamine	30	Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile	44
		Vastavus elektromagnetväljade standarditele	44
		Kasutatud toote ja patarei kasutusest kõrvaldamine	44
13 Telefoni automaatvastaja	31		
Automaatvastaja sisse-/ väljalülitamine	31	18 Korduma kippuvad küsimused	46
Perekonna märkmed	31		
Automaatvastaja keele seadistamine	31	19 Lisa	49
Teated	31	Tähe- ja numbrimärkide tabelid	49
Sissetulevad sõnumid	32		
Salvestatava kõne esitus	33		
Helinaviite määramine	33		
Kaugjuurdepääs	34		
14 Privaatrežiim	36		
Kõnepiirang (väljuvate kõnede blokeerimine)	36		
Sissetulevate kõnede blokeerimine	36		
Vaikne režiim	37		
Privaatrežiimi PIN-koodi/ salasõna muutmine	38		

1 Olulised ohutusjuhised

Nõudmised toitevõrgule

- Antud toode vajab tööks 100–240 V vahelduvvoolu. Elektrikatkestuse puhul võib side katkeda.
- Sidevõrgu pinget peab vastama standardis EN 60950 määratletud tingimustele TNV-3 (Sidevõrkude pinged).



Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pinget alt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste või töötõrgete vältimiseks toimige järgmiselt.



Ettevaatust

- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Ärge kõrvaldage akusid neid põletades.
- Kasutage alati tootega komplektis olevaid kaableid.
- Ärge laske laadimiskontaktidel või akul vastu metallesemidele puutuda.
- Vältige väikeste metallesemete tootega kokku puutumist. See võib halvendada heli kvaliteeti ja toodet kahjustada.
-

- Kui metallesemed satuvad käsitelefonile kuuldetoru lähedusse või selle peale, võivad need selle külge jääda.
- Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikes kohtades.
- Ärge võtke käsitelefonile, telefonialust ega laadijat lahti, kuna sellisel juhul võite puutuda kokku kõrgepingega.
- Toitevõrgu ühendatavate seadmete elektripistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Käed-vabad režiimi aktiveerimine võib kuulari helitugevuse äkitselt väga tugevaks muuta: kindlustage, et käsitelefon ei oleks teie kõrvale liiga lähedal.
- Antud seadmega ei saa elektrikatkestuste puhul hädaabikõnesid teha. Hädaabikõnede tegemiseks peab olema teine võimalus.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või söövitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad telefoni kahjustada.
- Vältige telefoni sattumise küttekahade või otsese päikesevalguse tekitatava liigse kuumuse kätte.
- Ärge pillake telefoni maha ega laske esemetel telefoni peale kukkuda.
- Lähedal kasutatavad mobiiltelefonid võivad põhjustada seadme töös häireid.

Temperatuur kasutamise- ja hoiukohas

- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku 0 °C kuni +40 °C (suhteline õhuniiskus kuni 90%).
- Hoidke kohas, kus temperatuur jääb alati vahemikku –20 °C kuni +45 °C (suhteline õhuniiskus kuni 95%).
- Madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda.


2 Teie telefon

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast ettevõtte Philips klientide hulka! Ettevõtte Philips pakutava tootetoe võimaluste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.


Komplektis



Käsitelefon



Telefonialus

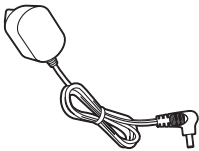

Toiteadapter



Telefonikaabel*



Garantii



Kasutusjuhend




Lühike kasutusjuhend



Märkus



- * Mõnedes riikides tuleb esmalt ühendada telefonikaabliga telefoniadapter ning seejärel sisestada telefonikaabel telefoni pesse.

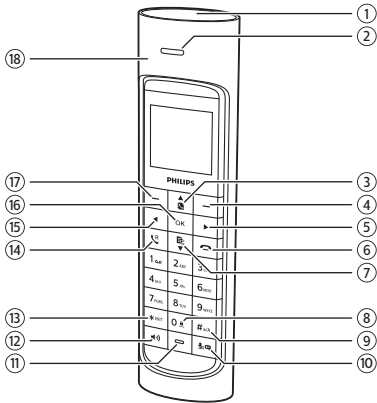
Telefoni ülevaade




① Kõlar


② Kuular


- ③  
- Menüüs ülespoole liikumine
 - Kuulari/kõlari helitugevuse suurendamine
 - Telefoniraamatu vaatamine ooterežiimis.


- ④ 
- Vajutage üksiku teksti või numברי kustutamiseks. Kogu teksti eemaldamiseks vajutage ja hoidke all.
 - Toimingu tühistamine
 - Juurdepääs kordusvalimise loendile ooterežiimis.
 - Heliprofili muutmine kõne ajal.
 - Käsitelefonil ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine




- ⑤ 
- Kursori paremale liigutamine redigeerimisrežiimis.

- ⑥ 
- Kõne lõpetamine
 - Menüüst/toimingust väljumine
 - Vajutage ja hoidke all, et käsitelefonil sisse ja välja lülitada.


- ⑦ 
- Menüüs allapoole liikumine
 - Kuulari/kõlari helitugevuse vähendamine
 - Kõnelogi näitamine ooterežiimis.


- ⑧ 
- Tühiku sisestamine teksti redigeerimisel
 - Vajutage ja hoidke all, et lukustada klahvistik ooterežiimi / ooterežiimist lahti.

- ⑨ 
- Pausi tegemiseks kõne ajal vajutage ja hoidke all.
 - Suur- ja väiketähtede vahetamine teksti redigeerimisel

- ⑩  (M770 puhul) või  /  (M775 puhul)
- Mikrofonil sisse-/väljalülitamine
 - Automaatvastaja menüü kasutamine ooterežiimis (üksnes M775 puhul).
 - Automaatvastajas olevate uute sõnumite kuulamine (üksnes M775 puhul).

⑪ Mikrofon

- ⑫ 
- Kõlari sisse-/väljalülitamine
 - Helistamine ja kõnede vastuvõtmine kõlari kaudu

- ⑬ 
- Sisekõne valimiseks vajutage ja hoidke all (ainult mitme käsitelefoniga mudelil).
 - Valimisrežiimi määramine (impulss- või toonvalimine)

14 

- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine
- Kordusvalimise nupp (see funktsioon sõltub võrgust)

15 

Kursori vasakule liigutamine redigeerimisrežiimis.


16 OK

- Peamenüü avamine ooterežiimis.
- Hoidke nuppu all, et vaadata peamenüüd uue vastamata kõne / uue sõnumi / uue häälkõne saabumisel.
- Valiku kinnitamine
- Suvandite menüü avamine


17 

- Peamenüü avamine ooterežiimis.
- Hoidke nuppu all, et vaadata peamenüüd uue vastamata kõne / uue sõnumi / uue häälkõne saabumisel.
- Valiku kinnitamine
- Suvandite menüü avamine
- Käsitelefoni ekraanil otse nupu kohal kuvatava funktsiooni valimine

18 Aku kaitseümbris

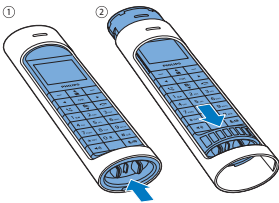

Telefonialuse ülevaade

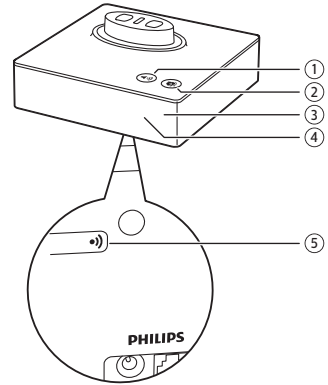

1 

- Kõlari sisse-/väljalülitamine (kui eelregistreeritud käsitelefon on telefonialusel).
- Kõnede tegemine ja vastuvõtmine kõlari abil (kui käsitelefon on telefonialusel).

2 

Vajutage äratuse edasilükkamiseks.

3 LED-märgutuli

- Ei põle: uusi sündmusi ei ole.
- Põleb: kõne on pooleli.
- Vilgub: uued vastamata kõned / uued sõnumid automaatvastajas / uued häälkõned.

4 LCD-ekraan

- Helistaja nime ja numbrit kuvatavaks sissetuleva kõne korral vaheldumisi (see funktsioon on kasutatav ainult siis, kui olete oma teenusepakkuvalt helistaja ID teenuse tellinud).
- Ooterežiimis kuvatakse aega.

5 •)


- Vajutage, et leida käsitelefone.
- Registreerimisrežiimi avamiseks vajutage ja hoidke all.

3 Alustamine



Ettevaatust

- Enne telefoni ühendamist ja paigaldamist lugege tingimata läbi osas „Olulised ohutusjuhendid“ esitatud ohutusjuhendid.

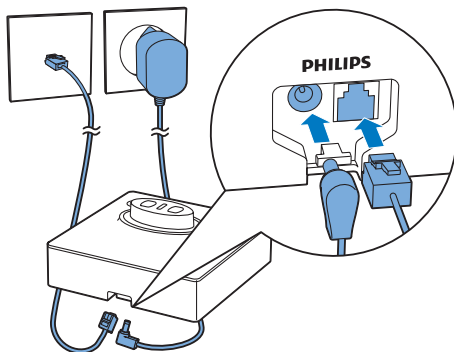

Telefonialuse ühendamine



Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Kindlustage, et toitepinge vastaks pingele, mis on trükitud toote tagaküljele või põhjale.
- Kasutage akude laadimiseks ainult komplektis olevat laadijat.




Märkus

- Kui kasutate oma telefonikaablit digitaalse abonendiliini (DSL) kiire internetiteenusega liitumiseks, paigaldage kindlasti telefonikaabli ja toitepesa vahele DSL-filtri. Filter hoiab ära DSL-i häirivast mõjust tingitud müra ja helistaja ID-ga seonduvad probleemid. Kui soovite DSL-filtrite kohta rohkem teavet, võtke ühendust oma DSL-teenusepakujaga.
- Tüübiplaat paikneb telefonialuse põhjal.

Käsitelefoni paigaldamine

Akud on eelnevalt käsitelefonisse paigaldatud. Enne laadimist tõmmake akukatte vahelt ära aku kaitsekile.

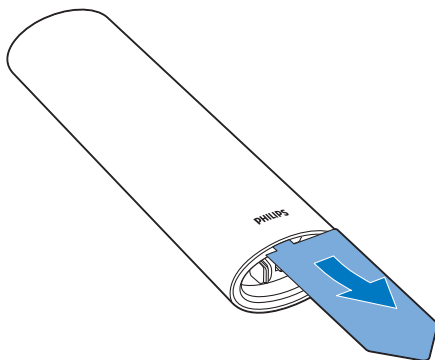

- 1 Ühendage toiteadapteri kumbki ots:
 - telefonialuse põhjal olevasse vahelduvvoolu sisendpesa;
 - elektripistikupespa.
- 2 Ühendage telefonikaabli kumbki ots:
 - telefonialuse põhjal olevasse telefonikaabli pesa;
 - telefonivõrgu pesa.



Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege patareidest põletamise teel.
- Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.
- Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid segamini.



Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks – see on normaalne.



Hoiatus

- Patareide vahetamisel kontrollige aku polaarsust. Vale polaarsus võib toodet kahjustada.

Telefoni seadistamine (eri riikides erinev)

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitusteade.
- 2 Vajutage [OK].

Riigi/keele määramine

Valige oma riik/keel, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

- ↳ Riigi/keele seadistus on salvestatud.



Märkus

- Riigi/keele seadistuse suvand on riigiti erinev. Kui tervitusteadet ei kuvata, on teie riigi jaoks riigi/keele seadistus eelseadistatud. Seejärel saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Keele taasmääramiseks vaadake alljärgnevat samm.

- 1 Valige [Telef. seadis.] > [Keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Kuupäev & kell], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage numbrinuppude abil kuupäev ja kellaag, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Kellaaja seadete menüü kuvatakse käsitelefonil.
- 3 Sisestage numbrinuppude abil kellaag.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].



Märkus

- Aluse ja käsitelefoni kellad sünkronitakse automaatselt.


Kaugjuurdepääsu PIN-koodi muutmine (mudeli M775 puhul).

Märkus

- See funktsioon on ainult automaatvastajaga mudelitel.
- Vaikimisi on automaatvastaja kaugjuurdepääsu PIN-kood 0000, turvalisuse tagamiseks on oluline see ära muuta.

- 1 Vajutage  /  või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Kaugjuurdep.] > [Muuda PIN-k.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.].
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni laadimine

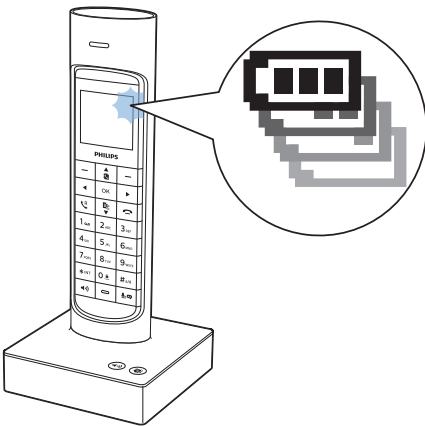

Laadige oma käsitelefoni, pannes selle dokile ükskõik kumba pidi. Kui käsitelefon on õigesti telefonialusel pandud, kostub dokkimise heli.

↳ Algab käsitelefoni laadimine.

Märkus

- Enne esmakordset kasutamist laadige akusid kaheksa tundi.
- Käsitelefon muutub laadimise ajal soojaks – see on normaalne.
- Aja jooksul akude mahtuvus väheneb. See on akude puhul tavaline.

Nüüd on teie telefon kasutusvalmis.

Kontrollige aku laetust.

Akuikoon näitab aku laetust.



Kui käsitelefon ei ole telefonialusel, kuvatakse aku laetust (täis, keskmine või tühjaks saamas) näitavad ribad.

Kui käsitelefon on telefonialusel/laadijaga ühendatud, vilguvad ribad laadimise lõppemiseni.



Tühja aku ikoon vilgub. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

Käsitelefoni LCD-tagantvalgustus lülitub välja, kui aku hakkab tühjaks saama. Kui aku saab tühjaks, lülitub käsitelefon välja. Kui aku on telefoniga rääkimise ajal kohe tühjaks saamas, kuulete hoiatustoone. Pärast hoiatust kõne katkeb.


Mis on ooterežiim?


Teie telefon on ooterežiimil, kui seda ei kasutata. Käsitelefoni ekraanil kuvatakse käsitelefoni nimi, kuupäev ja kellaaeg ning käsitelefoni number. Kui käsitelefon on telefonialusel ja mõne aja jooksul pole toimunud sündmust, näiteks vastamata kõne või häälsõnum, kuvatakse kellaajaga ekraanisäästja.


Kuvaikoonid


Ooterežiimi ajal näitavad põhiekraanil kuvatavad ikoonid, milliseid funktsioone teie käsitelefoniga kasutada saab.


Ikoon Kirjeldused


 Kui käsitelefon ei ole telefonialusel / laadijaga ühendatud, kuvatakse aku laetuse taset (täis kuni madal) näitavad ribad.
Kui käsitelefon on telefonialusel või laadijaga ühendatud, muutub riba pikkus laadimise lõppemiseni.


 Tühja aku ikoon vilgub ja te kuulete häiretooni. Aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.


 See kuvab käsitelefoni ja telefonialuse vahelise ühenduse olekut. Mida rohkem ribad kuvatakse, seda tugevam signaal on.


 Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevaid kõnesid vaadates.


 Seda kuvatakse pidevalt kordusvalimise loendist väljuvaid kõnesid vaadates.


 Vilgub uue vastamata kõne puhul või kui vaatate kõnelogist vaatamata vastamata kõnesid. Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist vaadatud vastamata kõnesid.


 Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist blokeeritud kõnesid.


 See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne ajal on see sees.


 Kõlar on sisse lülitatud.


 Helin on välja lülitatud. Valitud on vaikne režiim ja see on praegu aktiivne (telefon ei helise).

 Automaatvastaja (üksnes M775 puhul): vilgub siis, kui saabunud on uus sõnum või kui mälu on täis. See kuvatakse, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.

 Vajutage ja hoidke nuppu **1**, et avada ühendus kõneposti võrguga (sõltub võrgust ja riigist). See vilgub uue häälsõnumi korral. Seda kuvatakse pidevalt, kui häälsõnumeid juba kõnelogist vaadatakse. Kui ikooni ei kuvata, siis häälsõnumeid ei ole.

 Valitud on vaikne režiim, aga see pole praegu aktiivne.

 Äratus on aktiveeritud. Ikoon kuvatakse eelregistreeritud käsitelefoni ja telefonialuse ekraanile.




 Seda kuvatakse siis, kui reguleerite helitugevust.

ECO ECO režiim on aktiveeritud.

ECO+ ECO+ režiim on aktiveeritud.

HAC Tänu sellele saab heli
võimendamiseks ja häiriva müra
vähendamiseks ühendada
telefoni kuuldeaparaadiga.

Signaali tugevuse kontrollimine


 Ribade hulk näitab
 käsitelefon ja telefonialuse
 vahelise ühenduse staatust.
Mida rohkem ribasid
kuvatakse, seda parem
ühendus on.

- Enne väljahelistamist või kõnede vastuvõtmist ja telefoni funktsioonide kasutamist kindlustage, et käsitelefoni telefonialusega ühendatud.
- Kui kuulete telefoniga rääkimise ajal hoiatusstoone, on käsitelefoni aku peaaegu tühi või on käsitelefoni levist väljas. Laadige akut või liigutage käsitelefoni telefonialusele lähemale.

Märkus

- Kui ECO+ on sisse lülitatud, siis signaali tugevust ei kuvata.

Lülitage käsitelefoni sisse või välja.

Käsitelefoni sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all .

4 Kõned

Märkus

- Elektrikatkestuste korral ei saa telefoniga hädaabiteenuseid kasutada.

Soovitused

- Kui soovite helistada või teil on kõne pooleli, kontrollige signaali tugevust (vt 'Signaali tugevuse kontrollimine' lk-l 12).



Väljahelistamine

Väljahelistamiseks on järgmised võimalused.



- Tavakõne
- Kõne eelvalitud numbrile

Võite teha kõne ka kordusvalimise loendist (vt 'Kordusvalimine' lk-l 23), telefoniraamatu loendist (vt 'Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse' lk-l 22) või kõnelogist (vt 'Tagasihelistamine' lk-l 22).

Tavakõne

- Vajutage  või .
- Valige telefoninumber.
 - ↳ Numbrile tehakse kõne.
 - ↳ Kuvatakse hetkel käimasoleva kõne kestus.

Kõne eelvalitud numbrile



- Valige telefoninumber.
 - Numbri kustutamiseks vajutage [Tühj.].
 - Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu #*#.
- Kõne valimiseks vajutage  või .

Märkus

- Kõnetaimer kuvab käimasoleva kõne kestust.
- Kui kuulete hoiatushelisid, on telefoni aku peaaegu tühi või on telefon levist väljas. Laadige akut või seadke telefon telefoniaalusele lähemale.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, saate valida järgmiste valikute vahel:

- kõnele vastamiseks vajutada  või .
- Kui automaatse vastamise funktsioon on aktiivne, tõstke kõnele vastamiseks käsitelefon üles (vt 'Automaatvastus' lk-l 29);.
- valida [Vaikne], et lülitada hetkel sissetuleva kõne helin ajutiselt välja.

Hoiatus

- Käsitelefoni helisemisel või vabakäerežiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

Märkus


- Helistaja ID teenus on kasutatav, kui olete oma teenusepakkuvalt helistaja ID teenuse tellinud.

Soovitused

- Vastamata kõne korral ilmub sellekohane teade.

Kõne lõpetamine



Kõne lõpetamiseks on järgmised võimalused.

- Vajutage  ;
- asetage käsitelefon telefonialusele või laadimispesse.

Märkus



- Käsitelefoni asetamine telefoni- või laadimisalusele ei lõpeta kõnet, kui automaatse kõne katkestuse funktsioon on välja lülitatud (vt 'Automaatse kõne katkestuse sisse-/väljalülitamine' lk-l 29).

Kuulari/kõlari helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage  / .

- ↳ Kuulari/kõlari helitugevust reguleeritakse ja telefon naaseb kõneekraanile.

Mikrofoni väljalülitamine

- 1 Vajutage kõne ajal nuppu .
↳ Käsitelefon kuvab [Vaigistus sees].
↳ Helistaja teid ei kuule, kuid teie kuulete tema häält endiselt.
- 2 Vajutage uuesti , et mikrofoni sisse lülitada.
↳ Nüüd saate helistajaga rääkida.


Kõlari sisse- või väljalülitamine

Vajutage käsitelefonil või telefonialusel nuppu .

Teise kõne valimine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.





- 1 Vajutage kõne ajal nuppu .
↳ Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Valige teine number.
↳ Valitakse ekraanil kuvatav number.

Teisele kõnele vastamine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kui telefonist kostub korduv sissetuleva kõne märguandeton, võite sellele vastamiseks toimida järgmiselt:

- 1 vajutada  ja , et kõnele vastata.
↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.
- 2 Vajutage  ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

Kahe kõne vahel vahetamine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige oma võrguteenuse pakkujalt teavet kasutamise kohta.

Vajutage  ja .

- ↳ Käimasolev kõne pannakse ootele ja te olete nüüd ühendatud teise helistajaga.

Konverentskõne tegemine süsteemiväliste helistajatega

Märkus

- Teenus sõltub võrgust ja on eri riikides erinev. Küsige teenusepakkujalt teavet kasutamise ja lisatasude kohta.

Kui olete ühendatud kahe kõnega, vajutage , seejärel .

- ↳ Kaks kõnet ühendatakse ja alustatakse konverentskõnet.

5 Sisekõned ja konverentskõned

Märkus



- See funktsioon on saadaval üksnes mitme käsitelefoniga mudelite puhul.

Sisekõne tähendab helistamist teisele sama telefonialusega seotud käsitelefonile. Konverentskõnes osalete teie, teine käsitelefoniga kasutaja ja süsteemivälised helistajad.

Teisele käsitelefonile helistamine

Märkus

- Kui telefonialusel on ainult 2 registreeritud käsitelefon, vajutage teisele käsitelefonile kõne valimiseks *INT ja hoidke seda all.

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu *INT.
↳ Kuvatakse sisekõnedeks kasutatavad käsitefonid.
- 2 Valige käsitelefon, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Valitud käsitelefon hakkab helisema.
- 3 Vajutage valitud käsitelefonil .
↳ Sisekõne algab.
- 4 Sisekõne tühistamiseks või lõpetamiseks vajutage [Loobu] või .

Märkus

- Kui valitud käsitelefon on hõivatud, kuvatakse käsitelefoniga ekraanil [Hõivatud].

Telefoniga rääkimise ajal

Te saate telefoniga rääkimise ajal järgmisel viisil käsitelefone vahetada.

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu *INT.
↳ Hetkel aktiivne kõne pannakse ootele.
↳ Multi-käsitelefonide puhul näidatakse ära käsitefonid, mida saab kasutada sisekõnede tegemiseks, seejärel jätkake sammuga 2.
- 2 Valige käsitelefon, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Oodake, kuni teine pool teie kõnele vastab.

Kõnede vahel vahetamine

Väliskõne ja siseside kõne vahel vahetamiseks vajutage *INT.

Konverentskõne alustamine

Kolme osalejaga konverentskõne on kõne teie, teise käsitelefoniga kasutaja ja süsteemivälise helistaja vahel. Selleks peab ühe telefonialusega olema seotud kaks käsitelefoniga.

Väliskõne ajal

- 1 Hoidke sisekõne alustamiseks all nuppu *INT.
↳ Väliselistaja pannakse ootele.
↳ Mitme käsitelefoniga mudeli puhul kuvatakse sisekõnedeks

kasutatavad käsitelefonid.
Seejärel jätkake sammuga 2.

- ↳ Kahe käsitelefoniga mudeli puhul hakkab teine käsitelefon helisema. Seejärel jätkake sammuga 3.

2 Valige käsitelefon, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].


- ↳ Valitud käsitelefon hakkab helisema.

3 Vajutage valitud käsitelefonil .

- ↳ Sisekõne algab.


4 Vajutage [Kinn.].

- ↳ Nüüd toimub 3-suunaline konverentskõne, milles osalevad väline kõne ja valitud käsitelefon.

5 Vajutage konverentskõne lõpetamiseks .



Märkus

- Teise käsitelefoniga käimasoleva konverentskõnega liitumiseks vajutage , kui [Teenused] > [Konverents] olekuks on määratud [Automaatne].

Konverentskõne ajal

1 Vajutage[Sise], et panna väline kõne ootele ja jätkata sisekõnet.

- ↳ Väliskõne pannakse ootele.

2 Vajutage konverentskõne jätkamiseks [Kinn.].



Märkus

- Kui üks käsitelefon konverentskõnest lahkub, jääb teine väliskõnega ühendatuks.

6 Tekst ja numbrid

Te saate sisestada teksti ja numbrite kujul käsitelefoni nime, telefoniraamatu kirjeid ja muid menüükirjeid.

Teksti ja numbrite sisestamine

- 1 Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi.
- 2 Tähemärgi kustutamiseks vajutage [Tühj.]. Kõigi tähemärkide kustutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu [Tühj.] . Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage ◀/▶.
- 3 Tühiku lisamiseks vajutage 0# .

Märkus

- Teabe saamiseks tähemärkide ja numbrite teisendamise kohta vaadake veebipõhise kasutusjuhendi peatükki "Lisa".

Suur- ja väiketähtede vahetamine

Vaikimisi on lause iga sõna esimene täht suurtäht ja teised tähed väiketähed. Suur- ja väiketähtede vahel vahetamiseks vajutage ja hoidke all #a/A.

7 Telefoni- raamat

Selle telefoni telefoniraamat mahutab kuni 100 kirjet. Telefoniraamatule pääsete ligi käsitelefonist. Iga kirje nimi võib olla kuni 16 tähemärgi pikkune. Sellele saab salvestada kuni 3 numbrit, igaühe pikkus kuni 24 tähemärki. Teil on kuni kaks otsevalimise mälu kohta (klahvid 1 ja 2). Sõltuvalt riigist on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud vastavalt teie teenusepakkuja kõnepostinumbri ja klienditeeninduse numbriga. Kui vajutate ja hoiate klahvi ooterežiimis all, valitakse salvestatud telefoninumber automaatselt.


Märkus

- Mälu otseteede kättesaadavus on riigiti erinev.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Telefoniraamatut saab korraga vaadata ainult ühest käsitelefonist.




- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Vaata] > [OK] .
- 2 Valige kontakt ja kuvage saadaolev informatsioon.

Kirje otsimine


Telefoniraamatu kirjeid saate otsida järgmiselt:

- kerides kontaktiloendit;
- sisestades kontakti esimese tähe.



Kontaktiloendi kerimine

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Vaata] > [OK] .
- 2 Telefoniraamatu loendi kerimiseks vajutage  ja .

Kontakti esimese tähe sisestamine

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Vaata] > [OK] .
- 2 Vajutage antud tähemärgile vastavat täheklahvi.
↳ Kuvatakse esimene antud tähega algav kirje.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Telefoniraamatu loendi nägemiseks vajutage  või valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Vaata] > [OK] .
- 2 Valige telefoniraamatu loendist kontakt.
- 3 Vajutage [Vaata].
- 4 Valige number (mobiil/kodu/töö), vajutage  kõne valimiseks.

Telefoniraamatu vaatamine kõne ajal

- 1 Vajutage [Suvand] ja valige [Telefoniraamat].
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige kontakt, seejärel vajutage numברי nägemiseks [OK].



Kirje lisamine

Märkus

- Kui teie telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse käsitelefonil sellekohane teade. Uute kirjete lisamiseks kustutage mõned vanad kirjed.
- Kui muudate kirje numbrit, kirjutab uus number vana numברי üle.

- 1 Valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Lisa uus], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage nimi, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Sisestage mobiiltelefoni number, kodune tel. nr ja töö tel. nr, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.].
↳ Teie uus kirje on salvestatud.

Soovitus

- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu #*#.
- Valitud kirjamärgi sisestamiseks vajutage üks või mitu korda antud kirjamärgi klahvi.
- Kirjamärgi kustutamiseks vajutage [Tühj.].
Kursori vasakule ja paremale liigutamiseks vajutage  / .

Märkus

- Iga telefoniraamatu kirje kohta saate salvestada kuni 3 numbrit.

Kirje muutmine

- 1 Valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Redigeeri], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Muutke nime, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Valige mobiili/kodu/kontori number ja vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.].

Kirje kustutamine

- 1 Valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Kustuta], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 3 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kirjete kustutamine

- 1 Valige [Menüü] > [Telefoniraamat] > [Kustuta kõik], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kõik kirjed (välja arvatud kaks otsevalimise mälu kohta kirjet) kustutatakse.




8 Kõnelogi

Kõnelogisse salvestatakse kõigi sissetulnud kõnede ajalugu, mis sisaldab vastamata, vastuvõetud ja blokeeritud kõnesid. Sissetulevate kõnede ajaloos sisaldub helistaja nimi ja telefoninumber ning kõne kellaaeg ja kuupäev. Seda funktsiooni saate kasutada, kui olete liitunud oma teenusepakkuja helistaja ID teenusega. Teie telefon suudab salvestada kuni 50 sissetuleva kõne kirjed. Käsitelofoni kõnelogi ikoon vilgub, et teile vastamata kõnedest märku anda. Kui helistaja pole salastatud, näete tema nime ja telefoninumbrit. Kõnekirjed kuvatakse ajalises järjestuses – kõige hilisemad kõned loendi ülaosas.

Märkus

- Enne otse kõneloendist tagasihelistamist veenduge, et kõneloendis olev telefoninumber on õige.

Ekraanil kuvatavad ikoonid näitavad, kas tegu on vastamata, vastuvõetud või blokeeritud kõnedega.

Ikoonid	Kirjeldus
	Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist vastatud sissetulevaid kõnesid.
	Vilgub uue vastamata kõne puhul või kui vaatate kõnelogist vastamata kõnesid. Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist vastamata kõnesid.
	Seda kuvatakse pidevalt, kui vaatate kõnelogist blokeeritud kõnesid.

Kõneloendi tüüp

Võite seadistada, et näete kõnelogis kas kõiki saabuvasid kõnesid või ainult vastamata kõnesid.


Märkus

- See funktsioon on riigiti erinev.


Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Kõneloen. tüüp], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].


Kõnekirjete vaatamine

- 1 Vajutage .
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage [Suvand].
- 3 Valige [Vaata] > [OK], et näha saadaolevat teavet.



Kõnekirje salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage .
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage [Suvand].
- 3 valige [Salvesta nr], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
- 5 Valige numbri tüüp (mobiil/kodu/kontor) ja vajutage kinnitamiseks [OK].
- 6 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv].
↳ Kirje on salvestatud.


Kõigi kõnekirjete kustutamine

- 1 Vajutage .
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Suvandite menüü avamiseks vajutage [Suvand].
- 3 valige [Kustuta kõik], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kõik kirjed on kustutatud.

Tagasihelistamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige loendist kirje.
- 3 Kõne valimiseks vajutage .

Kõnekirje kustutamine

- 1 Vajutage .
↳ Kuvatakse sissetulevate kõnede logi.
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage [Suvand].
- 3 valige [Kustuta], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kirje on kustutatud.

9 Kordusvalimise loend

Kordusvalimise loendisse on salvestatud valitud kõnede ajalugu. Selles on loetletud nimed ja/või telefoninumbrid, millele olete helistanud. Antud telefon salvestab kuni 20 kordusvalimise kirjet.


Kordusvalimise kirjete vaatamine

Valige [Kor.v.].

Kordusvalimise kirje telefoniraamatusse salvestamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks [Kor.v.].
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK] > [Suvand].
- 3 valige [Salvesta nr], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage nimi ja muutke seda ning vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
- 5 Valige numbrü tüüp (mobiil/kodu/kontor) ja vajutage kinnitamiseks [OK].
- 6 Muutke numbrit, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.].
↳ Kirje on salvestatud.

Kordusvalimine

- 1 Vajutage [Kor.v.].
- 2 Valige kirje, millele soovite helistada. Vajutage .
↳ Numbrile tehakse kõne.

Juurdepäas kordusvalimise loendile kõne ajal

- 1 Vajutage [Suvand] ja valige [Kordusvalimine].
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK].

Kordusvalimise kirje kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks [Kor.v.].
- 2 Valige kirje, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK] > [Suvand].
- 3 valige [Kustuta], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kirje on kustutatud.

Kõigi kordusvalimise kirjete kustutamine

- 1 Vajutage valitud kõnede loendi avamiseks [Kor.v.].
- 2 Valige [OK] > [Suvand] > [Kustuta kõik], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 3 Vajutage kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Kõik kirjed on kustutatud.

10 Heli seaded

Käsitelefoni helinatugevuse määramine

Teil on võimalik valida viie helinatugevuse või seadistuse [Väljas] vahel.

- 1 Valige [Menüü] > [Helid] > [Helinatugevus], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige helitugevus ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni helina määramine

Teil on võimalik valida kümne helina hulgast.

- 1 Valige [Menüü] > [Helid] > [Helinatoonid], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige helin ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Klahvitoonide määramine

Klahvitoon on heli, mis kostub käsitelefoni klahvi vajutamisel.

- 1 Valige [Menüü] > [Helid] > [Klahvi toon], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Dokkimistooni määramine

Dokkimistoon kostab käsitelefoni telefonilusele asetamisel või laadija ühendamisel.

- 1 Valige [Menüü] > [Helid] > [Dokkimise toon], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Aku tooni seadistamine

Aku toon on heli, mis kostub siis, kui aku on tühjaks saamas ja vajab laadimist.

- 1 Valige [Menüü] > [Helid] > [Aku toon], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili määramine

Te saate valida kolme erineva käsitelefoni kuulari heliprofiili vahel.

- 1 Valige [Menüü] > [Helid] > [MySound], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige profiil, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Heliprofiili valimine kõne ajal

Kõne ajal heliprofiili muutmiseks vajutage [Heli] üks kord või mitu korda.

Ühilduvus kuuldeaparaadiga (HAC)

Teie telefon ühildub kuuldeaparaadiga (standardi ETS300381 kohaselt). Tänu sellele saab heli võimendamiseks ja häiriva müra vähendamiseks ühendada telefoni kuuldeaparaadiga. Kui see funktsioon on lubatud, kuvatakse käsitelefoni ekraanile HAC.

11 Telefoni seadistused

Te saate seadistusi määrates telefoni endale käepärasemaks muuta.

Ekraaniseadistused

Telefoni ekraani saate ooterežiimis muuta.

Ekraani kontrastsuse seadistamine

Saate käsitelefone ekraani heleduse seadistada eri tasemetele.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Ekraan] > [LCD contrast], seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu [OK].
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

Seadistage visuaalne helin.

Kui visuaalne helin on sisse lülitatud, vilgub ekraani ja klahvistiku tagantvalgustus sissetuleva kõne korral.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Ekraan] > [Visuaalhelin], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Vilkumine sees]/[Vikumine välj.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Aluse tagantvalgustus

Aluse tagantvalgustuse saate sisse lülitada teatud aja jooksul, kui telefon on ooterežiimis.

Aluse tagantvalgustuse sisse- ja väljalülitamine

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Ekraan] > [Aluse tagantv.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas] ja vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Aluse tagantvalgustuse kestuse seadistamine

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Ekraan] > [Aluse tagantv.] > [Sees], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Määrake aeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
- 3 Ajakestuse seadistamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

ECO-režiim

ECO-režiim vähendab käsitelefone ja telefonialuse saatevõimsust kõne ajal või telefoni ooterežiimis.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Ökorežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas] ja vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.
↳ Ooterežiimis kuvatakse ECO.

Märkus

- Kui seadistuse ECO olekuks on määratud [Sees], on võimalik käsitelefone ja telefonialuse vahelist leviraadiust vähendada.

Režiim ECO+

Kui ECO+-režiim on aktiveeritud, elimineerib see käsitelefoniga telefonialuse kiirgamise ooterežiimil.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [ECO+ režiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas] ja vajutage kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Seadistus on salvestatud.
 - ↳ Mõne aja järel kuvatakse ooterežiimis kiri ECO+.

Märkus

- Hoolitsege selle eest, et kõik telefonialusega ühendatud käsitelefoni oleksid M770/M775, et ECO+ funktsioon korralikult toimiks.
- Kui ECO+ on aktiveeritud, väheneb ooterežiimi aeg. Seda seetõttu, et ECO+-režiimis ei edasta alus mingeid signaale; sellest tulenevalt peab käsitelefoni rohkem "kuulama" aluselt tulevaid signaale, et registreerida sissetulevaid kõnesid või muid aluselt saabuvasid taotlusi. Rohkem aega kulub ka käsitelefoni selliste funktsioonidele ligipääsemiseks nagu kõne seadistamine, kõnelogi, otsing ja telefoniraamatu sirvimine. Käsitelefoni ei anna teile märku ühenduse kadumisest juhul, kui toide katkeb või kui olete väljunud selle tööpiirkonnast.

Alljärgnevas tabelist leiate käsitelefoniga ekraani hetkeoleku ECO-režiimi ja ECO+-režiimi eri seadetega.

ECO-režiim	ECO+-režiim	Käsitelefoniga ikooni kuva
[Väljas]	[Väljas]	ECO ja ECO+ on väljas.
[Väljas]	[Sees]	ECO+ kuvatakse ainult pärast ECO+-režiimi aktiveerimist ooterežiimis.
[Sees]	[Väljas]	Kuvatakse ECO.

[Sees]	[Sees]	ECO kuvatakse ja muudetakse ECO+ ECO+-režiimi aktiveerimisel ooterežiimis.
--------	--------	--

Käsitelefoni nime andmine

Käsitelefoniga nimi võib olla kuni 14 tähepärgi pikkune. See kuvatakse ooterežiimis käsitelefoniga ekraanil.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Telefoni nimi], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage või muutke nimi. Tähepärgi kustutamiseks valige [Tühj.].
- 3 Vajutage kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Täpsema teabe saamiseks vt osa "Määrake kuupäev ja kellaeg" (vt 'Kuupäeva ja kellaaja määramine' lk-9).



Ekraanikuva keele määramine

Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.
- Saadaolevad keeled varieeruvad riigiti.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatvastus

Kui aktiveerite automaatvastuse funktsiooni, saate käsitelefoniga tõstmisel automaatselt ühenduse sissetuleva kõnega. Kui inaktiveerite selle funktsiooni, peate sissetulevale kõnele vastamiseks vajutama  või .

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Automaatvastus], seejärel valige kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas] ja seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatse kõne katkestuse sisse- väljalülitamine

Saate aktiveerida automaatse kõne katkestuse funktsiooni, mille tulemusena saate kõne lõpetada lihtsalt

käsitelefoni alusele või laadimispessa asetamisega.

- 1 Valige [Menüü] > [Telef. seadis.] > [Autom. lõpetus], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui automaatne kõne katkestus on välja lülitatud, võite asetada käsitelefoniga telefonialusele või laadimispessa ja jätkata oma kõnet kõlari kaudu.

12 Äratuskell

Teie telefonil on sisseehitatud äratuskell. Teavet äratuse seadistamise kohta vaadake altpoolt.

Äratuse määramine

- 1 Valige [Menüü] > [Alarm], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Üks kord] või [Iga päev], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige äratuse aeg, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Valige [Alarmi toon], seejärel vajutage [OK].
- 5 Valige soovitud äratuse toon, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
 - ↳ Alarm aktiveeritakse ja eelregistreeritud käsitelefonil ja telefonialuse ekraanile kuvatakse ☹.

Äratuse väljalülitamine

Äratuskella helisemise ajal

- Vajutage äratuse väljalülitamiseks [Väljas].
- Alarmi vaigistamiseks toimige järgmiselt:
 - Vajutage käsitelefonil nuppu [Vaig.] (või ükskõik millist nuppu peale [Väljas]) on the handset;
 - Kui käsitelefon on telefonialusel, vajutage nuppu ☹ telefonialusel.
- ↳ Äratuskell heliseb uuesti viie minuti pärast. Kui äratust kolm

korda edasi lükkatakse, lülitub funktsioon välja.



Soovitus

- Kui te äratust ei vaigista või välja ei lülita, heliseb see ühe minuti ja siseneb siis vaigistusrežiimi.

Enne äratuskella helisemist

Valige [Menüü] > [Alarm] > [Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

13 Telefoni automaat- vastaja

Märkus

- Saadaval ainult mudeli M775 puhul.

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisselülitatud oleku korral vastamata kõned. Vaikimisi on automaatvastaja seatud režiimile [Vasta & salv.]. Te saate automaatvastajat kasutada kaugmeetodil ja muuta selle seadistusi käsitelefonil automaatvastaja menüü kaudu.

Automaatvastaja sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage / või [Menüü] > [Aut. vast.] > [OK].
- 2 Valige [Sees/väljas] > [Sees]/[Väljas] ja vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Pärast [Sees]valimist, tehke valik [Ainult vast.]/[Vasta & salv.] vahel, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- [Ainult vast.] tähendab, et automaatvastaja on sisse lülitatud. Vastatud on ainult kõnedele, sõnumeid pole salvestatud.
- [Vasta & salv.] tähendab, et automaatvastaja on sisse lülitatud. Kõnedele on vastatud ja sõnumid on salvestatud.

Perekonna märkmed

Saate perele automaatvastajasse helimärkme jätta.

- 1 Vajutage / või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Pere märg], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Alustage salvestamist mikrofoni lähedal pärast kinnitustooni.
- 3 Vajutage [OK], et lõpetada salvestamine.
- 4 Vajutage [OK], et kuulata helimärget.
- 5 Vajutage [OK], et salvestada perekonna märg või [Kust.] või eemaldada see.

Automaatvastaja keele seadistamine

Märkus

- See funktsioon on saadaval ainult mitme keele toega mudelitel.

Automaatvastaja keel määrab teadete keele.



- 1 Vajutage / või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Hääle keel], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Teated

Teade on helilõik, mida kuuleb helistaja, kui automaatvastaja kõne vastu võtab. Automaatvastajal on kaks eelsalvestatud teadet: [Vasta & salv.] ja [Ainult vast.].

Teate salvestamine



Salvestatava teate maksimaalseks pikkuseks on kolm minutit. Uus salvestatav teade asendab automaatselt vana.

- 1 Vajutage  /  või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Ainult vast.] või [Vasta & salv.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Salvestamine], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Alustage salvestamist mikrofoni lähedal pärast kinnitustooni.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage [OK], vastasel juhul lõpeb salvestamine kolme minuti möödumisel.
↳ Te saate äsja salvestatud teadet käsitelefoni kuulata.

Märkus

- Teate salvestamisel hoidke kindlasti mikrofoni suu lähedal.



Teate kuulamine

- 1 Vajutage  /  või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Ainult vast.] või [Vasta & salv.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Esita], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Te saate hetkel aktiivset teadet kuulata.

Märkus

- Sissetuleva kõne vastuvõtmisel pole teate kuulamine enam võimalik.

Vaiketeate taastamine

- 1 Vajutage  /  või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Teadaanne], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Vasta & salv.] või [Ainult vast.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Kas. vaikesät.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Vaiketeade on taastatud.

Märkus

- Sissetuleva kõne vastuvõtmisel pole teate kuulamine enam võimalik.

Sissetulevad sõnumid

Iga sõnum võib olla kuni kolme minuti pikkune. Uute sõnumite saabumisel hakkab telefonialusel vilkuma LED-märgutuli.

Märkus

- Kui vastate kõnele ajal, mil helistaja teadet jätab, salvestamine katkeb ja te saate helistajaga otse vestelda.
- Kui mälu on täis, lülitub automaatselt režiimile [Ainult vast.]. Uute sõnumite vastuvõtmiseks kustutage vanu sõnumeid.

Sissetulnud sõnumite kuulamine

Te saate sissetulnud sõnumeid kuulata nende salvestamise järjestuses.

- Kui kaustas on uusi sõnumeid, siis vajutage kuulamiseks / . Kui uusi sõnumeid pole, siis vajutage vanade sõnumite kuulamiseks / , seejärel [OK].
- Valige [Menüü] > [Aut. vast.] > [Esita], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käivitub uute sõnumite esitus. Kui uusi sõnumeid pole, käivitub vanade sõnumite esitus.
- Kuulamise katkestamiseks vajutage [tagasi].
- Helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks vajutage / .
- Suvandite menüü avamiseks vajutage [OK].

Te saate kasutada järgmisi funktsioone kiirklahvidega.

Nupp	Funktsioon
1	Eelmise sõnumi kuulamine
2	Sõnumite kuulamine.
3	Järgmise sõnumi valimine.
6	Hetkel aktiivse sõnumi kustutamine.
8	Sõnumi kuulamise lõpetamine.

Sissetulnud sõnumi kustutamine

- 1 Vajutage sõnumi kuulamise ajal suvandite menüü avamiseks [Suvand].
- 2 valige [Kustuta], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Hetkel esitatav sõnum kustutatakse.

Vanade sissetulnud sõnumite kustutamine

- 1 Vajutage / või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Kustuta kõik], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kõik vanad sõnumid kustutatakse jäädavalt.

Märkus

- Te saate kustutada ainult loetud sõnumeid. Kustutatud sõnumeid pole võimalik taastada.

Salvestatava kõne esitus

Kui helistaja sõnumit jätab, kuulete seda reaajas.

- Vajutage [Ekraan], et kuulata helistajat sõnumi sisestamise ajal.
- Vajutage [Vaikne], et helistaja kuulamine lõpetada.
- Vajutage / , et kõnele vastata.
- Kõlari helitugevuse reguleerimiseks kõne sõelumise ajal vajutage / .

Helinaviite määramine

Te saate määrata, mitu korda telefon heliseb, enne kui automaatvastaja kõne vastu võtab.

- 1 Vajutage / või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Helina viiv.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Enne selle funktsiooni rakendamist tehke kindlaks, et automaatvastaja on sisse lülitatud.

Soovitus

- Kui kasutate automaatvastajat kaugmeetodil, on soovitatav seada helinaviide režiimile [Rahasääst]. See on väga kuluefektiivne viis oma sõnumite haldamiseks. Kui mälus on uusi sõnumeid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast 3 helinat; kui sõnumeid pole, võtab see kõne vastu pärast 5 helinat.

Kaugjuurdepääs



Te saate oma automaatvastajat kasutada kodust eemal olles. Lihtsalt helistage klahvidega telefonilt enda telefonile ja sisestage oma neljakohaline PIN-kood.

Märkus


- Kaugjuurdepääsu PIN-kood on sama mis teie seadmestiku PIN-kood. Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.

Kaugjuurdepääsu sisse-/väljalülitamine

Te saate lubada või keelata kaugjuurdepääsu automaatvastajale.

- 1 Vajutage  /  või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Kaugjuurdep.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Aktiveeri]/[Desaktiveeri], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

PIN-koodi muutmine

- 1 Vajutage  /  või [Menüü] > [Aut. vast.] > [Kaugjuurdep.] > [Muuda PIN-k.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage vana PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks [Salv.].
↳ Seadistus on salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine kaugmeetodil

- 1 Helistage klahvidega telefonilt oma kodusele telefoninumbrile.
- 2 Teate kuulmisel vajutage #.
- 3 Sisestage oma PIN-kood.
↳ Nüüd on teil juurdepääs oma automaatvastajale ja te saate uusi sõnumeid kuulata.

Märkus

- Teil on kaks võimalust õige PIN-koodi sisestamiseks, enne kui telefonikõne katkeb.

- 4 Vajutage soovitud funktsiooni klahvi. Kasutatavad funktsioonid leiate alltoodud kaugjuurdepääsu käskluste tabelist.

Märkus

- Kui sõnumeid pole, katkestab telefon automaatselt kõne, kui kaheksa sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Kaugjuurdepääsu käskluste tabel

Nupp	Funktsioon
1	Eelmise sõnumi kuulamine
2	Sõnumite kuulamine.
3	Järgmise sõnumi valimine.
6	Hetkel aktiivse sõnumi kustutamine.
7	Lülitage automaatvastaja sisse (pole saadaval sõnumi kuulamise ajal).
8	Sõnumi kuulamise lõpetamine.
9	Automaatvastaja väljalülitamine. (Ei toimi sõnumite kuulamise ajal).

Telefonialuse LED-näidiku toimimine

Alltoodud tabelis on näidatud hetkeolek ja sellele vastav telefonialuse LED-näidiku toimimine.

LED-märgutuli	Sõnumi olek
Sees	Kõne on pooleli.
Vilkumine	<ul style="list-style-type: none">• Teile on uus sõnum.• Teile on uus häälsõnum.• Teile on vastamata kõne.
Sisse-välja vilkumine	Sissetulev kõne.

14 Privaatrežiim

Väljuvate või sissetulevate kõnede blokeerimiseks võite avada privaatrežiimi menüü.

Kõnepiirang (väljuvate kõnede blokeerimine)

Teil on võimalik blokeerida väljuvad kõned nt välismaistele numbritele või soovimatutele otseliinidele teatud numbritega algavate kõnede keelamise teel. Te saate luua neli kuni neljakohalist numbrikombinatsiooni. Kui valite kõne, mis algab ühega neist neljast numbrikombinatsioonist, siis väljuv kõne blokeeritakse.

Väljuvate kõnede blokeerimisrežiimi sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage privaatrežiimi PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood/salasõna 0000. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [Blokki väljuv] > [Keelurežiim] > [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Uute telefoninumbrite lisamine kõnepiiranguga kõnede loendisse

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage privaatrežiimi PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood 0000. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [Blokki väljuv] > [Keelunumber], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Valige nimekirjast kontaktisik, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 Sisestage telefoninumber või muutke seda, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Sissetulevate kõnede blokeerimine

Märkus

- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

Sissetulevaid kõnesid saab blokeerida kahel viisil:

- anonüümkõnede blokeerimine;
- musta nimekirja koostamine.

Anonüümkõnede blokeerimine

Soovimatute kõnede, näiteks telefonimüüjate kõnede vähendamiseks võite blokeerida tundmatud kõned.

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage privaatrežiimi PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood 0000. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [Blokki sisenev] > [Anonüümne kõne] > [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Must nimekiri

Saate panna musta nimekirja teatud soovimatuid numbreid, millelt soovite sissetulevaid kõnesid blokeerida.

Saate luua 4 kuni 24-kohalist numbrikombinatsiooni.

Kui sisse tuleb kõne numbrilt, mis algab ühega neist neljast numbrikombinatsioonist, siis helin vaigistatakse.

Näide

Blokeeri nr = 0123

Sissetuleva kõne number = 0123456789

Kõne blokeeritakse.

Blokeeri nr = 23456789

Sissetuleva kõne number =

03123456789

Kõnet ei blokeerita.

Märkus

- Telefoniraamatus oleva kontakti nime ei kuvata, kui selle kontakti number kattub musta nimekirja salvestatud kirjega.

Musta nimekirja sisse- /väljalülitamine

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage privaatrežiimi PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood 0000. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [Blokki sisenev] > [Must nimekiri] > [Blok. režiim] > [Sees]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.


Musta nimekirja koostamine

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage privaatrežiimi PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood 0000. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Valige [Blokki sisenev] > [Must nimekiri] > [Blokeeri nr], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage number, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Vaikne režiim



Võite seada oma telefoni vaiksesse režiimi ja aktiveerida selle teatud perioodiks, kui te ei soovi, et teid segataks. Kui vaikne režiim on sisse lülitatud, siis telefon ei helise, puuduvad ka klahvide ja dokkimise helid.

Märkus

- Kui te vajutate käsitelefoni leidmiseks  või aktiveerite alarmi, kostuvad helid siiski ka vaikses režiimis.

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage privaatrežiimi PIN-kood/salasõna.
- 3 Valige [Vaikne režiim] > [Sees]/[Väljas] ja vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.
- 4 Määrake aeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui vaikne režiim on seatud [Sees], kuvatakse   kuvatakse vaikseks režiimiks määratud kellaajal.

Privaatrežiimi PIN-koodi/salasõna muutmine

- 1 Valige [Menüü] > [Privaatrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage vana PIN-kood/salasõna. Vaikimisi on PIN-kood 0000. Seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 valige [Muuda PIN-k.], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 4 Sisestage uus PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 5 Sisestage uus PIN-kood uuesti, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

15 Teenused

Antud telefon võimaldab kasutada paljusid kõnede haldamist lihtsustavaid funktsioone.

Kõneloendi tüüp

Võite seadistada, et näete kõnelogis kas kõiki saabuvasid kõnesid või ainult vastamata kõnesid.


Märkus

- See funktsioon on riigiti erinev.

Kõneloendi tüübi valimine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Kõneloen. tüüp], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].

Automaatne konverentskõne

Väliskõnega liitumiseks teise käsitelefoniga vajutage .

Märkus

- See funktsioon on saadaval üksnes mitme käsitelefoniga mudelite puhul.

Automaatse konverentskõne sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Konverents], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Automaatne]/[Väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja ID/AOH

Te saate seadistada käsitelefoni võtma vastu ja kuvama sissetuleva kõne ajal helistaja teavet.

Helistaja teabe kuvamise sisse-/väljalülitamine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Caller ID/AOH], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Automaatne]/[AOH sees]/[AOH väljas], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Helistaja telefoninumbri pikkuse määramine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Caller ID/AOH] > [CID-numbrid], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige uus seadistus, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Autom. prefiks

See funktsioon kontrollib ja vormindab teie valitava kõne numbrit enne väljahelistamist. Telefon võib tuvastada teie poolt mälus seadistatud numbrit ja selle prefiksiga asendada. Näiteks seadistate tuvastatavaks numbriks 604 ja prefiksiks 1250. Kui valite numbrit, näiteks 6043338888, muudab teie telefon valitava numbrit kujule 12503338888.

Märkus

- Tuvastatava numbrit maksimaalne pikkus on kümme numbrikohta. Automaatse prefiksi maksimaalseks pikkuseks on kümme numbrikohta.
- See funktsioon on riigiti erinev.

Automaatse prefiksi määramine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Autom. prefiks], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Sisestage tuvastatav number, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 3 Sisestage prefiksi number, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Pausi sisestamiseks hoidke all nuppu #*#.
- Kui määrate prefiksi numbrit ja jätate tuvastatava numbrit koha tühjaks, lisatakse prefiks kõigile väljaminevatele kõnedele.
- Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui valitav number algab märkidega * ja #.

Uuestihelistamise kestuse valimine

Enne teisele kõnele vastamist tehke kindlaks, et kordusvalimise kestus oleks õigesti seadistatud. Tavaliselt on telefoni uuestihelistamise seadistus juba eelseadistatud. Te saate valida kolme suvandi vahel: [Lühike], [Keskmine] ja [Pikk]. Valitavate suvandite arv on riigiti erinev. Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt.

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Uuestihel. aeg], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige suvand, seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Valimisrežiim

Märkus

- See funktsioon on kasutatav ainult mudelitel, mis toetavad nii toon- kui pulssvalimist.

Valimisrežiim on teie riigis kasutatav telefonisignaali süsteem. Telefon toetab toonvalimist (DTMF) ja pulssvalimist (kettaga). Üksikasjalikku teavet küsige oma teenusepakkujalt.

Valimisrežiimi määramine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Valimisrežiim], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige valimisrežiim, seejärel valige kinnitamiseks [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui teie telefon on pulssvalimise režiimis, vajutage selle ajutiselt toonvalimise režiimile lülitamiseks kõne ajal ***INT**. Sellisel juhul saadetakse selle kõne jaoks sisestatud numbrid välja toonsignaalidena.

Autom. kell

Märkus

- See teenus sõltub riigist ja operaatorist.
- Enne selle funktsiooni kasutamist kontrollige, kas olete tellinud helistaja tuvastamise teenuse.

See sünkroonib teie telefoni kuupäeva ja kellaega automaatselt fikstelefonivõrguga (PSTN). Kuupäeva sünkroonimiseks kontrollige, kas olete määranud õige aasta.

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Autom. kell], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
- 2 Valige [Sees]/[Väljas] . Vajutage [OK].
↳ Seadistus on salvestatud.

Käsitelefoni või lisakäsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone.

Telefonialusele saab registreerida kuni 4 käsitelefoni.

- 1 Te saate oma käsitelefoni registreerida järgmiselt:
 - Kui käsitelefonil on [Registreeri käsitelefon] staatus, vajutage [OK].
 - Kui käsitelefonil on [Otsimine...] ja [Pole saadaval] staatus, vajutage [Menüü] > [Teenused] > [Registreeri] > [OK].
- 2 Vajutage telefonialusel **•**) ja hoidke 10 sekundit all.
- 3 Sisestage süsteemi PIN-kood. Parandamiseks vajutage REDIAL/C. Seejärel vajutage PIN-koodi kinnitamiseks [OK].
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit. Telefonialus omistab käsitelefonile automaatselt käsitelefoni numbrid.

Soovitus

- Kui PIN-kood on vale või teatud aja jooksul telefonialust ei leita, kuvab käsitelefon vastava teate.
- Kui registreerimine ebaõnnestub, eemaldage toiteadapter vooluvõrgust ja ühendage see seejärel uuesti. Oodake 15 sekundit ja seejärel korraldage registreerimisprotseduuri.
- Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000. Seda ei saa muuta.
- Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelastamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida.
- Et registreerida käsitelefon teise üldjuurdepääsuprofiiliga ühilduva telefonialuse juures, tuleb järgida selle telefonialuse registreerimistoimingut.

Käsitelefonide eemaldamine

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Eem. registr.], seejärel vajutage kinnitamiseks MENU/OK.
- 2 Sisestage süsteemi PIN-kood. (Eelseadistatud PIN-koodiks on 0000.) Numbri eemaldamiseks vajutage [Tühj.].
- 3 Valige eemaldatav käsitelefon.
- 4 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni on eemaldatud.



Soovitus

- Käsitelefoni nime kuvatakse ooterežiimis käsitelefoni numברי kõrval.



Märkus

- Käsitelefon ei saa ennast ise eemaldada.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Valige [Menüü] > [Teenused] > [Lähtesta], seejärel vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Käsitelefoni ekraanil palutakse kinnitust.
- 2 Vajutage kinnitamiseks [OK].
↳ Kõik seaded (v. a telefoniraamatu ja otsevalimisnuppude teave) lähtestatakse.

16 Tehnilised andmed

Üldine spetsifikatsioon ja funktsioonid

- Kõneaeg: 16 tundi
- Ooteaeg: 250 tundi
- Tööraadius siseruumides: 50 meetrit
- Tööraadius õues: 300 meetrit
- 100 kirjega telefoniraamatu loend
- 20 kirjega kordusvalimise loend
- 50 kirjega kõnelogi
- Automaatvastaja salvestusajaga kuni 30 minutit
- Helistaja tuvastamise standardtugi: FSK, DTMF

Aku

- Philips: 2 AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh akut

Toiteadapter

Telefonialus ja laadija

- Tenpao: S003GV0600050, sisend: 100-240 V ~, 50/60 Hz 150 mA, väljund: 6 V DC 500 mA

RF väljundvõimsus

- < 24 dBm

Sagedusriba

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Võimsustarve

- Võimsustarve ooterežiimis: umbes 1,35 W (M770); 1,40 W (M775)

Kaal ja mõõdud

- Käsitelefon: 157 grammi
186.5 x 50.2 x 31.8 mm (K x L x S)
- Alus: 98 grammi
40,2 x 92 x 92 mm (K x L x S)

17 Märkus

Vastavusdeklaratsioon

Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

Vastavus üldjuurdepääsuprofiili standardile

Üldjuurdepääsuprofiili standard garanteerib, et kõik DECT™-i üldjuurdepääsuprofiiliga käsitelefonid ja telefonialused vastavad sõltumata kaubamärgist minimaalsetele tööstandarditele. Käsitelefon ja telefonialus toetavad üldjuurdepääsuprofiili ning sellest tulenevalt on garanteeritud järgmiste miinimumfunktsioonide toimimine: käsitelefoni registreerimine, telefonivõrku ühendamine, väljahelistamine ja kõnede vastuvõtmine. Lisafunktsioonid ei pruugi teiste kaubamärkide toodetega kasutamisel toimida. Kui soovite selle käsitelefoni üldjuurdepääsuprofiili toetava teise kaubamärgi telefonialusega registreerida ja kasutada, järgige käsitelefoni registreerimiseks käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Teise kaubamärgi käsitelefoni selle telefonialusega registreerimiseks seadke telefonialus registreerimisrežiimile ning järgige seejärel käsitelefoni tootjapoolses juhendis toodud juhiseid.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Kasutatud toote ja patarei kasutusest kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet ja patareisid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke

kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks vt ptk „Korduma kippuvad küsimused”.



See tootele kinnitatud logo näitab, et ettevõtte on andnud rahalise panuse vastava riikliku taaskasutus- ja ümbertöötlussüsteemi töösse.

Keskkonnanõuded

Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)

Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist.

18 Korduma kipuvad küsimused

Mu käsitelefon kuvab [Otsimine...]
või Pole saadaval] või [Registreeri
käsitelefon], mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Käsitelefon ei ole alusega seotud! Ühendage käsitelefon alusega.



Soovitus

- Lisateabe saamiseks vaadake peatüki „Teenused“ jaotist „Käsitelefoni või lisakäsitelefonide registreerimine“.

Mida pean tegema, kui mul ei
õnnestu täiendavaid käsitelefone
telefonialusega ühendada
(registreerida)?

- Teie telefonialuse mälu on täis. Eemaldage käsitelefoni, mida ei kasutata, ja proovige uuesti (vt 'Käsitelefonide eemaldamine' lk-l 42).
- Kui registreerimine ebaõnnestub, eemaldage toiteadapter vooluvõrgust ja ühendage see seejärel uuesti. Oodake 15 sekundit ja seejärel korrake registreerimisprotseduuri (vt 'Käsitelefoni või lisakäsitelefonide registreerimine' lk-l 41).

Leviulatus on väike. Kuidas seda
parandada?

Ulatub sõltub keskkonnateguritest, näiteks elektriseadmetest või seintest seadmete vahel.

- Liigutage telefonialus teise nurka/tuppa.
- Liigutage telefonialus eemale teistest lähedalasuvatest elektriseadmetest, mis võivad leviulatust mõjutada (ruuterid, telerid, raadiod jne).
- Ärge paigutage telefonialust metallist lauale või tööpinnale.
- Lülitage ökonoomne režiim välja.

Olen valinud tervitusekraanil vale riigi,
mida teha?

Te saate taastada oma telefoni algsed
tehaseseaded (vt 'Tehaseseadete
taastamine' lk-l 42).

Mida teha, kui olen valinud vale keele,
millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu .
- 3 Ekraanile ilmub üks järgmistest tekstidest:

Настр. телефон. > Язык

Phone setup > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tälr. iestat. > Valoda

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevelikud.
- 5 Valige oma keel.

Käsitelefoni ja telefonialuse vaheline ühendus katkeb või heli katkeb kõne ajal.

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kontrollige, kas ECO režiim on aktiveeritud. Lülitage see käsitelefoni raadiuse suurendamiseks välja ja nautige optimaalseid kõnetingimusi.
- Ühendage käsitelefon uuesti alusega.

Puudub valimistoon / liin pole vaba.

- Kontrollige telefoni ühendusi.
- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Telefonitoru on seisundis [Otsimine...] või [Pole saadaval]. Ühendage käsitelefon alusega.

Dokkimise toon puudub.


- Käsitelefon ei ole korralikult telefonialusel/laadijas.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Laadijal olev käsitelefon ei hakka laadima või aku tühjenemine toimub liiga kiiresti.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Kui dokkimise toon on sisse lülitatud, kuulete dokkimise tooni, kui asetate käsitelefoni telefonialusele laadimispesa. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Aku ei ole täielikult laetud. Jätke käsitelefon laadimisalusele vähemalt 8 tunniks või kuni aku ikoon käsitelefonil lõpetab liikumise ja näitab täielikku laetust.
- Akud on vanad või defektiga. Asendage need uute taaslaetavate patareidega, millel on samad spetsifikatsioonid. Aku katte eemaldamiseks tutvuge juhenditega alljärgneval pildil.

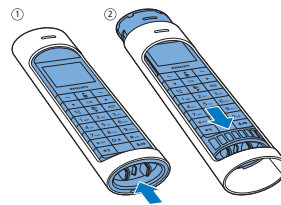

Ekraanil pole pilti.

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas voolu on ja telefon on ühendatud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne).

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on tihedate seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.
- DSL-ühendus (digitaalne abonendiliin) tekitab telefoni jaoks häirivat interferentsi. Paigaldage DSL-filter müra vältimiseks. Pöörduge DSL-filtri saamiseks oma teenusepakkuja poole.

Käsitelefon ei helise.

- Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.
- Veenduge, et käsitelefon oleks telefonialusega ühendatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on varjatud või pole saadaval.



Märkus

- Kui ülaltoodud lahendustest pole abi, katkestage nii käsitelefoni kui ka telefonialuse elektritoide. Proovige ühe minuti pärast uuesti.

19 Lisa

Tähe- ja numbrimärkide tabelid

Nupp Suurtähed (inglise/prantsuse/saksa/ itaalia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsi/rumeenia/ poola/tšehhi/ungari/slovaki/horvaadi/ leedu/eesti/läti/bulgaaria keeles)

0	Tühik.0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	ABC2ÀÂÆÁÄÅÄÃÇÇ
3	DEF3ÈÉÊËËËËΔΦ
4	GHI4ĜÍĴĲΓ
5	JKL5Λ
6	MNO6ÑÓÔÕÖ
7	PQRS7ȘȘΠΘΣ
8	TUV8ÛÚÛÜÛ
9	WXYZ9ØΩΞΨŽ

Nupp Väiketähed (inglise/prantsuse/saksa/ itaalia/türgi/portugali/hispaania/hollandi/ taani/soome/norra/rootsi keel)

0	Tühik.0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	abc2àâæáäåäãçç
3	def3èéêëëë ēēΔΦ
4	ghi4ĝíĵĳĳΓ
5	kl5λ
6	mno6ñóôõöò
7	pqr7șșșΠΘΣ
8	tuv8ûúûüüμ
9	wxyz9øωξψž

Nupp Suurtähed (kreeka keel)

0	Tühik.0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
---	---------------------------

1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	ABΓ2ABCÆÄÅÇ
3	ΔEZ3DEFÉ
4	HΘI4GHI
5	KΛM5JKL
6	NΞO6MNOÑÖ
7	ΠΡΣ7PQRSΒ
8	ΤΥΦ8TUVÛ
9	ΧΨΩ9WXYZØ

Nupp Väiketähed (kreeka keel)

0	Tühik.0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	αβγ2abcàæää
3	δεζ3defèé
4	ηθι4ghii
5	κλμ5jklλ
6	νξο6mnoñöò
7	πρσς7pqrσβ
8	τυφ8tuvùü
9	χψω9wxyzø

Nupp Suurtähed (serbia keel)

0	Tühik.0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	ABCЂЃЇ2ABВГ
3	DEFЈЂЗДЕЖЗΔΦ
4	GHIЉ4ИЙКЛГ
5	JKLЊ5MHOПЛ
6	MNOЋ6PCTY
7	PQRSЖЅ7ФХЦЧПΘΣΒ
8	TUV8ШЩЪЫ
9	WXYZŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

Nupp	Väiketähed (bulgaaria keel)
0	Tühik, 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } а § ...
2	a b c ђ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f] Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i ђ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o ђ 6 P C T Y
7	p q r s Ж 5 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v ђ 8 Ш Ц Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 б э ю я Ω Ξ Ψ



2016 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.
See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd.
vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V.
litsentsi alusel.

UM_M770_M775_51_ET_V1.0
WK1627

