

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



SBM100



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš přenosný reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Přehled částí reproduktoru	4
3	Začínáme	5
	Napájení	5
	Zapnutí/vypnutí	5
	Výběr zdroje	5
4	Přehrávání	6
	Přehrávání z karty Micro SD	6
	Poslech rádia FM	6
	Přehrávání z externího zařízení	6
	Poslech ze sluchátek	7
	Nastavení hlasitosti	7
5	Informace o výrobku	7
	Specifikace	7
6	Řešení problémů	8
7	Oznámení	8

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Příklad by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Příklad nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

Bezpečnost poslechu




Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

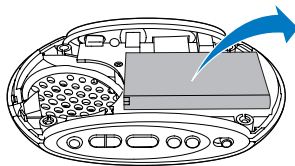

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete:


- poslouchat rádio FM
- vychutnat si hudbu z karty micro SD a jiných externích zařízení

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Kabel USB x 1
- Anténa FM x 1
- Stručný návod k rychlému použití

Přehled částí reproduktoru

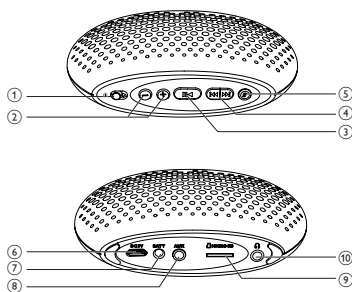

- ① **⏻**
 - Zapnutí nebo vypnutí dokovacího systému.
- ② **-/+**
 - Nastavení hlasitosti.
- ③ **▶||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Výběr stopy.
 - Vyhledávání ve skladbě.
 - Ladění rádiových stanic FM.
- ⑤ **S**
 - Výběr zdroje.
- ⑥ **DC 5V**
 - Nabíjení vestavěné baterie.
- ⑦ **BATT**
 - Kontrolka LED.
- ⑧ **AUX**
 - Připojení externího zařízení.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Slot pro kartu Micro SD.
- ⑩ **🎧**
 - Konektor pro připojení sluchátek.


3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

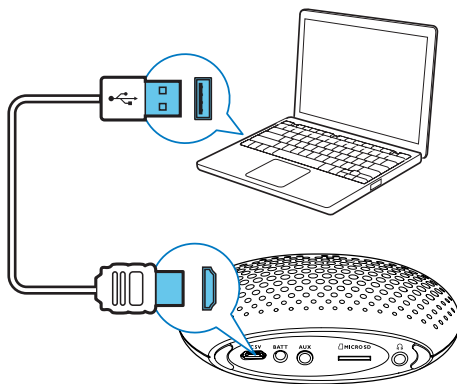

Napájení



Výstraha

- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nebezpečí poškození reproduktoru. Nenabíjejte žádným jiným způsobem než prostřednictvím konektoru USB počítače.

Reproduktor lze napájet z vestavěné dobíjecí baterie.

Nabíjení vestavěné baterie:

Příbalený kabel USB připojte:

- ke konektoru **DC 5V** reproduktoru.
 - ke konektoru USB v počítači.
- ↳ Rozsvítí se kontrolka napájení.
- ↳ Po úplném nabití baterie zhasne kontrolka nabíjení.

Zapnutí/vypnutí

- 1 Posuňte **⏻** doprava.
↳ Reproduktor se přepne na poslední vybraný zdroj.
- 2 Chcete-li reproduktor vypnout, posuňte **⏻** doleva.

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte zdroj zvuku: kartu Micro SD, tuner FM nebo Aux.


4 Přehrávání

Přehrávání z karty Micro SD

Poznámka

- Ujistěte se, že karta Micro SD obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj kartu Micro SD.
- 2 Vložte kartu Micro SD do slotu karet.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

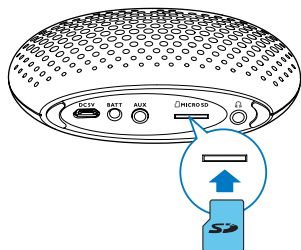

- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
- Výběr zvukového souboru provedete stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶**.
- Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**. Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.

Poznámka

- Kvůli různým materiálům a technikám výroby není možné zaručit, že budou s reproduktorem pracovat všechny karty Micro SD.

Poslech rádia FM

Poznámka

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumisťujte přenosný reproduktor v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj tuner FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a podržte jej dvě sekundy.
↳ Reprodukter automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaleznete lepší příjem.

Poznámka

- Pokud je signál rádiové stanice slabý, připojte ke konektoru **AUX** dodávanou anténu nebo poslouchajte přes sluchátka.


Přehrávání z externího zařízení

S tímto reproduktorem si můžete vychutnat zvuk také z externího zařízení.

- 1 Kabel Aux-in připojte (není součástí balení) ke:
 - konektoru **AUX** na zadní části reproduktoru.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Poslech ze sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru  na reproduktoru.

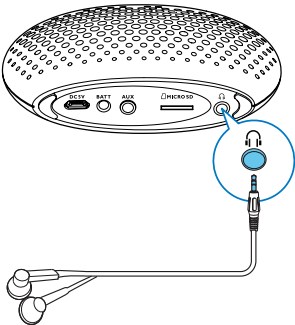


Tip

- Pokud připojíte sluchátka s mikrofonom, je možné, že uslyšíte zvuk z reproduktoru i ze sluchátek. Je-li to tak, zkuste jiná sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte během přehrávání tlačítko  -/+.

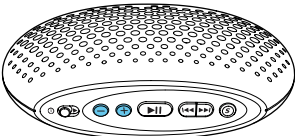

5 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Odstup signál/šum	>50 dB
Vstup Aux	600 mV RMS, 22 kohmů

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5–108 MHz
---------------	--------------

Obecné informace

Napájení	5 V $\equiv$ 0,6 A
Vestavěná baterie	Lithiová baterie
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	107 x 71 x 36 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	0,1 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Dobijte baterii.

Žádný zvuk

- Nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku.
- Odpojte sluchátka.

Reproduktor nereaguje

- Zapněte reproduktor.
- Dobijte baterii.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

