


Snabbstartguide

DVP 5980
DVD Spelare



Vad finns i förpackningen

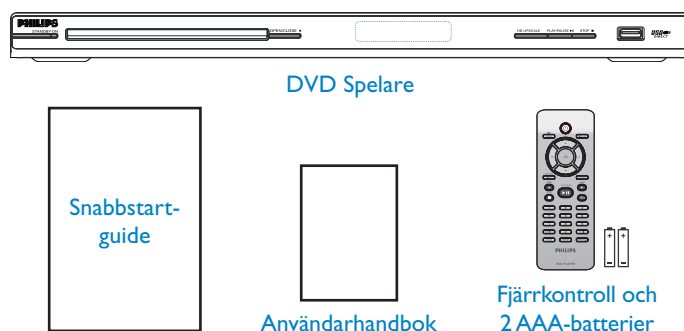


Anslut

Allmänna ljud-/videoanslutningar

SCART


(Standardkvalitet)

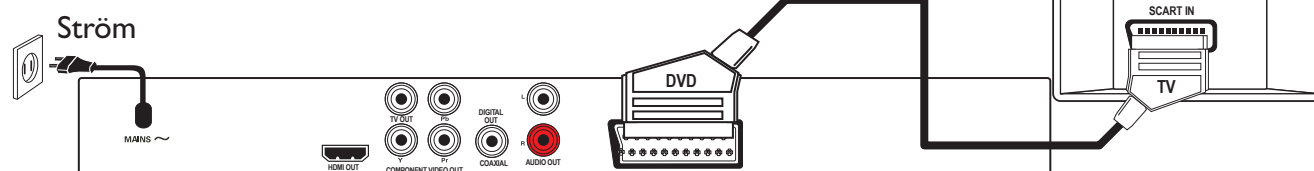

ELLER

Kompositvideo, CVBS


(Hög kvalitet)

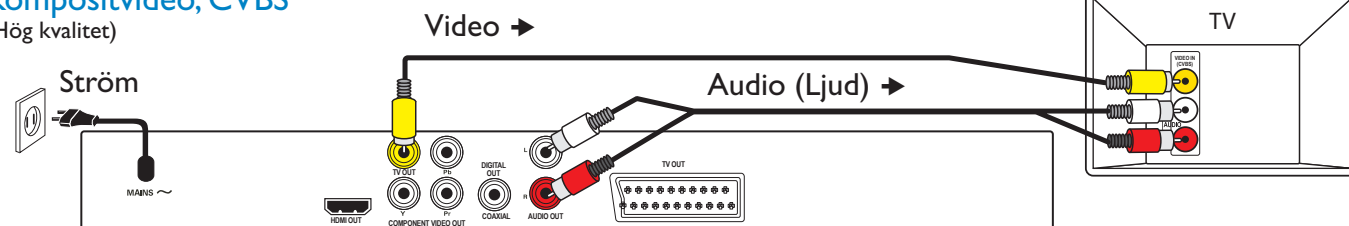

ELLER

Komponentvideo


(Högre kvalitet)

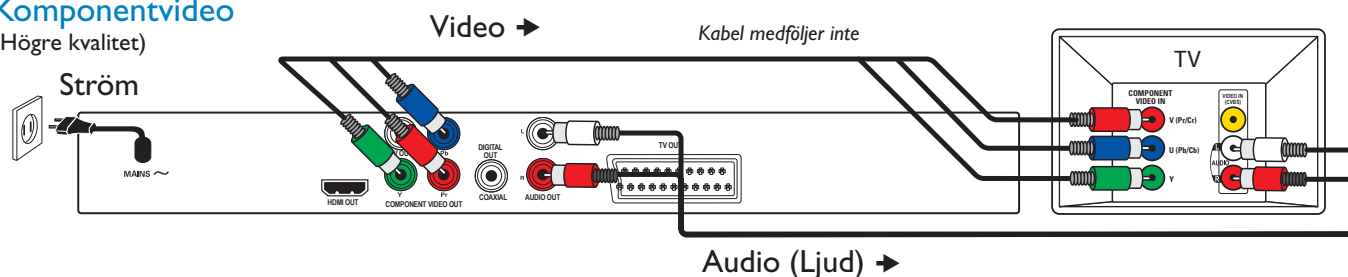

ELLER

HDMI


(Högsta kvalitet)

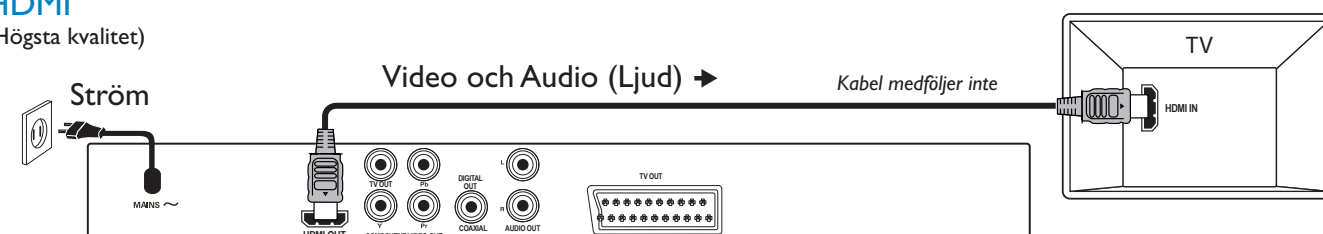

2 Konfigurera

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på enheten genom att trycka på  (STANDBY-ON).

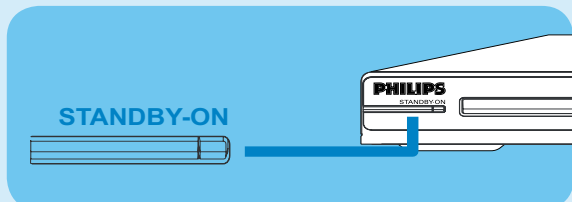

- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT, ) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**.
{ General Setup Page } (allmänna inställningar) visas.



- 2 Tryck på  och välj { OSD Language } (OSD-språk) och tryck sedan på .
- 3 Välj ett språkalternativ i menyn med knapparna   och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder den här enheten, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för enheten. Mer information finns i användarhandboken.


3 Titta/lyssna

A Starta uppspelning

- 1 Det är möjligt att uppspelningen börjar automatiskt efter att en skiva har lagts i skivslåden.

Obs! Om en skivmeny visas på TV:n använder du   till att bläddra i DVD-menyn.

- 2 Start uppspelning genom att trycka på **PLAY/PAUSE** .
- 3 Avbryt uppspelning genom att trycka på **STOP** .

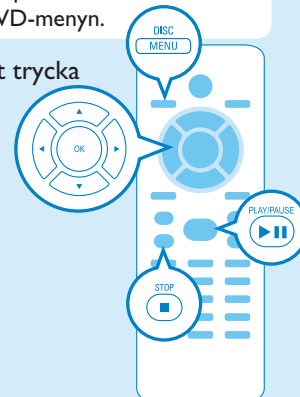

Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.
- Sätt på DVD-systemet genom att trycka på STANDBY-ON på framsidan av DVD-spelaren.

Ingen bild

- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt anslutna.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Kontrollera ljudanslutningarna och se till att den anslutna ljudenheten är påslagen.
- För HDMI-anslutning kontrollerar du om TV:ns HDMI-inställning eller digitala inställning är satt till ON (på). Kontakta TV-tillverkaren om du önskar detaljerad information.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta eller sätt i nya batterier.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.

Behöver du hjälp ?

Användarhandbok

Om du vill ha mer produktinformation läser du i användarhandboken för DVD-spelaren.

Online

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14