


3 Njut

Sätta i skivor



- 1 Tryck på **OPEN/CLOSE** ▲ på inspelarens framsida.



- 2 Lägg en DVD-skiva i skivsläden med etiketten uppåt.

- 3 Tryck på **OPEN/CLOSE** ▲ på inspelarens framsida igen.

Uppspelning

- 1 Tryck på **CH+** eller **CH-** om du vill bläddra i listan över alternativ och titlar.

- 2 Placer markören på den titel som du vill spela upp och tryck på **PLAY** ▶.

- 3 Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på **STOP** ■.

- 4 Tryck på **DISC MENU** MENU om du vill gå tillbaka till skivans meny.

Inspelning

- 1 Vid inspelning placeras du en tom skiva av typen DVD±RW eller DVD±R i skivsläden med etiketten uppåt och stänger släden.

- 2 Tryck på **REC SOURCE** ○ upprepade gånger för att välja den källa du vill spela in från.

Obs! På det här sättet kan du välja om du vill spela in från TV-sändningarna eller från en enhet inkopplad via ljud-/videoingångarna.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Läs i användarhandboken som följer med DVD-spelaren/-inspelaren.

Online

besök www.philips.com/support

Snabbstartguide




I Anslut


2 Inställningar

3 Njut

Vad finns i förpackningen?

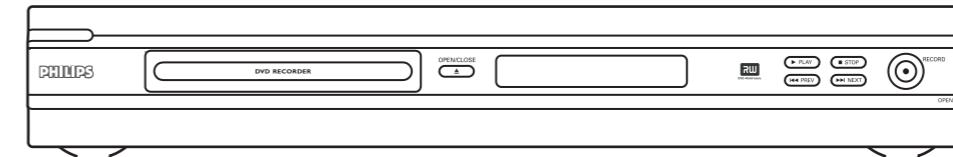

DVD-spelare/-inspelare

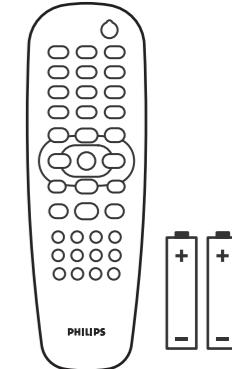

Fjärrkontroll och 2 batterier



Snabbstartguide



RF-kabel, koaxial



SCART-kabel



Användarhandbok

I Anslut

Börja med "Grundläggande anslutningar".


Om du har en video följer du instruktionerna i "Anslut till video eller liknande enhet".

Grundläggande anslutningar

A Innan du gör några anslutningar

Dra ur TV:ns nuvarande antennkabel.

B Ansluta

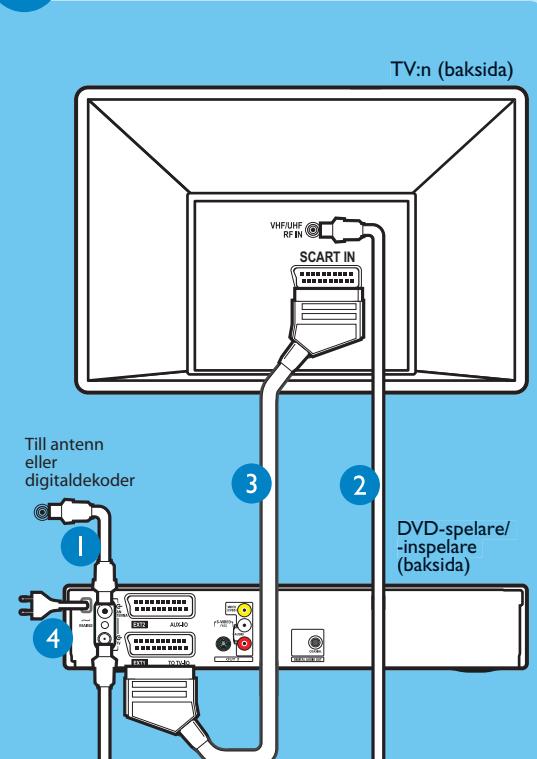

1 Anslut antennkabeln till uttaget märkt **ANTENNA** på inspelaren.

2 Anslut den medföljande RF-koaxialkablen till uttaget märkt **TV** på inspelaren och ingången "Antenna In" på TV:n.

3 Anslut SCART-kabeln till uttaget märkt **EXT1 TO TV-I/O** på DVD-inspelaren och motsvarande SCART-ingång på TV:n.


4 Sätt i inspelarens nätkabel i ett nättuttag.

Anslut till en video eller liknande enhet

A Innan du gör några anslutningar

Din nya Philips DVD-inspelare kan helt ersätta videons alla inspelningsfunktioner. Dra först ur alla anslutningar till videobandspelaren.

B Ansluta

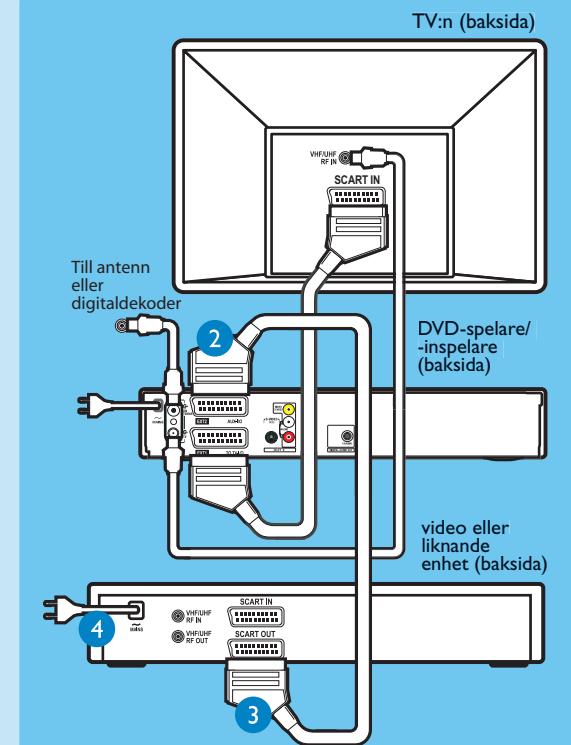

1 Följ stegen 1 till 3 under "B - Anslut" i "Grundläggande anslutningar" för att ansluta inspelaren innan du fortsätter med steg 2 nedan.

2 Använd en annan RF-koaxialkabel (medföljer inte) till att ansluta **TV** -uttaget på DVD-inspelaren till antenningången på TV:n.

3 Använd en annan SCART-kabel (medföljer inte) till att ansluta **EXT2 AUX-I/O**-uttaget på DVD-inspelaren till SCART-utgången (vanligtvis **TV OUT** eller **TO TV**) på videobandspelaren.


4 Sätt videobandspelarens nätkabel i ett nättuttag.

Obs! Med den här konfigurationen kan du inte spela in TV-program på videon.

Fler anslutningsdiagram finns i den medföljande användarhandboken.

2 Inställningar

A Sätta i batterier

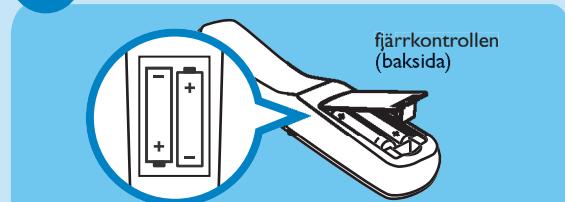

*Tänk på att placera plus- och minuspolerna på rätt sätt.

B Söka efter visningskanal




1 Tryck på **STANDBY-ON** på inspelaren.

2 Sätt på TV-apparaten.

Obs! Om videobandspelaren är ansluten ska den vara avstängd eller i vänteläge innan du fortsätter.

3 Tryck på "0" på TV:ns fjärrkontroll och tryck sedan på knapparna **CH+** flera gånger tills du ser den blå Philips DVD-bakgrund. Det här är rätt visningskanal för inspelaren.

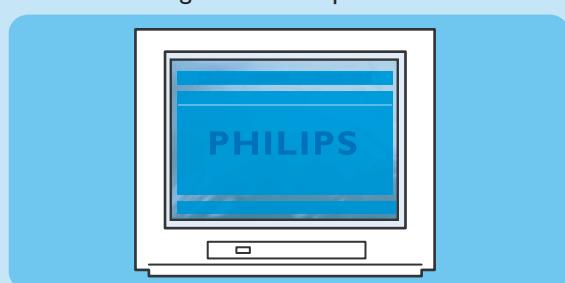

Obs! Du kan välja rätt kanal med knapparna **AV** eller **SELECT** på TV:ns fjärrkontroll (om de finns). Läs vidare i TV:ns användarhandbok.

C Grundinstallation

1 Tryck på **SYSTEM MENU** på fjärrkontrollen.



Obs! Använd knapparna **CH+** och **CH-** till att växla mellan alternativen. Välj ett alternativ genom att trycka på **▶**. Bekräfta inställningen genom att trycka på **OK** .

2 Välj land.

• Markera och tryck på **▶**. Välj { **Country** } (land) och tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

3 Programmera TV-kanaler.

• Markera och tryck på **▶**. Välj { **Channel Search** } (kanalsökning) och tryck på **OK** på fjärrkontrollen så startas automatisk TV-kanalsökning.

4 Välj språk.

• Markera och tryck på **▶**.
– välj visningsspråk för skärmmenyer.
– välj standardspråk för skivmenyer.
– välj standardtextningsspråk.
– välj standardljudspråk.

5 Ange datum och tid.

• Markera och tryck på **▶**. Använd den numeriska knappsatsen (0-9) till att ange datum och tid och bekräfta sedan genom att trycka på **OK** .

6 Avsluta genom att trycka på **SYSTEM MENU** .