


PĀRNĒSĀJAMS DVD ATSKAŅOTĀJS

PET706
PET707

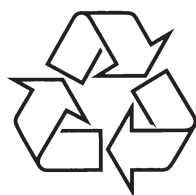

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

5 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskaņotājam ir kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt, kaut kas ir palaists garām.

UZMANĪBU Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, vispirms caurskatiet šo sarakstu, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

Simptoms

- Risinājums

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka sistēma ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir ieslēgti.
- Pārliecinieties, ka audio avots ir pareizs.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka LCD ekrāns ir ieslēgts un ir pareizā video režīmā.
- Pārliecinieties, ka Jūsu sistēmas savienojums ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka video avots ir pareizs.

Nav video

- Pārliecinieties, ka visas pieslēgtās ierīces ir ieslēgtas.
- Pārliecinieties, ka sistēma ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārliecinieties, ka uz primārās ierīces, kā DVD atskaņotāja, kameras, u.tml., ir sāta atskaņošana.
- Pārliecinieties, ka video izejas funkcija uz primārās ierīces ir aktivizēta.

6 TEHNISKIE DATI

TFT ekrāna izmērs	7 collas
Svars	0.37 kg
Strāvas padeve	DC 9~12V 2A (AY4130)
Strāvas patēriņš	≤ 20W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 - 50°C
Video sistēma	NTSC/PAL/AUTO

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma.

Modifikācijas ko neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.


<http://www.philips.com>



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

FUNKCIJU PĀRSKATS

Galvenās ierīces vadības

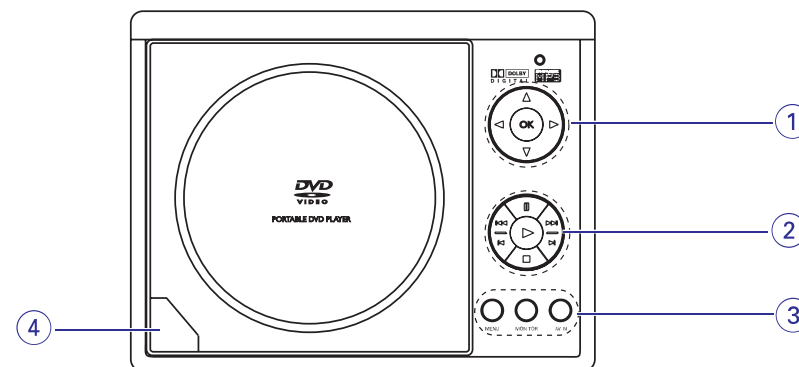

- ▲, ▼, ◀, ▶Kursors augšup / lejup / pa kreisi / pa labi

OK.....Apstiprina izvēli.
- ⏏Iepauzēt atskaņošanu

▶Sākt / turpināt atskaņošanu

■Spiediet divreiz, lai beigtu atskaņošanu

◀◀▶▶Pārslēgties uz iepriekšējo (◀◀) vai nākamo (▶▶) nodaļu, celiņu vai virsrakstu

◀▶Meklēt atpakaļ (◀) vai meklēt uz priekšu (▶)
- MENU**Parāda izvēlnes lapu

MONITORdispleja izvēle

⚙ Lai regulētu spilgtumu ar ◀▶

🔊 Lai regulētu krāsas ar ◀▶

□ Lai regulētu ekrāna proporciju 16:9 vai 4:3 ar ◀▶

AV-INA/V ieeja (AUX)
- ⏏ **OPEN**.....Atver diska nodaļumu, lai ievietotu vai izņemtu disku.


FUNKCIJU PĀRSKATS

Atskaņotāja priekša




5. **IR REMOTE**Tālvadības pults sensors
6. **CHG/POWER**Ieslēgšanas un lādēšanas indikators

Atskaņotāja kreisā puse



7. **ON.POWER.OFF** ...Ieslēdz / izslēdz atskaņotāju

Atskaņotāja labā puse

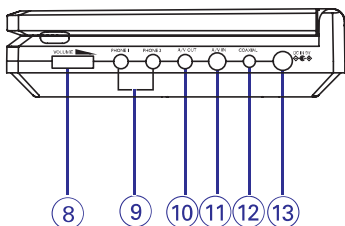

8. **VOLUME**Skaļuma vadība
9. **PHONE 1&2**Austiņu kontakts
10. **AV/OUT**Audio/Video izejas kontakts
11. **AV/IN**Audio/Video ieejas kontakts
12. **COAXIAL**Digitālā audio izejas kontakts
13. **DC IN 9V**Strāvas padeves kontakts


UZMANĪBU

Vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana citu, kā šeit norādīto var novest pie bīstamas radiācijas noplūdes vai citas nedrošas darbības.


3 SAVIENOJUMI

3.3 Austiņu pieslēgšana

Pieslēdziet austiņas atskaņotāja labajai pusei, lai klausītos privāti.

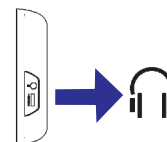

3.4 Kameras pieslēgšana

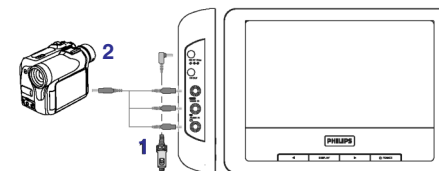

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju Jūsu kamerai, lai skatītos video uz lielāka ekrāna.

1. Pieslēdziet PAC13X strāvas avotam.
2. Pieslēdziet kameru pie PAC13X, izmantojot audio/video vadus.

4 IZBAUDĪŠANA

Jūs varat regulēt displeja ekrāna skaļumu un spilgtumu video atskaņošanas laikā.

4.1 Ieslēgšana

1. Ieslēdziet pieslēgto ierīci, kā primāro DVD atskaņotāju, kameru, u.tml.
2. Ieslēdziet PAC13X.
3. PAC13X automātiski atskaņos video saturu.
4. Pēc skatīšanās izslēdziet ierīces.

4.2 Skaļuma kontrole

Regulējiet skaļumu atskaņotāja labajā pusē.


4.3 Ekrāna spilgtums un kontrasts

1. Atkārtoti spiediet **DISPLAY**, lai iestatītu spilgtumu vai kontrastu.
2. Spiediet ◀ vai ▶, lai regulētu iestatījumu.

3 SAVIENOJUMI

Pirms savienojuma veikšanas, pārliecinieties, ka primārais DVD atskaņotājs, sekundārais LCD ekrāns un visas citas elektriskās ierīces ir izslēgtas.

3.1 Lietošana automašīnā

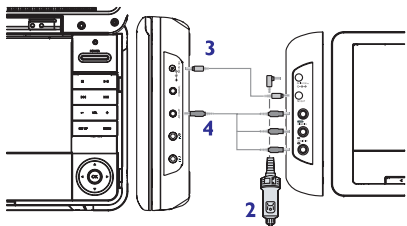


Primārais DVD atskaņotājs

PAC13X

1. Piestipriniet ierīces galvas balstam, izmantojot montāžas komplektus.
2. Pieslēdziet automašīnas adaptera barošanas vadu pie PAC13X.
3. Pieslēdziet barošanu primārajam DVD atskaņotājam, izmantojot strāvas vadu.
4. Pieslēdziet ierīcēm audio/video vadus.

3.2 Lietošana mājās

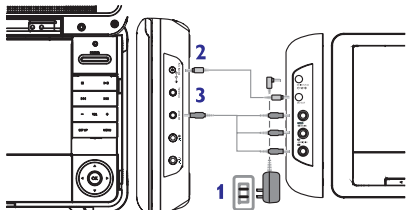


Primārais DVD atskaņotājs

PAC13X

1. Pieslēdziet AC/DC adapteri pie PAC13X.
2. Pieslēdziet barošanu primārajam DVD atskaņotājam, izmantojot strāvas vadu.
3. Pieslēdziet ierīcēm audio/video vadus.

TĀLVADĪBAS PULTS

2

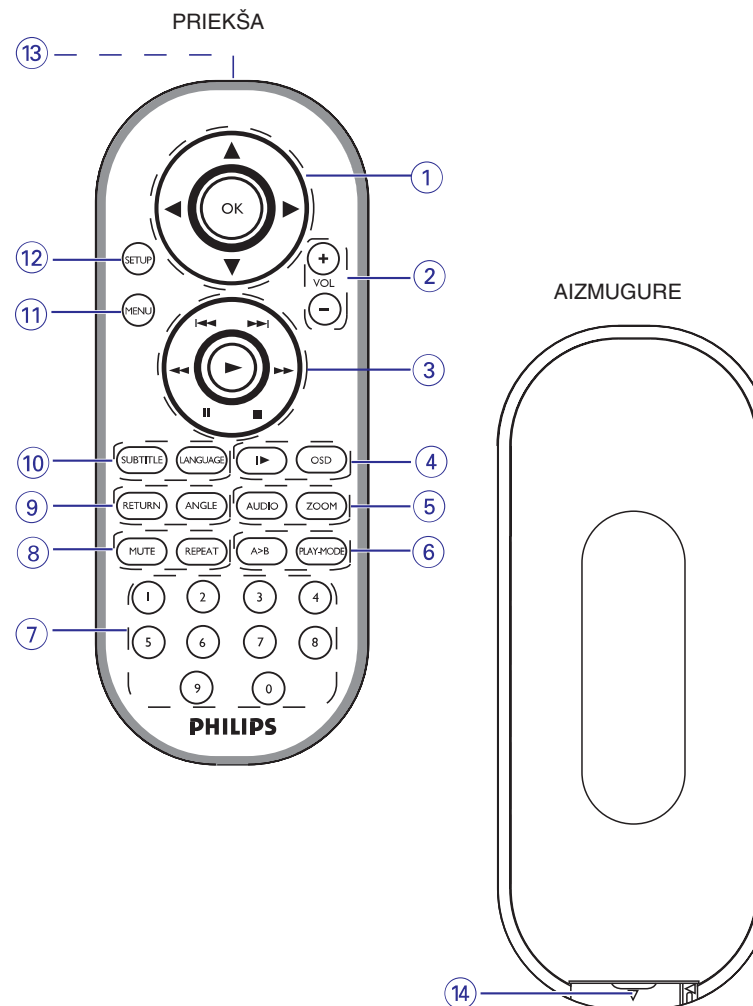

TĀLVADĪBAS PULTS

Pults vadības

1. ▲, ▼, ◀, ▶Kursors augšup / lejup / pa kreisi / pa labi
OKApstiprina izvēli
2. VOL+/-Skaļuma vadība
3. ◀◀, ▶▶Pārslēgties uz iepriekšējo (◀◀) vai nākamo (▶▶) nodaļu, celiņu vai virsrakstu
IIIepauzēt atskaņošanu
▶Sākt / turpināt atskaņošanu
■Spiediet divreiz, lai beigtu atskaņošanu
◀◀, ▶▶Meklēt atpakaļ (◀◀) vai meklēt uz priekšu (▶▶)
4. OSDieslēgt / izslēgt displeju uz ekrāna
▶Lēna kustība
5. AUDIOAudio valodas izvēlei
ZOOMPalielina video attēlu
6. A>BLai atkārtotu fragmentu no virsraksta
PLAY-MODEIzvēlas no atskaņošanas secības iespējām
7. 0-9Ciparu tastatūra
8. MUTEIzslēdz atskaņotāja skaņu
REPEATAtkārtot nodaļu/virsrakstu/disku
9. RETURNVCD izvēlnes lapai
ANGLEIzvēlas DVD kameras leņķi
10. SUBTITLESubtitru valodas izvēlei
LANGUAGEValodas izvēlei
11. MENUParāda izvēlnes lapu
12. SETUPAtver uzstādīšanas izvēlni
13. Infrasarkanais ports
14. Bateriju nodalījums

2 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skritulādi, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeli sniegto austiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošās sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips.
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskaņotāja iemērkšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskaņotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskaņotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcai!

Ja atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus punktus, kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

2 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri vai mašīnas adapteri.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adaptera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādi, maiņstrāvas adapteris un ierīce var tikt bojāti.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieciot maiņstrāvas adapteri ar slapjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāžai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktdakšu, lai atvienotu maiņstrāvas adapteri. Neraujiet aiz vada.

Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto AC/DC adapteri (AY4130).

Drošība un apkope

- Neizjauciet ierīci, jo lāzera stari ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adapteri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.

Klausīšanās drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes “komforta līmenis” adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās “normāli”, var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājat to šādā līmenī.



Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

IEVADS

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo digitālos video diskus, kas atbilst vispārējam DVD Video standartam. Ar to Jūs varēsiet izbaudīt pilna garuma filmas ar patiesu kino attēla kvalitāti un stereo vai daudzkanālu skaņu (atkarībā no diska un Jūsu atskaņotāja iestatījumiem).

DVD-Video unikālās funkcijas, kā skaņas celiņa izvēle un subtitru valodas, un dažādi kameras leņķi (arī atkarīgi no diska), tas viss ir iekļauts.

Vēl vairāk, vecāku atslēga ļauj Jums izlemt, kurus diskus Jūsu bērni varēs redzēt. Jūs atklāsi, ka Jūsu atskaņotāju ir ievērojami viegli lietot, izmantojot Displeju-Uz-Ekrāna un atskaņotāja displeju kombinācijā ar tālvadības pultī.

Izpakošana

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Portatīvs DVD atskaņotājs
- Mašīnas adapteris (12V)
- Pārlādējamu bateriju iepakojums
- Garantija
- Tālvadības pults
- Maiņstrāvas adapteris
- Lietošanas pamācība
- Audio / Video vads

Novietojums

- Novietojiet atskaņotāju uz cietas, plakanas virsmas.
- Nepakļaujiet atskaņotāju mājas apsildīšanas aprīkojuma karstumam un tiešai saules gaismai.
- Ja atskaņotājs nevar pareizi nolasīt CD/DVD diskus, mēģiniet izmantot plaši pieejamos tīrošos diskus, lai notīrītu lēcu, pirms vest atskaņotāju uz labošanu. Citas tīrīšanas metodes var iznīcināt lēcu.
- Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Ja atskaņotājs tiek ātri pārvietots no aukstām telpām uz siltām, lēca var aizsvīst. Tad nevar atskaņot diskus. Atstājat atskaņotāju siltās telpās, līdz mitrums izgaro. skū.

Atskaņojamie disku formāti

Papildus DVD-Video diskam, Jūs varat atskaņot arī visus Video CD un audio CD (tai skaitā CDR, CDRW, DVD±R un DVD±RW).

DVD-Video

Atkarībā no diska satura (filma, video klipī, seriāli, utt), šiem diskam var būt viens vai vairāki virsraksti, katram virsrakstam var būt viena vai vairākas nodaļas. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Virsrakstiem, kā arī starp nodaļām.

Video CD


Atkarībā no diska satura (filma, video klipī, seriāli, utt), šiem diskam var būt viens vai vairāki celiņi, katram celiņam var būt viens vai vairāki indeksi. Lai piekļūšana būtu viegla un saprotama, Jūsu atskaņotājs ļauj Jums pārvietoties starp Celiņiem, kā arī starp indeksiem

Audio CD / MP3 CD

Audio CD / MP3 CD satur tikai mūzikas celiņus. Jūs tos varat atskaņot tradicionālā veidā, izmantojot stereo sistēmu un taustiņus uz tālvadības pults un/vai galvenās ierīces, vai izmantojot TV un Displeju-Uz-Ekrāna (OSD).

CD ar JPEG failiem

Uz šī atskaņotāja Jūs varat skatīt arī nekustīgus JPEG attēlus.

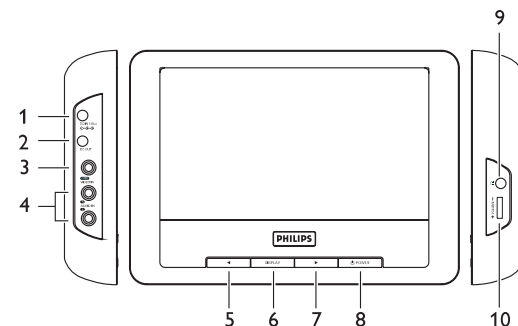

1.1 Atskaņotāja kreisā puse

- 1 **DC IN** Līdzstrāvas ieejas kontakts
- 2 **DC OUT** Līdzstrāvas izejas kontakts
- 3 **VIDEO IN** Video ieeja
- 4 **AUDIO IN** Audio ieeja

1.2 Atskaņotāja priekšpuse

- 5,7 ◀▶ Kreisais/labais navigācijas taustiņi
- 6 **DISPLAY** Regulē sistēmas displeja iestatījumus
- 8 **POWER** Ieslēdz/Izslēdz atskaņotāju

1.3 Atskaņotāja labā puse

- 9 **Austiņu kontakts**
- 10 **+ VOLUME** - Skaļuma kontrole

1 Vadības elementi un funkcionālās daļas

- 1.1 Atskaņotāja kreisā puse
- 1.2 Atskaņotāja priekšpuse
- 1.3 Atskaņotāja labā puse

2 Vispārēja informācija

3 Savienojumi

- 3.1 Lietošana automašīnā
- 3.2 Lietošana mājā
- 3.3 Austiņu pieslēgšana
- 3.4 Kameras pieslēgšana

4 Izbaudīšana

- 4.1 Ieslēgšana
- 4.2 Skaļuma vadība
- 4.3 Ekrāna spilgtums un kontrasts

5 Traucējumu novēršana

6 Tehniskie dati

Strāvas avoti

Šī ierīce darbojas, izmantojot komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri, mašīnas adapteri vai pārlādējamo bateriju iepakojumu.

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adaptera ieejas voltāža ir tāda pati kā vietējā voltāža. Citādi, maiņstrāvas adapteris var tikt bojāts.
- Lai izvairītos no elektrošoka, neaiztieciet maiņstrāvas adapteri ar slapjām rokām.
- Pieslēdzoties mašīnas adapterim (pie cigarešu aizdedzināmā), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāžai.
- Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontakta un noņemiet bateriju iepakojumu.
- Turiet kontaktdakšu, lai atvienotu maiņstrāvas adapteri. Neraujiet aiz vada.

Drošība un apkope


- Neizjauciet ierīci, jo lāzera stari ir bīstami Jūsu acīm. Jebkādu apkopi jāveic kvalificētam servisa personālam.
- Ja ierīcē nokļūst šķidrums vai kādi priekšmeti, atslēdziet strāvu, izraujot maiņstrāvas adapteri.
- Esiet uzmanīgi, nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecieniem, jo tādējādi var rasties darbības traucējumi.
- Klausīšanās drošība: klausieties normālā skaļumā. Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi.
- Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām): Philips garantē tikai ar modeli sniegto austiņu saderību ar to audio atskaņotāja maksimālo skaņas jaudu, ko nosaka regulējošās sastāvdaļas. Ja austiņas vajag mainīt, mēs iesakām Jums sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko piedāvā Philips.
- Satiksmes drošība: nelietojiet ierīci braucot ar auto vai velosipēdu, jo tas var radīt satiksmes negadījumu.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Šī ierīce nav ūdens izturīga: nepieļaujiet atskaņotāja iemērkšanu ūdenī. Ūdens iekļūšana atskaņotājā var radīt nopietnus bojājumus.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt atskaņotāju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem. Nenovietojiet nekādas bīstamības avotus uz ierīces (piem., priekšmetus pilnus ar ūdeni, aizdedzinātas sveces)
- Nepieskarieties lēcai!



Piezīme: Ja atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma būs uzsilusi. Tas ir normāli.

Rūpes par diskiem

- Nelīmējiet pie diskiem papīru vai līmlentu.
- Neturiet disku tiešā saules gaismā vai pie siltuma avotiem.
- Pēc atskaņošanas, novietojiet disku diska vāciņā.
- Lai tīrītu, slaukiet no centra uz āršu ar mīkstu, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu.

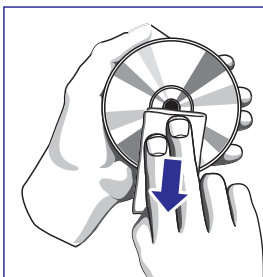

Par darbošanos ar Šķidro Kristālu Displeja (LCD) ekrānu

LCD tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt nelielus melnus punktus un/vai spilgtus punktus (sarkanu, zilu, zaļu), kas reizēm parādās LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Informācija par dabas aizsardzību

Mēs esam samazinājuši iepakojumu līdz minimumam, padarot to viegli sadalāmu atsevišķos materiālos: kartons, PS, PE un PET.

Jūsu ierīce sastāv no materiāla, ko var atkārtoti izmantot, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Informācija par autortiesībām

Visu citu marku un produktu nosaukumi ir to attiecīgo firmu un organizāciju preču zīmes.

Neautorizēta jebkādu no interneta lejupielādētu vai no CD/VCD/DVD ierakstītu ierakstu kopēšana ir autortiesību un starptautisko noteikumu pārkāpums.

Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

OTRS LCD EKRĀNS

PAC130
PAC131




Lietošanas instrukcija

SAGATAVOŠANĀS

AC/DC adaptera lietošana

Pieslēdziet komplektā iekļauto adapteri ierīcei un maiņstrāvas avotam (kā parādīts).



✓ PADOMS

Lai izvairītos no atskaņotāja bojājumiem, pirms maiņstrāvas adaptera atvienošanas, izslēdziet ierīci.

Mašīnas adaptera lietošana

Pieslēdziet komplektā iekļauto mašīnas adapteri ierīcei un mašīnas cigarešu aizdedzinātāja kontaktam.

✓ PADOMS



- Lai izvairītos no atskaņotāja bojājumiem, pirms adaptera atvienošanas izslēdziet ierīci.
- Pieslēdzoties ar mašīnas adapteri (cigarešu aizdedzināmo), pārliecinieties, ka adaptera ieejas voltāža atbilst mašīnas voltāžai.

Jūsu Tālvadības pults ieslēgšana

1. Atveriet bateriju nodalījumu. Noņemiet aizsargājošo plastmasas plāksnīti (tikai pirmo reizi lietojot).
2. Ievietojiet 1 litija 3V bateriju, CR2025 tipa, tad aizveriet baterijas nodalījumu.

BRĪDINĀJUMS

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.
- Eksplozijas iespējamība, ja baterija ir nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai analogu.
- Nepareiza bateriju lietošana var radīt īssavienojumu un bojāt baterijas nodalījumu (korozija) vai bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

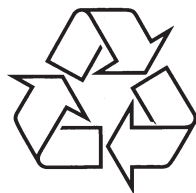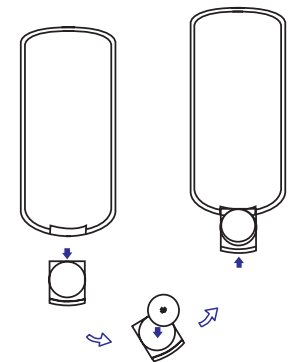

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

SAGATAVOŠANĀS

Bateriju iepakojuma pievienošana un lādēšana*

1. Izslēdziet ierīci. Pieslēdziet bateriju iepakojumu, kā parādīts.
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto adapteri ierīcei un strāvas avotam (kā parādīts). Lādējiet, līdz izslēdzas sarkanais indikators (apmēram 4.5 - 6.5 stundas, ja ierīce ir izslēgta).




✓ PADOMS

- Ir normāli, ja bateriju iepakojums lādēšanas laikā kļūst silts.
- Ja bateriju uzlādes līmenis kļūst zems, ekrānā tiek parādīts .

Bateriju iepakojuma atvienošana

1. Izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri.
3. Apgrieziet atskaņotāju otrādāk.
4. Nospiediet bateriju iepakojuma atslēgas slēdzi .
5. Noslidiniet bateriju, kā parādīts .

* Pārlādējamām baterijām ir ierobežots lādēšanas ciklu skaits un tās galu galā vajag mainīt. Materiālu mūžs un ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

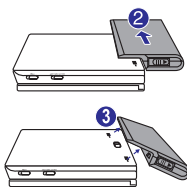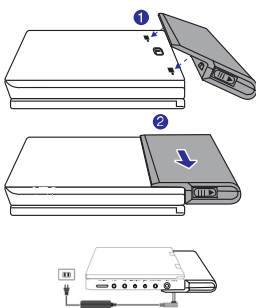

TEHNISKI DATI

Izmēri	18.9 x 14.7 x 3.7 cm
Svars	0.86 kg
Strāvas padeve	DC 9V 1.8A
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 50°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC/PAL/AUTO
Frekvenču veikspēja	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥85dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥85dB
Dinamiskais diapazons	≥80dB
Izeja	
Audio izeja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ± 10%
Pieslēguma pretestība	10KΩ
Video izeja Izejas līmenis:	1Vp p ± 20%
Pieslēguma pretestība:	75Ω

PHILIPS patur tiesības veikt dizaina un specifikāciju izmaiņas lai uzlabotu ierīci bez iepriekšēja brīdinājuma.

Modifikācijas kuras neatļauj ražotājs var liegt tiesības izmantot šo ierīci.

Visas tiesības rezervētas.



**PIRMKLASĪGS
LĀZERA
PRODUKTS**



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja izskatās, ka DVD-Video atskaņotājam kaut kas nestrādā, vispirms caurskatiet šo sarakstu. Var būt kaut kas nav pamanīts.

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.

Simptoms

Risinājums

Nav strāvas	- Pārbaudiet vai abi maiņstrāvas vada kontakti ir kārtīgi pieslēgti. - Pārbaudiet, vai maiņstrāvas rozetē ir strāva, pieslēdzot tur citu ierīci. - Pārbaudiet, vai bateriju iepakojums ir kārtīgi uzstādīts. - Pārbaudiet, vai mašīnas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.
Kropļots attēls	- Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi un notīriet to ar mīkstu lupatu, tīrot no centra uz malām. - Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls TV ekrānā	NTSC/PAL iestatījums var būt nepareizs. TV iestatījumam jāskatās ar atskaņotāja iestatījumu.
Nav skaņas	Pārbaudiet audio savienojumus. Ja Jūs lietojat HiFi pastiprinātāju, mēģiniet citu skaņas avotu.
Disku nevar atskaņot	- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu. - Notīriet disku. - Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ieliekot citu disku.
Atskaņotājs nereaģē uz tālvadības pulti	Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības pults sensoru atskaņotāja priekšā. Noņemiet visus šķēršļus, kas var traucēt signālam. Pārbaudiet vai nomainiet baterijas.
Kropļots vai melnbalts attēls, atskaņojot DVD	Lietojiet tikai atbilstoši izmantojamajam TV formatētus diskus (PAL/NTSC).
Digitālajā izejā nav audio	- Pārbaudiet digitālos savienojumus - Pārbaudiet iestatījumu izvēlni, lai pārliecinātos, ka digitālā izeja ir ieslēgta.
Atskaņotājs nereaģē un nevienu vadības komandu atskaņošanas laikā	- Darbības neatļauj disks - Skatīt instrukcijas diska vāciņā
Atskaņotājs ir uzsilis	Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, virsma var uzkarst. Tas ir normāli.
Displejs kļūst tumšāks, kad strāva tiek atvienota	Ierīce taupa strāvu, lai nodrošinātu ilgāku atskaņošanas laiku ar bateriju. Tas ir normāli. Regulējiet spilgtumu ar funkciju MONITORS.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

SAGATAVOŠANĀS

Austiņu pieslēgšana



Pieslēdziet austiņas Jūsu ierīces kontaktam **PHONE 1** vai **PHONE 2**.

Papildus aprīkojuma pieslēgšana

- Pirms jebkāda aprīkojuma pieslēgšanas, izslēdziet ierīci.
- Jūs varat pieslēgt atskaņotāju pie TV vai pastiprinātāja, lai izbaudītu DVD vai karaoke.

AV OUT (AV izeja)


Jūs varat pieslēgt atskaņotāju pie TV.

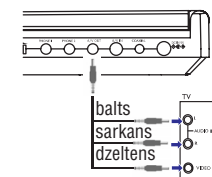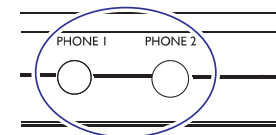

AV IN (AV ieeja)

Spiediet **AV-IN** uz DVD atskaņotāja paneļa, lai izvēlētos A/V IN (AUX).


Savienojums	Video	Audio (Kreisais)	Audio (Labais)
Krāsa	Dzeltena	Balta	Sarkana

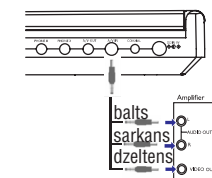

Digitālā Audio Izeja

✓ PADOMS

- Jūs varat izmantot arī kontaktu COAXIAL digitālā audio izejai.
- Lai iegūtu vairāk informācijas par savienojumu, lūdzam skatīt arī papildus aprīkojuma lietošanas pamācības.
- Atskaņotājs ir saderīgs ar NTSC/PAL/AUTO televizoriem.

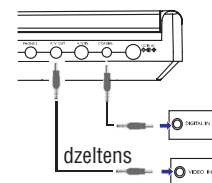

VISPĀRĒJI SKAIDROJUMI

Par šo lietošanas pamācību

Šī lietošanas pamācība sniedz pamatinstrukcijas par šī DVD atskaņotāja darbināšanu. Tomēr, daži DVD tiek veidoti veidā, kas prasa īpašas darbības vai atļauj tikai noteiktas darbības atskaņošanas laikā. Šajos gadījumos atskaņotājs var nereaģēt uz visām vadības komandām. Ja tā notiek, lūdzam skatīt diska vāciņā atrodamās instrukcijas. Ja ekrānā parādās , darbību neļauj atskaņotājs vai diska.

Tālvadības pults darbība

- Ja nav noteikts savādāk, visas darbības var veikt, izmantojot tālvadības pulti. Vienmēr tēmējiet tālvadības pulti tieši uz atskaņotāju, pārliedzinoties, ka infrasarkanā stara ceļā nav šķēršļi.
- Ja ir atbilstoši taustiņi uz galvenās ierīces, tie arī var tikt izmantoti.

Izvēlnes lietošana

- Jūsu atskaņotājam ir intuitīva izvēlnes navigācijas sistēma, lai palīdzētu Jums pie dažādiem iestatījumiem un darbībām.
- Lietojiet funkciju taustiņus, lai ieslēgtu / izslēgtu noteiktas darbības.
- Spiediet **▲**, **▼**, **◀**, **▶** lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

IESTATĪŠANAS DARBĪBAS

Audio setup (audio iestatīšana)

Kad kursora iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

SPEAKER SETUP	izvēlētos skaļruņu iespējas
DOLBY DIGITAL SETUP	izvēlētos dolby skaņas iespējas
CHANNEL EQUALIZER	izvēlētos ekvalaizera iespējas
3D PROCESSING	izvēlētos telpiskās skaņas iespējas

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Preferences (priekšrocības)

Kad kursora iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

AUDIO	izvēlētos audio valodas iespējas
SUBTITLE	izvēlētos subtitru valodas iespējas
DISC MENU	izvēlētos diska izvēlnes valodas iespējas
PARENTAL	izvēlētos vecāku iespējas
DEFAULT	atjaunotu rūpnīcas iestatījumus

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Piezīme: Vecāku iespējas ir izvēlamas tikai tad, kad ir izslēgts paroles režīms.

Password setup (paroles iestatīšana)

Kad kursora iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

PW MODE	ieslēgtu/izslēgtu paroli
PASSWORD	mainītu esošo paroli (standarta: 99999)

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

IESTATĪŠANAS DARBĪBAS

Lai pavairotu Jūsu atskaņošanas pieredzi, lietojiet iestatīšanu, lai noregulētu Jūsu iestatījumus.

Spiediet taustiņus **▲, ▼, ◀, ▶** + lai iezīmētu Jūsu izvēli un spiediet **OK**.

1. Spiediet taustiņu **SETUP**. Tiek parādīts funkciju saraksts.

2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai iezīmētu Jūsu izvēli.

Kad kursora iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

GENERAL SETUP	izvēlētos displeja un citas iespējas
AUDIO SETUP	izvēlētos audio iespējas
PREFERENCES	izvēlētos atskaņošanas priekšrocības
PASSWORD SETUP	izvēlētos paroles iespējas

3. Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

4. Spiediet **SETUP**, lai izslēgtu iestatījumu izvēlni.

General setup (vispārēja iestatīšana)

Kad kursora iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

TV DISPLAY	izvēlētos ekrāna proporciju
TV TYPE	izvēlētos ārējā TV video standartu
OSD LANG	izvēlētos displeja-uz-ekrāna valodu
SPDIF	izvēlētos digitālā audio iespējas
CAPTIONS	izvēlētos virsrakstu iespējas
SCREEN SAVER	izvēlētos ekrāna saudzētāja iespējas

Spiediet **◀**, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

PAMATFUNKCIJAS

Ieslēgšana Displeja-uz-ekrāna valodas iestatīšanai

Standarta Displeja-uz-ekrāna valoda ir Angļu. Kā Displeja-uz-ekrāna valodu Jūs varat izvēlēties no Angļu, Franču, Spāņu, Vācu, Vienkāršoto Ķīniešu vai Tradicionālo Ķīniešu.

Valstis	Displeja-uz-ekrāna valodas iespējas
Eiropas	Angļu, Franču, Spāņu, Vācu
Amerikas	Angļu, Franču, Spāņu
Āzijas	Angļu, Tradicionālo Ķīniešu, Vienkāršoto Ķīniešu

1. Pārbīdīet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu atskaņotāju.

2. Spiediet taustiņu **SET UP** (iestatīšana), lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.

3. Izvēlieties punktu **GENERAL SETUP** (vispārēja iestatīšana) un spiediet **OK**.

4. Ritiniet un izvēlieties punktu **OSD LANG** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un spiediet **▶**, lai izvēlētos no valodas iespējām.

5. Izvēlieties Jums vajadzīgo valodu un spiediet **OK**.

Disku ievietošana un ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **OPEN** (atvērt), lai atvērtu diska nodalījumu.


2. Ievietojiet Jūsu izvēlēto disku ar etiķetes pusi uz augšu (arī ja tiek ievietots abpusējais DVD disks). Pārliecinieties, ka tas atrodas pareizi pareizajā padziļinājumā.

3. Viegli uzspiediet, lai aizvērtu nodalījumu.

4. Pārbīdīet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā **ON** (ieslēgts), lai ieslēgtu atskaņotāju.

✓ PADOMS

Atskaņošanas laikā ir dzirdams normāls mehāniskais trokšnis.

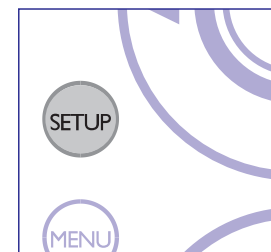

DVD diska atskaņošana

Pēc ieslēgšanas, diska ievietošanas un diska nodalījuma aizvēršanas, atskaņošana sākas automātiski. Ekrāns parāda ievietotā diska tipu. Disks var Jums ļaut izvēlēties punktu no izvēlnes. Spiediet taustiņus ▲, ▼, ◀, ▶ lai iezīmētu izvēli un spiediet **OK**.

Piezīme: Tā kā parasti DVD filmas dažādos pasaules reģionos tiek izlaistas dažādos laikos, visiem atskaņotājiem ir reģionu kodi un diskam ir iespējams reģiona kods. Ja Jūs ievietojat disku ar citu reģiona kodu kā Jūsu atskaņotājam, Jūs uz ekrāna redzēsiet reģiona koda paziņojumu. Disks netiks atskaņots un to jāņem ārā.

Audio vai Video CD diska atskaņošana

- Pēc ieslēgšanas, diska ievietošanas un diska nodalījuma aizvēršanas, ekrāns parāda ievietotā diska tipu, kā arī informāciju par diska saturu. Spiediet ▶, lai sāktu atskaņošanu.
- Atskaņojot VCD diskus ar MTV/Karaoke, spiediet ciparu taustiņus (0-9), lai izvēlētos celiņu un spiediet ▶ vai **OK**, lai atskaņotu celiņu. Spiediet **RETURN**, lai atgrieztos izvēles izvēlnē.

MP3-CD atskaņošana

MP3-CD ir pieejamas sekojošas atskaņošanas funkcijas. Lūdzam skatīt attiecīgās nodaļas, lai iegūtu papildus informāciju.

Skaļuma vadība, celiņu pārlekšana, meklēšana, atkārtošana, sajaukta secība, utt.

Spiediet taustiņus ▲, ▼, ◀, ▶ lai iezīmētu izvēlēto mūzikas direktoriju. Spiediet **OK**, lai atskaņotu.

JPEG disku atskaņošana

Spiediet taustiņus ▲, ▼, ◀, ▶, lai iezīmētu izvēlēto attēlu direktoriju. Spiediet **OK**. Atskaņotājs automātiski pārslēgsies slīdrādes režīmā.

Izmantojot pilnu displeja ekrānu, tiek parādīti pa vienam visi JPEG faili, kas atrodas izvēlētajā direktorijā.

- Spiediet ◀, ▶, lai pagrieztu attēlu.
- Spiediet ▲, lai apgrieztu vertikāli.
- Spiediet ▼, lai apgrieztu horizontāli.
- Slīdrādes laikā, spiediet taustiņu **MENU**, lai atgrieztos direktorijas parādīšanas ekrānā.
- Spiediet ■, lai parādītu grupas sīktēlus.
- Spiediet ▲, ▼, ◀, ▶ lai iezīmētu sīktēlu un piekļūtu funkcijām-uz-ekrāna.

Piezīme: Ja nav noteikts savādāk, visas aprakstītās darbības ir veicamas ar tālvadības pulti.

Papildus tālvadības pults taustiņu lietošanai, Jūs varat mainīt diska atskaņošanas iespējas arī no Displeja-uz-ekrāna.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **OSD**. Tiek parādīts funkciju saraksts.

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai iezīmētu Jūsu izvēli.

Kad kursora iezīmē šos iestatījumus, spiediet **OK**, lai:

FILE	ievadītu vajadzīgo faila numuru
TITLE	ievadītu vajadzīgo virsraksta numuru
CHAPTER	ievadītu vajadzīgo nodaļas numuru
AUDIO	izvēlētos audio iespējas
SUBTITLE	izvēlētos subtitru iespējas
ANGLE	izvēlētos kameras leņķa iespējas
FILE TIME	ievadītu faila atskaņošanas sākuma laiku
TT TIME	ievadītu virsraksta atskaņošanas sākuma laiku
CH TIME	ievadītu nodaļas atskaņošanas sākuma laiku
REPEAT	izvēlētos atkārtošanas iespējas
TIME DISP.	Izvēlētos laika parādīšanas iespējas

- Spiediet (**0-9**), lai ievadītu specifiskus iestatījumus.

- Spiediet ◀, lai atceltu pašreizējo iestatījumu vai lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

- Spiediet **OSD**, lai izslēgtu funkciju sarakstu.

ĪPAŠAS DVD FUNKCIJAS

DVD-Video disku satura skatīšanās: Izvēlnes.

Uz diska var būt iekļautas izvēlnes virsrakstu un nodaļu izvēlei.

DVD izvēlnes funkcija ļauj Jums veikt izvēli no šīm izvēlnēm. Spiediet attiecīgo ciparu taustiņu; vai lietojiet taustiņus ▲, ▼, ◀, ▶ lai iezīmētu Jūsu izvēli un spiediet **OK**.

Diska izvēlne

Spiediet taustiņu **MENU**. Izvēlne var parādīt, piemēram, kameras leņķu, runas valodu un subtitru iespējas, kā arī nodaļas, kas atrodas zem virsraksta.

Kameras leņķis

Ja disks satur daļas, kas ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem, parādās leņķa ikona, parādot pieejamo leņķu skaitu un pašlaik rādīto leņķi. Jūs varat mainīt kameras leņķi, ja vēlaties.

Atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE** (leņķis), līdz esat ieslēguši vajadzīgo skatīšanās leņķi.

Lai turpinātu ar normālu skatīšanās leņķi, atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE**, līdz ekrānā netiek rādīts ziņojums, kas attiecināms uz leņķi.

Valodas maiņa



Spiediet taustiņu **LANGUAGE** (valoda). Ja pašreizējam diskam ir dažādu valodu iespējas, tās parādās ekrānā.

Atkārtoti spiediet taustiņu **LANGUAGE**, līdz sasniežat vajadzīgo valodas iespēju.

Subtitri

Spiediet taustiņu **SUBTITLES** (subtitri). Ja pašreizējam diskam ir dažādu subtitru iespējas, tās parādās ekrānā.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLES**, līdz sasniežat vajadzīgo subtitru iespēju.

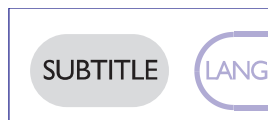

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Pāriešana uz citu virsrakstu/celiņu/nodaļu

Ja diskam ir vairāk kā viens virsraksts, Jūs varat pāriet uz citu virsrakstu/celiņu/nodaļu sekojoši:

- Atskaņošanas laikā īsi nospiediet taustiņu ►►, lai izvēlētos nākamo virsrakstu/celiņu/nodaļu.
- Atskaņošanas laikā īsi nospiediet taustiņu ◄◄, lai izvēlētos iepriekšējo virsrakstu/celiņu/nodaļu.
- Lai izvēlētos tieši jebkuru virsrakstu, celiņu vai nodaļu, ievadiet attiecīgo numuru, izmantojot ciparu taustiņus (0-9).



Nekustīgs attēls un pārlekšana pa kadram

Spiediet taustiņu || vienu vai vairākas reizes, lai izmantotu sekojošas nekustīga attēla un pārlekšanas pa kadram iespējas:

|| x 1 Pauze / nekustīgs attēls

|| x 2 Ekrāns rāda ||►

Kad tiek parādīta ikona ||►, spiediet taustiņu || atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.

Spiediet **OK**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.




Meklēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu ►, lai izvēlētos starp sekojošām meklēšanas uz priekšu iespējām:

Atkārtoti spiediet taustiņu ◄, lai izvēlētos starp sekojošām meklēšanas atpakaļ iespējām:

◄	►
2 x atpakaļ	2 x uz priekšu
4 x atpakaļ	4 x uz priekšu
8 x atpakaļ	8 x uz priekšu
16 x atpakaļ	16 x uz priekšu
32 x atpakaļ	32 x uz priekšu
normāls ātrums	normāls ātrums

Spiediet **OK**, vai ► lai turpinātu normālu atskaņošanu.

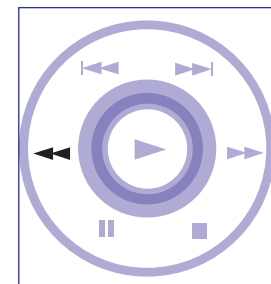

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Lēna kustība

Spiediet taustiņu **►** vienu vai vairākas reizes sekojošām lēnas atskaņošanas iespējām:

X1	1/2	X5*	1/2 x atpakaļ
X2	1/4	X6*	1/4 x atpakaļ
X3	1/8	X7*	1/8 x atpakaļ
X4	1/16	X8*	1/16 x atpakaļ

Spiediet **OK**, vai **►** lai turpinātu normālu atskaņošanu.

*Tikai DVD

Audio izejas maiņa

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO** sekojošām audio iespējām.

X1	Mono kreisais	x2	Mono labais
X3	Sajauktais mono	x4	Stereo

Palielināšana

Palielināšanas funkcija ļauj Jums palielināt video attēlu un pārvietoties pa palielināto video attēlu.

Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (palielināšana), lai izvēlētos no sekojošām palielināšanas iespējām.

palielinājums 1x	2 x	Zoom x 2	3 x
palielinājums 3x	4 x	Zoom x 4	1/2
palielinājums 5x	1/3	Zoom x 6	1/4
palielinājums 7x	Normāls		




Skaņas izslēgšana

- Nospiediet taustiņu **MUTE** vienreiz, lai izslēgtu atskaņotāja skaņu.
- Nospiediet taustiņu **MUTE** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Atkārtošana

Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** (atkārtot) sekojošām atkārtošanas iespējām:

	DVD darbības	VCD darbības
X1	atkārto nodaļu	atkārto celiņu
X2	atkārto virsrakstu	atkārto visu
X3	atkārto visu	izslēdz atkārtošānu
X4	izslēdz atkārtošānu	

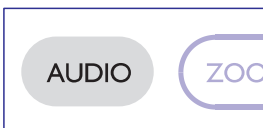

VISPĀRĒJAS FUNKCIJAS

Atkārtošana A>B

Lai atkārtotu daļu no virsraksta:

- Jūsu izvēlētajā sākuma punktā spiediet **A>B**. Ekrānā parādās **A**.
- Jūsu izvēlētajā beigu punktā vēlreiz spiediet **A>B**. Ekrānā parādās **AB** un sākas daļas atkārtota atskaņošana.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **A>B**.

Atskaņošanas režīmi

Atkārtoti spiediet taustiņu **PLAY-MODE** (atskaņošanas režīms) sekojošām atskaņošanas secības iespējām:

X1	Sajaukta secība	x2	Sajaukta secība atkārtojoties
X3	Programma		

Spiediet **(0-9)** un **OK**, lai ievadītu specifiskus iestatījumus.

Skaļuma vadība

- Spiediet **+** / **-** uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu vai
- Lietojiet rotējošo slēdzi ierīces labajā pusē.

Monitors (uz galvenās ierīces)

Atkārtoti spiediet taustiņu **MONITOR** un lietojiet **◀▶**, lai regulētu spilgtumu, krāsas un displeja režīmu (normālu vai pilna ekrāna).

