

PHILIPS

Soundbar

Seriya 6000

TAB6405

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	4	Uporaba vašeg SoundBara	12
	Pomoć i podrška	2		Uključivanje i isključivanje	12
	Sigurnost	2		Odabir načina rada	12
	Brinite za svoj proizvod	3		Odabir efekta ekvilajzera (EQ)	12
	Brinite o okolišu	3		Podешavanje glasnoće	13
	Upozoravajuća FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	4		Bluetooth način rada	13
	Usklađenost	4		AUX/OPTICAL (OPTIČKI)/HDMI ARC način rada	14
	Što se nalazi u kutiji	5		USB način rada	14
2	Vaš SoundBar	6	5	Postavljanje na zid	15
	Glavni dio uređaja	6	6	Specifikacije proizvoda	16
	Priključci	6	7	Otklanjanje poteškoća	17
	Bežični subwoofer	7			
	Daljinski upravljač	7			
	Pripremite daljinski upravljač	8			
	Položaj	8			
3	Povezivanje	9			
	Spajanje na HDMI (ARC) priključak	9			
	Spajanje na optički priključak	9			
	Spajanje na priključak AUX	9			
	Spojite IR prolazni kabel	10			
	Spajanje napajanja	10			
	Uparivanje sa subwooferom	11			

1 Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video vodiče (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na česta odgovarana pitanja (česta pitanja)
- poslali upit putem e-pošte
- razgovarali s našim predstavnikom za podršku.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se također obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnice.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte spremnike s tekućinom, poput vaza, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina prolje na proizvod ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Obratite se službi za korisnike da biste provjerili proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.

- Nikada nemojte stavljati predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se strujni utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Baterije (ugrađene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinske oluje odspojite proizvod iz utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

Opasnost od kratkog spoja i požara!

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljeda ili oštećenja proizvoda!

- Za postavljanje na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto učvršćen na zid, u skladu s uputama za postavljanje. Koristite samo isporučeni nosač za zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5 °C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga spojite na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju otvore za prozračivanje na uređaju.

Opasnost od kontaminacije!

- Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- OPREZ: U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vremensko razdoblje.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

Opasnost od gutanja baterija!

- Uređaj može sadržavati bateriju u obliku kovanice/gumba, koja se potencijalno može progutati. Baterije uvijek držite van dohvata djece. U slučaju gutanja, baterija može prouzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata od gutanja mogu se pojaviti teške unutarnje opekotine.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kad mijenjate baterije, sve nove i rabljene baterije uvijek držite izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije provjerite je li pretinac za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako pretinac za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.



Riječ je o uređaju RAZREDA II s dvostrukom izolacijom, bez uzemljenja.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Upozoravajuća FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



FCC INFORMACIJE

Upozorenje:

- Ovu opremu treba postaviti i njome upravljati s minimalnim razmakom od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovu ovlaštenje za korištenje opreme.

NAPOMENA: Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema članku 15 propisa FCC. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radijskom/televizijskom tehničaru.

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.



Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje. Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj u svom paketu:

- Soundbar x 1
- Bežični subwoofer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Kabel napajanja (za subwoofer) * x 2
- DC ispravljač (za Soundbar) * x 2
- Priključak za prolazni kabel IR x 1
- IR nosač x 1
- Komplet za zidno postavljanje x 1
(Zidni nosači x 2, vijci x 2, tipli x 2)
- Vodič za brzi početak / Jamstvena kartica / Sigurnosni list x 1



Bežični subwoofer



Daljinski upravljač



Kabel za napajanje *
(za subwoofer)




DC ispravljač *



Priključak za prolazni kabel IR



IR nosač



Gumene maske vijaka za zidne nosače (za zid)
2 X
2 X



Vodič za brzi početak / Jamstvena kartica / Sigurnosni list


* Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

2 Vaš SoundBar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj Soundbar na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

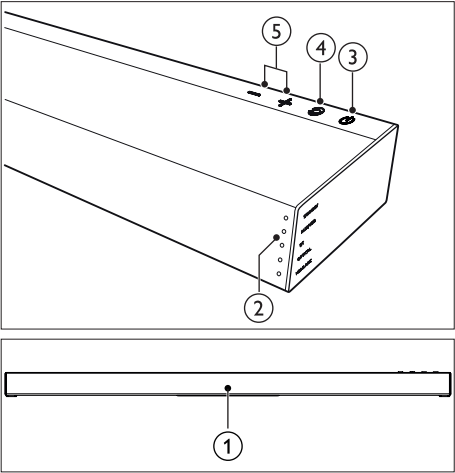

1 **Senzor daljinskog upravljača**

2 **LED indikator SoundBar-a**


Uključite izvor reprodukcije i prednji indikator svijetli u skladu s tim. Za odgovarajući izvor možete pogledati na tekst s desne strane.

Status	LED status
Stanje pripravnosti	[Standby] svijetli crveno
AUX	[AUX/USB] svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] treperi bijelo
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] svijetli bijelo
• Spajanje	[BT] treperi bijelo
OPTIČKI	[OPTICAL] svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] svijetli bijelo

- 3 **(uključeno stanje mirovanja)**
Uključite ili SoundBar postavite u stanje pripravnosti.
- 4 **(Izvor)**
Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.
- 5 **+/- (glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.

Priključci


Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na uređaju SoundBar.

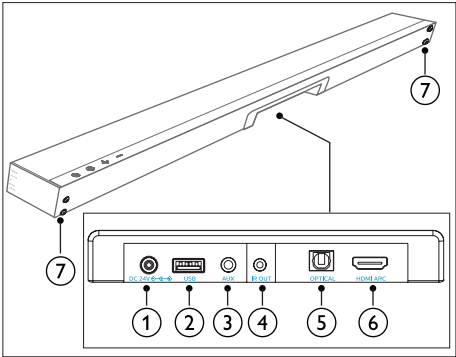

- 1 **DC 24V**
Spojite na ispravljač.
- 2 **USB**
 - udio ulaz s USB uređaja za pohranu.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- 3 **AUX**
Audio ulaz za, na primjer, MP3 reproduktor (priključak od 3,5mm).
- 4 **IR OUT**
Priključak za prolazni kabel IR.
- 5 **OPTIČKI**
Spojite ga na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- 6 **HDMI ARC**
Spojite na HDMI ulaz na televizor.
- 7 **Vijci za zidni nosač**

Bežični subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera.

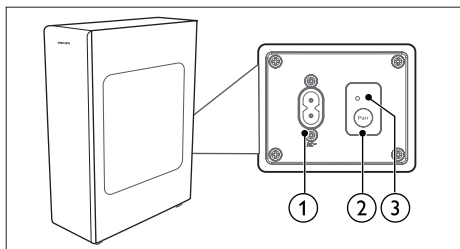

- ① **AC~ utikač**
Spajanje na napajanje.
- ② **Gumb za uparivanje**
Pritisnite i zadržite za pokretanje uparivanja subwoofera.
- ③ **Indikator subwoofera**
Utvrđite status na temelju indikatora bežičnog subwoofera.

LED status	Status
Brzo treperenje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno svijetli	Povezano/uparivanje uspješno
Polagano treperenje	Spajanje/uparivanje nije uspjelo

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **⏻ (uključeno stanje mirovanja)**
Uključite ili SoundBar postavite u stanje pripravnosti.
- ② **🔊 (Bez zvuka)**
Isključite zvuk ili vratite zvuk.
- ③ **Gumbi odabira izvora**
Aux: Prebacite audio izvor na AUX vezu (3,5 mm priključak).
BT/uparivanje: Prebacivanje na Bluetooth način rada.


Pritisnite i držite za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili odspojite već upareni Bluetooth uređaj.

Optički: Prebacite audio izvor na optičku vezu.

HDMI ARC: Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.

USB: Prebacivanje na USB način rada.

- ④ **EQ**
Odaberite efekt ekvilajzera (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (prethodno/slijedeće)**
Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis u USB/BT načinu rada.
- ⑥ **⏸ (reprodukcija/pauziranje)**
Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom u USB/BT načinu.
- ⑦ **🔊 +/- (glasnoća Soundbara)**
Povećajte/smanjite glasnoću Soundbara.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (glasnoća Subwoofera)**
Povećajte/smanjite glasnoću subwoofera.

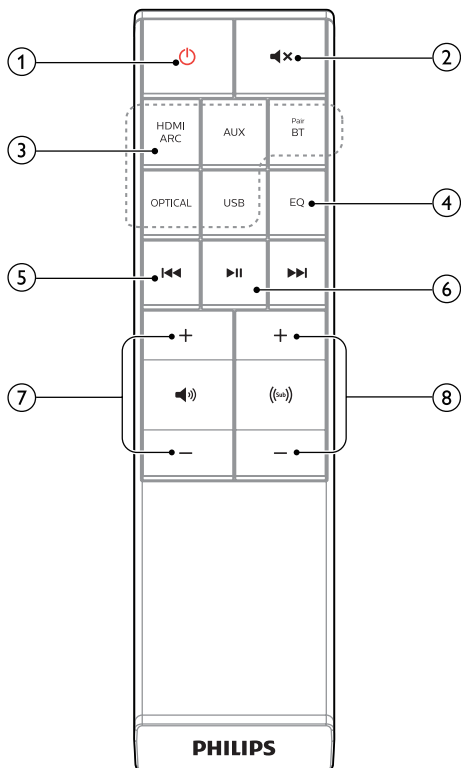


Pripremite daljinski upravljač

- Daljinski upravljač omogućuje daljinsko upravljanje uređajem.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem rukuje na prihvatljivoj udaljenosti od 19,7 stopa (6 m), rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako postoje bilo kakve prepreke između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako rukujete daljinskim upravljačem u blizini nekog drugog uređaja koji stvara infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja rukuje nekim drugim daljinskim upravljačem na infracrvene zrake, možda neće raditi ispravno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Prva uporaba:


Uređaj ima unaprijed ugrađenu litijску bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da biste aktivirali daljinski upravljač.

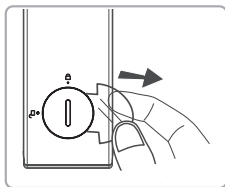

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

Daljinski upravljač zahtijeva litijску bateriju CR2025 od 3V.

- 1 Upotrijebite alate (poput baterija / kovanica za novčiće) kako biste uhvatili utor poklopca kutije za bateriju i zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljke sata (otključavanje).
- 2 Izvadite staru bateriju koja se nalazi u poklopcu, umetnite novu bateriju CR2025 i obratite pažnju na pravilan polaritet (+/-).
- 3 Pomoću alata uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i zakrenite ga u smjeru kazaljke sata (zaključajte) i učvrstite ga na daljinski upravljač.

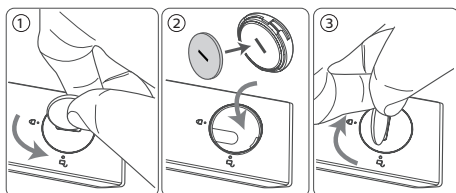


Mjere opreza u pogledu baterija

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme (preko mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ne dode do curenja.
- Ako baterije iscuru, obrišite tekućinu unutar pretinca za baterije i umetnite nove.
- Ne koristite drugačije od ovdje navedenih.
- Baterije nemojte zagrijavati ni rastavljati.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.
- Ne nosite i ne čuvajte baterije s drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikada ne punite bateriju osim ako niste provjerili da je u pitanju punjiva vrsta baterije.

Položaj

Subwoofer postavite najmanje 1 metar (3 stope) od Soundbara i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite subwoofer kao što je prikazano u nastavku.

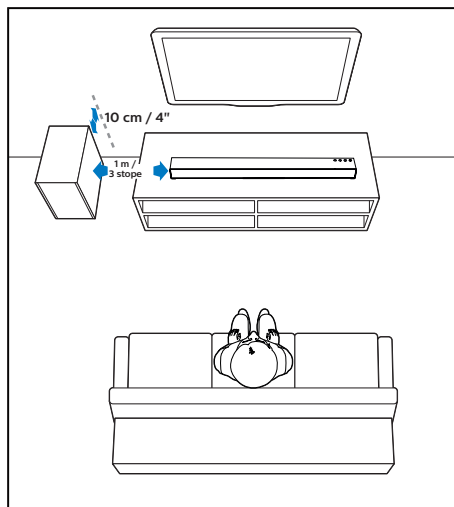

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže da spojite svoj SoundBar na televizor i druge uređaje a zatim ih postavite.


Informacije o osnovnim vezama vašeg SoundBar-a i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.

Napomena

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.

Spajanje na HDMI (ARC) priključak

Vaš Soundbar podržava HDMI s kanalom za povrat zvuka (ARC). Ako je vaš televizijski prijemnik kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem Soundbara pomoću jednog HDMI kabla.

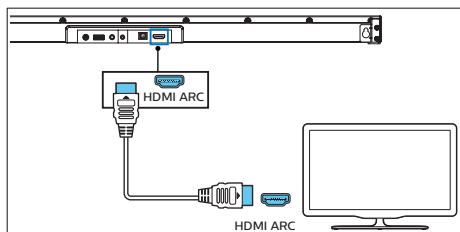


- 1 Uz pomoć HDMI kabla za visoke brzine, povežite **HDMI ARC** televizijski priključak na Soundbaru s **HDMI ARC** priključkom na televiziji.
 - Priključak **HDMI ARC** na televiziji možda je drugačije označen. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
- 2 Na televiziji uključite HDMI-CEC mogućnosti. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.

Napomena

- Vaša televizija mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju biti omogućene.
- Način podešavanja HDMI-CEC-a i ARC-a može se razlikovati ovisno o tipu televizije. Pojediniosti o funkciji ARC potražite u priručniku televizije.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kabeli mogu podržavati funkciju ARC.


Spajanje na optički priključak

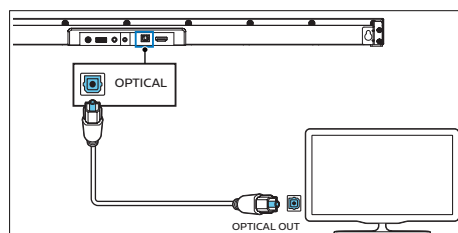


- 1 Pomoću optičkog kabla povežite **OPTIČKI** priključak na vašem SoundBar-u na **OPTIČKI** priključak na televiziju ili na neki drugi uređaj.
 - Digitalni optički priključak možda je označen oznakom **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Spajanje na priključak AUX

- Koristite audio kabel od 3,5mm na 3,5mm da biste spojili priključak za slušalice na televiziji na priključak AUX na uređaju.

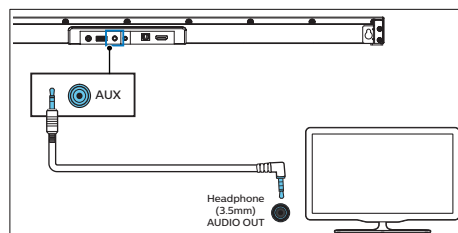


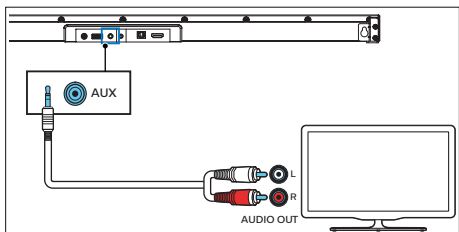

- Da biste spojili zvučni izlaz iz televizijskog prijemnika na priključak AUX na uređaju koristite kabel RCA na audio kabel od 3,5 mm.

Spojte IR prolazni kabel

Ako Soundbar blokira IR prijemnik televizije kad se postavi izravno ispred njega, možete povezati Soundbar i televiziju s isporučenim IR prolaznim kabelom kako bi mogao primiti signal putem daljinskog upravljanja televizije.

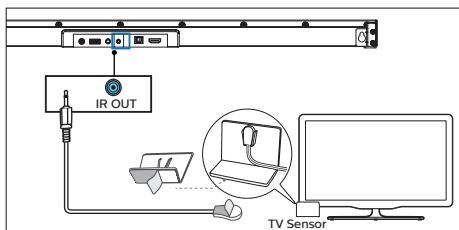

- 1 Spojite završetak IR prolaznog kabela od 2,5 mm u priključak IR OUT na Soundbaru.
- 2 Zatim drugi kraj s IR blasterom postavite blizu senzora televizije. Informacije potražite u korisničkom priručniku televizije.



Napomena

- Prije nego što počnete koristiti IR prolaz, provjerite je li senzor daljinskog upravljanja televizije potpuno blokiran.
- Ako ustanovite da prijemnik daljinskog upravljanja televizije nije blokiran i još uvijek radi, možete otkazati vezu IR prolaznog kabela.


Spajanje napajanja

- Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
- **Opasnost od oštećenja proizvoda!** Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.

Pretvarač

Odaberite ispravljač za svoju regiju.

Ako je potrebno, dodajte ispravljač za svoju regiju.

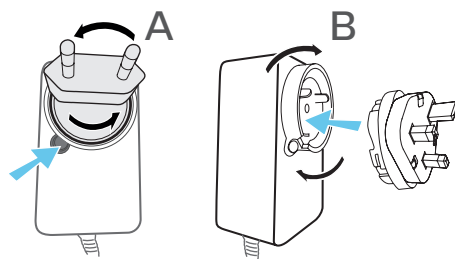

Soundbar

- 1 Odvijte mrežni adapter i mrežni kabel do njihove dužine. Spojite mrežni ispravljač u utičnicu Soundbara DC IN 24V.
- 2 Zatim spojite ispravljač u utičnicu za napajanje.


Subwoofer

- 3 Spojite kabel za napajanje na priključak AC~ na subwooferu, a zatim u utičnicu za napajanje.
- Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

Uparivanje sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Spojite Soundbar i subwoofer u mrežnu utičnicu, a zatim uključite uređaj ili daljinski upravljač da biste prebacili uređaj na **ON** način rada. Subwoofer i Soundbar će se automatski upariti.

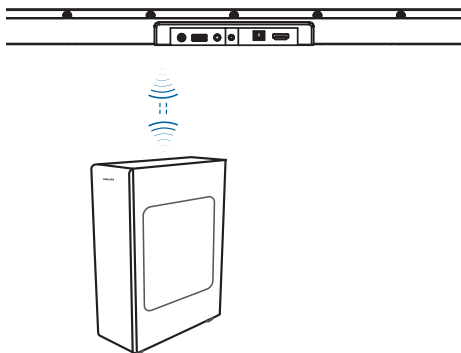

↳ Utvrdite status na temelju indikatora bežičnog subwoofera.

LED status	Status
Brzo treperenje	Subwoofer u načinu uparivanja
Stalno svijetli	Povezano/uparivanje uspješno
Polagano treperenje	Spajanje/uparivanje nije uspelo

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog subwoofera, subwoofer uparite ručno.

- 1 Odspojite oba uređaja iz utičnica za napajanje, a zatim ih nakon 3 minute ponovno spojite.
- 2 Pritisnite i nekoliko sekundi držite gumb **Pair** na stražnjoj strani subwoofera.
 - ↳ Indikator Pair (uparivanje) na subwooferu će brzo treptati.
- 3 Zatim pritisnite **⏻** na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste uključili uređaj.
 - ↳ Nakon uspješnog uparivanja indikator **Pair** na subwooferu počne svijetliti.
- 4 Ako indikator Pair i dalje treperi, ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Subwoofer treba postaviti unutar 6 m od Soundbara, bez prepreka (što je bliže to bolje).
- Uklonite bilo kakve predmete između subwoofera i Soundbara.
- Ako bežična veza ponovno ne uspije, provjerite da li u okruženju postoje radijske ili druge jake smetnje (npr. smetnje s elektroničkog uređaja). Uklonite ove radijske ili druge jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako glavni dio uređaja nije spojen na subwoofer i prebačen na način ON, lampica POWER uređaja će treptati.



Savjeti

- Nemojte pritisnuti gumb Pair (uparivanje) na stražnjoj strani subwoofera, osim radi ručnog uparivanja.

4 Uporaba vašeg SoundBara

Ovaj vam odjeljak pomaže da SoundBar koristite za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebnu povezivanje opisano u korisničkom priručniku.
- Prebacite Soundbar na odgovarajući izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite uređaj na napajanje, uređaj će biti u stanju pripravnosti **STANDBY**. Indikator stanja pripravnosti će svijetliti.
- Da biste uređaj uključili **ON** ili isključili **OFF** pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- Ako želite u potpunosti odspojiti uređaj, odspojite utikač napajanja.

Automatsko uključivanje

- Ako se spoji televizija ili vanjski uređaj (samo za priključak **AUX**), uređaj će se automatski uključiti kada se uključi televizija ili vanjski uređaj.

Automatsko stanje mirovanja

Ako se televizija ili vanjski uređaj isključi, nakon otprilike 15 minuta uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

- Da biste isključili uređaj, u potpunosti odspojite utikač za napajanje iz utičnice.
- Molimo odspojite uređaj u potpunosti da biste uštedjeli energiju ako ga se ne koristi.

Odabir načina rada


- 1 Da biste odabrali željeni izvor više puta pritisnite gumb  na uređaju ili daljinskom upravljaču ili pritisnite gumbе **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** da biste odabrali željeni način rada.
 - ↳ Lampica indikator na Soundbaru prikazuje koji se način rada trenutno koristi.

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] treperi bijelo
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] svijetli bijelo
• Spajanje	[BT] treperi bijelo
OPTIČKI	[OPTICAL] svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] svijetli bijelo

Odabir efekta ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka da odgovaraju vašem videozapisu ili glazbi.

- 1 Pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču da biste odabrali željene podešene efekte ekvilajzera.
 - ↳ LED lampice trepere u trajanju od 3 sekunde za prikaz trenutnog EQ načina prema definiciji EQ načina (sl.).

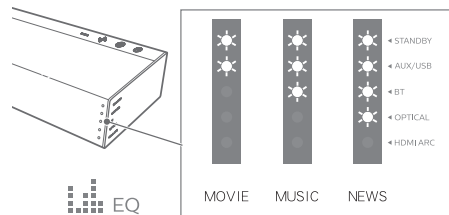


Movie: preporuča se za gledanje filmova

Music: preporuča se za slušanje glazbe

News: preporuča se za slušanje vijesti

Podešavanje glasnoće

Pri podešavanju glasnoće zvučne trake i subwoofera, indikator statusa povećava / smanjuje količinu svjetla. Trenutnu razinu glasnoće Soundbara i subwoofera utvrdite prema odgovarajućem prikazu / treperenju svjetla (sl.).

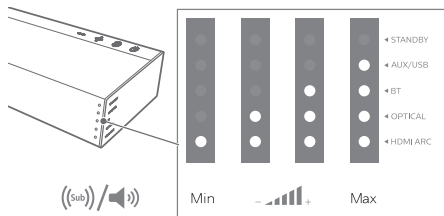

Podešavanje glasnoće Soundbara

- 1 Pritišćite gumb +/- (**Volume**) za povećanje ili smanjenje razine glasnoće Soundbara.
 - Da biste isključili zvuk, pritisnite gumb (**Mute**).
 - Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite gumb (**Mute**) ili pritisćite gumb **Vol+ / Vol-** (**glasnoća**).

Podešavanje glasnoće subwoofera

- 1 Pritišćite gumb +/- (**subwoofer**) za povećanje ili smanjenje razine glasnoće Soundbara.

Bluetooth način rada

Putem Bluetooth-a povežite Soundbar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), i nakon toga možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem zvučnika Soundbar-a.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i s Bluetooth inačicom poput 4.2 + EDR.

- Maksimalni radni raspon između SoundBara i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).
- 1 Više puta pritisnite gumb na uređaju ili pritisnite gumb **BT/Pair** na daljinskom upravljaču da biste prebacili Soundbar u Bluetooth način rada.
 - ↳ BT indikator će treperiti.
 - 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAB6405** za početak veze (za upute o tome kako uključiti Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
 - ↳ Tijekom povezivanja trepće BT indikator.
 - 3 Pričekajte dok ne čujete glasovni signal sa Soundbara.
 - ↳ Nakon uspješnog spajanja BT indikator ostane svijetliti.
 - 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - Ako tijekom reprodukcije dođe do poziva, reprodukcija glazbe se pauzira. Reproduciranje se nastavlja nakon završetka poziva.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti gumb **⏮ / ⏭** da biste preskočili na pjesmu ili pritisnite gumb **⏸** da biste pauzirali/nastavili reprodukciju.
 - 5 Za prekidanje Bluetooth veze možete:
 - Prebaciti uređaj na drugi izvor.
 - Ponovno spojiti slušalice s Bluetooth uređajem. Ili postavite Bluetooth uređaj izvan maksimalnog opsega rada. Nakon glasovne veze Bluetooth uređaj će se odspojiti od uređaja.
 - Pritisnite i zadržite gumb **BT/Pair** na daljinskom upravljaču ili gumb na uređaju.



Napomena

- Streaming glazbe može se prekinuti preprekama između uređaja i SoundBara, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako svoj Soundbar želite povezati s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i zadržite gumb BT/Pair na daljinskom upravljaču da biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

AUX/OPTICAL (OPTIČKI)/HDMI ARC način rada

Provjerite je li uređaj spojen na televiziju ili audio uređaj.

- 1 Da biste odabrali željeni izvor više puta pritisnite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču.
 - ↳ Lampica indikator na Soundbaru prikazuje koji se način rada trenutno koristi.

Status	LED status
AUX	[AUX/USB] svijetli bijelo
OPTIČKI	[OPTICAL] svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] svijetli bijelo

- 2 Upravljaite svojim audio uređajem izravno za značajke reprodukcije.
- 3 Pritisnite gumb **+/ - (Volume)** da biste podesili željenu razinu glasnoće.




Savjet

- Dok je postavljen način rada OPTICAL/HDMI ARC, ako iz uređaja nema zvuka, a indikator statusa treperi, možda ćete trebati aktivirati signal **PCM** ili **Dolby Digital** na uređaju izvora (npr. televizija, DVD ili Blu-ray uređaj).

USB način rada

Uživajte u zvuku s USB uređaja za pohranu, poput MP3 reproduktora, USB memorijskih uređaja itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

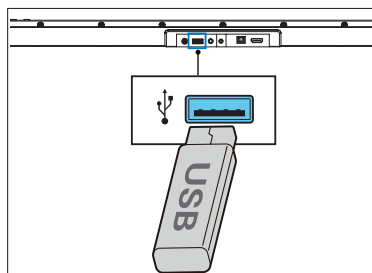

- 2 Više puta pritisnite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **USB** na daljinskom upravljaču da biste prebacili na **USB** način rada.
 - ↳ [AUX/USB] LED indikator treperi bijelo.

- 3 Tijekom reprodukcije:

Gumb	Radnja
	Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom.
	Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis.



Savjeti

- Uređaj može podržati USB uređaje s do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reproducirati MP3 / WAV / FLAC formate.
- Podrška za USB priključak: 5 V , 500 mA.


5 Postavljanje na zid



Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, provjerite može li zid podržati težinu vašeg SoundBara.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene nožice na dnu Soundbara, jer se nakon uklanjanja gumene nožice više ne mogu vratiti natrag.
- Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojeg se SoundBar postavlja.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani Soundbara spojen na USB uređaj. Ako ustanovite da spojeni USB uređaj utječe smeta za zidni nosač, trebate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Duljina/promjer vijka

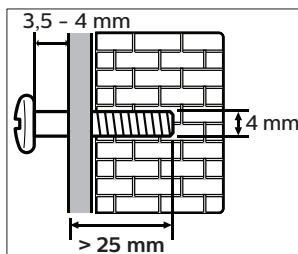


Predložena visina postavljanja na zid

Preporučuje se najprije postaviti televiziju prije postavljanja Soundbara na zid. Nakon što je televizija postavljena, zidni nosač postavite na zid na udaljenost od 50 mm / 2,0\"/>

- 1 Na zidu izbušite 2 paralelne rupe (promjera od 3 do 8 mm Ø, ovisno o vrsti zida). Udaljenost između rupa bi trebala biti 611 mm/24\"/>

- 2 Uklonite vijke (x4) iz glavnog dijela uređaja.
↳ Pričvrstite zidne nosače (x2) na glavni dio uređaja pomoću vijaka koje ste uklonili iz glavnog dijela uređaja.

- 3 Objesite Soundbar pomoću vijaka za pričvršćivanje.

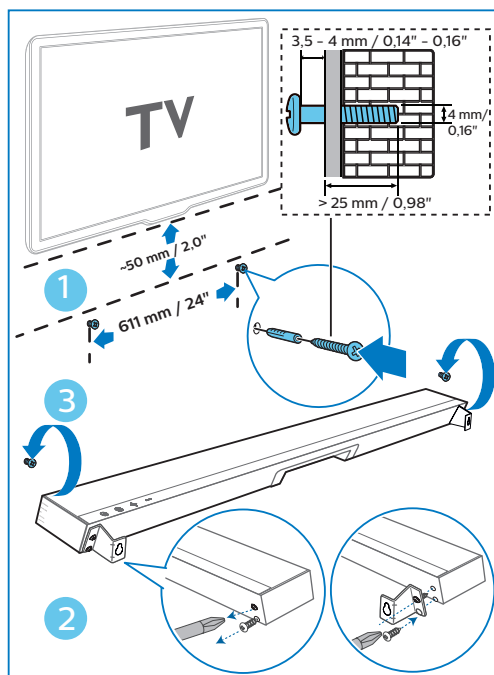

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Odjel pojačala

- Izlazna snaga (RMS): 140W pri 10 % THD
- Izlazna snaga (maks.): 288W

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Inačica Bluetootha: 4.2 + EDR
- Frekventijski pojas/izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- Raspon bežične frekvencije 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Maksimalna 2,4 G bežična snaga: 6 dBm

Glavni dio uređaja

- Napajanje: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Ispravljač glavnog dijela uređaja:
Model : KA3601A – 2401500DE
Ulazna snaga : 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
1,0 A maks.
Izlazna snaga : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Potrošnja struje: 18,0 W
- Potrošnja u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Odaziv na frekvenciju: 180 Hz – 20 KHz
- Osjetljivost audio ulaza (AUX): 500 mV
- Impedancija zvučnika: 8 Ω x 2
- Dimenzije (š x v x d): 650 x 35 x 81 mm
- Težina: 1,0 kg
- Radna temperatura: 0 °C – 45 °C

Subwoofer

- Napajanje: 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
- Potrošnja struje: 20 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- Odaziv na frekvenciju: 40 Hz – 180 Hz
- Impedancija: 4 Ω
- Dimenzije (š x v x d): 120 x 402 x 300 mm
- Težina: 4,8 kg
- Radna temperatura: 0 °C – 45 °C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/kut: 6 m / 30°
- Vrsta baterije: CR2025

Podržani audio formati

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2 kan.
- **OPTIČKI**
Dolby Digital, LPCM 2 kan.
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Opasnost od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako i dalje imate poteškoća, obratite se na www.philips.com/support.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel ispravljača pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.
- Da biste uključili Soundbar pritisnite gumb stanja pripravnosti na daljinskom upravljaču ili Soundbaru.

Nema zvuka

- Povećavanje glasnoće. Pritisnite Volume Up (povećanje glasnoće) na daljinskom upravljaču ili na Soundbaru.
- Pritisnite gumb MUTE na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da na Soundbaru nije utišan zvuk.
- Za odabir drugog ulaza pritisnite gumb izvora.
- Ako nema zvuka kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza:
 - Pokušajte televizijski izlaz postaviti na PCM ili
 - Spojite uređaj izravno na Blu-ray/ drugi izvor. Neke televizije ne provode digitalni format zvuka.

- Vaša televizija može biti postavljena na promjenjivi audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED (FIKSNO) ili STANDARD (STANDARDNO), a ne na VARIABLE (PROMJENJIVO). Pojednosti potražite u korisničkom priručniku televizije.
- Ako koristite Bluetooth, pojačajte glasnoću vašeg izvornog uređaja i uvjerite se da na uređaju nije utišan zvuk.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koji gumb za naredbu reprodukcije, najprije odaberite odgovarajuć izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnite bateriju s polaritetima (+/-) usmjerenima kako je navedeno.
- Zamjena baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku daljinskog upravljača uređaja.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ovog uređaja na svom Bluetooth uređaju

- Provjerite je li na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite uređaj s svojim Bluetooth uređajem.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva u svrhu uštede energije

- Kad je razina vanjskog ulaznog signala uređaja preniska, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte glasnoću svog vanjskog uređaja.

Subwoofer je u stanju mirovanja ili indikator subwoofera ne svijetli

- Odspojite kabel napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste ponovno pokrenuli subwoofer.



Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave. Za najnovija ažuriranja i dokumente posjetite www.philips.com/support.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

