

Snelstartgids



1 Voorbereiden

2 Aansluiten

3 Registreren

Registreer uw product op www.philips.com/welcome.


Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning.

Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van Streamium en lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de CD-ROM.


Wat zit er in de doos?




Wireless Micro HiFi-systeem MCI500H

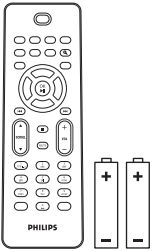


Afstandsbediening
2 AAA-batterijen

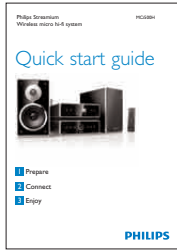

Snelstartgids



1 netsnoer




1 FM-draadantenne



CD-ROM
(gebruikershandleiding
en software)


Voordat u de afstandsbediening gebruikt:

Plaats de batterijen zoals afgebeeld.

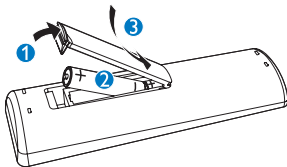


1 Voorbereiden

A Vooraanzicht

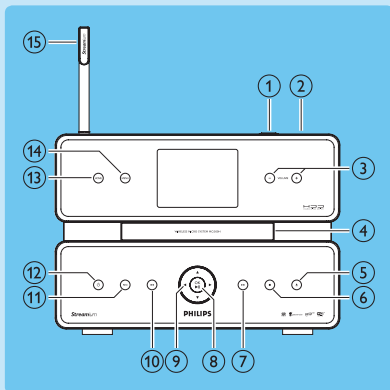


- ① USB-aansluiting
- ② hoofdtelefoon
- ③ **-VOLUME +** volume omhoog / omlaag
- ④ CD-lade
- ⑤ ▲ disc uitwerpen
- ⑥ ■ stoppen
- ⑦ ►► vooruit
- ⑧ **OK / ►||** bevestigen / afspelen/onderbreken
- ⑨ ◀▶▶▶ navigeren
- ⑩ ◀◀ achteruit
- ⑪ **REC** opnemen
- ⑫ uitschakelen
- ⑬ **HOME**
- ⑭ **MENU**
- ⑮ WiFi-antenne

Achteraanzicht

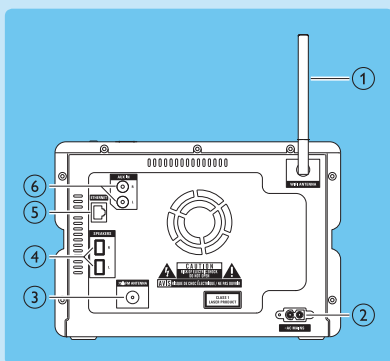


- ① WiFi-antenne
- ② ~ AC MAINS aansluiting voor voeding
- ③ **FM-ANTENNE**
- ④ **Luidsprekers R / L**
- ⑤ **ETHERNET**
- ⑥ **AUX IN R / L** aansluitingen voor externe apparaten

B Afstandsbediening

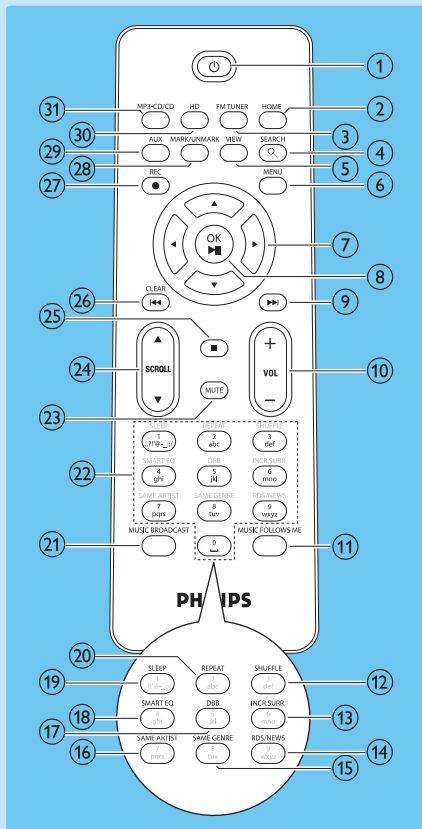

- 1
- 2 **HOME**
- 3 **FM TUNER**
- 4 **SEARCH**
- 5 **VIEW**
- 6 **MENU**
- 7 navigeren
- 8 **OK /** bevestigen / afspelen/onderbreken
- 9 vooruit
- 10 **+ VOL** - volume hoger / lager
- 11 **MUSIC FOLLOWS ME**
- 12 **SHUFFLE** in willekeurige volgorde afspelen
- 13 **INCR.SURR.** Incredible Surround Sound
- 14 **RDS/NEW**
- 15 **SAME GENRE**
- 16 **SAME ARTIST**
- 17 **DBB** Dynamic Bass Boost
- 18 **SMART EQ**
- 19 **SLEEP** stand-bytimer
- 20 **REPEAT**
- 21 **MUSIC BROADCAST**
- 22 Alfanumerieke toets
- 23 **MUTE**
- 24 **SCROLL**
- 25 stoppen
- 26 **CLEAR** achteruit
- 27 **REC** opnemen
- 28 **MARK/UNMARK**
- 29 **AUX** extern apparaat selecteren
- 30 **HD** muziek op harde schijf
- 31 **MP3-CD/CD**

2 Aansluiten

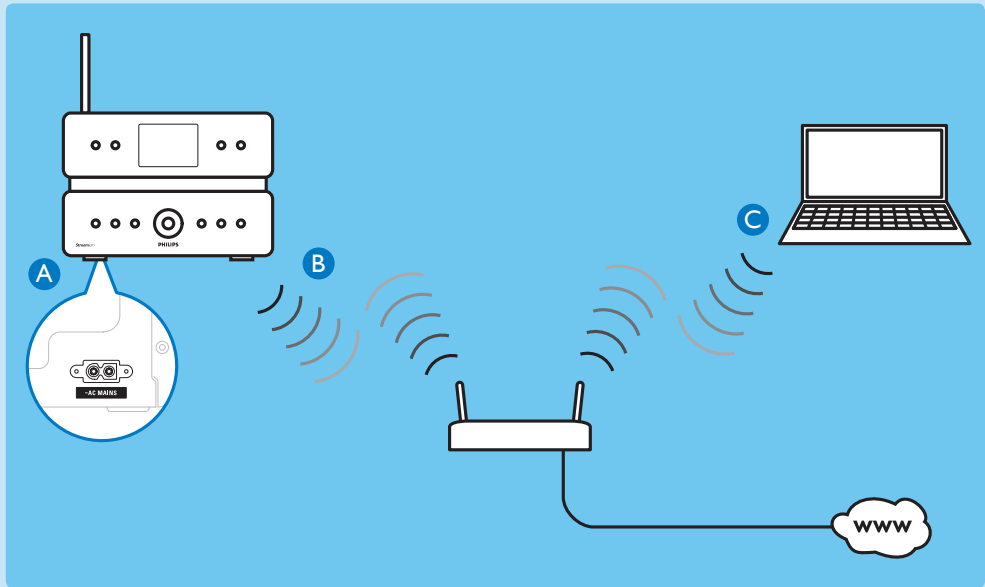

- A** De MCI500H aansluiten op de stroomvoorziening
- B** De MCI500H aansluiten op een thuisnetwerk
- C** De MCI500H aansluiten op een thuisnetwerk met PC

In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze thuisnetwerk beschreven.

(Wilt u een andere verbinding maken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding.)

Wanneer u de MCi500H aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang kunt u:

Een muziekbibliotheek maken op de HD (harde schijf) en de HD-muziek beluisteren

Luisteren naar internetradio

Verbinding maken met internet voor firmware-updates

START HIER...

Belangrijk! Zorg ervoor dat u de netwerknaam en het netwerkwachtwoord of de encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.

A De MCi500H aansluiten op de stroomvoorziening

Wanneer u de MCi500H voor de eerste keer aansluit op de stroomvoorziening:

1 Wacht tot het menu voor taalselectie wordt weergegeven om uw taal te kiezen.

2 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om de taal te selecteren.

> *Op het display wordt het hoofdmenu weergegeven.*

- Om de netwerkinstellingen te selecteren, volgt u de onderstaande stappen voor het aansluiten op een thuisnetwerk.

B Aansluiten op een thuisnetwerk:

1 Zorg ervoor dat uw encryptiesleutel (indien nodig) beschikbaar is.

2 Controleer of uw draadloze toegangspunt of draadloze router met toegang tot breedbandinternet is ingeschakeld.

3 Zorg ervoor dat de MCi500H is ingeschakeld.

4 Druk op de MCi500H op **MENU**.

5 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om **[Instellingen]** > **[Netwerk]** te selecteren.

6 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om **[Draadloos]** te selecteren.

7 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om een netwerk te selecteren.

8 Voer (indien nodig) de encryptiesleutel in en druk vervolgens op **OK**.

9 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om **[Automatisch]** > (Instell. toep.?) **[Ja]** te selecteren.

> *Op de MCi500H wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen zijn opgeslagen.*

Opmerking In het hoofdstuk Aansluiten op een thuisnetwerk in de gebruikershandleiding vindt u meer informatie over netwerkverbindingen.

C Een muziekbibliotheek maken op de harde schijf


U hebt de volgende mogelijkheden om een muziekbibliotheek op de harde schijf te maken:

- Muziek van CD's rippen (raadpleeg in de gebruikershandleiding **Muziek van CD's rippen**)
- Muziek van een PC importeren (raadpleeg in de gebruikershandleiding **Muziek van een PC importeren**)
- Muziek van de FM-radio opnemen (raadpleeg in de gebruikershandleiding **Muziek opnemen**)
- Muziek opnemen vanaf een extern apparaat (raadpleeg in de gebruikershandleiding **Muziek opnemen**)


Muziek van een PC importeren

Voor het importeren van muziek hebt u de WADM (Wireless Audio Device Manager) op de meegeleverde PC Installer nodig.

- 1 Klik in het hoofdmenu van de WADM op Content Management.

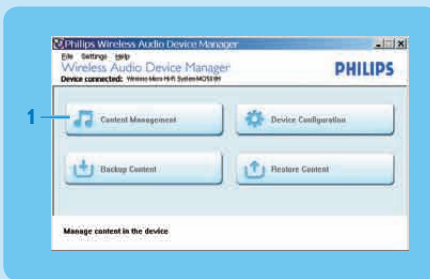

- 2 Klik in My Computer (bovenste venster) om een of meerdere bestanden te selecteren.
- 3 Sleep de geselecteerde bestanden vervolgens naar MCI500H (onderste venster).

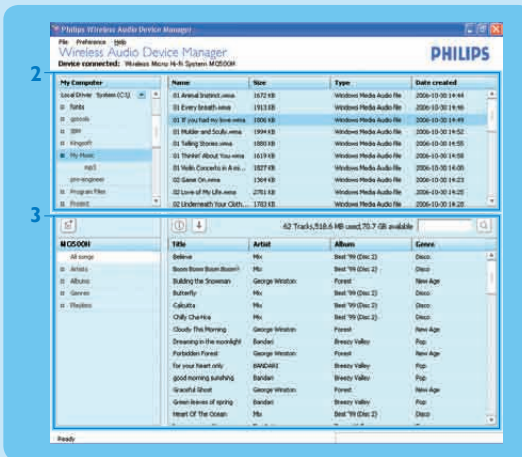

Muziek van CD's naar de harde schijf van de MCI500H rippen

Van een CD rippen met hoge snelheid:

(Audio-CD, MP3/WMA-CD)

- 1 Plaats een CD in de MCI500H met de bedrukte zijde naar boven.
- 2 Druk in het scherm met tracks op **REC**.
- 3 Druk op **MARK/UNMARK** om tracks te markeren.
- 4 Druk op **REC** om het rippen te starten. (Alleen de stopfunctie ■ is beschikbaar tijdens het rippen.)
- 5 Herhaal de bovenstaande stap 1 tot en met 4 om nog een CD te rippen.
 - Druk op ■ om het rippen te stoppen.

Opmerking Druk tijdens het afspelen op **REC** om muziek te rippen terwijl u luistert.

D HD-muziek afspelen

- 1 Druk op HD om het HD-muziekmenu te openen.
- 2 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om de menuopties te selecteren.
> *Het display begeleidt u door het menu.*
- 3 Druk op **OK/►||** om af te spelen.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.

E Internetradio

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

Voor de functies voor internetradio dient u zich te registreren als u versie 1.xx.xxxx van de firmware gebruikt op de MCI500H.

Naar internetradio luisteren

- 1 Zorg ervoor dat de MCI500H is ingeschakeld.
- 2 Zorg ervoor dat de MCI500H verbinding heeft met internet.
- 3 Druk op **HOME**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om de **[Internetradio]** te selecteren.
> *De opties worden weergegeven.*
 - Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om het station te selecteren.
 - Druk op **HOME** om terug te keren naar het menu Home.

Internetradiozenders markeren als Favorieten

U kunt internetradiozenders markeren als uw Favorieten zodat u ze een volgende keer gemakkelijker kunt terugvinden.

- 1 Zorg ervoor dat de MCI500H is ingeschakeld.
- 2 Zorg ervoor dat de MCI500H verbinding heeft met breedbandinternet.
- 3 Druk tijdens het luisteren naar internetradio op ► om het station te markeren.
 - Druk op **HOME** om terug te keren naar het menu Home.
 - De volgende keer dat u verbinding maakt met internetradio staat de radiozender vermeld in het menu Favoriete stations.

Opmerking U kunt ook bladwijzers voor internetradiozenders instellen wanneer u zich aanmeldt op www.philips.com/welcome en op de website voor geregistreerde producten klikt op de koppeling Streamium Management.

Luisteren naar favoriete zenders

Als u een bladwijzer voor een internetradiozender instelt, vindt u die terug onder Favoriete stations.

- 1 Zorg ervoor dat de MCI500H is ingeschakeld.
- 2 Zorg ervoor dat de MCI500H verbinding heeft met internet.
- 3 Druk op **HOME**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om **[Internetradio]** > **[Favoriete zenders]** te selecteren.
 - Druk op **HOME** om terug te keren naar het menu Home.

Opmerking U kunt uw Favorieten ook beheren onder Streamium Management op de Philips-website.

Luisteren naar My Media

Met Mijn media kunt u handmatig internetradiostations toevoegen die niet onder de standaardservice vallen.

- 1 Volg de stappen om de MCI500H bij Philips te registreren.
- 2 Volg de stappen om handmatig internetradiozenders toe te voegen.
- 3 Zorg ervoor dat de MCI500H is ingeschakeld.
- 4 Zorg ervoor dat de MCI500H verbinding heeft met internet.
- 5 Druk op **HOME**.
- 6 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om **[Internetradio]** te selecteren.
- 7 Druk op ▲ of ▼ en vervolgens op ► om **[Mijn media]** te selecteren.
 - Druk op **HOME** om terug te keren naar het menu Home.

F Muziek streamen vanaf een UPnP-apparaat/computer

(Als TwonkyMedia™ al op de computer is geïnstalleerd, kunt u het gedeelte over de installatie overslaan en doorgaan met de configuratie.

TwonkyMedia™ Server installeren

- 1 Plaats de meegeleverde software-CD in de computer.
 - De installatie van TwonkyMedia™ begint.
- 2 Volg de instructies op de computer om de software te installeren.

Een PC configureren om muziek te delen

Met de MCI500H kunt u muziek van een PC delen.

- 1 Volg de instructies om TwonkyMedia™ Server te installeren.
- 2 Klik op de PC op **Start > Programma's > TwonkyMedia™ > TwonkyMedia™ Tray Control** (TwonkyMedia™ ladebeheer).
- 3 Klik op het pictogram van TwonkyMedia™ Server op de taakbalk.
- 4 Kies **Media Server Settings** (Instellingen mediaserver).
- 5 Klik in de **Basic Settings** (Basisinstellingen) van de configuratiepagina op **Sharing** (Delen).
 - > *De mappen worden gescand.*
 - Klik op **Browse** (Bladeren) om de muziek handmatig te zoeken.
 - Klik op **Add new content directory** (Nieuwe map toevoegen) om handmatig een nieuwe map toe te voegen.
 - Klik op **Save changes** (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan.
- 6 Druk op de afstandsbediening van de MCI500H op **HOME**.
- 7 Selecteer **[UPnP]** en klik op **OK** om te bevestigen.
 - > *Op het display wordt [Searching for UPnP servers...] weergegeven.*
- 8 Druk op **▲/▼** om de servernaam te selecteren en bevestig uw keuze met **OK**.

Tip Op de pagina voor delen van TwonkyMedia™ kunt u opties instellen voor het opnieuw scannen van de server. De standaardinstelling is -1 minuut, om het automatisch scannen te garanderen.

3 Registreren

- Gratis software-upgrade
- Beheer uw favoriete radiozenders
- Ontvang de Streamium-nieuwsbrief

A Online registreren

- 1 Ga naar onze website www.philips.com/welcome en klik op **Product registreren**.
- 2 Volg de eenvoudige instructies om uw product te registreren.

Veelgestelde vragen

Over de gebruiksomgeving

Vraag	Antwoord
Is er een maximale zendafstand tussen een Philips Wireless Micro HiFi-systeem en WiFi-routers voor goede streaming?	Ja. De maximale afstand voor WiFi-transmissie is 250 meter in een open ruimte. In een thuisomgeving met massieve obstakels zoals muren en deuren wordt de effectieve zendafstand echter beperkt tot 50 - 100 m. Zet het apparaat op een andere plaats als u zendproblemen ondervindt.

Over Music Management

Vraag	Antwoord
Is upgraden van het Philips Wireless Micro HiFi-systeem mogelijk?	Ja, u kunt het Philips Wireless Micro HiFi-systeem upgraden met software. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt installeren zodra deze beschikbaar zijn. Kijk voor het laatste nieuws over nieuwe functies en verbeteringen regelmatig op http://www.philips.com/support .

Info over het afspelen van muziek

Vraag	Antwoord
De MCi500H is verbonden met een thuiswerk en de muziek slaat over tijdens het afspelen (vanaf elke bron, waaronder de harde schijf). Wat moet ik doen?	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de netwerkrouter is ingeschakeld.• Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn voor het geselecteerde netwerk (raadpleeg het gedeelte 'Aansluiten op een thuisnetwerk' in de gebruikershandleiding).

Vraag	Antwoord
<p>Ik heb alle stappen uit de gebruikershandleiding uitgevoerd om het Wireless Micro HiFi-systeem op mijn thuisnetwerk aan te sluiten, maar het systeem is nog steeds niet verbonden. Wat moet ik doen?</p>	<p>Druk op het Wireless Micro HiFi-systeem op MENU en selecteer [Informatie] > [Draadloos] > [Draadloze modus]. Controleer of de modus op het Wireless Micro HiFi-systeem is gewijzigd van Ad hoc-modus in modus Infrastructuur. Controleer ook of de SSID, het IP-adres, de WEP-sleutel of WPA-sleutel overeenkomt met de instellingen van uw draadloze thuisnetwerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probeer de SSID op uw router te wijzigen in een uniekere naam zodat deze niet hetzelfde is als de SSID van de router van uw burea. • Het Wireless Micro HiFi-systeem ondersteunt draadloze en vaste verbindingen tegelijkertijd. Het is mogelijk dat uw draadloze IP-adres en uw vaste IP-adres zich op hetzelfde subnet bevinden. Hierdoor werkt het apparaat niet goed. Wijzig het DHCP-bereik van uw draadloze router zodat het draadloze IP-adres dat wordt ontvangen door het apparaat zich op een ander subnet bevindt dan het vaste IP-adres. • Probeer op de router het kanaal van uw thuisnetwerkinstellingen te wijzigen. • Gebruik voor uw router een WPA-sleutel in plaats van een WEP-sleutel. Als u een WEP-sleutel gebruikt als encryptiesleutel, stel voor alle 4 de sleutels dan dezelfde naam in. • Controleer of de turbomodus van uw draadloze router is uitgeschakeld, als uw router over deze functie beschikt.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Belangrijk

Veiligheid

Informatie voor Europa:

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. De 'bliksemschicht' waarschuwt voor niet-geïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Houd u aan alle waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats de MCi500H niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Verwijder de behuizing van de MCi500H niet.
- ⑨ Gebruik de MCi500H uitsluitend binnenshuis. Zorg ervoor dat de MCi500H niet vochtig of nat wordt.
- ⑩ Houd de MCi500H uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- ⑪ Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers).

- ⑫ Plaats geen elektrische apparatuur op de MCi500H.
- ⑬ Plaats niets op de MCi500H dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑭ Mogelijk bevat het product batterijen. Raadpleeg de veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijdering van batterijen in deze gebruikershandleiding.
- ⑮ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggoien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg de instructies voor verwijdering in deze gebruikershandleiding.

Gehoorsbescherming



Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand.

Verhoor langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden. Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.

Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Milieu-informatie

Symbool klasse II apparaatuur



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.

Verwijdering van het product en de verpakking

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.

Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Informatie over de verwijdering van batterijen

Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten stoffen die slecht kunnen zijn voor het milieu. Lever het apparaat altijd in op een officieel verzamelpunt om de ingebouwde batterijen te laten verwijderen voordat u het apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te leveren op een officieel verzamelpunt.



Informatie over het gebruik van batterijen:



Waarschuwing

- **Lekkagegevaar:** gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit apparaten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt. Bewaar batterijen in een droge omgeving.
- **Letselgevaar:** draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen hanteert. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- **Ontploffingsgevaar:** veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en gooi ze niet in het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Het is niet de bedoeling dat u niet-oplaadbare batterijen probeert op te laden.

CE 0984		R&TTE Directive 1999/5/EC							
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓				



Be responsible
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics
Electronics N.V. of de respectieve eigenaren
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
www.philips.com



Gedrukt in China
MCI500H_12_QSG_V2.0
wk9332