

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3019



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PL Instrukcja obsługi

RU Руководство пользователя

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik ve önemli uyarı	2
	Tescilli marka uyarısı	3
2	Sinema Sistemi ürününüz'niz	4
	Önemli özellikler	4
	Ürün hakkında genel bilgiler	4
3	Bağlantı	7
	Sinema Sistemi ürününüz ünitesinin	
	yerleştirilmesi	7
	Video kabloları bağlantısı	7
	Hoparlör ve subwoofer bağlantısı	8
	Radyo anteni bağlantısı	9
	Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın	9
	Güç kablosu bağlantısı	10
4	Başlangıç	11
	Uzaktan kumandanın pillerini yerleştirin.	11
	Doğru izleme kanalının bulunması	12
	Menü ekran dilini seçin.	12
	Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi	13
	Oynatma kaynağı seçimi	14
5	Oynat	15
	Disk oynatma	15
	Video oynatma	15
	Müzik çalma	19
	Fotoğraf oynatma	20
	USB cihazından oynatma	21
	Radyodan oynatma	22
6	Ses ayarlama	24
	Ses seviyesi kontrolü	24
	Surround ses seçimi	24
	Önceden ayarlı bir ses seçimi	24

7	Ayarların yapılması	25
	Genel ayarlar	25
	Ses ayarları	26
	Video ayarları	27
	Tercihler	27
8	Ek Bilgiler	31
	Yazılım güncelleme	31
	Bakım	31
9	Özellikler	32
10	Sorun Giderme	34
11	Sözlük	36

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı


- Aşırı ısınma riski! Sinema Sistemi ürününüzü asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için Sinema Sistemi ürününüzün çevresinde her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan bırakın. Sinema Sistemi ürününüzün havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesneler tarafından kapatılmadığından emin olun.
- Sinema Sistemi ürününüzü, uzaktan kumandayı veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Bu Sinema Sistemi ürününüzün sadece iç mekanlarda kullanın. Bu Sinema Sistemi ürününüz ürününü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu Sinema Sistemi ürününüzün hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu Sinema Sistemi ürününüz ürününden uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün şu yönergelerin ve ilkelerin gereklilikleriyle uyumludur: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Geri dönüşüm

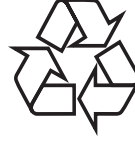

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Eskiye ürününüzün düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Telif hakkı uyarısı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu Sinema Sistemi ürününüz onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın. EMC direktifine uyumu korumak için bu ürünlerdeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Tescilli marka uyarısı



Dolby Laboratories lisansı ile üretilir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün.

Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır.

Menüler, altyazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti kayıtlı ABD işaretleridir.



2 Sinema Sistemi ürününüz'niz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Önemli özellikler

Zengin, sıkıştırılmamış çok kanallı surround ses dinleyin

Bu Sinema Sistemi ürününüz, gerçeğe yakın ses sağlayan ve gerçekten orada olduğunuz hissini uyandıran 5.1 kanallı sıkıştırılmamış ses desteği sunar.

Doğrudan USB

MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızı çalmak/ oynatmak için USB aygıtınızı USB jakına takın.

Ses çıkışını video oynatımıyla senkronize edin

TV'ye giden video sinyalleri ses sinyallerinden yavaşsa, ses çıkışını geciktirerek ses ve görüntüyü senkronize edin.

Ekrana Sığdırma

Filmleri her TV'de tam ekranda izleyin. Sadece DVD ve JPEG dosyaları için geçerlidir.


Bölge kodları

Aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilirsiniz.

DVD bölge kodu	Ülkeler
 	Avrupa
 	Rusya

Ürün hakkında genel bilgiler

Uzaktan kumanda

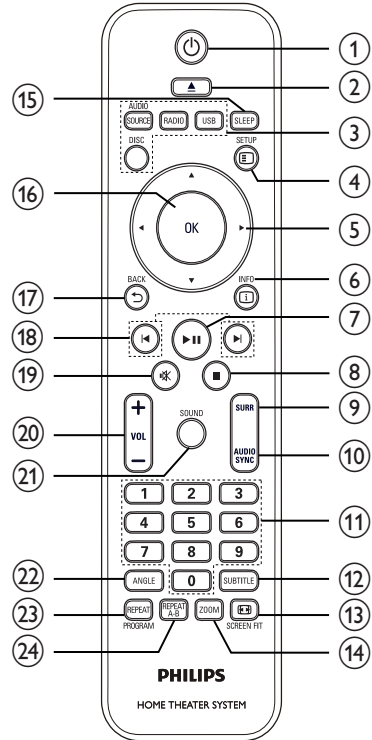

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Sinema Sistemi ürününüz ürününü açar veya bekleme moduna geçer.
- ② **▲ (Aç/Kapat)**
 - Disk bölümünü açar veya kapatır.
- ③ **Kaynak düğmeleri**
 - AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - RADIO:** FM bandına değişir.
 - USB:** USB kaynağına geçiş yapar.
 - DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.
- ④ **ⓘ SETUP**
 - Ayarlar menüsüne erişir veya menüden çıkar.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
 - Menülerde gezinmenizi sağlar.
 - Hızlı geri veya ileri arama için sol ve sağ düğmesine basın.
 - Radyo modunda radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
 - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- ⑥ **ⓘ INFO**
 - Diskler için geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler.
 - Slayt gösterileri için fotoğraf dosyalarını küçük resim olarak görüntüler.
- ⑦ **▶II (Oynat/Duraklat)**
 - Disk oynatımını başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
 - Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.
- ⑧ **■ (Durdur)**
 - Disk oynatımını durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑨ **SURR (Surround Ses)**
 - Desteklenen surround sese veya stereo sese değişir.

- ⑩ **AUDIO SYNC**
 - Bir diskteki konuşma dilini veya kanalını seçer.
 - Ses senkronizasyon ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından ses gecikme süresini ayarlamak için **VOL +/-** düğmesine basın.
- ⑪ **Nümerik düğmeler**
 - Oynatacak bir öge seçer.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Bir diskteki altyazı dilini seçer.
- ⑬ **SCREEN FIT**
 - Resim formatını TV ekranına sığdırır.
- ⑭ **ZOOM**
 - Bir görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
- ⑮ **SLEEP**
 - Sinema Sistemi' ürünün beklemeye geçmesi için gereken süreyi ayarlar.
- ⑯ **OK**
 - Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ⑰ **↶ BACK**
 - Önceki ekrana döner.
 - DVD için, başlık menüsüne yönlendirir.
 - VCD sürüm 2.0 veya PBC açık SVCD modu için, oynatma sırasında menüye döner.
- ⑱ **◀▶ (Önceki/Sonraki)**
 - Önceki yada sonraki başlığa, bölüme veya parçaya atlar.
- ⑲ **✱ (Sessiz)**
 - Ses çıkışını sessizleştirir veya geri yükler.
- ⑳ **VOL +/-**
 - Ses düzeyini arttırır veya azaltır.
- ㉑ **SOUND**
 - Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.
- ㉒ **ANGLE**
 - Video oynatımını farklı kamera açılarından görüntüler.


23 REPEAT / PROGRAM

- Tekrarlama veya rasgele çalma modunu seçer veya kapatır.
- Radyo modunda, önceden ayarlı istasyonlar listesini sıfırlar: manuel sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama için basın ve basılı tutun.

24 REPEAT A-B

- Tekrar oynatım için bir bölüm seçer veya tekrarlama modunu kapatır.

Ana ünite

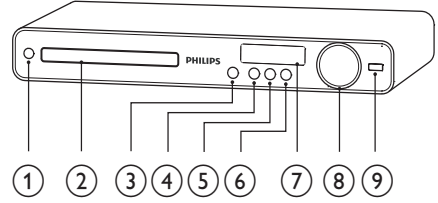

1 (Bekleme-Açık)

- Sinema Sistemi ürününüzün ürününü açar veya bekleme moduna geçer.

2 Disk bölümü

3 ▲ (Aç/Kapat)

- Disk bölümünü açar veya kapatır.

4 ►|| (Oynat/Duraklat)

- Disk oynatımını başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- Radyo modunda, ilk kurulum sırasında radyo istasyonlarını otomatik olarak ayarlar.

5 ■ (Durdur)

- Disk oynatımını durdurur.
- Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.

6 SOURCE

- Bağlı cihazdan gelen sesi çalmak veya dinlemek için bir ortam seçer.

7 Gösterge paneli

8 VOLUME

- Ses düzeyini artırır veya azaltır.

9 (USB)

- USB destekli bir cihazı bağlar.

3 Bağlantı


Sinema Sistemi ürününüz ürününüzü kullanmak için aşağıdaki bağlantıları yapın.

Temel bağlantılar:

- Video
- Hoparlörler ve subwoofer
- Güç

İsteğe bağlı bağlantılar:

- Radyo anteni
- Ses
 - Televizyondan gelen ses
 - Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses
- Diğer cihazlar
 - USB aygıtı

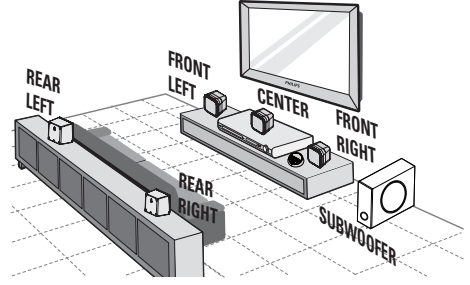

- 1 Bu Sinema Sistemi ürününüz cihazını televizyonun yakınına yerleştirin.
- 2 Hoparlör sistemini normal dinleme hizasına ve dinleme alanına paralel olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.

İpucu

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için Sinema Sistemi ürününüz cihazını radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.

Not

- Tanıtım bilgileri ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Sinema Sistemi ürününüz ünitesinin yerleştirilmesi

- Sinema Sistemi ürününüz'ü itilemeyeceği, düşürülemeyeceği veya devrilemeyeceği bir yere yerleştirin. Üniteyi kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Sinema Sistemi ürününüz ünitesinin güç kaynağıyla bağlantısının kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna erişebildiğinizden emin olun.

Video kabloları bağlantısı


Disk oynatımını izlemek için bu Sinema Sistemi ürününüzün ürününü televizyonunuza bağlayın. TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- Seçenek 1: SCART yakına bağlayın (standart TV için).
- Seçenek 2: VIDEO yakına bağlayın (standart TV için).

Not

- Bu Sinema Sistemi ürününüz cihazını doğrudan bir televizyona bağlamalısınız.

Seenek1: SCART jakı baėlantısı

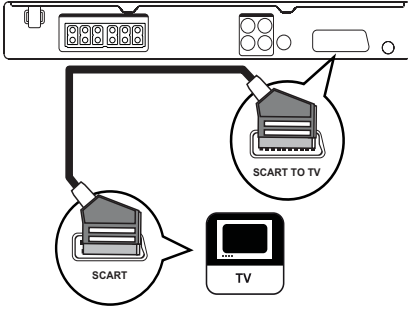


- 1 Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki **SCART TO TV** jakı ile TV'deki SCART giriş jakı arasına bir scart kablosu (birlikte verilmez) baėlayın.

Not

- Scart baėlantısı TV'nin ses çıkışının hoparlörlerden alınmasına olanak sağlar. Görüntü panelinde 'SCART IN' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- Bu baėlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini sağlar.

Seenek 2:Video (CVBS) jakına baėlantı

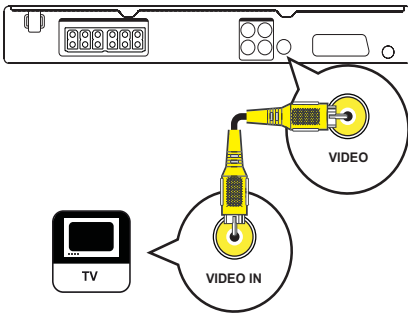


- 1 Bu Sinema Sistemi ürününüz ürünündeki **VIDEO** soketi ile TV'deki VIDEO giriş soketi arasına bir kompozit video kablosu baėlayın.

Not

- TV'deki video giriş fişı A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu baėlantı türü, standart görüntü kalitesi sağlar.

Hoparlör ve subwoofer baėlantısı

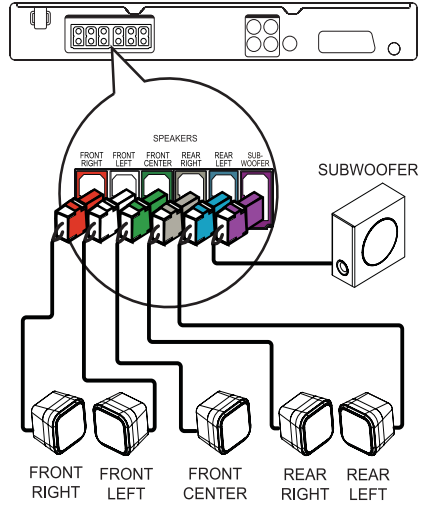


- 1 Hoparlörleri ve subwoofer'i, bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki uygun jaklara baėlayın.

Not

- Fiş ve jak renklerinin aynı olduğundan emin olun.

Radyo anteni bağlantısı

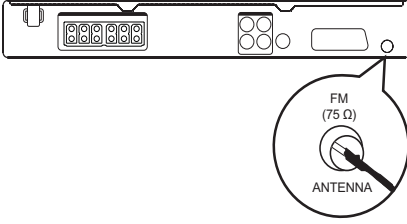

- 1 FM antenini bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki **FM75Ω** jakına bağlayın (bazı modellerde bu kablo zaten bağlıdır).
- 2 FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.




İpucu

- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın.

Ses kablolarını/diğer cihazları bağlayın

Çoklu kanal surround özellikleriyle ses oynatmanın keyfini çıkarmak için diğer cihazlardan gelen sesi bu Sinema Sistemi ürününüz ürününe yönlendirin.

TV ses çıkışı bağlantısı

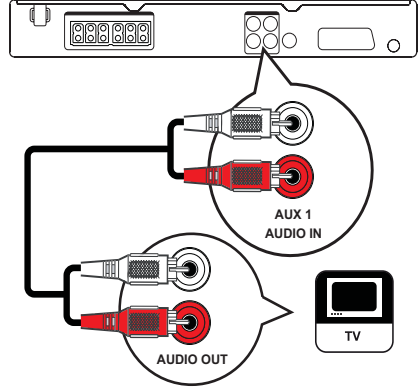


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki **AUDIO IN-AUX1** jakları ve televizyondaki **AUDIO** çıkış jaklarına bağlayın.



Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'AUX1' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı

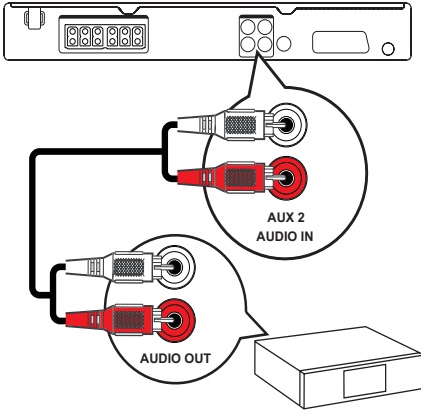


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki **AUDIO IN-AUX2** jakları ve cihazdaki **AUDIO** çıkış jaklarına bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'AUX2' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

USB cihazı bağlantısı

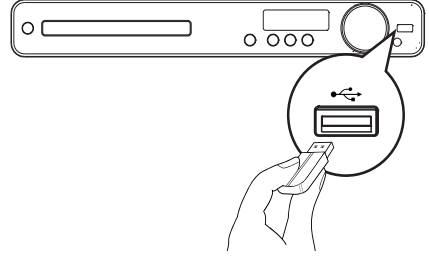

- 1 USB cihazınızı, bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki **USB** yakına bağlayın.

Not

- Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesi sadece, bu tür cihazlarda saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- İçeriğe erişmek ve dosyaları oynatmak için **USB** düğmesine basın.

Güç kablosu bağlantısı


Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin Sinema Sistemi ürününüz ürününün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

- 1 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, güç kablosunu güç çıkışına bağlayın.
→ Sinema Sistemi ürününüz ürün kullanımı için ayarlanmaya hazırdır.

4 Başlangıç

Uzaktan kumandanın pillerini yerleştirin.

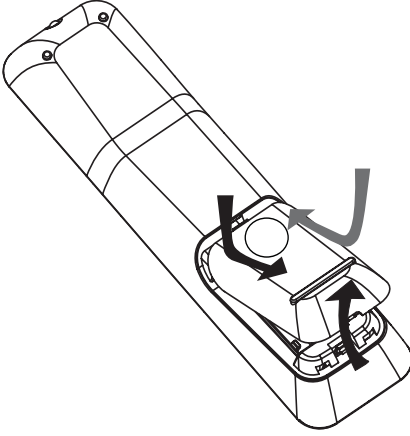

- 1 Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru kaydırın.
- 2 Birlikte verilen 2 pili yerleştirin (AAA). Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki işaretlete uygun olduğundan emin olun.
- 3 Kapağı kaydırarak kapatın.



Not

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyorsa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçmek için **RADIO**, **USB** veya **DISC** tuşlarına basın.
- 2 İsteddiğiniz fonksiyonu seçin (örneğin **◀**, **▶**).

Menüde gezinme



- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve istediğiniz fonksiyonu seçin.
- 2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan aşağıdaki tuşlara basın.

Düğme	İşlem
▲▼	Yukarı veya aşağı hareket etme
◀▶	Sola veya sağa doğru hareket edin
OK	Seçimi onaylama
1 2 3	Numara girmek
4 5 6	
7 8 9	
0	

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Sinema Sistemi ürününüz ürününü açmak için  tuşuna basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından Philips ekranı gösterilene kadar Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki  **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve ÖN, A/V GİRİŞİ, VIDEO, HDMI vb. şekilde adlandırılabilir. TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Menü ekran dilini seçin.

General Setup	
Disc Lock	English
Display Dim	Français
OSD Language	Deutsch
Screen Saver	Italiano
Sleep Timer	Español
DivX(R) VOD Code	Português
	Nederlands
	Dansk ▼

- 1 **DISC** düğmesine basın.
- 2  **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[General Setup] (Genel Ayarlar)** menüsü görüntülenir.
- 3 ► tuşuna basın.
- 4 Menüden **[OSD Language] (Ekran Dili)** ögesini seçmek için ▲▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.
 - Dil seçenekleri, bulunduğunuz ülke ya da bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Burada gösterilen resme benzemiyor olabilir.
- 5 Dil seçmek için ▲▼ düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

İpucu

- DVD disk menüsünün varsayılan dilini ayarlamakla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[Disk Menü]**.

Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi

İdeal olarak, dinleme konumu ile tüm hoparlörler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Değilse, mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek için, dinleme konumuna uzaklıklarına bağlı olarak hoparlör ayarlarını değiştirin.

Ses Ayarı	
Hoparlör Sesi	
Hopar.Lr Geckt	
Gece Modu	

- 1 DISC tuşuna basın.
- 2  SETUP tuşuna basın.
- 3 Menüden **[Ses Ayarı]** öğesini seçmek için ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın.
 - Hoparlör ayarlama seçeneği erişilemez durumdaysa, yukarıdaki adımları tekrar denemeden önce ■ tuşuna iki kere basın.

Hoparlörlerin seviyesinin ayarlanması


- 1 Menüden **[Hoparlör Sesi]** öğesini seçin ve ardından ► tuşuna basın.

Hoparlör Sesi Ayarı	
Ön Sol	 0dB
Ön Sağ	 0dB
Merkez	 0dB
Subwoofer	 0dB
Sol Arka	 0dB
Sağ Arka	 0dB

- 2 Ses seviyesini değiştirmek için ◀▶ tuşuna basın, ardından OK tuşuna basın.
 - ↳ Hoparlörden bir test sinyali yayınlanır.
 - Tüm hoparlörlerin çıkış seviyesi eşit şekilde dengelenene kadar, yukarıdaki ayarları diğer hoparlörler için tekrarlayın.
 - Menüden çıkmak için  SETUP tuşuna basın.

Çıkış gecikme süresinin ayarlanması (yalnızca merkez ve arka hoparlörler)

- 1 Menüden **[Hopar.Lr Geckt]** öğesini seçin ve ardından ► tuşuna basın.

Hoparlör Mesafesi Ayarı	
Merkez	 0MS
Sol Arka	 0MS
Sağ Arka	 0MS

- 2 Gecikme süresini ayarlamak için ◀▶ tuşuna basın, ardından OK tuşuna basın.
 - Tüm hoparlörlerden gelen ses dinleme konumuna aynı anda varana kadar, yukarıdaki ayarları diğer hoparlörler için tekrarlayın.
 - Menüden çıkmak için  SETUP tuşuna basın.




İpucu

- Orta hoparlör veya arka hoparlör dinleme konumuna ön hoparlörden daha yakınsa, daha uzun bekleme süresi ayarlayın.
- Hoparlör ve dinleme konumu arasındaki her 30 cm mesafe için 1 ms gecikme süresi ayarlayın.


Oynatma kaynağı seçimi

Ana ünite üzerinde

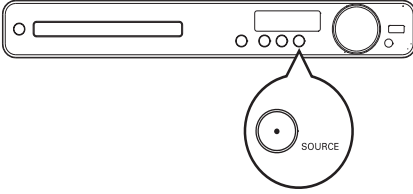

- **DISC > USB > FM > AUX 1 > AUX 2 > SCART IN > DISC** ... seçimlerini yapmak için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Uzaktan kumanda üzerinde

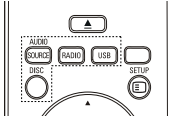

- Bağlı ses kaynağını değiştirmek için **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Ekran	Aşağıdakine bağlı cihaz
SCART IN	SCART TO TV jakı
AUX 1	AUDIO IN-AUX 1 jakları
AUX 2	AUDIO IN-AUX 2 jakları

- FM bandına geçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- USB moduna geçmek için **USB** düğmesine basın.
- Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.

5 Oynat

Disk oynatma

! Dikkat

- Disk bölmesine asla diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine kesinlikle dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
 - Çift yüzü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını izlemek için, TV'yi bu Sinema Sistemi ürününüz için doğru kanalda açın.
 - Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.

≡ Not

- Desteklenen disk tiplerini kontrol edin (bkz. 'Özellikler' > 'Oynatma ortamı').
- Şifre giriş ekranı görüntülenirse, kilitlenen veya kısıtlanan disk oynatabilmek için şifreyi girin.
- Bir disk yaklaşık 15 dakika boyunca duraklatır ya da durdurursanız, ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için **DISC** tuşuna basın.
- Bir disk duraklattıktan veya durdurduktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, bu Sinema Sistemi ürününüz cihazı otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Video oynatma

≡ Not

- Video disk için, oynatım her zaman en son durdurulan noktadan devam eder. Oynatımı baştan başlatmak için, mesaj görüntülenirken **◀** tuşuna basın.

Video oynatma kontrolü

- 1 Başlığı Oynatma.
- 2 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
▶	Disk oynatımını başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
■	Disk oynatımını durdurur.
▶	Sonraki başlığa veya bölüme atlar.
◀	Geçerli başlık veya bölümün başlangıcına atlar. Önceki başlık veya bölüme atlamak için iki kez basın.
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Duraklatma modunda, ileri veya geri yavaş gösterimle oynatma.
▲ / ▼	Yavaş ileri (aşağı) ve yavaş geri (yukarı) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. VCD için, sadece yavaş ileri oynatma mümkündür.

Video oynatımının değiştirilmesi


- 1 Başlığı Oynatma.
- 2 Video oynatımını değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
AUDIO	Bir diskteki konuşma dilini veya kanalını seçer.
SYNC	
SUBTITLE	Bir diskteki altyazı dilini seçer.
REPEAT	Tekrarlama veya rasgele çalma modunu seçer veya kapatır. Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişir. VCD'ler için tekrar oynatma fonksiyonu sadece PBC modu kapalıyken kullanılabilir.
ZOOM	Bir görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için Gezinme düğmeleri tuşuna basın.
i INFO	Geçerli durumu ya da disk bilgilerini görüntüler. Video oynatma seçeneklerini, disk oynatmayı kesmeden değiştirebilirsiniz.
SCREEN FIT	Görüntü formatını TV ekranına sığdırır (1.3X ve 1.6X zoom faktörü kullanarak). • Sadece DVD ve JPEG dosyaları için geçerlidir, DivX filmlerde kullanılmaz.

Not

- Bazı işlemler bazı disklerde çalışmayabilir. Ayrıntılar için diskle birlikte verilen bilgilere başvurun.

DVD menüsüne erişim

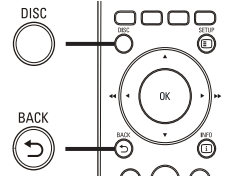

- 1 Disk ana menüsüne erişmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Bazı menülerde seçiminizi girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.
 - Oynatma sırasında başlık menüsüne dönmek için **BACK** tuşuna basın.

VCD menüsüne veya önizleme menüsüne erişim

VCD için PBC (Oynatım Kontrolü) varsayılan fabrika ayarı olarak etkinleştirilmiştir. Bir VCD yerleştirdiğinizde, içerik menüsü görüntülenir.

- 1 Bir oynatma seçeneği seçmek için ▲▼ tuşuna, ardından oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - PBC kapalıysa, menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.
 - Oynatma sırasında ana menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın (sadece PBC modu açıkta kullanılabilir).
- 2 Disk içeriği önizlemesi için **DISC** düğmesine basın.
 - Menüden çıkmak için **DISC** tuşuna basın.

Düzenleme Tipini Seçin:

Şarkı Düzeni
Disk Aralığı
Şarkı Aralığı

- 3 Bir önizleme oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.

[Şarkı Düzeni]

Diskteki her parçanın ilk birkaç saniyesini oynatır.

[Disk Aralığı]

Toplam disk süresini altıya böler ve bu bölümlerin ilk birkaç saniyesini oynatır.

[Şarkı Aralığı]

Geçerli parçayı altıya böler ve bu bölümlerin ilk birkaç saniyesini oynatır.
Bu seçenek durdurma modunda kullanılamaz.




İpucu

- PBC ayarını değiştirebilirsiniz (bkz 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[PBC]**).

Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi

Video oynatımı ses çıkışından yavaşsa (ses görüntülerle uymaması), ses çıkışını video ile uyacak şekilde geciktirebilirsiniz.

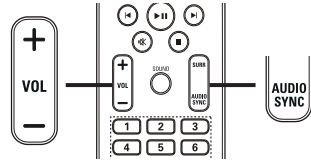

- 1 'AUDIO SYNC XXX' görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun. 'XXX', gecikme süresini belirtir.
- 2 Ses çıkışının gecikme süresi ayarlamak için beş saniye içinde **VOL +/-** düğmesine basın.



Not

- Ses seviyesi kontrolü 5 saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

Belirli bir bölümü tekrar oynatma

- 1 Oynatma sırasında, başlatma noktası olarak ayarlamak istediğiniz yerde **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Bitiş noktasını ayarlamak için **REPEAT A-B** tuşuna yeniden basın.
↪ Tekrarlı oynatma başlar.
- 3 Tekrarlı oynatmayı iptal etmek için **REPEAT A-B** düğmesine tekrar basın.



Not

- Tekrar oynatım için bölüm işaretleme, sadece aynı parça/başlık içinde mümkündür.


Video oynatımını farklı kamera açılarından görüntüleyin.

- 1 Oynatma sırasında, açma seçeneklerini görüntülemek için **ANGLE** düğmesine arka arkaya basın.
↳ Oynatım, seçilen açığa göre değişir.

Not

- Sadece çok açılı sahneler bulunduran disklerde geçerlidir.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

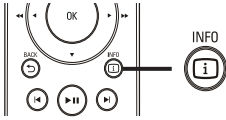

- 1 Oynatma sırasında **INFO** tuşuna basın.
↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 Bilgileri görüntülemek için **▲▼** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[TS Süre]** (başlık süresi)
 - **[B Süre]** (bölüm süresi)
 - **[Disk Süre]** (disk süresi)
 - **[Par Süresi]** (parça süresi)
- 3 Atlamak istediğiniz zamanı girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Seçenekler disk tipine göre farklılık gösterir.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DivX Onaylı Sinema Sistemi ürününüzün DivX video oynatabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak başlığı seçin ve **▶||** düğmesine basın.
- 4 Başlığı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
AUDIO	Bir ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SUBTITLE	DVD veya DivX altyazı dillerini seçer.
■	Oynatmayı durdurur. DivX Ultra videolar için, içerik menüsünü görüntülemek amacıyla bu düğmeye tekrar basın.
INFO	DivX Ultra video bilgilerini görüntüler.

Not

- Yalnızca bu Sinema Sistemi ürününüzün ünitesinin DivX kayıt koduyla kiralanmış veya satın alınmış DivX videoları oynatabilirsiniz. (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Genel ayarlar' > **[DivX(R) Vod Kodu]**).
- 4GB boyutuna kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Altyazı doğru şekilde görüntülenmezse, karakter setini değiştirin (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[DivX Altyazı]**).
- Bu Sinema Sistemi ürününüzün ünitesi alt yazıda en fazla 45 karakter görüntüleyebilir.

Müzik çalma

Müzik çalma kontrolü

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Parçayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem												
▶	Disk oynatımını başlatır, duraklatır veya devam ettirir.												
■	Disk oynatımını durdurur.												
▶	Sonraki parçaya atlar.												
◀	Geçerli parçanın başlangıcına atlar. Önceki parçaya atlamak için iki kez basın.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Oynatacak bir öge seçer.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀ / ▶▶	Hızlı ileri (sağ) veya hızlı geri (sol) arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.												
REPEAT	Tekrarlama veya rasgele çalma modunu seçer veya kapatır.												

MP3/ WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir klasör seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak parçayı seçin ve ▶|| tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için, bir 'Önceki' klasör seçilene kadar ↶
BACK veya ▲ düğmesine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş diskler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Bu Sinema Sistemi ürününüz MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Bazı WMA dosyaları Dijital Haklar Yönetimi ile korunur ve bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesinde oynatılamaz.
- Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesinin desteklenen limitini aşan klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

İpucu


- Veri içeriğinin, klasörlerin veya dosyaların görüntülenmesini seçebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[MP3/JPEG Görüntüleme]**).

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesi JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilir.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
- 2 **DISC** veya **USB** tuşlarına basın.
 - ➔ Slayt gösterisi başlar (Kodak disk için) veya içerik menüsü (JPEG disk için) görüntülenir.
- 3 Oynatmak istediğiniz klasörü/albümü seçin.
 - Klasördeki/albümdeki fotoğrafların önizlemesi için **INFO** tuşuna basın.

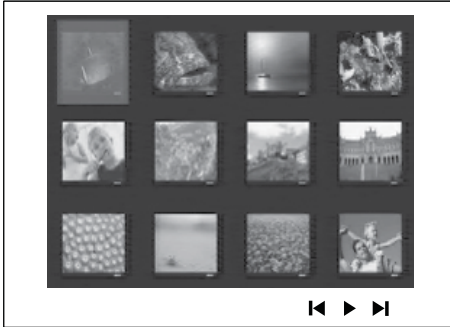

- Bir önceki veya bir sonraki ekran gösterimine gitmek için **◀** / **▶** düğmesine basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
 - Sadece seçilen fotoğrafı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatmaya başlamak için **▶▶** düğmesine basın.
 - Menüye dönmek için **↶ BACK** tuşuna basın.

Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, gerçek küçük resimler ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Sinema Sistemi ürününüz yalnızca, neredeyse tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu Sinema Sistemi ürününüzün ürününün desteklenen limitini aşan klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynatılmaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Fotoğrafları kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
◀	Bir önceki fotoğrafa atlar.
▶	Bir sonraki fotoğrafa atlar.
▲	Fotoğrafları saat yönünde döndürür.
▼	Fotoğrafları saat yönünün tersine döndürür.
ZOOM	Bir görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.
■	Oynatmayı durdurur.

Müzikli slayt gösterisi oynatma


Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için MP3/WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın. MP3/WMA ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 MP3/ WMA müzik çalma.
- 2 Slayt gösterisini başlatmak için, fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albümün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için **■** düğmesine basın.
 - Müzik oynatımını durdurmak için **■** düğmesine tekrar basın.

USB cihazından oynatma

Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesi aşağıdaki USB cihazlarındaki MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG dosyalarını oynatır/gösterir:

- flash sürücü
- hafıza kartı okuyucusu
- HDD (harici güç kaynağı gerekir)

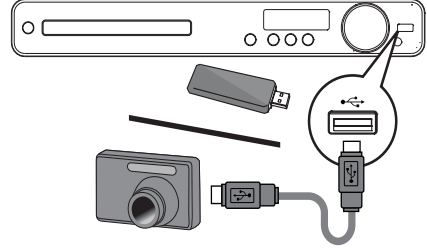


- 1 Bir USB depolama cihazını **USB** fişine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatılacak dosyayı seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma başlar.
- 4 Oynatımı durdurmak için **■** düğmesine basın veya USB cihazını çıkarın.

Not

- Cihaz USB fişine oturmuyorsa, cihazı bir USB uzatma kablosu ile bağlayın.
- Çoklu bir USB kartı/cihazı bağlarsanız yalnızca bir karta/cihaza erişilebilir.
- Bilgisayar yazılımı gerektiren veya PTP protokolü kullanan dijital fotoğraf makineleri desteklenmez.

Radyodan oynatma

FM antenin bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesine bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM antenini **FM75 Ω** jakına bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

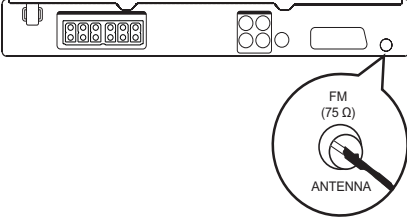

İpucu

- Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni bağlayın (birlikte verilmez).
- Parazitleri engellemek için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

İlk kez ayarlama

Radyo modunu ilk kez kullandığınızda, radyo istasyonlarını kaydetmek için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.
- 2 **▶||** tuşuna basın.
↳ Bulunan tüm radyo istasyonları saklanır.
↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için **■** tuşuna basın.



Not

- Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesine, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kaydetme etkinleştirilmediyse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo istasyonlarını yeniden kurmanız istenecektir.

Radio dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	İşlem
◀▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
▲▼	Radyo frekansını aşağıya/yukarıya doğru ayarlar.
■	Önceden ayarlı radyo istasyonları listesindeki bir radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun. Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROGRAM** düğmesine 5 saniyeden uzun süre boyunca basılı tutun.
 - ↳ Önceden saklanan tüm radyo istasyonları değiştirilir.

Not

- Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo kurulumu sırasında 5'ten az istasyon bulunursa, radyo anten bağlantısını kontrol edin.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek


- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 ◀◀ / ▶▶ tuşlarına basın.
 - ↳ Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar aramayı sürdürür.
- 3 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ulaşana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** tuşuna basın.
 - ↳ Önceden ayarlı radyo istasyonunun numarası yanıp söner.
 - ↳ Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önceden ayarlı moda döner.
- 5 Saklamak istediğiniz önceden ayarlı numarayı seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşlarına (veya **Nümerik düğmeler** tuşuna) basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.

6 Ses ayarlama

Ses seviyesi kontrolü

- 1 Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için **VOL +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar **MUTE** düğmesine veya **VOL +** düğmesine basın.

Surround ses seçimi

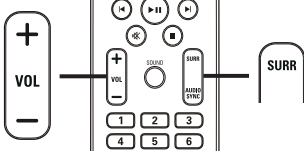

- 1 Diskte mevcut olan en iyi surround çıkışı seçmek için **SURR** tuşuna arka arkaya basın.


Seçenek	Açıklama
5 CH STEREO	Ses çıkışını orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalların çıkışını güçlendirir. Parti müziği için ideal
MULTI-CHANNEL / DPLII	Çok kanallı surround çıkışı: Dolby Digital ve Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereo ses



Not

- “Dolby Prologic II” 5 kanal modu, bu Ev Sinema Sistemini her açtığınızda ya da başka bir kaynağa geçiş yaptığınızda geçerli olan varsayılan surround ses modudur.

Önceden ayarlı bir ses seçimi

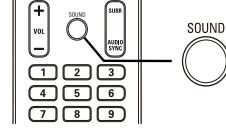

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efektini seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.

Video/Müzik	Açıklama
ACTION / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için düşük ve yüksek frekans aralığını geliştirir. Aksiyon filmleri ve rock/pop müzik için ideal.
CONCERT/ CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser disklerini izlemek için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Müzisyen sanki hemen yanınızdaymış gibi bir canlı kulüp atmosferi oluşturur. Caz müzik dinlemek ve film izlemek için mükemmeldir.
SPORTS	Temiz insan sesi ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler. Ayrıca video oyunları için idealdir.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arka planda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

7 Ayarların yapılması

Tercih ettiğiniz çok çeşitli ayarları özelleştirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde gezinmek için aşağıdaki talimatlara başvurun.

Simge	Seçenekler
	[Genel Ayarlar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Tercihler]
	Not
Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir	

Genel ayarlar

Genel Ayarlar	
Disk Kilidi	
Ekran Kararması	
Ekran Dili	
Ekran Koru	
Zamanlayıcı	
DivX(R) Vod Kodu	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

	Not
Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.	

[Disk Kilidi]

Belirli diskler için oynatma kısıtlaması ayarlar. Başlamadan önce, diski disk bölmesine yerleştirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

- **[Kilitle]** – Geçerli diske erişimi kısıtlar. Etkin hale getirildiğinde, diskin kilidinin açılması ve oynatılması için şifre gereklidir.
- **[Kilidi Aç]** – Tüm diskleri oynatır.

İpucu

- Şifreyi ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz (bkz. 'Ayarların yapılması' > 'Tercihler' > **[Şifre]**).

[Ekran Kararması]

Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki görüntü panelinin parlaklığını değiştirir:

- [%100] – Normal parlaklık.
- [%70] – Orta parlaklık.
- [%40] – En düşük parlaklık.

[Ekran Dili]

Varsayılan ekran menü dilini seçer.

[Ekran Koruması]

Ekran koruyucu modunu açar veya kapatır. TV ekranını, uzun süre hareketsiz bir görüntüye maruz kalması nedeniyle oluşabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- [Açık] – Ekran koruyucuyu, 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında devreye girmek üzere ayarlar (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- [Kapalı] – Ekran koruyucu modunu devre dışı bırakır.

[Zamanlayıcı]

Belirli bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- [15 Dak], [30 Dak], [45 Dak], [60 Dak] – Sinema Sistemi ürününüz ünitesi bekletme moduna geçmeden önce geri sayım süresini seçer.
- [Kapalı] – Uyku zamanlayıcısı modunu devre dışı bırakır.

[DivX(R) Vod Kodu]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralama veya satın alırken bu Oto Uyan TV ünitesinin DivX® kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX® videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

Ses Ayarı	
Hoparlör Sesi	
Hopar.Lr Geckt	
Gece Modu	

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ [Genel Ayarlar] menüsü görüntülenir.
- 2 [Ses Ayarı] öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.



Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Hoparlör Sesi]

İdeal ses dengesini elde etmek için her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.

- 1) Başlatmak için, **OK** düğmesine basın.
- 2) Ses seviyesini ayarlamak için menüde hoparlörü seçin, ardından ◀▶ düğmesine basın.
- 3) Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.



Not

- Ayarladığınız hoparlörden test sesi verilir.

[Hopar.Lr Geckt]

Orta veya arka hoparlörler dinleme konumuna ön hoparlörlerden daha yakın yerleştirildiyse bu hoparlörler için gecikme süresi ayarlar;böylece tüm hoparlörlerden gelen sesler dinleme konumuna aynı anda ulaşır.

- 1) Başlatmak için, **OK** düğmesine basın.
- 2) Menüde bir hoparlör seçin, ardından gecikme süresini ayarlamak için ◀▶ düğmesine basın.
- 3) Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

Not

- Hoparlör ve dinleme konumu arasındaki her 30 cm mesafe için 1 ms gecikme süresi ayarlayın.

[Gece Modu]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- **[Açık]** – Geceleri sessiz film izlemenin keyfini çıkarın.
- **[Kapalı]** - Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

Not

- Sadece Dolby Digital kodlu diskler için geçerlidir.

Video ayarları

Video Ayarı	
TV Sistemi	
TV Ekranı	
Görüntü Ayarı	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Video Ayarı]** seçimini yapmak için ▼ düğmesine basın ve ardından ▶ düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↶ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  **SETUP** tuşuna basın.

Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[TV Sistemi]

Bu ayarı, video düzgün görüntülenmezse değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- **[PAL]** – PAL sistemli TV için.
- **[NTSC]** – NTSC sistemli TV için.
- **[Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV içindir.

[TV Ekranı]

Aşağıdaki ekran formatlarından birini seçer:



4:3 Panoramik (PS)



4:3 Sinemaskop (LB)



16:9 Geniş Ekran

- **[4:3 Panoramik]** – 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte ekran.
- **[4:3 Sinemaskop]** – 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- **[16:9 Geniş Ekran]** – Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.

[Görüntü Ayarı]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçer veya kişisel ayarınızı özelleştirir.

- **[Standart]** – Orijinal renk ayarı.
- **[Parlak]** – Canlı renk ayarı.
- **[Yumuşak]** – Sıcak renk ayarı.
- **[Kisisel]** – Renk ayarını özelleştirir: Parlaklık, kontrast, netlik/ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Tercihler



Not

- **[Tercihler]** seçeneğine erişebilmek için önce disk durdurun.

Tercihler

Ses	
Altyazı	
Disk Menü	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	▼

- 1 **⏏** **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[Genel Ayarlar]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Tercihler]** öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ⏏ **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **⏏** **SETUP** tuşuna basın.



Not

- Yukarıdaki seçeneklerin açıklamaları için bkz. ilerideki sayfalar.

[Ses]

Disk oynatımı için varsayılan ses dilini seçer.

[Altyazı]

Disk oynatımı için varsayılan altyazı dilini seçer.

[Disk Menü]

Disk menüsünün dilini seçer.



Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için **[Diğerleri]** seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu girin.

[Ebeveyn]

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

- 1) **OK** düğmesine basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.



Not

- **[Ebeveyn]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **'8'** seçeneğini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.



İpucu

- Şifreyi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz (bkz. 'Tercihler' > **[Şifre]**).

[PBC]

PBC (oynatım kontrolü) özelliğine sahip VCD/SVCD'lerin içerik menüsünü açar veya kapatır.

- **[Açık]** – Oynatma için bir disk yüklediğinizde dizin menüsünü görüntüler.
- **[Kapalı]** – Menüyu atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

[MP3/JPEG Görüntüleme]

Klasörlerin görüntülenmesini veya tüm dosyaların görüntülenmesini seçer.

- **[Klasörleri Görüntüle]** - MP3/WMA dosyalarının klasörlerini görüntüler.
- **[Dosyaları Görüntüle]** – Tüm dosyaları görüntüler.

[Şifre]

Kilitli disklerin ve gösterimi kısıtlanmış DVD'lerin şifresini ayarlar ve değiştirir.

Şifre Değiştir	
Eski Şifre	
Yeni Şifre	
Şifreyi Onayla	
Tamam	

- 1) '136900' veya son ayarlanan şifreyi **[Eski Şifre]** alanına girmek için **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.
- 2) Yeni şifreyi **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni şifreyi **[Şifreyi Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.



Not

- Şifreyi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '136900' girin.

[DivX Altyazı]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

[Standart]	İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
[Sent. Eur.]	Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
[Kiril]	Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
[Yunanca]	Yunanca

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Sürüm Blg]

Bu Sinema Sistemi ürününüz ürününün yazılım sürümünü gösterir.

İpucu

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesine kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

[Varsayılan]

[Disk Kilidi], [Şifre] ve [Ebeveyn] hariç, bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesinin tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

8 Ek Bilgiler

Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu Sinema Sistemi ürününüzün ürünündeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümünü (varsa) ile karşılaştırın.

Tercihler	
Disk Menü ▲	
Ebeveyn	
PBC	
MP3/JPEG Görüntüleme	
Şifre	
DivX Altyazı	
Sürüm Blg	
Varsayılan	

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Tercihler] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Sürüm numarasını yazın ve menüden çıkmak için  **SETUP** düğmesine basın.
- 4 Bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesinde kullanılabilen en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.
- 5 En yeni yazılım sürümü bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki yazılım sürümünden daha yüksekse, yazılımı yükleyin ve bir CD-R'de veya USB flash sürücüde saklayın.
- 6 CD-R'yi veya USB flash sürücüyü Sinema Sistemi ürününüz ünitesine yerleştirin.
- 7 **DISC** veya **USB** düğmesine basın ve güncelleme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
 - ➔ Yazılım güncellemesi tamamlandığında, bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesi otomatik olarak bekleme moduna geçer:

Not

- Yazılım güncellemesi yapılırken CD-R veya USB'yi çıkarmayın.

- 8 Sistemi yeniden başlatmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.

Bakım

! Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve disk ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Ana ünite ekranının temizlenmesi

Ekran yüzeyini, mikro fiber temizlik bezi ile silin.

9 Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Oynatma ortamı

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD/SVCD, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash sürücü

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
 - Ev Sineması modu: 200 W
- Frekans tepkisi: 63 Hz~14 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > -60 dB (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 500 mV
 - SCART TO TV: 500 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yarı iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video kod çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Ses DAC: 24 bit / 96 kHz
- Frekans tepkisi:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 dB
- IF reddetme oranı: FM 50 dB
- Sinyal - parazit oranı: FM 30 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / ± 3 B
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşliği: FM 23.5 dB

USB

- Uyumluluk: USB 1,1
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)
- Dosyalama sistemi: FAT12, FAT16, FAT32

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 220~240V; ~50 Hz
- Güç tüketimi: 50 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 48 x 332 (mm)
- Ağırlık: 2.64 kg

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 8 ohm (merkez), 4 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücüleri: Her ürün serisine uyumlu 3"
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 100 x 100 x 75 (mm)
 - Ön/Arka: 100 x 100 x 75 (mm)
- Ağırlık:
 - Merkez: 0.38 kg
 - Ön/Arka: her biri 0,38 kg

Subwoofer

- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüler: 165 mm (6.5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 45 Hz ~ 150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 122.6 x 309.5 x 369 (mm)
- Ağırlık: 4.48 Kg

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

10 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu Sinema Sistemi ürününüz ürününüzün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Sinema Sistemi ürününüz ürününüzün kullanımı sırasında sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, Sinema Sistemi ürününüz ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Philips ile iletişim kurarsanız, Sinema Sistemi ürününüz ürününüzün seri ve model numaralarınız istenecektir. Model numarası ve seri numarası Sinema Sistemi ürününüz ürününüzün arkasında veya alt kısmındadır. Bu numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Ana ünite

Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki tuşlar çalışmıyor.

- Sinema Sistemi ürününüz ünitesinin elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna başvurun. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- **DISC** tuşuna basın.
- **[TV Ekranı]** ayarını değiştirdiyseniz, varsayılan moda geri değiştirin: 1) Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın. 2) ◀ düğmesine basın. 3) **SUBTITLE** düğmesine basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağına (örneğin **AUDIO SOURCE, USB**) basın.
- Bu Sinema Sistemi ürününüz DTS surround sesi desteklemez. Oynatma kaynağının DTS ses akışından gelmediğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ses kablosunu, Sinema Sistemi ürününüz ünitesindeki **AUDIO** girişinden TV'nizdeki **AUDIO** çıkışına bağlayın. Ardından, ilgili ses giriş kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.

- Doğru surround ses ayarını seçmek için **SURR** düğmesine basın.
- Sinema Sistemi ürününüz ünitesi DTS oynatımını destekliyorsa, başka bir şarkı seçmek için **AUDIO SYNC** düğmesine basın.
- Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine (Dolby Digital vs.) sahip olduğundan emin olun.

Oynat

DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

Ekranın en-boy oranı, TV ekran ayarı ile hizalı değil.

- En-boy oranı, disk üzerinde sabittir.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Aşağıdakileri uygulayarak doğru karakter setini seçin: 1)  **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Tercihler]** seçeneğini seçin, ardından  tuşuna basın. 3) **[DivX Altyazı]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. 4) Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.

- USB flash sürücü formatı bu Sinema Sistemi ürününüz ünitesiyle uyumlu değil.
- Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen farklı bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.
- Desteklenen maksimum bellek boyutu 160GB'tır.

11 Sözlük

A

En-boy oranı

En-boy oranı, TV ekranının uzunluk-genişlik oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektif e görüntülerin keyfi ni çıkarmanızı sağlar.

D

DivX®

DivX® codec'i, DivX®, Inc tarafından geliştirilen ve patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. Dijital videonun boyutunu küçültür ancak, yüksek görsel kaliteyi korumaya devam eder.

Dolby Digital Pro Logic II

CD'ler ve stereo kodlu video kasetler, video oyunları ve TV yayınları gibi kaynaklardaki çift kanallı sesi beş kanallı (Sol/Orta/Sağ/Sol Surround/Sağ Surround) tam bant genişliğinde (aralık) çalarak genişleten ve böylece surround ses deneyimi sağlayan gelişmiş bir matris kod çözme teknolojisidir.

J

JPEG

Çok yaygın bir hareketsiz görüntü formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, sahip oldukları 'JPG veya JPEG' dosya uzantısından tanınır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir.

MPEG

Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu). Dijital ses ve video sıkıştırma sistemleri grubu.

P

PBC

Oynatım Kontrolü. Video CD/Süper VCD disklerinde kayıtlı ekran menülerinde gezinme için bir sistem. Etkileşimli oynatma ve aramanın tadını çıkarabilirsiniz.

PCM

Puls Kodlu Modülasyon. Dijital bir ses kodlama sistemi.

W

WMA

Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows Media player sürüm 9 ya da Windows Media player for Windows XP kullanılarak kodlanabilir. Dosyalar, sahip oldukları '.wma.' dosya uzantısından tanınabilir.


Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:
Серийный номер:
Дата продажи:
ПРОДАВЕЦ:
Название фирмы:
Телефон фирмы:
Адрес и E-mail:

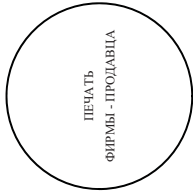

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания изготовитель выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	3 года	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiasassa.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio HTS3020, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

