

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

CD2950

Spørgsmål?
Kontakt
Philips



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	28
2	Din telefon	29
	Pakkens indhold	29
	Oversigt over telefonen	30
	Visning af ikoner	31
3	Kom godt i gang	32
	Tilslutning af opladeren	32
	Installer håndsættet	32
	Konfigurer din telefon (afhængigt af land)	33
	Oplad håndsættet	33
	Kontroller batteriniveauet	34
	Hvad er standby-modus?	34
	Kontroller signalstyrken	34
	Tænd eller sluk for håndsættet	34
4	Opkald	35
	Foretag et opkald	35
	Afslut et opkald	35
	Besvar et opkald	36
	Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren	36
	Slå mikrofonens lyd fra	36
	Tænd eller sluk for højttaleren	36
	Foretag endnu et opkald	36
	Besvar endnu et opkald	37
	Skift mellem to opkald	37
	Opret et telefonomøde med de eksterne opkald	37
5	Internt opkald og telefonomøder	38
	Foretag et opkald til et andet håndsæt	38
	Viderestil et opkald	38
	Opret et telefonomøde	38
6	Tekst og tal	40
	Indtast tekst og tal	40
	Skift mellem store og små bogstaver	40

7	Telefonindstillinger	41
	Lydindstillinger	41
	ECO-modus	42
	Navngiv håndsættet	42
	Indstil dato og klokkeslæt	42
	Indstil skærmsprog	42
8	Vækkeur	43
	Indstil alarmen	43
	Sluk for alarmen	43
9	Tjenester	44
	Opkaldslistetype	44
	Auto-telefonomøde	44
	Netværkstype	44
	Auto-præfiks	44
	Vælg tilbagekaldstid	45
	Ringefunktion	45
	Registrer håndsæt	45
	Afmeld håndsæt	46
	Gendan standardindstillinger	46
10	Tekniske data	47
11	Meddelelse	48
	Overensstemmelseserklæring	48
	Brug GAP-standard	48
	Overholdelse af EMF	48
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	48
12	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	50
13	Appendiks	51
	Tekst- og nummerindtastningstabeller	51
14	Indeks	52

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Strømkrav

- Til dette produkt kræves 100-240 V vekselstrøm. Ved strømsvigt kan kommunikation gå tabt.
- Netværksspændingen er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN 60950.

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.

- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler; da disse kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og sørg for, at der ikke falder ting ned på den.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og +40 °C (op til 90 % relativ luftfugtighed).
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og +45 °C (op til 95 % relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl

Advarsel

- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Brug altid de kabler, der fulgte med produktet.
- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lydkvaliteten og beskadige produktet.
- Metalliske genstande kan sætte sig fast, hvis de anbringes tæt på eller oven på håndsættets modtager.
- Brug ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion.
- Åbn ikke håndsæt, basestation eller oplader, da du derved kan blive udsat for høj spænding.
- Til udstyr, der skal slutes til en stikkontakt, skal der være en let tilgængelig stikkontakt i nærheden.
- Håndfri aktivering kan forårsage en pludselig stigning i lydstyrken i ørestykket til et meget højt niveau. Sørg derfor for, at håndsættet ikke er for tæt på øret.
- Dette udstyr kan ikke bruges til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der skal etableres et alternativ til foretagelse af nødopkald.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.

2 Din telefon

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt
på www.philips.com/welcome.


Pakkens indhold



Håndsæt



Oplader

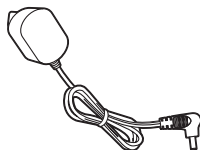

Strømadapter



Reklamationsret



Brugervejledning




Lynvejledning



Bemærk

- * I nogle lande skal ledningen tilsluttes til adapteren, før ledningen sættes i telefonstikket.

Oversigt over telefonen

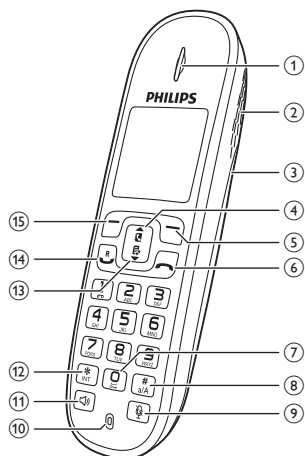

① Ørestykke

② Højtaler

③ Batteridæksel

④

- Rul op i menuen.
- Øg lydstyrken i ørestykket/højtaleren.
- Åbn telefonbogen.

⑤

- Slet tekst eller tal.
- Afbryd handling.

⑥

- Afslut opkaldet.
- Afslut menu/handling.
- Tryk og hold nede for at tænde eller slukke håndsettet.

⑦

- Tryk for at indtaste et mellemrum under tekstredigering.
- Tryk og hold nede for at låse/oplåse tastaturet i standbytilstand.

⑧

- Foretag et forudindstillet opkald.
- Tryk og hold nede for at indtaste en pause under et opkald.
- Skift til store/små bogstaver under redigering.

⑨

Slå mikrofonlyden fra eller til.

⑩ Mikrofon

⑪

- Tænd/sluk højtalertelefonen.
- Foretag og modtag opkald gennem højtaleren.

⑫

Tryk og hold nede for at foretage et internt opkald (kun for versionen med flere håndsæt).

⑬

- Rul ned i menuen.
- Sæk lydstyrken i ørestykket/højtaleren.
- Åbn opkaldsloggen.

⑭

- Foretag og modtag opkald.
- Tilbagekalds-tast

⑮

- Åbn hovedmenuen.
- Bekræft valg.
- Åbn menuen med valgmuligheder.
- Vælg den funktion, der vises på håndsettets skærm lige oven over tasten.

Visning af ikoner

I standby-modus viser ikonerne på hovedskærmen, hvilke funktioner der er tilgængelige på dit håndsæt.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsættet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fra fuld til lav).
	Når håndsættet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at rulle, indtil opladningen er fuldført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en advarselstone. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.
	Det viser status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.
	Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Indikerer et udgående opkald på genopkaldslisten.
	Det blinker, når der er et nyt ubesvaret opkald, eller når du gennemser nye ubesvarede opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet blinker, når du modtager et opkald. Det lyser konstant, når du er i gang med et opkald.
	Højtaleren er slået til.
	Alarmen er aktiveret.
	Ringetonen er slået fra.
	Ikonet blinker, når der er en ny stemmebesked. Ikonet lyser konstant, når stemmebeskederne allerede vises i opkaldsloggen. Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmebeskeder.
	Lydløs tilstand er aktiveret.
	ECO -tilstand er aktiveret.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer dit håndsett.

Tilslutning af opladeren

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af telefonen.
- Brug kun den medfølgende strømadapter til at oplade batterierne.

≡ Bemærk

- Hvis du har abonnement på højhastigheds DSL-internet (Digital Subscriber Line) via din telefonlinje, skal du sørge for at installere et DSL-filter mellem telefonledningen og stikkontakten. Filteret forebygger støj og problemer med Vis nummer-funktionen pga. DSL-interferens. Du kan få flere oplysninger om DSL-filtre hos din DSL-udbyder.
- Identifikationspladen findes i bunden af basestationen.


Tilslut strømadapterens ender til (kun for versionen med flere håndsett):

- DC-indgangsstikket i bunden af den ekstra håndsetoplader.
- strømstikket på væggen.

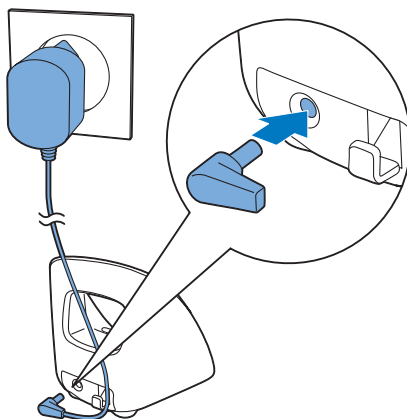

Installer håndsettet

Batterierne er forudinstalleret i håndsettet. Træk batteritappen af batteridækslet før opladning.

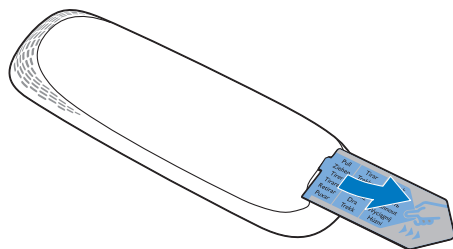

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Brug kun de medfølgende batterier.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.

Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsættet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

Advarsel

- Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet.

Konfigurer din telefon (afhængig af land)

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises der en velkomstmeddelelse.
- 2 Tryk på **[OK]**.

Indstil sproget

Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

↳ Indstillingen gemmes.

Se følgende trin for at ændre sprogindstilling.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Sprog]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

Tip

- Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt senere, skal du trykke på **[Tilbg.]** for at springe denne indstilling over.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Dato & tid]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Tryk på taltasterne for at indtaste datoen, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet.

Bemærk

- Hvis tiden vises i 12-timers-format, skal du trykke på **[12]** / **[AM]** for at vælge **[FØR.M.]** eller **[EFT.M.]**.

- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.

Oplad håndsættet

Anbring håndsættet i opladeren for at oplade håndsættet. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, hører du et lydsignal.


↳ Håndsættet påbegynder opladning.

Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsættet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

Du kan aktivere eller deaktivere dockingtonen (se 'Angiv dockingtone' på side 42).
Telefonen er nu klar til brug.

Kontroller batteriniveauet

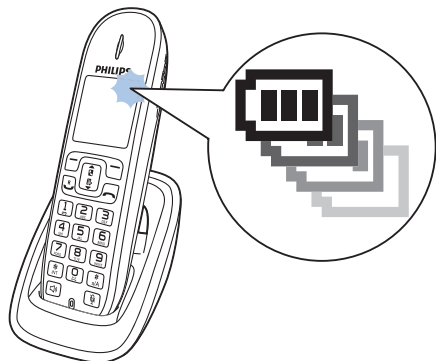

Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau.

-  Når håndsettet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fuld, mellem og lav).
-  Når håndsettet er placeret på basestationen/opladeren, blinker søjlerne, indtil opladningen er fuldført.
-  Ikonet for tomt batteri blinker: Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.

Håndsettet slukker, hvis batterierne er tomme. Hvis du er i gang med en samtale, vil du høre advarselstoner; når batterierne er næsten tomme. Opkaldet afbrydes efter advarslen.

Hvad er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus, når den ikke anvendes. Standby-skærmen viser navnet på håndsettet, nummeret på håndsettet, dato og tid.

Kontroller signalstyrken

 Antallet af bjælker angiver status for forbindelsen mellem håndsettet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen.

- Sørg for, at håndsettet har forbindelse til basestationen, før du foretager eller modtager opkald og benytter funktionerne.
- Hvis du hører advarselstoner; når du taler i telefonen, er håndsettets batteri næsten tomt, eller håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsettet tættere på basestationen.

Tænd eller sluk for håndsettet

Tryk på  og hold den nede for at tænde eller slukke håndsettet.

4 Opkald



Bemærk

- Hvis strømmen svigter, kan telefonen ikke få adgang til nødopkaldstjenester.



Tip

- Kontroller signalstyrken, før du foretager et opkald eller under et opkald (se 'Kontroller signalstyrken' på side 34).

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald på følgende måder:

- Hurtigt opkald
- Indtast nummer før opkald



Tip

- Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager et opkald fra genopkaldslisten, telefonbogslisten og opkaldsloggen, i brugervejledningen til basestationen.

Hurtigt opkald

- 1 Tryk på  eller .
- 2 Indtast telefonnummeret.
 - ↳ Nummeret ringes op.
 - ↳ Varigheden af dit aktuelle opkald vises.

Indtast nummer før opkald

- 1 Indtast telefonnummeret
 - For at slette et tal skal du trykke på [Ryd].
 - For at lave mellemrum skal du trykke på  og holde den nede.
- 2 Tryk på  eller  for at ringe nummeret op.



Bemærk

- Opkaldstimeren viser taletiden for dit aktuelle opkald.



Bemærk

- Hvis du hører advarselstoner, er håndsættets batteri næsten tomt, eller håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsættet tættere på basestationen.

Afslut et opkald

Du kan afslutte et opkald på følgende måder:

- Tryk på ; eller
- Placer håndsættet i basestationen eller opladningsholderen.

Besvar et opkald

Når der er et indgående opkald, ringer telefonen. Tryk på  eller  for at besvare opkaldet.

Advarsel

- Når håndsettet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsettet væk fra øret for at undgå høreskader.

Bemærk

- Tjenesten Vis nummer er tilgængelig, hvis du er tilmeldt Vis nummer-tjenesten hos din tjenesteudbyder.

Tip

- Der vises en meddelelse, hvis der er et ubesvaret opkald.

Sluk for ringetonen for et indgående opkald

Tryk på **[Stille]**, når telefonen ringer.

Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren

Tryk på  /  for at justere lydstyrken under et opkald.

- ↳ Lydstyrken i ørestykket/højttaleren justeres, og telefonen vender tilbage til opkaldsskærmen.

Slå mikrofonens lyd fra

- 1 Tryk på  under et opkald.
 - ↳ Håndsettet viser **[Tavs til]**.
 - ↳ Den, der ringer op, kan ikke høre dig, men du kan stadig høre hans/hendes stemme.
- 2 Tryk på  igen for at slå mikrofonens lyd til igen.
 - ↳ Du kan nu kommunikere med den, der ringer op.

Tænd eller sluk for højttaleren

Tryk på .

Foretag endnu et opkald

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

- 1 Tryk på  under et opkald.
 - ↳ Det første opkald parkeres.
- 2 Indtast det andet nummer.
 - ↳ Nummeret, der vises på skærmen, ringes op.

Besvar endnu et opkald

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

Når du hører et periodisk bip, der giver dig besked om et indgående opkald, kan du besvare opkaldet på følgende måder:

- 1 Tryk på  og  for at besvare opkaldet.
↳ Det første opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.
- 2 Tryk på  og  for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det første opkald.

Skift mellem to opkald

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

Du kan skifte mellem dine opkald på følgende måder:

- Tryk på  og ; eller
- Tryk på **[Option]**, vælg **[Skift opkald]**, og tryk derefter på **[OK]** igen for at bekræfte.
↳ Det aktuelle opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.

Opret et telefonomøde med de eksterne opkald

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket. Kontroller for ekstra gebyrer hos tjenesteudbyderen.

Når du er forbundet til to opkald, kan du etablere et conferenceopkald på disse måder:

- Tryk på  og tryk derefter på ; eller
- Tryk på **[Option]**, vælg **[Konference]**, og tryk derefter på **[OK]** igen for at bekræfte.
↳ De to opkald kombineres, og der er etableret et telefonomøde.

5 Internt opkald og telefonmøder

Et internt opkald er et opkald til et andet håndsat, der bruger den samme basestation. Et telefonmøde involverer en samtale mellem dig, en anden håndsatbruger og de personer, der ringer op udefra.

Sørg for, at alle håndsat, der er registreret til basestationen, er **Philips CD29**-modeller, for at sikre, at denne funktion virker korrekt.

Foretag et opkald til et andet håndsat



Bemærk

- Hvis basestationen kun har 2 tilmeldte håndsat, skal du trykke på og holde den nede for at foretage et opkald til et andet håndsat.

- 1 Tryk på og hold den nede.
↳ De håndsat, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsatnummer; og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Det valgte håndsat ringer.
- 3 Tryk på på det valgte håndsat.
↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på **[Annul.]** eller for at annullere eller afslutte det interne opkald.



Bemærk

- Hvis det valgte håndsat er optaget, vises **[Optaget]** på håndsettets skærm.

Mens du taler i telefonen

Du kan skifte fra ét håndsat til et andet under et opkald:

- 1 Tryk på og hold den nede.
↳ Det aktuelle opkald parkeres.
- 2 Vælg et håndsatnummer; og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Vent på, at personen i den anden ende besvarer dit opkald.

Skift mellem opkald

Tryk på **[Ekstrn]** for at skifte mellem opkaldet udefra og det interne opkald.

Viderestil et opkald

- 1 Tryk på og hold den nede under et opkald.
↳ De håndsat, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsatnummer; og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Tryk på , når personen i den anden ende besvarer dit opkald.
↳ Opkaldet viderestilles nu til det valgte håndsat.

Opret et telefonmøde

Et 3-vejstelefonmøde foregår mellem dig, en anden håndsatbruger og de personer, der ringer op udefra. Det kræver, at to håndsat deler den samme basestation.

Under et eksternt opkald

- 1 Tryk på , og hold den nede for at starte et internt opkald.
 - ↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
 - ↳ Det eksterne opkald parkeres.
- 2 Vælg eller indtast et håndsætnummer, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Det valgte håndsæt ringer.
- 3 Tryk på  på det valgte håndsæt.
 - ↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på **[Konf.]**.
 - ↳ Du deltager nu i et 3-vejstelefonmøde med den person, der ringer udefra, og et valgt håndsæt.
- 5 Tryk på  for at afslutte telefonmødet.



Bemærk

- Tryk på  for at deltage i et igangværende møde med et andet håndsæt, hvis **[Tjenester]** > **[Konference]** er indstillet til **[Auto]**.

Under telefonmødet

- Tryk på **[Int.]** for at parkere det eksterne opkald og vende tilbage til det interne opkald.
 - ↳ Det eksterne opkald parkeres.
- Tryk på **[Konf.]** for at genetablere telefonmødet.



Bemærk

- Hvis håndsættet lægges på under telefonmødet, er det andet håndsæt stadig forbundet til det eksterne opkald.

6 Tekst og tal

Du kan indtaste tekst og tal for håndsætnavnet, telefonbogsposterne og andre menupunkter.

Indtast tekst og tal

- 1 Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- 2 Tryk på **[Ryd]** for at slette tegnet.
- 3 Tryk på **[]** for at tilføje et mellemrum.



Tip

- Se kapitlet "Appendiks" for yderligere oplysninger om indtastning af tal og tekst.

Skift mellem store og små bogstaver

Som standard er det første bogstav i hvert ord i en sætning stort, og resten er små. Tryk på **#** og hold den nede for at skifte mellem store og små bogstaver.

7 Telefonindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for at gøre telefonen til din egen.

Sørg for, at alle håndsat, der er registreret til basestationen, er **Philips CD29**-modeller; for at sikre, at denne funktion virker korrekt.

Lydindstillinger

Indstil lydstyrken på håndsettets ringetone

Du kan vælge mellem 5 lydstyrker for ringetone eller **[Fra]**.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Lyde]** > **[Ringelydstyrke]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en lydstyrke, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil håndsettets ringetone

Du kan vælge mellem 10 ringetoner:

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Lyde]** > **[Ring]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ringetone, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Lydløs tilstand

Du kan indstille din telefon til lydløs tilstand og aktivere lydløs tilstand i et bestemt tidsrum. Når lydløs tilstand er aktiveret, ringer telefonen ikke og sender ingen alarmer eller lyd.

Bemærk

- Når du trykker på **[☎]** for at finde dit håndsat, eller når du aktiverer alarmen, sender din telefon fortsat alarmer, selvom lydløs tilstand er aktiveret.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Lyde]** > **[Lydløs-tilst.]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til/fra]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.
- 3 Vælg **[Start og slut]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indstil klokkeslættet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.
↳ **[🕒]** vises på displayet.

Indstil tastetone

Tastetonen er den lyd, telefonen afgiver, når du trykker på en tast på håndsettet.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Lyde]** > **[Tastetone]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Angiv dockingtone

Dockingtonen er den lyd, der lyder, når håndsættet placeres på basestationen eller opladeren.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Lyde]** > **[Docking-tone]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil lydprofilen

Du kan vælge mellem 3 forskellige profiler til at indstille lyden i ørestykket.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Lyde]** > **[Min lyd]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en profil, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Åbn lydprofilen under et opkald

- 1 Tryk på **[Lyd]** en eller flere gange for at ændre lydprofil under et opkald.

ECO-modus

Valg af **ECO**-tilstand reducerer transmissionskraften i håndsæt og basestation, når der er et opkald, eller når telefonen er i standby-tilstand.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Eco-tilstand]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.
↳ **ECO** vises i standbytilstand.



Bemærk

- Når **ECO** er indstillet til **[Til]**, kan rækkevidden mellem håndsæt og basestation blive mindre.

Navngiv håndsættet

Navnet kan bestå af op til 14 tegn. Det vises på håndsættets skærm i standby-modus.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Telefonnavn]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, skal du vælge **[Ryd]**.
- 3 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

Få oplysninger under "Indstil dato og klokkeslæt" i afsnittet "Kom godt i gang".

Indstil skærmsprog



Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.
- Der kan vælges forskellige sprog i forskellige lande.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tlf.opsætning]** > **[Sprog]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

8 Vækkeur

Din telefon har indbygget vækkeur. Se nedenfor, hvordan du indstiller vækkeuret.

Indstil alarmen

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Alarm]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til én gang]** eller **[Til dagligt]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indstil et alarmtidspunkt, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Alarmen er indstillet, og  vises på skærmen.



Tip

- Tryk på  /  for at skifte mellem **[AM]/[PM]**.

Sluk for alarmen

Når alarmen ringer

Tryk på en tilfældig tast for at slukke for alarmen.

Før alarmen ringer

Vælg **[Menu]** > **[Alarm]** > **[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

- ↳ Indstillingen gemmes.

9 Tjenester

Telefonen understøtter en række funktioner, som kan hjælpe dig med at håndtere og administrere opkaldene.

Sørg for, at alle håndsæt, der er registreret til basestationen, er **Philips CD29**-modeller; for at sikre, at denne funktion virker korrekt.

Opkaldslistetype

Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Opk. listetype]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

Auto-telefonmøde

Hvis du vil slutte dig til et eksternt opkald med et andet håndsæt, skal du trykke på .

Aktiver/deaktiver auto-telefonmøde

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Konference]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Auto]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Netværkstype

Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller med understøttelse af netværkstype.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Netværkstype]**, og tryk på **[OK]**.
- 2 Vælg en netværkstype, og tryk derefter på **[OK]**.
↳ Indstillingen gemmes.

Auto-præfiks

Denne funktion kontrollerer og formaterer det udgående opkaldsnummer, før der ringes ud. Præfiks-nummeret kan erstatte det søgenummer, du indstillede i menuen. Hvis du f.eks. har indstillet 604 som søgenummer og 1250 som præfiks, og du har ringet til nummeret 6043338888, ændrer telefonen nummeret til 12503338888, når den ringer ud.

Bemærk

- Et søgenummer kan højst bestå af 5 cifre. Et auto-præfiks kan højst bestå af 10 cifre.

Bemærk

- Denne indstilling afhænger af det enkelte land

Indstil auto-præfiks

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Auto-præfiks]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast søgenummeret, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast præfiks-tallet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.



Bemærk

- For at lave mellemrum skal du trykke på **#** og holde den nede.



Bemærk

- Hvis præfiks-tallet er indstillet og søgenummeret er tomt, tilføjes præfiks-tallet til alle udgående opkald.



Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det nummer, der ringes til, starter med * eller #.

Ringefunktion



Bemærk

- Denne funktion findes kun på modeller, der understøtter både tone- og pulsopkald.

Ringefunktion er det telefonsignal, der bruges i dit land. Telefonen understøtter tone- (DTMF) og puls- (drejeskive) opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Indstil ringefunktionen

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Ringefunk.]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ringefunktion, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.



Bemærk

- Hvis din telefon er indstillet til pulsopkald, skal du trykke på ***** under et opkald for midlertidigt at bruge tonefunktion. Cifre, der indtastes for det pågældende opkald, udsendes derefter som tonesignaler.

Vælg tilbagekaldstid

Sørg for, at tilbagekaldstiden er indstillet korrekt, så du kan besvare et andet opkald. Som regel er telefonen forudindstillet med tilbagekaldstid. Du kan vælge mellem 3 muligheder: **[Kort]**, **[Mellem]** og **[Lang]**. Antallet af tilgængelige muligheder afhænger af landet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Genopkaldstid]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Registrer håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsæt på basestationen.

Auto-registrering

- Anbring det afmeldte håndsæt på basestationen.
- ↳ Håndsættet begynder automatisk at registrere sig.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.

Manuel registrering

Hvis auto-registrering mislykkes, kan du registrere dit håndsæt manuelt.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast system-PIN. Tryk på **[Ryd]** for at foretage rettelser. Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-koden.
- 3 Tryk og hold **[⏻]** nede på basestationen i 5 sekunder.



Bemærk

- Du hører en bekræftelses-biptone på modeller med en telefonsvarer.

- 4 Tryk på **[OK]** for at starte registrering.
↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.



Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.



Bemærk

- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

Afmeld håndsæt

- 1 Hvis to håndsæt deler samme basestation, kan du afmelde et håndsæt med et andet håndsæt.
- 2 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Afmeld]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast system-PIN. Tryk på **[Ryd]** for at foretage rettelser. Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-koden.
- 4 Vælg nummeret på det håndsæt, der skal afmeldes.
- 5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsættes afmeldes.



Tip

- Håndsætnummeret vises ved siden af håndsætnavnet i standby-modus.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Nulstil]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 2 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Alle indstillinger nulstilles.

10 Tekniske data

Skærm

- Gul LCD-bagbelysning

Generelle telefonfunktioner

- Dobbeltmodus Vis navn og Vis nummer
- Telefonmøde og voicemails
- Internt opkald
- Maksimal taletid: 17 timer

Batteri

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V
genopladelige 600 mAh-batterier
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh
genopladelige batterier
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh
genopladelige batterier
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh
genopladelige batterier

Adapter

Base og oplader

- Philips: SSW-1920EU-2, Input: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, Output: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, Input: 100-240 V
50/60 Hz 0,2 A, Output: 6 V 500 mA

Strømforbrug

- Strømforbrug i standbytilstand: cirka 0,60 W
(CD290); 0,65 W (CD295)

Vægt og mål (CD290)

- Håndsæt: 113,6 gram
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (H x B x D)
- Oplader: 56,4 gram
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (H x B x D)

Vægt og mål (CD295)

- Håndsæt: 113,6 gram
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (H x B x D)
- Oplader: 56,4 gram
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (H x B x D)

11 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at CD290/CD295 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produkt er blevet designet, afprøvet og fabrikeret i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EC.

Brug GAP-standard

GAP-standarden garanterer, at alle DECT™ GAP-håndsæt og basestationer overholder en minimum driftsstandard, uanset hvilket mærke de er. Håndsettet og basestationen overholder GAP-standarden, hvilket betyder, at der er garanti for følgende basisfunktioner: registrering af håndsæt, oprettelse af forbindelse, foretagelse og modtagelse af opkald. De mere avancerede funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du forsøger at bruge dem med produkter af andre mærker. Hvis du vil registrere og bruge dette håndsæt med en basestation af et andet mærke, der overholder GAP-standard, skal du først følge den fremgangsmåde, der beskrives i producentens vejledning og derefter følge den fremgangsmåde til registrering af håndsettet, der er beskrevet i denne vejledning. Hvis du vil registrere et håndsæt af et andet mærke på basestationen, skal du sætte basestationen i registreringsmodus og derefter følge den fremgangsmåde, der beskrives i håndsetproducentens vejledning.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålttede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandards, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Når dette logo findes på et produkt, betyder det, at der er givet et økonomisk bidrag til det relevante nationale bortskaffelses- og genbrugssystem.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

12 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser **[Afmeld]**, skal du placere håndsettet på basestationen, indtil signalbjælken vises.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger under "Registrer håndsettene" i afsnittet Tjenester.

Hvis jeg ikke kan registrere de ekstra håndsat på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndsat, og prøv igen.

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser.
- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Ingen dockingtone

- Håndsettet er ikke ordentligt placeret på basestationen/opladeren
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsettet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsettet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.

Displayet virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er strøm tilgængelig, og at telefonen er tilsluttet.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

Håndsettet mister forbindelsen til basen, eller lyden forvrænges under et opkald.

Kontroller, at **ECO**-modus er aktiveret. Deaktiver den for at øge håndsettets rækkevidde og få glæde af de optimale opkaldsbetingelser.



Bemærk

- Hvis løsningerne herover ikke hjælper, skal du koble strømmen fra både håndsettet og basestationen. Prøv igen efter 1 minut.

13 Appendiks

Tekst- og nummerindtastningstabeller

Tast Store bogstaver og tegn (for engelsk/fransk/tyisk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/spansk/hollandsk/dansk/finsk/norsk/svensk/umænsk/polsk/tjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/kroatisk/litauisk/estisk/lettisk/bulgarsk)

0	Mellemrum . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĳ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tast Små bogstaver og tegn (for engelsk/fransk/tyisk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/spansk/hollandsk/dansk/finsk/norsk/svensk)

0	Mellemrum . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð ñ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ Ĳ Ĭ Ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tast	Store bogstaver og tegn (for græsk)
0	Mellemrum . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ò O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tast	Små bogstaver og tegn (for græsk)
0	Mellemrum . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 ρ q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Dansk

14 Indeks

A

alarm	43
auto-præfiks	44
auto-telefonmøde	44

B

batteri	34, 47
besvar et opkald	36
bortskaffelse	48

D

datoindstilling	33
-----------------	----

E

ECO-modus	42
ekstra håndsæt	45

F

fejlfinding/ofte stillede spørgsmål	50
-------------------------------------	----

G

GAP	48
-----	----

H

håndsætnavn	42
-------------	----

I

interne opkald	38
interne opkald	38

J

justering af lydstyrke	36
------------------------	----

K

konference	37, 38, 44
------------	------------

L

lyde	
docking	42
lydprofil	42
tasttone	41
lydløs	36
lydløs	41

N

netværkstype	44
--------------	----

O

opkald	35
opladning	33

R

registrer/afmeld	45, 46
ringefunktion	45
ringetone	41

S

signalstyrke	34
sikkerhed	28
sprogindstilling	
håndsæt	42
standardindstillinger	46
standbytilstand	34
strømadapter	47

T

tekstindtastning	40, 51
telefon	
oversigt	30
telefonindstillinger	41
tidsindstilling	33
tilbagekaldstid	45
to opkald/parkeret opkald	37

V

viderestil opkald	38
vis nummer	36



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD2950_12_DA_V2.0
WK13103

CE 0168

