

Guida di avvio rapido




Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*


Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

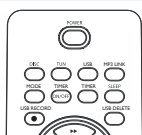

Telecomando



1 x cavo MP3 Link



Guida di avvio rapido



Manuale dell'utente

PHILIPS

Punto A *Collegamento*

1


Collegare i cavi dell'altoparlante.

2

Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

Suggerimento

Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

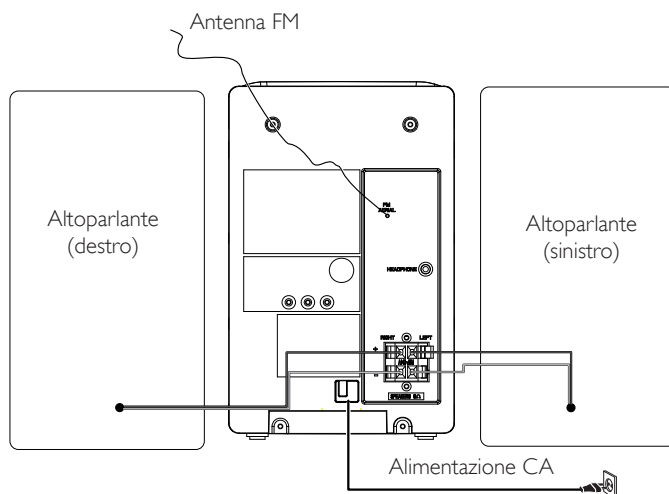

Punto B *Programmazione*

Impostazione dell'orologio

1

Tenere premuto **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.

2

Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.

3

Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

4

Premere **◀/▶** (o **◀/▶** sul telecomando) per impostare l'ora.

5


Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

6

Premere **◀/▶** (o **◀/▶** sul telecomando) per impostare i minuti.


7

Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.

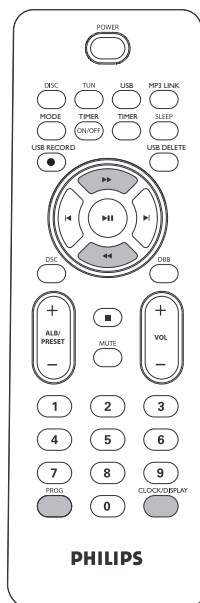

Riproduzione da disco

- 1 Premere **SOURCE** (o **DISC** sul telecomando) per selezionare la modalità disco.
- 2 Alzare il coperchio del vano CD.
- 3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.
- 4 Premere ►|| per avviare la riproduzione.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere ■.

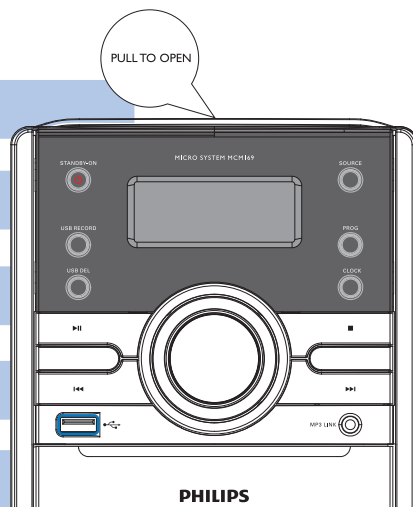


Riproduzione da USB

Il sistema Hi-Fi consente di usare memorie flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), schede di memoria (per il funzionamento con il sistema Hi-Fi è necessario un lettore di schede di memoria aggiuntivo).

- 1 Inserire la spina USB del dispositivo USB nella porta  dell'apparecchio.
- 2 Premere **SOURCE** una o più volte (o **USB** sul telecomando) per selezionare la modalità USB.
- 3 Riprodurre i file audio USB allo stesso modo degli album e dei brani presenti su un CD.

Ascolto della radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** (o **TUN** sul telecomando) per selezionare FM o MW
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 In modalità sintonizzatore, premere **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** sul telecomando) per selezionare un numero preimpostato.

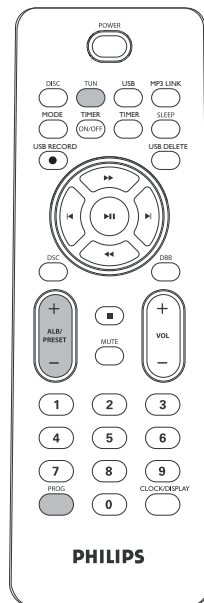

Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

