


# Guia de Início Rápido

DVP6600  
DVP6620  
DVD video player




## Conteúdo da caixa


Manual do Usuário




Suporte removível

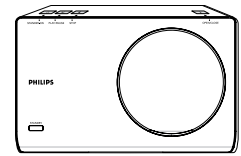


DVD Video Player



Cabo de vídeo composto



Cabo de HDMI



Cabo de alimentação




Controle remoto e duas pilhas AAA



## Conexão


Conexões básicas de áudio/vídeo

### Vídeo composto CVBS (Boa qualidade)

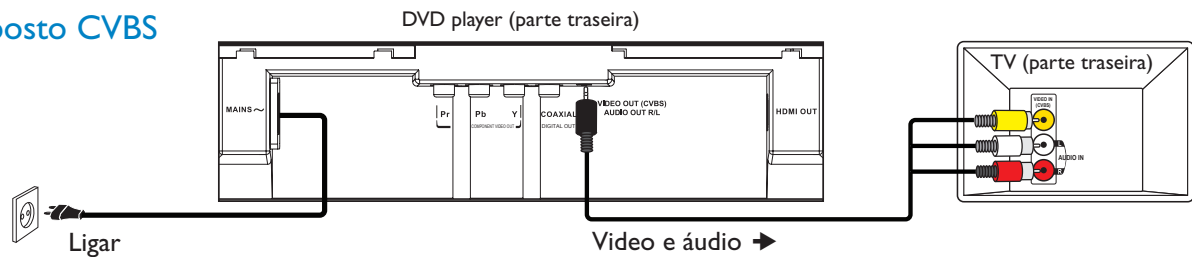


OU

### Vídeo componente (Melhor qualidade)

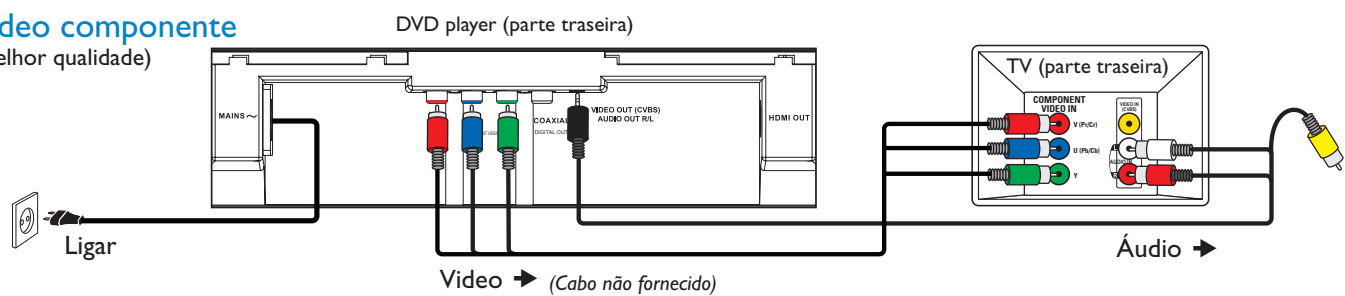


OU

### HDMI (Melhor qualidade)

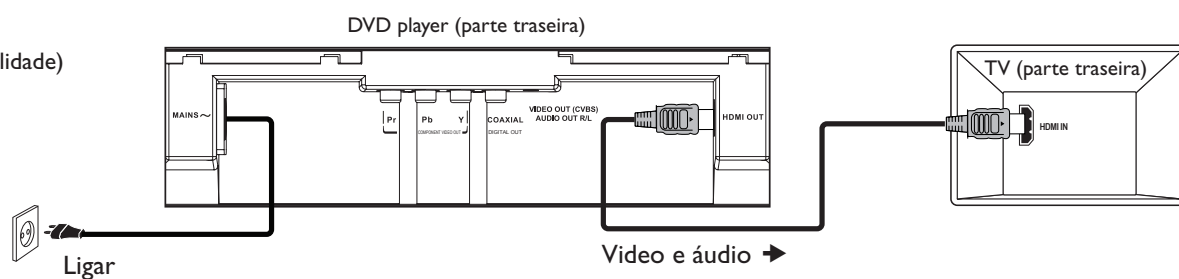

## Encaixe do suporte

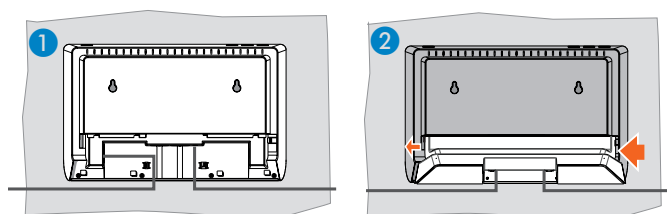


- 1 Coloque a unidade em uma superfície plana com o painel frontal voltado para baixo.


**Nota** Para evitar que a unidade seja arranhada, sempre cubra sua superfície frontal com uma flanela antes de colocá-la em uma superfície.

- 2 Coloque o suporte no painel traseiro e deslize para a esquerda para fixá-lo na posição correta.


## 2 Instalação

### A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione  (STANDBY ON) na unidade para ligá-la.

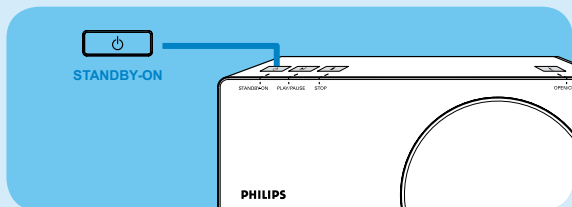






- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

**Nota** Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, ) até vir o canal Video In.

### B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP**.  
Será exibido { Página Config. Geral }.

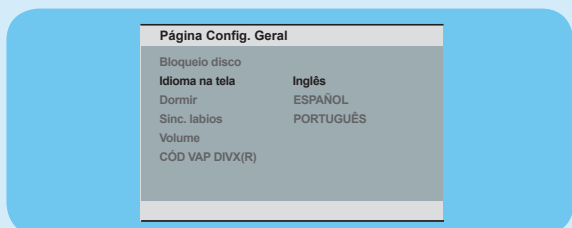

- 2 Pressione  para selecionar { Idioma na tela } e pressione .
- 3 Use os botões para   para selecionar o idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Pressione **SETUP** para sair.

**Nota** O idioma definido é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação desta unidade, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências, etc.) disponíveis nesta unidade. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.

### Precisa de ajuda?

#### Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o DVD player Philips.

#### On-line





Registre seu produto e obtenha suporte em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



## 3 Aproveite!


### A Iniciar a reprodução do disco

- 1 A reprodução pode ser iniciada automaticamente quando um disco é inserido na bandeja de disco.

**Nota** Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use os botões     para navegar pelo menu do DVD.

- 2 Pressione **PLAY/PAUSE**  para iniciar a reprodução.

- 3 Para interromper a reprodução, pressione **STOP** .

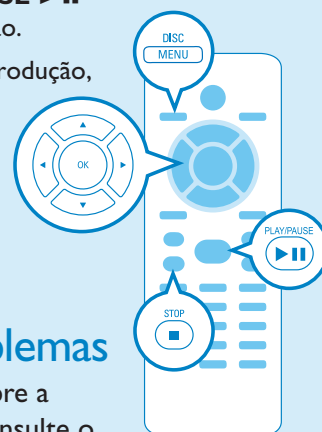

### Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

#### Sem energia

- Verifique se o cabo de alimentação AC está conectado corretamente.
- Pressione STANDBY-ON no painel superior da unidade para ligá-la.

#### Sem imagem

- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

#### Sem som ou som distorcido

- Verifique as conexões de áudio e certifique-se de que o aparelho de áudio conectado está ligado.
- Para a conexão HDMI, verifique se a configuração HDMI ou Digital da TV está definida como LIG. Contate o fabricante da TV para obter informações detalhadas.

#### O controle remoto não funciona

- Verifique se as pilhas estão carregadas ou substitua-as.
- Reduza a distância entre o controle remoto e a unidade.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho.



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgpjy-0732/55\_03