

Ligar a partir da agenda

1. Pressione  no modo inactivo.
 2. Percorra as opções  até uma entrada da agenda.
 3. Pressione a tecla  ou .
- A chamada é iniciada.

Ouvir chamadas gravadas no atendedor de chamadas (apenas para telefones com atendedor de chamadas)

Pressione  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas (o contador de mensagens acende-se).

Pressione  novamente para desligar o atendedor de chamadas (o contador de mensagens apaga-se).

Pressione  na estação de base para reproduzir mensagens do telefone (a última mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida).

Pressione  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Pressione  para retroceder para a mensagem anterior (se pressionado após 1 segundo da reprodução da mensagem actual).

Pressione  para reproduzir a mensagem actual (se pressionado após 1 segundo da reprodução da mensagem actual).

Pressione   para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.

Pressione  para apagar a mensagem actual.

Consulte o manual do utilizador do seu novo telefone para obter mais informações acerca do funcionamento do atendedor de chamadas.

Resolução de problemas

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador que acompanha o seu telefone.

Problema

- Não existe som de marcação!
- O meu interlocutor não me consegue escutar nitidamente!
- **A PROCURAR...** é visualizado no auscultador e o ícone  está a piscar!
- O número do chamador não é visualizado!

Solução

- Verifique as ligações
- Carregue as pilhas
- Use o cabo de linha fornecido
- Aproxime-se da estação de base
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico
- Aproxime-se da estação de base
- Reinicialize a sua unidade e reinicie o registo do auscultador
- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede

Bem-vindo à Philips!

Registe o seu produto e obtenha apoio técnico em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador que acompanha o seu telefone.

Ajuda on-line

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44771

 **CE 0168**
Printed in China

Registe o seu produto e obtenha apoio técnico em www.philips.com/welcome

CD650
CD655



Guia de iniciação rápida

- 1 Ligar
- 2 Instalar
- 3 Desfrutar

PHILIPS


Conteúdo da caixa



Auscultador



Estação de base com suporte para o seu novo telefone básico OU



o seu novo telefone com atendedor de chamadas



Porta do compartimento das pilhas



2 pilhas AAA recarregáveis NiMH



Fonte de alimentação



Fio telefónico*



Manual do utilizador



Garantia



Guia de iniciação rápida

*Pode encontrar o adaptador de linha fornecido separado do cabo de linha telefónica na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.


Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará um ou mais auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o seu telefone.

1 Ligar

Ligar a estação de base

1. Coloque a estação de base numa localização central junto da tomada da linha telefónica e da tomada de electricidade.

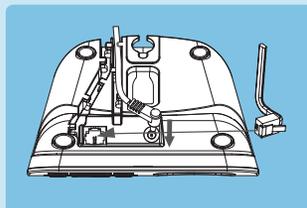


2. Ligue o cabo de linha telefónica e o cabo de alimentação aos seus conectores correspondentes na parte de trás da estação de base.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de linha telefónica e do cabo de alimentação nas suas respectivas tomadas.


2 Instalar

Introduzir as pilhas recarregáveis e carregar

A Introduza as pilhas

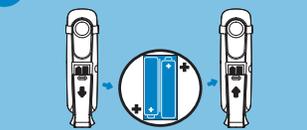

B Carregue o telefone durante 24 horas

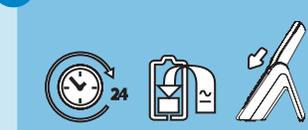

Configurar o telefone (se necessário)

Depois de carregar o telefone durante alguns minutos, poderá visualizar um ecrã de boas-vindas, dependendo do país onde reside. Se o ecrã de boas-vindas for visualizado:

1. Percorra as opções até à palavra **BEM-VINDO** no idioma pretendido e pressione para confirmar a sua selecção.
 2. Percorra as opções para encontrar o seu país.
 3. Pressione para confirmar a sua selecção.
- O seu telefone está agora pronto para ser utilizado.

3 Desfrutar

Fazer uma chamada

Marque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla ou .

OU

Pressione a tecla ou para aceder à linha e marcar o número (máximo de 24 dígitos).

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla ou .

Terminar uma chamada

Para terminar uma conversação, pressione a tecla .

Ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada, pressione para seleccionar **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Programar a melodia do toque

1. Pressione no modo inactivo, percorra as opções até **DEF. PESSOAL** e pressione , percorra as opções até **TONS AUSCULTADOR** e pressione , percorra as opções até **TOQUES** e pressione .

2. Percorra as opções até à sua melodia pretendida para reproduzir a melodia.

3. Pressione para programar a melodia de toque.

É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Guardar um contacto na agenda

1. Pressione a tecla no modo inactivo, percorra as opções até **AGENDA** e pressione , pressione para entrar em **NOVA ENTRADA**.

2. **INTRODUZIR NOME** é visualizado no ecrã.

3. Introduza o nome do contacto (máximo de 14 caracteres) e pressione .

4. Introduza o número de telefone (máximo de 24 caracteres) e pressione .

É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda

1. Pressione no modo inactivo e percorra as opções para navegar pela agenda.

2. Para ver os pormenores, pressione .