

P7

Häufig gestellte Fragen

- F** Ist die Touch-Funktion des LCD-Bildschirms aktiviert?
A Die Touch-Funktion des LCD-Bildschirms ist nicht aktiviert. Steuern Sie die Anzeige der Digitalfotos mit den Tasten auf der Rückseite des Bilderrahmens.
- F** Kann ich durch Verwendung unterschiedlicher Speicherkarten zu unterschiedlichen Foto-Dashows wechseln?
A Ja, der Bilderrahmen zeigt eine Dashow von Fotos, die sich auf der aktuell eingefügten Speicherkarte befinden.
- F** Kann ich mit dem Bilderrahmen Fotos auf der Speicherkarte löschen?
A Ja, er unterstützt das Löschen von Fotos auf externen Geräten.
- F** Kann ich die digital angezeigten Fotos drucken?
A Nein, er unterstützt keinen direkten Fotodruck.

Willkommen bei Philips!
 Registrieren Sie Ihr Produkt und Sie werden unterstützt von Online-Hilfe: www.philips.com/welcome

P8



© 2009 Philips Electronics N.V.
 Alle Rechte vorbehalten.
 Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten.
 Die Markenrechte sind das Eigentum der Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer rechtmäßigen Erben.
 Versionen: SPF1007G1

P1

PhotoFrame

SPF1007



Kurzanleitung

- 1 Anschließen
- 2 Einrichtung
- 3 Genießen

PHILIPS

P2

Was befindet sich im Produktkarton



PhotoFrame



Rahmenständer



Kurzanleitung



Netzteil



Bedienungsanleitung

Was Sie noch benötigen



Steckdose




(Ihre Fotos auf) Speicherkarte


1 Anschließen

Installieren des Ständers

- Kopf des Ständers in den Sockel legen.
- Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Ständer einrastet.



Netzteil mit Stromversorgung verbunden



- Verbinden das Netzteil (Zubehör) mit dem Gleichstromeingang.
- Eine Begrüßung und die Seite (Hilfe) wird angezeigt. Drücken Sie eine Taste zum Abspielen oder nach wenigen Sekunden beginnt die automatische Ausführung.

Kartensteckplatz




USB-Steckplatz



2 Einrichtung

Einfache Steuertasten

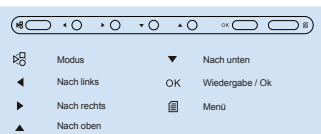

Einstellen der Uhrzeit

- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Uhr/Zeit** mit der **Nach oben/Nach unten**-Taste aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Stellen Sie **Uhrzeit** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ ein und schalten Sie **Std./Min** mit der Taste „Nach links/Nach rechts“ um.
- Stellen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste „Wiedergabe/OK“ fertig.



Einstellen des Datums

- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Datum** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Stellen Sie **Datum** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ ein und schalten Sie **Tag/Monat/Jahr** mit der Taste „Nach links/Nach rechts“ um.
- Stellen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste „Wiedergabe/OK“ fertig.

Einstellen des automatischen Ein-/Aus-Timers

- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Einrichtung/Autom. verdunkeln** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Schalten Sie **Autom. verdunkeln/Timer/EIN** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ ein und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Stellen Sie **Autom. verdunkeln-Start** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ ein und schalten Sie **Std./Min** mit der Taste „Nach links/Nach rechts“ um.
- Stellen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste „Wiedergabe/OK“ fertig.
- Schalten Sie **Autom. verdunkeln/Timer/AUS** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.

Einstellen der Helligkeit

- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Einrichtung/Helligkeit** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Stellen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste „Wiedergabe/OK“ fertig.

3 Genießen

- Verbinden Sie zwecks Stromversorgung das Netzteil (Zubehör) mit dem Gleichstromeingang.
- Eine Begrüßung und die Seite **Hilfe** wird angezeigt. Drücken Sie eine Taste zum Abspielen oder nach wenigen Sekunden beginnt die automatische Ausführung.
- Drücken Sie die Taste „Modus“, um zu **Dashow** umzuschalten.
- Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“, um zu **Durchsuchen > Kalender > Dashow** umzuschalten und Ihren Favoriten auszuwählen.

Anzeigen von Fotos auf Speicherkarten

- Stecken Sie die Speicherkarte in den „SD -MMC -xD -MS“-Steckplatz für SD/SDHC/MS/MS Pro.
- Verbinden Sie zwecks Stromversorgung das Netzteil (Zubehör) mit dem Gleichstromeingang.
- Eine Begrüßung und die Seite **Hilfe** wird angezeigt. Drücken Sie eine Taste zum Abspielen oder nach wenigen Sekunden beginnt die automatische Ausführung.
- Fotos auf der SD-Karte werden im Dashow-Modus automatisch abgespielt.
- Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“ und schalten Sie den Modus zu **Durchsuchen** oder **Uhr** oder **Dashow** um.



Anzeigen von den Fotos auf dem USB Laufwerk

- Stecken Sie das Pen-Laufwerk in den USB-Steckplatz.
- Verbinden Sie zwecks Stromversorgung das Netzteil (Zubehör) mit dem Gleichstromeingang.
- Eine Begrüßung und die Seite **Hilfe** wird angezeigt. Drücken Sie eine Taste zum Abspielen oder nach wenigen Sekunden beginnt die automatische Ausführung.
- Fotos auf dem USB-Laufwerk werden im Dashow-Modus automatisch abgespielt.
- Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“ und schalten Sie den Modus zu **Durchsuchen** oder **Uhr** oder **Dashow** um.

Löschen von Fotos

- Wählen Sie unter Dashow/Durchsuchen/Miniatur eines der angezeigten Fotos.
- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Fotomenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Löschen** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Bestätigen Sie nochmals, durch Wahl mit **Ja** mit der Taste „Wiedergabe/OK“.

Miniaturmikrofon

- Drücken Sie die Taste „Modus“, um zu **Miniatur** umzuschalten, oder
- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie **Foto/Quellentreiber** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Legen Sie Ihre Fotoquelle mit dem Wiedergabemodus **Miniatur** fest.
- Kehren Sie zu **Hauptmenü** zurück, indem Sie die „Modus“-Taste drücken.
- Oder kehren Sie zu **Dashow** zurück, indem Sie die Taste „Wiedergabe/OK“ drücken.

Ausführen von RadiantColor, um Fotofarben auf Vollbild zu erstrecken

- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Einrichtung / Hintergrund / RadiantColor** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Kehren Sie durch Wahl von **Einrichtung / Hintergrund / Schwarz** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ zum Normalmodus zurück und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.



Ausführen des Collage-Effekts

- Drücken Sie die „Modus“-Taste, um **Hauptmenü** aufzurufen.
- Wählen Sie den Punkt **Einrichtung/Collage/WiWi** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ aus und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.
- Kehren Sie durch Wahl von **Einrichtung/Collage/Aus** mit der Taste „Nach oben/Nach unten“ zum Normalmodus zurück und drücken Sie die Taste „Wiedergabe/OK“.



P3

P4

P5

P6