


PHILIPS

Μπάρα ήχου

Σειρά 6000

TAB6305

Εγχειρίδιο χρήσης

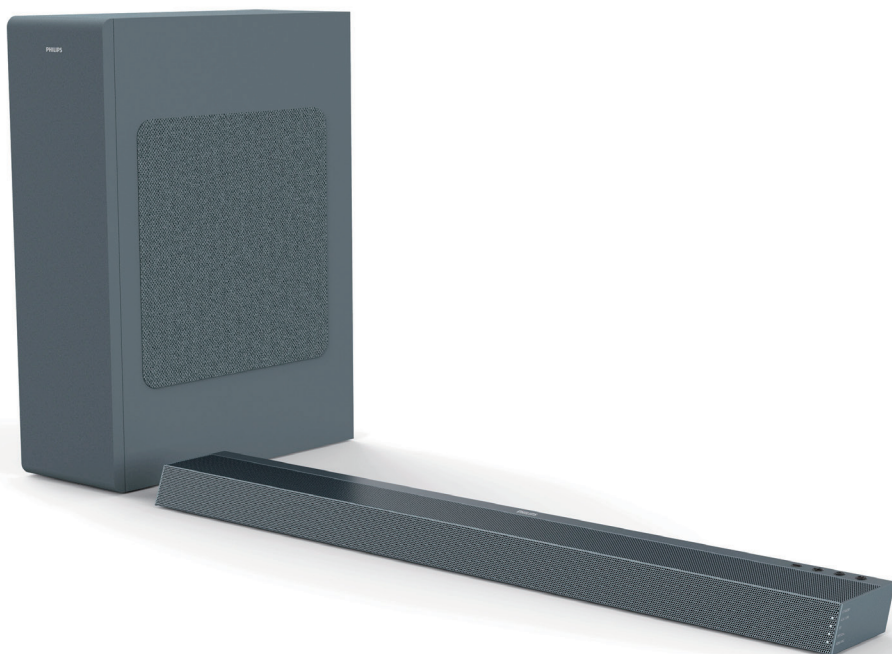

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Βοήθεια και υποστήριξη	2
	Ασφάλεια	2
	Φροντίδα του προϊόντος σας	3
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Δήλωση προσοχής FCC και IC για χρήστες (μόνο για ΗΠΑ και Καναδά)	4
	Συμμόρφωση	4
	Τι είναι στο κουτί	5

2	Η Μπάρα ήχου	6
	Κύρια μονάδα	6
	Υποδοχές σύνδεσης	6
	Ασύρματο υπογούφερ	7
	Τηλεχειριστήριο	7
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8
	Τοποθέτηση	8

3	Σύνδεση	9
	Σύνδεση σε υποδοχή HDMI (ARC)	9
	Σύνδεση οπτικής υποδοχής	9
	Σύνδεση σε υποδοχή AUX	9
	Σύνδεση καλωδίου διέλευσης IR	10
	Σύνδεση παροχής τροφοδοσίας	10
	Ζεύξη του υπογούφερ	11

4	Χρήση της Μπάρας ήχου	12
	ANAMMA και ΣΒΗΣΙΜΟ	12
	Επιλογή λειτουργιών	12
	Επιλογή εφέ Ισοσταθμιστή (EQ).	12
	Ρύθμιση έντασης ήχου	13
	Λειτουργία Bluetooth	13
	Λειτουργία AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
	Λειτουργία USB	14

5	Επιτοίχια τοποθέτηση	15
----------	-----------------------------	-----------

6	Προδιαγραφές προϊόντος	16
----------	-------------------------------	-----------

7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά από μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support:

- για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης
- για να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
- για να μας στείλετε με email ερωτήσεις
- για να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας υποστήριξης..

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και μετά εισάγετε τον αριθμό μοντέλου προϊόντος.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν από τη χρήση.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα στο προϊόν.
- Όταν χρησιμοποιείται φως ή συζευκτήρας για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ηλίου, σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβάτε πάντα το φως, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με την τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε το προϊόν σε πρίζα εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν!

- Για τοποθέτηση σε τοίχο, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο βραχίονα στήριξης τοίχου (εάν υπάρχει). Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή άλλα αντικείμενα σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασία κάτω από 5° C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να ταιριάζει με τη θερμοκρασία δωματίου, πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντοτε χώρο τουλάχιστον τεσσάρων ιντσών γύρω από το προϊόν για αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού του προϊόντος.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες (παλιές και νέες ή άνθρακα και αλκαλικές, κ.λπ.).
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης των μπαταριών. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν είναι άδειες ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία κουμπί που μπορεί να καταποθεί. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά ανά πάσα στιγμή! Σε περίπτωση κατάποσης, η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Αυτή είναι συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και χωρίς προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του προϊόντος σας

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Δήλωση προσοχής FCC και IC για χρήστες (μόνο για ΗΠΑ και Καναδά)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

Προειδοποίηση:

- Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20cm ανάμεσα στη συσκευή εκπομπής και το σώμα σας
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της μονάδας, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Τι είναι στο κουτί

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Μπάρα ήχου x 1
- Ασύρματο υπογούφερ x 1
- Τηλεχειριστήριο 1
- Καλώδιο τροφοδοσίας (για υπογούφερ) * x 2
- Μετασχηματιστής DC (για μπάρα ήχου) * x 2
- Καλώδιο διέλευσης IR x 1
- Βραχίονας IR x 1
- Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο x 1
(Στηρίγματα τοίχου x2, βίδες x2, πείροι x2)
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης / Κάρτα εγγύησης / Φύλλο ασφαλείας x 1




Ασύρματο υπογούφερ



Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο τροφοδοσίας *
(για υπογούφερ)




Μετασχηματιστής DC *



Καλώδιο διέλευσης
IR



Βάση IR



Βίδες κάλυψης
στηρίγματος
τοιχίου (για τοίχο)



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης - Κάρτα
εγγύησης - Φύλλο
ασφαλείας


* Ο αριθμός των καλωδίων τροφοδοσίας και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

2 Η Μπάρα ήχου

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε τη μπάρα ήχου στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση της κύριας μονάδας.

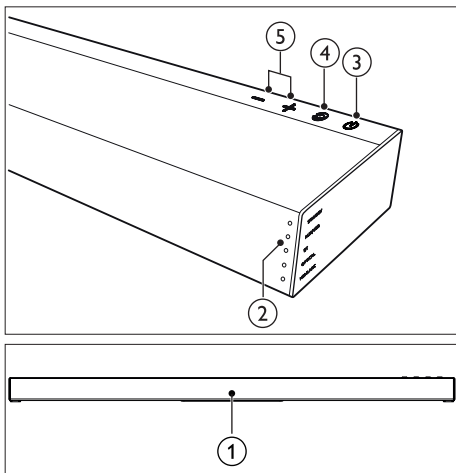

① Αισθητήρας τηλεχειρισμού

② Ένδειξη LED Μπάρας ήχου

Όταν αλλάζετε την πηγή αναπαραγωγής, η μπροστινή ένδειξη θα ανάψει ανάλογα. Μπορείτε να ανατρέξετε στο κείμενο στα δεξιά για την αντίστοιχη πηγή.

Κατάσταση	Κατάσταση LED
Αναμονή	[Standby] Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα
AUX	[AUX/USB] Ανάβει σταθερά με μελευκό χρώμα
USB	[AUX/USB] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
BT (Bluetooth)	
• Συνδέθηκε	[BT] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
• Σύνδεση	[BT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
OPTICAL	[OPTICAL] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
HDMI ARC	[HDMI ARC] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα

③ (Αναμονή-Ενεργ.)

Ανάβει τη Μπάρα ήχου ή τη βάζει σε κατάσταση αναμονής.

④ (Πηγή)


Επιλέξτε μια πηγή εισόδου για τη Μπάρα ήχου.

⑤ +/- (Ένταση ήχου)

Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου.

Υποδοχές σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνδέσεων που είναι διαθέσιμες στη Μπάρα ήχου.

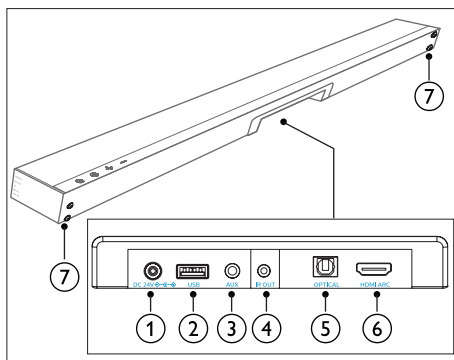

① DC 24V

Σύνδεση μετασχηματιστή.

② USB

- Είσοδος ήχου από συσκευή αποθήκευσης USB.
- Λογισμικό αναβάθμισης αυτού του προϊόντος.

③ AUX

Είσοδος ήχου από, για παράδειγμα, συσκευή αναπαραγωγής MP3 (υποδοχή 3,5 mm).

④ IR OUT

Συνδετήρας καλωδίου διέλευσης IR.

⑤ OPTICAL

Για τη σύνδεση οπτικής εξόδου ήχου στην τηλεόραση ή σε μια ψηφιακή συσκευή.


⑥ HDMI ARC

Για τη σύνδεση εισόδου HDMI στην τηλεόραση.

⑦ Βίδες στερέωσης τοίχου

Ασύρματο υπογούφερ

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του ασύρματου υπογούφερ.

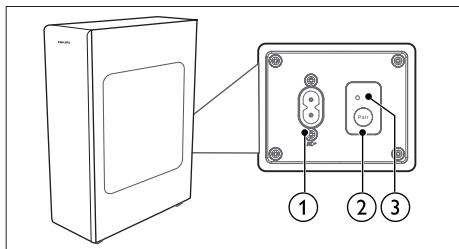

1 Υποδοχή~ AC

Σύνδεση του τροφοδοτικού.

2 Πλήκτρο ζεύξης

Πατήστε παρατεταμένα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης για το υπογούφερ.

3 Ένδειξη υπογούφερ

Προσδιορίζει την κατάσταση με βάση την ένδειξη του ασύρματου υπογούφερ.

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα	Υπογούφερ στη λειτουργία ζεύξης
Ανάβει σταθερά	Συνδέθηκε /Πετυχημένη ζεύξη.
Αναβοσβήνει αργά	Σύνδεση / Η ζεύξη απέτυχε

Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

1 (Αναμονή-Ενεργ.)

Ανάβει τη Μπάρα ήχου ή τη βάζει σε κατάσταση αναμονής.

2 (Σίγαση)

Απομόνωση ή επαναφορά ήχου.

3 Πλήκτρα πηγών

Aux: Αλλάζει την πηγή ήχου σε σύνδεση AUX (υποδοχή 3,5 mm).

BT / Pair: Αλλάζει σε λειτουργία Bluetooth. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης

στη λειτουργία Bluetooth ή αποσυνδέστε την υπάρχουσα αντιστοιχισμένη συσκευή Bluetooth.

Optical: Αλλάζει την πηγή ήχου σε σύνδεση optical.

HDMI ARC: Αλλάζει την είσοδο σε σύνδεση HDMI ARC.

USB: Αλλάζει σε λειτουργία USB.

4 EQ

Επιλέγει εφέ Ισοσταθμιστή (EQ).

5 ◀◀ / ▶▶ (Προηγούμενο/Επόμενο)

Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι σε λειτουργία USB/BT.

6 ▶▶ (Αναπαραγωγή/Παύση)


Ξεκινά, διακόπτει ή συνεχίζει την αναπαραγωγή σε λειτουργία USB/BT.

7 ◀ / + (Ένταση μπάρας ήχου)

Αυξάνει /μειώνει την ένταση της μπάρας ήχου.

8 (()) +/- (Ένταση υπογούφερ)

Αυξάνει /μειώνει την ένταση του υπογούφερ.

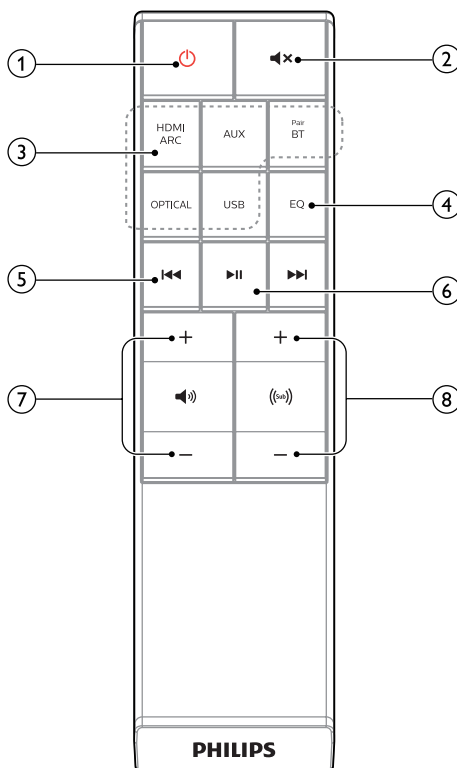


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

- Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας από απόσταση.
- Ακόμα και αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός του επιτρεπτού εύρους των 19,7 ποδιών (6 μ.), η λειτουργία τηλεχειρισμού μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή αν άλλες συσκευές τηλεχειρισμού χρησιμοποιούν υπεριώδεις ακτίνες κοντά στη μονάδα, μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά. Αντίστοιχα, τα άλλα προϊόντα μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά και αυτά.

Χρήση πρώτη φορά:


Η μονάδα διαθέτει μια προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου CR2025. Αφαιρέστε την προστατευτική ετικέτα για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

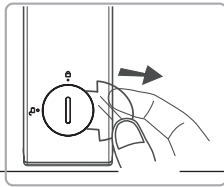

Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μπαταρία λιθίου CR2025, 3V.

- 1 Χρησιμοποιήστε εργαλεία (όπως μπαταρίες κουμπιά/κέρματα) για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας γυρίζοντας το αριστερόστροφα.
- 2 Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία, η οποία βρίσκεται κάτω από το καπάκι, τοποθετήστε τη νέα μπαταρία CR2025 και δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα (+/-).
- 3 Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για να πιάσετε την αυλάκωση του διαμερίσματος μπαταριών και γυρίστε δεξιόστροφα (κλειδώμα), και ασφαλίστε το στο τηλεχειριστήριο.

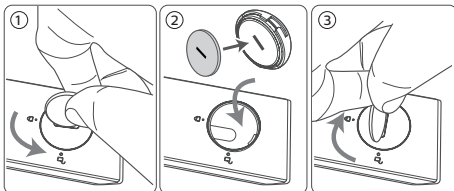


Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες

- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από ένα μήνα), αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο για να μην υπάρξει διαρροή.
- Εάν υπάρξει διαρροή στις μπαταρίες, καθαρίστε τη διαρροή στο εσωτερικό του θαλάμου μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες εκτός από αυτές που προτείνονται.
- Μην θερμαίνετε και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην τις ρίχνετε σε φωτιά ή νερό
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε μπαταρίες με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μπορεί να βραχυκυκλώσουν, να διαρρέουν ή να εκραγούν.
- Μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία αν δεν είναι επαναφορτιζόμενη.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το υπογούφερ σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρον (3 πόδια) από τη Μπάρα ήχου και δέκα εκατοστά μακριά από τον τοίχο. Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το υπογούφερ όπως φαίνεται παρακάτω.

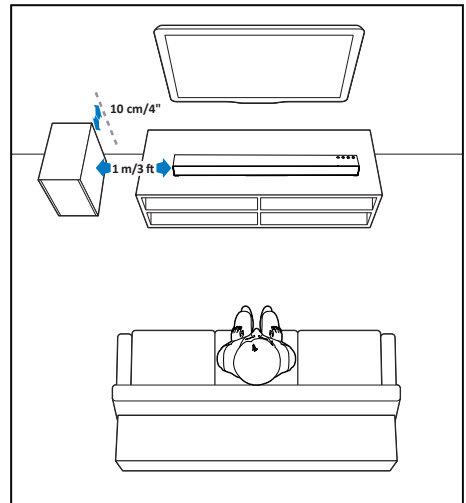

3 Σύνδεση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε τη Μπάρα ήχου σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και, στη συνέχεια, να τη ρυθμίσετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις της Μπάρας ήχου και των αξεσουάρ της, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.




Σημείωση

- Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Σύνδεση σε υποδοχή HDMI (ARC)

Η Μπάρα ήχου υποστηρίζει HDMI με κανάλι επιστροφής ήχου (ARC). Εάν η τηλεόραση υποστηρίζει HDMI ARC, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της Μπάρας ήχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.

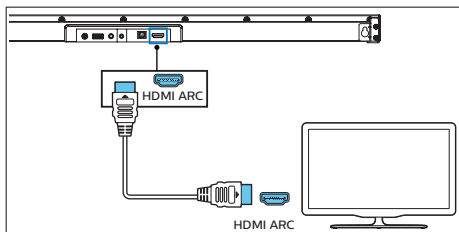


- Χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή **HDMI ARC** στη μπάρα ήχου στην υποδοχή **HDMI ARC** στην τηλεόραση.
 - Η υποδοχή **HDMI ARC** στην τηλεόραση μπορεί να έχει άλλο όνομα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Στην τηλεόραση, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.



Σημείωση

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC. Τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
- Η μέθοδος ρύθμισης των HDMI-CEC και ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας.
- Μόνο συμβατά καλώδια HDMI 1.4 υποστηρίζουν τη λειτουργία ARC.


Σύνδεση οπτικής υποδοχής

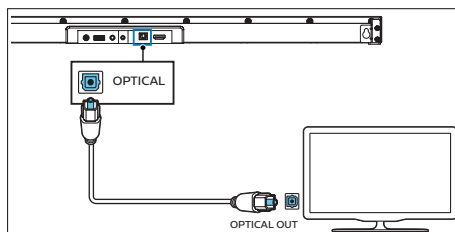


- Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** στη Μπάρα ήχου στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.
 - Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει την ένδειξη **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.

Σύνδεση σε υποδοχή AUX

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο ήχου 3,5 mm σε 3,5 mm για να συνδέσετε την υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης στην υποδοχή AUX της μονάδας.

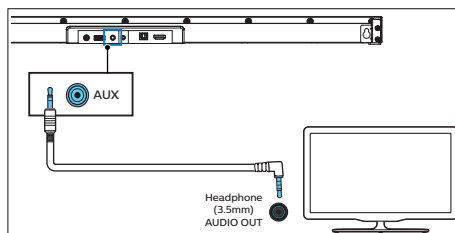


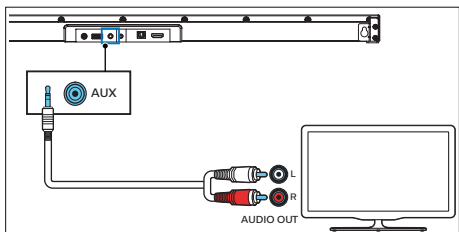

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm. RCA για να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης στην υποδοχή AUX της μονάδας.

Σύνδεση καλωδίου διέλευσης IR

Εάν η μπάρα ήχου φράσσει το δέκτη υπερύθρων της τηλεόρασης, μπορείτε να συνδέσετε τη μπάρα ήχου και την τηλεόραση με το παρεχόμενο καλώδιο διέλευσης υπερύθρων, έτσι ώστε να λαμβάνει σήμα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

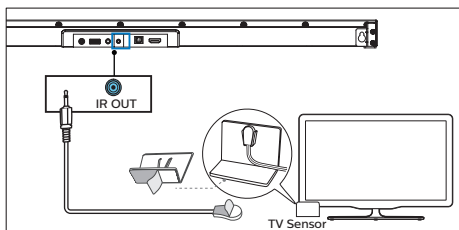

- 1 Συνδέστε το άκρο 2,5 mm του καλωδίου διέλευσης IR στην υποδοχή IR OUT στη μπάρα ήχου.
- 2 Στη συνέχεια, τοποθετήστε το άλλο άκρο με τον αναμεταδότη IR κοντά στον αισθητήρα τηλεόρασης.
Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.



Σημείωση


- Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία υπερύθρων, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του αισθητήρα της τηλεόρασης δεν καλύπτεται από εμπόδια.
- Εάν διαπιστώσετε ότι ο δέκτης τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης δεν φράσσεται και εξακολουθεί να λειτουργεί, μπορείτε να ακυρώσετε τη σύνδεση του καλωδίου διέλευσης υπερύθρων.

Σύνδεση παροχής τροφοδοσίας

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
- **Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν!** Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της μονάδας.

Βύσμα μετατροπής

Επιλέξτε τον μετασχηματιστή για την περιοχή σας. Εάν χρειάζεται, συνδέστε τον αντάπτορα για την περιοχή σας.

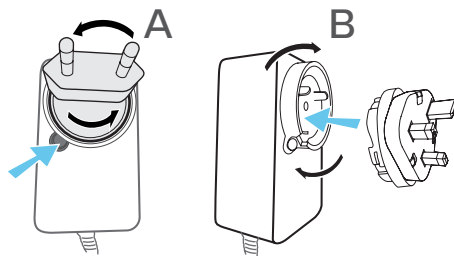

Μπάρα ήχου

- 1 Ξετυλίξτε τον αντάπτορα και το καλώδιο του φινις τελείως. Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή DC IN 24V της μπάρας ήχου.
- 2 Στη συνέχεια, συνδέστε τον αντάπτορα σε μια πρίζα.


Υπογούφερ

- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC~ του υπογούφερ και, στη συνέχεια, στην πρίζα ρεύματος.
- Ο αριθμός των καλωδίων τροφοδοσίας και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Ζεύξη του υπογούφερ

Αυτόματη ζεύξη

Συνδέστε τη Μπάρα ήχου και το υπογούφερ στις υποδοχές ρεύματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία **ON** (Ενεργ.). Το υπογούφερ και η Μπάρα ήχου θα αντιστοιχιστούν αυτόματα.

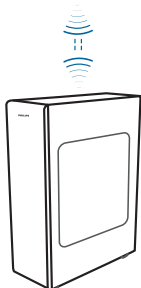

↳ Προσδιορίζει την κατάσταση με βάση την ένδειξη του ασύρματου υπογούφερ.

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα	Υπογούφερ στη λειτουργία ζεύξης
Ανάβει σταθερά	Συνδέθηκε /Πετυχημένη ζεύξη.
Αναβοσβήνει αργά	Σύνδεση / Η ζεύξη απέτυχε

Χειροκίνητη ζεύξη

Εάν δεν ακούγεται ήχος από το ασύρματο υπογούφερ, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητη ζεύξη του υπογούφερ.

- 1 Αποσυνδέστε και τις δύο μονάδες από τις πρίζες και στη συνέχεια συνδέστε τις ξανά μετά από 3 λεπτά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pair** στο πίσω μέρος του υπογούφερ για μερικά δευτερόλεπτα.
↳ Η ένδειξη **Pair** στο υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
- 3 Στη συνέχεια πατήστε **⏻** στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
↳ Η ένδειξη **Pair** στο υπογούφερ θα ανάβει σταθερά όταν πετύχει η λειτουργία.
- 4 Εάν η ένδειξη της ζεύξης εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επαναλάβετε τα βήματα 1-3.

Συμβουλές

- Το υπογούφερ πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων από τη Μπάρα ήχου σε ανοιχτό χώρο (όσο πιο κοντά τόσο το καλύτερο).
- Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα μεταξύ του υπογούφερ και της Μπάρας ήχου.
- Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε αν υπάρχει διένεξη ή ισχυρή παρεμβολή (π.χ. παρεμβολή από ηλεκτρονική συσκευή) γύρω από την τοποθεσία. Αφαιρέστε αυτές τις διενέξεις ή τις ισχυρές παρεμβολές και επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.
- Εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη με το υπογούφερ και είναι σε λειτουργία ON (Ενεργ.), η ένδειξη **STANDBY** της μονάδας θα αναβοσβήνει.

Συμβουλές

- Μην πατήσετε την επιλογή **Pair** (Ζεύξη) στο πίσω μέρος του υπογούφερ, εκτός από τη χειροκίνητη ζεύξη.

4 Χρήση της Μπάρας ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη Μπάρα ήχου για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αλλάξτε τη Μπάρα ήχου στη σωστή πηγή για άλλες συσκευές.

ΑΝΑΜΜΑ και ΣΒΗΣΙΜΟ

- Όταν συνδέσετε πρώτα τη συσκευή στην πρίζα, η μονάδα θα είναι στη λειτουργία αναμονής. Η ένδειξη Αναμονής θα ανάψει.
- Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα
- Αποσυνδέστε το φις από την κύρια πρίζα, εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή

Αυτόματη αφύπνιση

- Εάν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση ή μια εξωτερική συσκευή (μόνο η υποδοχή AUX), η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η τηλεόραση ή η εξωτερική συσκευή ανάψει.

Αυτόματη αναμονή

Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά αν η τηλεόραση ή η εξωτερική μονάδα αποσυνδεθεί ή σβήσει.

- Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Απενεργοποιήστε εντελώς τη μονάδα για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Επιλογή λειτουργιών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα στη μονάδα ή πατήστε **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT/Pair, USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

↳ Η ενδεικτική λυχνία στη Μπάρα ήχου δείχνει ποια λειτουργία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.


Κατάσταση	Κατάσταση LED
AUX	[AUX/USB] ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
USB	[AUX/USB] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
BT (Bluetooth)	[BT] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα [BT] Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα
OPTICAL	[OPTICAL] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
HDMI ARC	[HDMI ARC] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα

Επιλογή εφέ Ισοσταθμιστή (EQ).

Επιλέξτε τις προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν στο βίντεο ή στη μουσική σας.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **EQ** στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε το επιθυμητό προεπιλεγμένο εφέ ισοσταθμιστή.

↳ Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα στην αντίστοιχη λειτουργία EQ (Εικόνα)

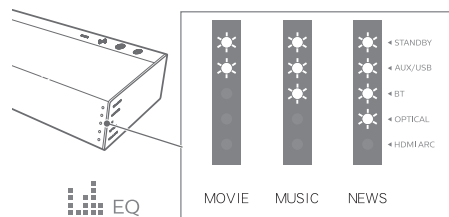


Movie: συνιστάται για την προβολή ταινιών

Music: συνιστάται για την ακρόαση μουσικής

News: συνιστάται για την ακρόαση ειδήσεων

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη ρύθμιση της έντασης της μπάρας ήχου και του υπογούφερ, η ένδειξη κατάστασης αυξάνει/μειώνει την ποσότητα φωτός. Ελέγχοντας εάν το φως ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει (Εικ), μπορείτε να προσδιορίσετε το επίπεδο έντασης της μπάρας ήχου και του υπογούφερ.

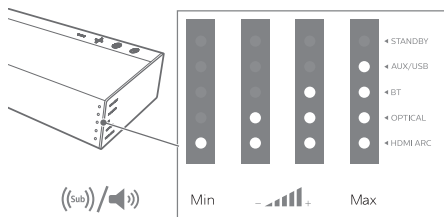

Ρυθμίστε την ένταση ήχου της μπάρας ήχου

- 1 Πατήστε **⏮/+/- (Volume)** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης της μπάρας ήχου.
 - Για να απομονώσετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο **⏮x (Mute)**.
 - Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο **⏮x (Mute)** ξανά ή πατήστε το πλήκτρο **Vol+/Vol- (Volume)**.

Ρύθμιση της έντασης της μπάρας ήχου

- 1 Πατήστε **⏮/+/- (υπογούφερ)** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης της μπάρας ήχου.

Λειτουργία Bluetooth

Χρησιμοποιώντας Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη Μπάρα ήχου με τη συσκευή Bluetooth (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή) και να ακούσετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω των ηχείων της Μπάρας ήχου.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth, η οποία υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP AVRCP και έκδοση Bluetooth 4.2 + EDR.
- Το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ της Μπάρας ήχου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **⏮** διαδοχικά στη μονάδα ή πατήστε **BT/Pair** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη Μπάρα ήχου στη λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Η ένδειξη BT θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε **Philips TAB6305** για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του Bluetooth).
- ↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ένδειξη BT θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
- 3 Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το φωνητικό μήνυμα από τη Μπάρα ήχου.
 - ↳ Αν η συσκευή συνδεθεί με επιτυχία, η ένδειξη BT θα ανάβει σταθερά.
- 4 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εάν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής θα σταματήσει. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν τελειώσει η κλήση.
 - Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει προφίλ AVRCP, μπορείτε να πατήσετε στο τηλεχειριστήριο **⏮/⏭** για να μεταβείτε σε ένα κομμάτι ή να πατήσετε **⏭/⏮** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
- 5 Για έξοδο από τη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε:
 - Να μεταβείτε σε άλλη πηγή.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από τη συσκευή σας Bluetooth. Ή τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth εκτός του μέγιστου εύρους λειτουργίας. Η συσκευή Bluetooth θα αποσυνδεθεί από τη μονάδα μετά τη φωνητική προτροπή.
 - Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **BT/Pair** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **⏮** στη μονάδα.

Σημείωση

- Η ροή μουσικής μπορεί να διακοπεί από εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της Μπάρας ήχου, όπως τοίχο, μεταλλικό περίβλημα που καλύπτει τη συσκευή ή άλλες συσκευές που βρίσκονται κοντά, οι οποίες λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε τη Μπάρα ήχου σε άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο BT/Pair στο τηλεχειριστήριο, για να αποσυνδέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

Λειτουργία AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση ή τη συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  επανειλημμένα στη μονάδα ή πατήστε τα πλήκτρα **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία στη Μπάρα ήχου δείχνει ποια λειτουργία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.

Κατάσταση	Κατάσταση LED
AUX	[AUX/USB] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
OPTICAL	[OPTICAL] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα
HDMI ARC	[HDMI ARC] Ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα

- 2 Χρησιμοποιήστε απευθείας τη συσκευή ήχου για τις λειτουργίες αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα +/- (Volume) για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.


Συμβουλή

- Στη λειτουργία OPTICAL/HDMI ARC, εάν δεν ακούγεται ήχος από τη μονάδα και ο δείκτης κατάστασης αναβοσβήνει, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος **PCM** ή **Dolby Digital** στη συσκευή προέλευσης (π.χ. τηλεόραση, DVD ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray).

Λειτουργία USB

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως συσκευή αναπαραγωγής MP3 και δίσκο flash USB, κ.λπ.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB.

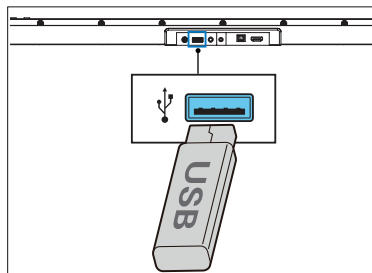

- 2 Πατήστε το πλήκτρο  διαδοχικά στη μονάδα ή πατήστε το πλήκτρο **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία **USB**.
 - ↳ [AUX/USB] Η λυχνία LED αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

- 3 Κατά την αναπαραγωγή:

Πλήκτρο	Ενέργεια
	Έναρξη, διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
	Μεταβαίνει στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.

Συμβουλές

- Η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη μέχρι 32 GB.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει MP3 / WAV / FLAC.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5 V  500 mA.


5 Επιτοίχια τοποθέτηση



Σημείωση

- Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
- Πριν την τοποθέτηση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της Μπάρας ήχου.
- Πριν από την τοποθέτηση σε τοίχο, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα πόδια καουτσούκ στο κάτω μέρος της Μπάρας ήχου. Σε διαφορετική περίπτωση τα πόδια δεν θα μπορούν να τοποθετηθούν πίσω στη θέση τους.
- Ανάλογα με τη μέθοδο τοποθέτησης της Μπάρας ήχου στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Ελέγξτε εάν η θύρα USB στο πίσω μέρος της μπάρας ήχου είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή USB επηρεάζει την επιτοίχια στήριξη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη συσκευή USB του κατάλληλου μεγέθους.

Μήκος/διάμετρος βίδας

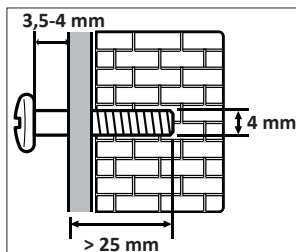


Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης σε τοίχο

Συνιστάται να εγκαταστήσετε πρώτα την τηλεόραση πριν τοποθετήσετε στον τοίχο τη μπάρα ήχου. Με μια προεγκατεστημένη τηλεόραση, τοποθετήστε στον τοίχο τη μπάρα ήχου 50mm / 2,0 ίντσες από το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

- 1 Ανοίξτε 2 παράλληλες οπές (Ø 3-8 mm η καθεμία, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου) στον τοίχο. Η απόσταση μεταξύ των οπών πρέπει να είναι 611 mm / 24 ίντσες.
 - ↳ Ασφαλίστε τους πείρους και τις βίδες στις οπές.

- 2 Αφαιρέστε τις βίδες (x4) από την κύρια μονάδα.
 - ↳ Συνδέστε τα στηρίγματα τοίχου (x2) στην κύρια μονάδα ενώ έχετε αφαιρέσει τις βίδες από την κύρια μονάδα.
- 3 Κρεμάστε τη Μπάρα ήχου στις βίδες στερέωσης.

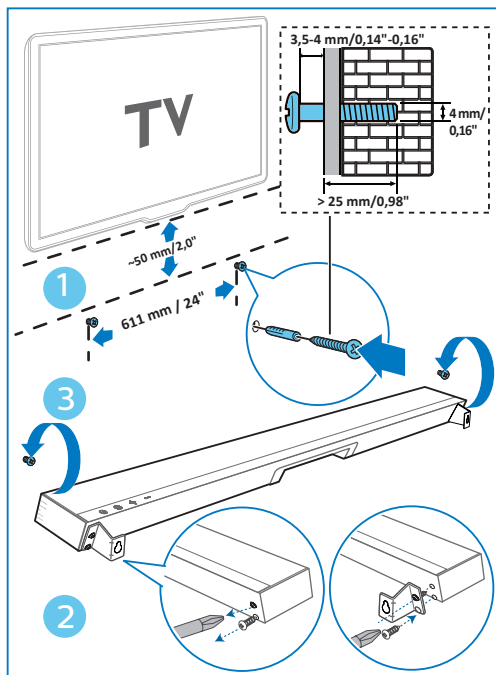

6 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ενότητα ενισχυτή

- Ισχύς εξόδου (RMS): 140W @10% THD
- Ισχύς εξόδου (μέγ.): 288W

Bluetooth

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Έκδοση Bluetooth: 4.2 + EDR
- Μπάντα συχνοτήτων/Ισχύς εξόδου: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- Εύρος ασύρματης συχνότητας 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Μέγιστη ισχύς ασυρμάτου 2,4 G: 6 dBm

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Μετασχηματιστής κύριας μονάδας:
Μοντέλο : KA3601A-2401500DE
Είσοδος 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A Μέγισ.
Έξοδος : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Κατανάλωση ενέργειας: 18,0 W
- Κατανάλωση σε αναμονή: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Συχνότητα απόκρισης: 180 Hz- 20 KHz
- Ευαισθησία εισόδου ήχου (AUX): 500 mV
- Αντίσταση ηχείων: $8 \Omega \times 2$
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 650 x 35 x 81 mm
- Βάρος: 1,0 kg
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C- 45°C

Υπογούφερ

- Τροφοδοσία: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 20 W
- Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής: $< 0,5$ W
- Συχνότητα απόκρισης: 40Hz- 180Hz
- Αντίσταση: 4 Ω
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 120 x 402 x 300 mm
- Βάρος: 4,8 kg
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C- 45°C

Τηλεχειριστήριο

- Απόσταση/Γωνία: 6 m/30°
- Τύπος μπαταρίας: CR2025

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

- HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- Bluetooth**
SBC
- USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στην πρίζα AC.
- Πατήστε το πλήκτρο αναμονής στο τηλεχειριστήριο ή στη Μπάρα ήχου για να ενεργοποιήσετε τη Μπάρα ήχου.

Δεν ακούγεται ήχος

- Αυξήστε την ένταση ήχου. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της Έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο ή στη Μπάρα ήχου.
- Πατήστε (MUTE) στο τηλεχειριστήριο, για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος στη Μπάρα ήχου δεν έχει απομονωθεί
- Πατήστε τα πλήκτρα πηγής για να επιλέξετε διαφορετική πηγή εισόδου.
- Όταν χρησιμοποιείτε μία από τις ψηφιακές εισόδους, εάν δεν ακούγεται ήχος:
 - Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την έξοδο TV σε PCM ή
 - Συνδέστε απευθείας στην πηγή Blu-ray/άλλη. Ορισμένες τηλεοράσεις δεν χρησιμοποιούν ψηφιακό ήχο.

- Η τηλεόρασή σας μπορεί να ρυθμιστεί σε μεταβλητή έξοδο ήχου. Επιβεβαιώστε ότι η ρύθμιση εξόδου ήχου έχει οριστεί σε FIXED ή STANDARD, και όχι VARIABLE. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου στη συσκευή προέλευσης είναι ενεργοποιημένη και ότι η συσκευή δεν είναι σίγαση.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ελέγχου αναπαγωγής, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή.
- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τις πολικότητες της (+/-) ευθυγραμμισμένες όπως φαίνεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτής της μονάδας στη συσκευή μου Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή Bluetooth.
- Κάντε ξανά ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή Bluetooth.

Λειτουργία απενεργοποίησης 15 λεπτών, μία από τις βασικές απαιτήσεις ERPII για εξοικονόμηση ενέργειας

- Όταν η στάθμη σήματος εξωτερικής εισόδου της μονάδας είναι πολύ χαμηλή, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε 15 λεπτά. Αυξήστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.

Το υπογούφερ είναι αδρανές ή η ένδειξη υπογούφερ δεν ανάβει

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 3 λεπτά για να επαναφέρετε το υπογούφερ.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Το Dolby, το Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και έγγραφα.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

