

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



D200

D205



Utvidet brukerdokumentasjon

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	3	6 Tekst og tall	16
		Skrive inn tekst og tall	16
		Veksle mellom store og små bokstaver	16
2 Telefonen din	4	7 Telefonbok	17
Dette finner du i esken	4	Vise telefonboken	17
Telefonoversikt	5	Søke etter en oppføring	17
Oversikt over basestasjonen	6	Foreta et anrop fra telefonboken	17
Vis ikoner	6	Åpne telefonboken under en samtale	17
		Legge til en oppføring	17
3 Komme i gang	8	Redigere en oppføring	18
Koble til basestasjonen	8	Slette en oppføring	18
Sett inn batteriene som følger med	9	Slette alle oppføringer	18
Konfigurere telefonen (avhengig av land)	9	Minne for direkte tilgang	18
Endre PIN-koden for ekstern tilgang	10		
Lade opp håndsettet	10	8 Anropslogg	19
Kontrollere batterinivået	11	Anropslistetype	19
Hva er standby-modus?	11	Vise anropsoppføringer	19
Kontrollere signalstyrken	11	Lagre en anropsoppføring til	
Slå håndsettet av eller på	11	telefonboken	19
		Svare på et anrop	19
4 Anrop	12	Slette en anropsoppføring	20
Foreta et anrop	12	Slette alle anropsoppføringer	20
Svare på et anrop	12		
Avslutte en samtale	12	9 Ring på nytt-liste	21
Justere volumet i øretelefonen/ høytaleren	13	Vise oppføringene over oppringte numre	21
Dempe mikrofonen	13	Ringe et nummer på nytt	21
Slå av/på høytaler	13	Lagre en anropsoppføring til	
Foreta et anrop mens en samtale er i gang	13	telefonboken	21
Svare på et anrop under en samtale	13	Slette en oppføring av oppringte nummer	21
Veksle mellom to samtaler	13	Slette alle oppføringer av oppringte numre	21
Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne	13		
		10 Telefoninnstillinger	22
5 Intercom- og konferansesamtaler	14	Lyddinnstillinger	22
Foreta et anrop til et annet håndsett	14	ECO+-modus	22
Overføre en samtale	14	Gi håndsettet et navn	23
Starte en konferansesamtale	15	Angi dato og klokkeslett	23
		Angi språk for skjermen	23

11 Telefonsvarer	24
Slå telefonsvareren av/på	24
Angi språk for telefonsvareren	24
Angi svarmodus	24
Meddelelser	25
Innkommende meldinger	25
Angi ringevarighet	27
Ekstern tilgang	27
12 Tjenester	29
Anropslistetype	29
Automatisk konferansesamtale	29
Nettverkstype	29
Automatisk forvalg	29
Velge varighet på gjenoppringing	30
Ringemodus	30
Automatisk klokke	30
Registrere flere håndsett	31
Avregistrere fra håndsettene	31
Tilbakestille standardinnstillinger	31
13 Teknisk informasjon	32
14 Merknad	33
Samsvarserklæring	33
Bruke GAP-standardsamsvar	33
Samsvar med EMF	33
Kassering av gamle produkter og batterier	33
15 Vanlige spørsmål	35
16 Vedlegg	37
Tabeller for å legge inn tekst og numre	37

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Strømkrav

- Dette produktet krever en strømforsyning på 100–240 volt AC. Hvis strømmen går, kan enhetene miste forbindelse med hverandre.
- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standard.



Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

- Når håndfri aktiveres, kan det føre til at volumet i øretelefonen brått heves til et svært høyt nivå. Kontroller at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Dette utstyret kan ikke brukes til å ringe nødamtaler når det oppstår strøbrudd. Hvis nødamtaler skal utføres, må det finnes en alternativ løsning.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler; Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer.

Slik unngår du skader eller feil på produktet:



Forsiktig

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Brenn aldri batteriene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Ladekontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lyd kvalitet og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsett/mottakeren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet, basestasjonen eller laderen. Da kan du bli utsatt for høyspenning.
- Utstyr som kan kobles til, skal ha en utgang som er nær utstyret, og som er lett tilgjengelig.

2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips.

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Dette finner du i esken



Håndsett**



Basestasjon (D200)



Basestasjon (D205)



Lader**



Strømadapter**



Telefonledning*



Garanti



Kort brukerhåndbok



Merknad



- *I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.



Tips

- **I pakker med flere håndsett finner du ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.

Telefonoversikt

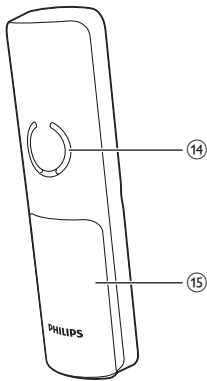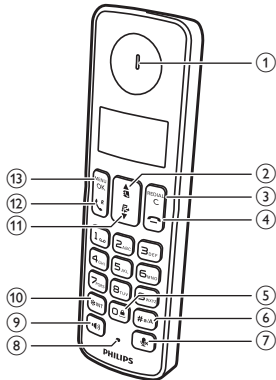

① Øretelefon

②

- Bla oppover i menyen.
- Hev volumet i øretelefonen/høytaleren.
- Åpne telefonboken.

③ REDIAL/C

- Slett tekst eller tall.
- Avbryt handling.
- Gå til ring på nytt-listen.

④

- Avslutt samtalen.
- Gå ut av menyen/funksjonen.
- Trykk på og hold nede for å slå håndsettet av eller på.

⑤

- Trykk for å sette inn et mellomrom når du redigerer tekst.
- Trykk på og hold nede for å låse / låse opp tastaturet i standby-modus.

⑥ # a/A

- Trykk på og hold nede for pause under en samtale.
- Veksle til stor/liten bokstav under redigering.

⑦

Dempe eller fjerne demping av mikrofonen.

⑧ Mikrofon

⑨

- Slå høyttalertelefonen av/på.
- Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.

⑩

- Trykk på og hold nede for å foreta en intercom-samtale (kun for versjon med flere håndsett).
- Angi ringemodus (pulsmodus eller midlertidig tonemodus).

⑪

- Bla nedover i menyen.
- Senk volumet i øretelefonen/høytaleren.
- Åpne anropsloggen.

⑫

- Foreta og motta anrop.
- Ring opp på nytt-knapp (dette avhenger av nettverket).

13 MENU/OK


- Åpne hovedmenyen.
- Bekrefte valg.
- Gå til alternativmenyen.
- Velg funksjonen som vises rett over tasten på håndsettskjermen.

14 Høytaler

15 Batteriluke

Oversikt over basestasjonen


D200

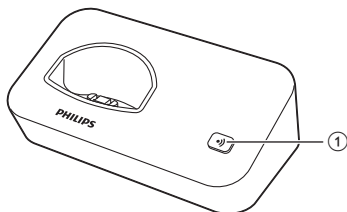

1 1)

- Trykk på for å finne håndsett.
- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus.

D205

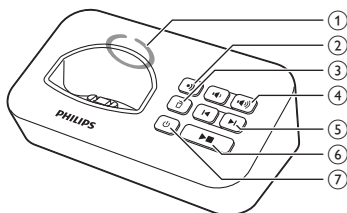

1 Høytaler (bak på basestasjonen)

2 1)

- Trykk på for å finne håndsett.
- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus.

3 1)

- Slett beskeden som spilles av.
- Trykk på og hold nede for å slette alle gamle meldinger.

4 1) / 1)

Senk/hev volumet i høytaleren.

5 1) / 1)

Spol bakover/forover under avspilling.

6 1)

- Spill av meldinger.
- Stopp avspilling av meldinger.

7 1)

Slå telefonsvareren av eller på.

Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig på håndsettet ditt.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker; og du hører en varseltone. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.
	Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
	Det lyser vedvarende når du blir gjennom besvarte anrop i anropsloggen.
	Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.

	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blir gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser vedvarende når du blir gjennom leste tapte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende når du er i en samtale.
	Høytaleren er på.
	Ringetonen er av.
	Telefonsvarer (kun D205): Det blinker når det finnes en ny melding eller når minnet er fullt. Det vises når telefonsvareren er på.
	Det blinker når det finnes ny talepost. Det lyser vedvarende når talemeldingene har blitt vist i anropsloggen. Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen talemelding.
	Det vises når du blir opp/ned i en liste eller øker/senker volumet.
	Det finnes flere tall til høyre. Trykk på REDIAL/C for å lese.
ECO+	ECO+ -modusen er aktivert.

3 Komme i gang



Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer håndsettet.

Koble til basestasjonen



Advarsel


- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på bak- eller undersiden av telefonen.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til å lade batteriene.




Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets DSL via telefonledningen, må du passe på å installere et DSL-filtrer mellom telefoninjeledningen og strømuttaket. Filteret forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer; som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.


- 1 Koble hver ende av strømadapteren til
 - DC-inngangskontakten på baksiden av basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til
 - telefonkontakten på baksiden av basestasjonen
 - telefonuttaket i veggen

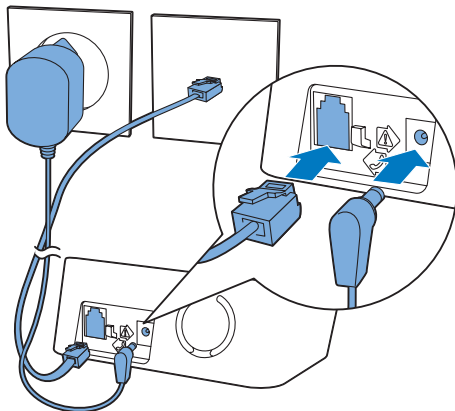

- 3 Koble hver ende av strømadapteren til (kun for versjon med flere håndsett):
 - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
 - strømuttaket i veggen

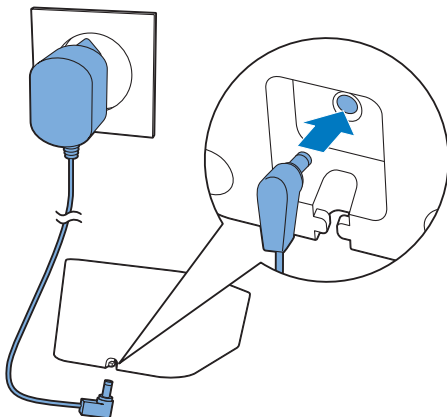

Sett inn batteriene som følger med

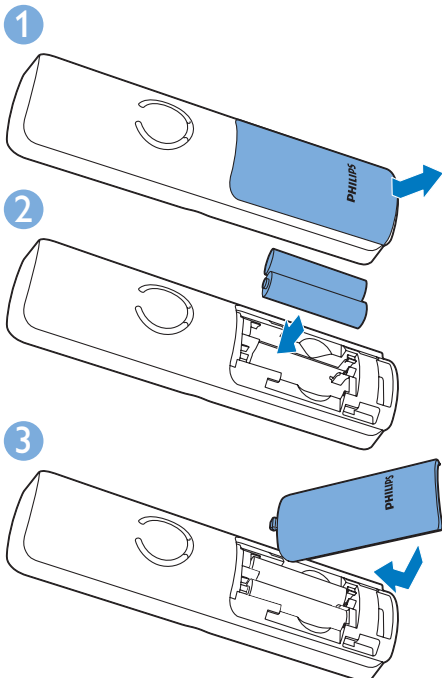

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

≡ Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

! Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

Konfigurere telefonen (avhengig av land)

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.
- 2 Trykk på **MENU/OK**.

Angi land/språk

Velg land/språk, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

→ Innstillingen for land/språk er lagret.



Merknad

- Innstillingen for land/språk avhenger av land. Hvis det ikke vises noen velkomstmelding, betyr det at innstillingen for land/språk er forhåndsinnstilt for ditt land. Da kan du angi dato og klokkeslett.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du følge trinnene nedenfor:

- 1 Velg **[Tlf.oppsett] > [Språk]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
→ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett



Tips

- Hvis du vil angi dato og klokkeslett senere, kan du trykke på **REDIAL/C** for å hoppe over denne innstillingen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Dato & tid]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
→ Innstillingsmenyen for klokkeslett vises på håndsettet.

- 4 Trykk på de numeriske knappene for å angi klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på  /  for å velge [am] eller [pm] (avhengig av land).
- 5 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.


Endre PIN-koden for ekstern tilgang

Merknad

- Telefonsvarens standard PIN-kode for ekstern tilgang er 0000, og det er viktig å endre den for å opprettholde sikkerheten.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonsvarer**] > [**Fjern. adgang**] > [**Skift PIN**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.

Lade opp håndsettet

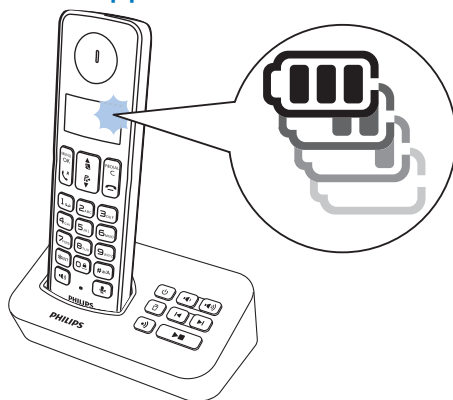

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.

Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Du kan aktivere eller deaktivere dokkingtonen (se 'Angi dockingtone' på side 22).

Telefonen er nå klar til bruk.

Kontrollere batterinivået

Batteriikonet viser det nåværende batterinivået.

	Når håndsettet ikke er i basestasjonen, viser linjene batterinivået (fullt, middels og lavt).
	
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker: Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.

Håndsettet slås av hvis batteriene er tomme. Hvis du snakker i telefonen, hører du varseltoner når batteriene er nesten tomme. Samtalen blir avbrutt etter advarselen.

Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Standby-skjermen viser navnet på håndsettet eller dato og klokkeslett samt håndsettnummeret.



Tips

- Trykk på og hold nede **MENU/OK** for å bytte mellom visning av navnet på håndsett og dato og klokkeslett.

Kontrollere signalstyrken



Antall linjer indikerer statusen for forbindelsen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, desto bedre er tilkoblingen.

- Kontroller at håndsettet er koblet til basestasjonen før du foretar eller mottar anrop og bruker telefonfunksjonene.
- Hvis du hører varseltoner når du snakker i telefonen, er batteriet i håndsettet nesten tomt eller håndsettet er ute av rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.



Merknad

- Når **ECO+** er slått på, vises ikke signalstyrken.

Slå håndsettet av eller på

Trykk på og hold nede  for å slå håndsettet av eller på.

4 Anrop

Merknad

- Telefonen kan ikke brukes til å ringe nødnummer når strømmen går.

Tips

- Kontroller signalstyrken før du foretar et anrop eller når du er i en samtale. (see 'Kontrollere signalstyrken' on page 11)

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på følgende måter:

- Normalt anrop
- Forhåndsringt anrop
- Anrop via hurtigringetasten

Du kan også foreta et anrop fra ring på nytt-listen (se 'Ring et nummer på nytt' på side 21), telefonboklisten (se 'Foreta et anrop fra telefonboken' på side 17) og anropsloggen (se 'Svare på et anrop' på side 19).

Normalt anrop

- 1 Trykk på  eller .
- 2 Tast inn nummeret.
 - ➔ Nummeret ringes opp.
 - ➔ Varigheten på den nåværende samtalen vises.

Forhåndsringt anrop

- 1 Tast inn nummeret.
 - Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **REDIAL/C**.
 - Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#/A**.

- 2 Trykk på  eller  for å ringe opp nummeret.

Merknad

- Samtaletiden til den gjeldende samtalen vises i anropstimeren.
- Hvis du hører varseltoner, er telefonen nesten tom for batteri eller utenfor rekkevidde. Lad opp batteriet eller flytt telefonen nærmere basestasjonen.

Svare på et anrop

Telefonen ringer ved et innkommende anrop. Trykk på  eller  for å svare på anropet.

Advarsel

- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

Merknad

- Se hvem som ringer-tjenesten er tilgjengelig hvis du har registrert den hos tjenesteleverandøren.

Tips

- Når det finnes et tapt anrop, vises en varselmelding.

Slå av ringetone for alle innkommende samtaler

Når telefonen ringer, trykker du på **REDIAL/C**.

Avslutte en samtale

Du kan avslutte en samtale på følgende måter:

- Trykk på .
- Sett håndsettet i basestasjonen eller i ladestasjonen.

Justere volumet i øretelefonen/høytaleren

Trykk på  /  for å justere volumet under en samtale.

- ↳ Volumet for øretelefonen/høytaleren justeres, og telefonen viser igjen samtalskjermen.

Dempe mikrofonen

- 1 Trykk på  under en samtale.
 - ↳ Håndsettet viser [Lydløs til].
 - ↳ Personen du snakker med kan ikke høre deg, men du kan fortsatt høre stemmen hans.
- 2 Trykk på  igjen for å fjerne dempingen av mikrofonen.
 - ↳ Nå kan du kommunisere med personen du snakker med.

Slå av/på høytaler

Trykk på .

Foreta et anrop mens en samtale er i gang

Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

- 1 Trykk på  under en samtale.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent.
- 2 Tast inn det andre nummeret.
 - ↳ Nummeret som vises på skjermen, ringes opp.

Svare på et anrop under en samtale

Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Når det høres et pip med jevne mellomrom for å varsle et innkommende anrop, kan du svare på anropet på følgende måter:

- 1 Trykk på  og **2_{ABC}** for å svare på anropet.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.
- 2 Trykk på  og **1_{ABC}** for å avslutte den nåværende samtalen og svare på det første anropet.

Veksle mellom to samtaler

Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Trykk på  og **2_{ABC}**.

- ↳ Den nåværende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne

Merknad

- Denne tjenesten er avhengig av land og nettverk. Hør med tjenesteleverandøren om det påløper ytterligere kostnader.

Når du er koblet til to samtaler, trykker du på  og deretter på **3_{DEF}**.

- ↳ De to samtalene kombineres, og det opprettes en konferansesamtale.

5 Intercom- og konferansesamtaler

En intercom-samtale er et anrop til et annet håndsett som deler samme basestasjon. En konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner.

Foreta et anrop til et annet håndsett

Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på *INT for å foreta et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede *INT.
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på MENU/OK for å bekrefte.
↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.
↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på REDIAL/C eller  for å avbryte eller avslutte intercom-samtalen.

Mens du snakker i telefonen

Du kan bytte håndsett under en samtale:

- 1 Trykk på og hold nede *INT.
↳ Personen du snakker med, settes på vent.

- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på MENU/OK for å bekrefte.
↳ Vent til personen du skal snakke med, svarer på anropet.

Veksle mellom samtaler

Trykk på og hold nede *INT for å veksle mellom den eksterne samtalen og intercom-samtalen.

Overføre en samtale

Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på og holder nede *INT for å overføre et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede *INT under en samtale.
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på MENU/OK for å bekrefte.
- 3 Trykk på  når personen du ringer, svarer på anropet.
↳ Samtalen overføres nå til det valgte håndsettet.

Starte en konferansesamtale

En treveis konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner. Det krever at to håndsett deler samme basestasjon.

Under en ekstern samtale

- 1 Trykk på og hold nede ***INT** for å starte en intern samtale.
 - ↳ Den eksterne personen du snakker med, settes på vent.
 - ↳ For versjoner med flere håndsett vises håndsettene som er tilgjengelige for intercom. Gå deretter til trinn 2.
 - ↳ For versjoner med to håndsett ringer det andre håndsettet. Gå deretter til trinn 3.
- 2 Velg eller angi et håndsettnummer, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.
 - ↳ Intercom er opprettet.
- 4 Velg **[Konferanse]**.
 - ↳ Du er nå i en treveis konferansesamtale med en ekstern samtale og et valgt håndsett.
- 5 Trykk på  for å avslutte konferansesamtalen.



Merknad

- Hvis et håndsett legger på under konferansesamtalen, forblir det andre håndsettet koblet til den eksterne samtalen.



Merknad

- Trykk på  for å bli med i en pågående konferansesamtale med et annet håndsett hvis **[Tjenester] > [Konferanse]** er satt til **[Auto]**.

Under konferansesamtalen

- 1 Trykk på og hold nede ***INT** for å sette den eksterne samtalen på vent, og gå tilbake til den interne samtalen.
 - ↳ Den eksterne samtalen settes på vent.
- 2 Trykk på og hold nede ***INT** igjen for å opprette konferansesamtalen på nytt.

6 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for håndsettnavn, telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

Skrive inn tekst og tall

- 1 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- 2 Trykk på **REDIAL/C** for å slette et tegn. Trykk på og hold nede **REDIAL/C** for å slette alle tegn. Trykk på  og  for å flytte markøren til venstre eller høyre.
- 3 Trykk på **0#** for å legge til et mellomrom.



Merknad

- Hvis du vil ha informasjon om plassering av tegn og tall, kan du se avsnittet Vedlegg.

Veksle mellom store og små bokstaver

Som standard er den første bokstaven i hvert ord i en setning en stor bokstav og resten små bokstaver. Trykk på og hold nede **#01A** for å veksle mellom store og små bokstaver.

7 Telefonbok

Denne telefonen har en telefonbok som lagrer opptil 50 oppføringer. Du har tilgang til telefonboken fra håndsettet. Hver oppføring kan ha et navn på opptil 14 tegn og et nummer på opptil 24 siffer.

Det finnes to minner for direkte tilgang (tastene **1_☎** og **2_{ABC}**). Avhengig av hvor du bor, er tastene **1_☎** og **2_{ABC}** forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren. Når du trykker på og holder nede tasten i standby-modus, ringes det lagrede telefonnummeret automatisk.

Vise telefonboken



Merknad

- Du kan bare vise telefonboken på ett håndsett av gangen.

- 1 Trykk på **☎** eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt, og vis tilgjengelig informasjon.

Søke etter en oppføring

Du kan søke i oppføringene i telefonboken på følgende måter:

- Bla gjennom kontaktlisten.
- Skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten.

Bla gjennom kontaktlisten

- 1 Trykk på **☎** eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.

- 2 Trykk på **☎** og **☎** for å bla gjennom telefonboklisten.

Skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten

- 1 Trykk på **☎** eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på den alfanumeriske tasten for tegnet.
↳ Den første oppføringen som starter med dette tegnet, vises.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på **☎** eller trykk på **MENU/OK** > **[Telefonbok]** > **[Vis]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt i telefonboklisten.
- 3 Trykk på **☎** for å foreta anropet.

Åpne telefonboken under en samtale

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg kontakten, og trykk deretter på **MENU/OK** for å vise nummeret.

Legge til en oppføring



Merknad

- Hvis telefonbokminnet er fullt, viser håndsettet en varselmelding. Slett noen oppføringer for å legge til nye.
- Telefonboken overskriver det gamle nummeret med det nye.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Legg til ny**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Den nye oppføringen lagres.



Tips

- Trykk på og hold nede **#+A** for å sette inn en pause.
- Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske tasten for å skrive inn det valgte tegnet.
- Trykk på **REDIAL/C** for å slette tegnet. Trykk på / for å flytte markøren til venstre eller høyre.

Redigere en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Rediger**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Slette en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Slett**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekräftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Telefonbok**] > [**Slett alt**], og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekräftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer (bortsett fra de to oppføringene for minne med direkte tilgang) er slettet.

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus.

Avhengig av hvor du bor er knappene 1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis [**1_talemelding**] (talemeldingsnummer) og [**2_info svc**] (informasjonstjenestenummer) til tjenesteleverandøren.

8 Anropslogg

Anropsloggen lagrer informasjon om alle tapte eller mottatte anrop. Informasjonen om innkommende anrop omfatter navn og nummer på personen som ringer, samtalevarighet og dato. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten hos tjenesteleverandøren din.

Telefonen kan lagre opptil 20 anropsoppføringer. Anropsloggikonet på håndsettet blinker for å minne deg på eventuelle ubesvarte anrop. Hvis personen som ringer, tillater at identiteten hans eller hennes vises, kan du se nummeret hans eller hennes. Anropsoppføringene vises i kronologisk rekkefølge med de sist mottatte anropene øverst på listen.

Merknad

- Kontroller at nummeret i anropslisten er gyldig før du ringer tilbake direkte fra anropslisten.

Ikonene som vises på skjermen, forteller om det er tapte / mottatte anrop.

Ikoner	Beskrivelse
	Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.

Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Anropslist.type**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Vise anropsoppføringene

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk på **MENU/OK** og velg [**Vis**] for å se mer tilgjengelig informasjon.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Lagre nummeret**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Svare på et anrop

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring i listen.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

Slette en anropsoppføring

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Slett**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle anropsoppføringer

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 trykke på **MENU/OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg [**Slett alt**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer slettes.

9 Ring på nytt-liste

Ring på nytt-listen lagrer anropsloggen for oppringte numre. Den inneholder navn og/eller numre du har ringt opp. Denne telefonen kan lagre opptil 10 oppføringer av tidligere oppringte numre.

Vise oppføringene over oppringte numre

Trykk på **REDIAL/C**.

Ring et nummer på nytt

- 1 Trykk på **REDIAL/C**.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på .
↳ Nummeret ringes opp.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Lagre nummeret**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Slette en oppføring av oppringte nummer

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**Slett**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer av oppringte numre

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg [**Slett alt**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer slettes.

10 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

Lydinnstillinger

Angi volumnivå for ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom fem volumnivåer for ringetone eller [Av].

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Ringevolume], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg volumnivå, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Ringetoner], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en ringetone, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi tastelyd

Tastelyd er lyden som høres når du trykker på en tast på håndsettet.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Knappetone], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [På]/[Av], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dockingtone

Dokkingtonen er lyden du hører når du setter håndsettet i basestasjonen eller laderen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Dockingtone], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [På]/[Av], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi batteritonen

Batteritonen er lyden du hører når batterinivået er lavt og må lades.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [Tlf.oppsett] > [Lyder] > [Batteritone], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [På]/[Av], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

ECO+-modus

Når ECO+-modusen er aktivert, elimineres strålingen til håndsettet og basestasjonen i standby-modus.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [Tlf.oppsett] > [ECO+-modus], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

- 3 Velg **[På]/[Av]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.
 - ↳ **ECO+** vises i standby-modus.

Merknad

- For at **ECO+**-funksjonen skal virke ordentlig, må du sørge for at alle håndsettene som er registrert på basestasjonen, er D200/D205.
- Når **ECO+** er aktivert, reduseres standby-tiden. Dette er fordi basestasjonen ikke overfører signaler i standby-modus i **ECO+**-modusen. Derfor må håndsettet lytte oftere etter signaler fra basestasjonen for å oppdage innkommende anrop eller andre forespørsler fra basestasjonen. Tiden det tar for håndsettet å åpne funksjoner som samtalekonfigurasjon, anropslogg, varsler og søking i telefonboken, blir også forsinket. Håndsettet varsler deg ikke om tapt forbindelse hvis det skulle gå tomt for strøm eller havne utenfor rekkevidde.

Angi språk for skjermen

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.
- Tilgjengelige språk varierer fra land til land.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Språk]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.

Gi håndsettet et navn

Navnet på håndsettet kan bestå av opptil 14 tegn. Det vises på skjermen til håndsettet i standby-modus.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tlf.oppsett] > [Tlf.navn]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **REDIAL/C**.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett i delen Komme i gang.

11 Telefonsvarer

Merknad

- Kun tilgjengelig for D205.

Telefonen har en telefonsvarer som lagrer ubesvarte anrop når den er slått på. Du kan også få tilgang til telefonsvareren eksternt og endre innstillingene via telefonsvaremenyen på håndsettet.

Knappen  på basestasjonen lyser når telefonsvareren er på.

Slå telefonsvareren av/på

Du kan slå telefonsvareren av/på ved hjelp av basestasjonen eller håndsettet.

Ved hjelp av håndsettet

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Stemmesvar]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Kun svar]/[Ta opp også]/[Av]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ved hjelp basen

Trykk på  for å slå telefonsvareren av eller på i standby-modus.

Merknad

- Når telefonsvareren er slått på, svarer den på innkommende anrop etter et bestemt antall ring, i henhold til innstillingene om ringearighet.

Angi språk for telefonsvareren

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.

Språket til telefonsvareren er språket for meddelelser.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Talespråk]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi svarmodus

Du kan angi telefonsvareren og velge om innringere skal legge igjen beskjed. Velg **[Ta opp også]** hvis du vil tillate at innringere legger igjen beskjed. Velg **[Kun svar]** hvis du ikke vil tillate at innringere legger igjen beskjed.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Stemmesvar]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg svarmodus, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til modusen **[Kun svar]**.

Meddelelser

Meddelelsen er beskjedden innringeren hører når telefonsvareren svarer på anropet. Telefonsvareren har to forhåndsinnspilte meddelelser: **[Ta opp også]** og **[Kun svar]**.

Ta opp en meddelelse

Meddelelsen du tar opp, kan ikke være mer enn tre minutter lang. Den nye meddelelsen du tar opp, erstatter automatisk den gamle meddelelsen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Kun svar]** eller **[Ta opp også]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Opptak]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Start innspillingen nærme mikrofonen etter pipetonen.
- 6 Trykk på **MENU/OK** for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper opptaket etter tre minutter.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Merknad

- Pass på at du holder mikrofonen nær munnen når du tar opp en meddelelse.

Spille av meddelelsen

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

- 3 Velg **[Kun svar]** eller **[Ta opp også]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Spill]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Du kan høre på den gjeldende meddelelsen.

Merknad

- Når du tar i mot en innkommende samtale, kan du ikke lenger spille av meddelelsen.

Gjenopprette standardmeddelelsen

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Ta opp også]** eller **[Kun svar]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Bruk standard]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 5 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Standardmeddelelsen er gjenopprettet.

Innkommende meldinger

Hver melding kan være opptil tre minutter lang. Når du mottar nye meldinger, blinker indikatoren for nye meldinger på telefonsvareren, og håndsettet viser en varselmelding.

Merknad

- Hvis du tar telefonen mens en innringer legger igjen en beskjed, stopper opptaket, og du kan snakke med innringeren direkte.

Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til **[Kun svar]**. Slett gamle meldinger for å kunne motta nye.

Spille av innkommende meldinger

Du kan spille av de innkommende meldingene i den samme rekkefølgen som de ble spilt inn.

Fra basen

- Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på **▶■**.
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på **🔊 / 🔊**.
- Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på **◀**.
- Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på **▶**.
- Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på **🗑**.

Merknad

- Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

Fra håndsettet

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Spill]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Nye meldinger spilles av. Gamle meldinger spilles av hvis det ikke finnes noen nye meldinger.
- Trykk på **REDIAL/C** for å stoppe avspillingen.
- trykke på **MENU/OK** for å åpne alternativmenyen.
- Trykk på **🔊 / 🔊** for å heve/senke volumet.

Slette en innkommende melding

Fra basen

Trykk på **🗑** når meldingen spilles av.

- ↳ Den gjeldende meldingen slettes.

Fra håndsettet

- 1 Når meldingen spilles av, trykker du på **MENU/OK** for å gå til alternativmenyen.
- 2 Velg **[Slett]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Den gjeldende meldingen slettes.

Slette alle gamle innkommende meldinger

Trykk på og hold nede **🗑** på basestasjonen i standby-modus.

- ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

Fra håndsettet

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Slett alt]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

Merknad

- Du kan bare slette leste meldinger. Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

Angi ringevarighet

Du kan angi hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer på anropet.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Ringeforsink.]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en ny innstilling, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.



Merknad

- Kontroller at telefonsvareren er slått på før du bruker denne funksjonen.



Tips

- Når du har tilgang til telefonsvareren, er det anbefalt at du angir ringevarigheten til modusen **[Gebyrspær.]**. Dette er en kostnadseffektiv måte å administrere meldingene dine på. Når du har nye meldinger, svarer telefonsvareren på anropet etter tre ring. Når du ikke har meldinger, svarer den på anropet etter fem ring.

Ekstern tilgang

Du kan bruke telefonsvareren når du ikke er hjemme. Ring ganske enkelt til telefonen med en tastetelefon, og angi den firesifrede PIN-koden.



Merknad

- PIN-koden for ekstern tilgang er den samme som PIN-koden for systemet. Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.

Aktivere/deaktivere ekstern tilgang

Du kan tillate eller blokkere ekstern tilgang til telefonsvareren.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer] > [Fjern. adgang]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Endre PIN-koden

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre PIN-koden for ekstern tilgang i delen Komme i gang.

Bruke telefonsvareren eksternt

- 1 Ring til hjemmenummeret ditt med en tastetelefon.
- 2 Angi # når du hører meddelelsen.
- 3 Angi PIN-koden.
↳ Du har nå tilgang til telefonsvareren, og du kan nå spille av de nye meldingene.



Merknad

- Du har to sjanser til å angi riktig PIN-nummer før telefonen legger på.

- 4 Trykk på en knapp for å utføre en funksjon. I listen nedenfor finner du en tabell med de tilgjengelige kommandoene for ekstern tilgang.



Merknad

- Når det ikke er noen melding, legger telefonen på automatisk etter åtte sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.

Kommandoer for ekstern tilgang

Knapp	Funksjon
1	Gjenta den gjeldende meldingen eller spill av den forrige.
2	Spille av meldinger.
3	Hopp til neste melding.
6	Slett den gjeldende meldingen.
7	Slå på telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene).
8	Stopp avspillingen av meldingene.
9	Slå av telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene).

Funksjonen til LED-skjermen på basestasjonen

Tabellen nedenfor viser deg gjeldende status med forskjellige funksjoner for LED-skjermen på basestasjonen.

LED-skjerm	Meldingsstatus
Kontinuerlig på	• Det finnes ingen nye meldinger, og minnet er ikke fullt. • Håndsettet er slått på. • Gå inn i varselmodus
Blinker	• Det finnes en ny melding, og minnet er ikke fullt. • Det er en innkommende samtale. • Tar opp en innkommende melding/meddelelse. • Avspilling av melding. • Fjernadgang / hør på meldingene fra håndsettet.
Blinker (raskt)	• Det finnes ingen ny melding, og minnet er fullt. • Gå inn i registreringsmodus

12 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tjenester] > [Anropslist.type]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Automatisk konferansesamtale

Hvis du vil koble til en ekstern samtale med et annet håndsett, trykker du på .

Merknad

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for versjoner med flere håndsett.

Aktivere/deaktivere automatisk konferansesamtale

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tjenester] > [Konferanse]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

- 3 Velg **[Auto]/[Av]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Nettverkstype

Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land. Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tjenester] > [Nettverkstype]**, og trykk deretter på **MENU/OK**.
- 3 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **MENU/OK**.
↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk forvalg

Denne funksjonen kontrollerer og formaterer nummeret på et utgående anrop før det ringes opp. Forvalgsnummeret kan erstatte identifikasjonsnummeret du angir i menyen. Du kan for eksempel angi 604 som identifikasjonsnummer og 1250 som forvalgsnummer. Når du for eksempel ringer nummeret 6043338888, endrer telefonen nummeret til 12503338888 når nummeret ringes opp.

Merknad

- Et identifikasjonsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre. Et automatisk forvalgsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre.
- Denne funksjonen er avhengig av land.

Angi automatisk forvalgsnummer

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tjenester] > [Auto forvalg]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi registreringsnummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi forvalgsnummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#**A**.
- Hvis forvalgsnummeret er angitt og identifikasjonsnummeret ikke er angitt, legges forvalgsnummeret til alle utgående anrop.
- Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis nummeret som ringes opp, begynner med ***** eller **#**.

Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for gjenoppringingsvarighet. Du har tre valgmuligheter: **[Kort]**, **[Medium]** og **[Lang]**. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tjenester] > [Tilb.ringetid]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ringemodus

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rottere). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Angi ringemodus

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[Tjenester] > [Ringemodus]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg ringemodus, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis telefonen din er i pulsmodus, kan du trykke på ***INT** under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

Automatisk klokke

Merknad

- Denne tjenesten er nettsavhengig.
- Kontroller at du har abonnert på hvem som ringer-tjenesten før du aktiverer denne funksjonen.

Den synkroniserer dato og klokkeslett på telefonen automatisk ved hjelp av PSTN (Public Switched Telephone Network). Hvis du vil at datoen skal synkroniseres, må du sørge for at riktig år er angitt.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Autoklokke**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**På**]/[**Av**]. Trykk på **MENU/OK**.
↳ Innstillingen er lagret.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett.

- 1 Trykk på **MENU/OK** på håndsettet.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Registrer**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede **•)** på basestasjonen i fem sekunder.
- 4 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **REDIAL/C** for å gjøre endringer. Trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte PIN-koden.



Merknad

- På modeller med telefonsvarer hører du et bekræftende pip.

↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.



Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

Avregistrere fra håndsettene

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Avregistrering**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi PIN-kode for systemet. (Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.) Trykk på **REDIAL/C** for å fjerne nummeret.
- 4 Velg håndsettnummeret som skal avregistreres.
- 5 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet er avregistrert.



Tips

- Håndsettnummeret vises ved siden av navnet på håndsettet i standby-modus.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [**Tjenester**] > [**Tilbakestill**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekræftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle innstillinger tilbakestilles.

13 Teknisk informasjon

- Basestasjon: 104,8 gram
- 68 × 121,4 × 45,2 mm (H × B × D)
- Lader: 51,2 gram
- 68 × 70,7 × 45,2 mm (H × B × D)

Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Taletid: 16 timer
- Standby-tid: 180 timer
- Rekkevidde innendørs: 50 meter
- Rekkevidde utendørs: 300 meter
- Telefonbokliste med 50 oppføringer
- Ring på nytt-liste med ti oppføringer
- Anropslogg med 20 oppføringer
- Telefonsvarer med 25 minutters opptakstid
- Oppringer-ID er standardstøtte: FSK, DTMF

Batteri

- Philips: 2 × AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh oppladbare batterier

Strømadapter

Base og lader

- Philips: MN-A102-E130, inngang: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA, utgang: 6 V DC, 400 mA
- Philips: S003IV0600040, inngang: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA, utgang: 6 V DC, 400 mA

Effektforbruk

- Effektforbruk i inaktiv modus: ca. 0,70 W (D200), 0,75 W (D205)

Vekt og mål (D200)

- Håndsett: 115,8 gram
- 158,2 × 47 × 26,6 mm (H × B × D)
- Basestasjon: 95,6 gram
- 68 × 121,4 × 45,2 mm (H × B × D)
- Lader: 51,2 gram
- 68 × 70,7 × 45,2 mm (H × B × D)

Vekt og mål (D205)

- Håndsett: 115,8 gram
- 158,2 × 47 × 26,6 mm (H × B × D)

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle erklærer med dette at D200/D205 er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Bruke GAP-standardsamsvar

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett og -basestasjoner oppfyller minimumskravene for driftsstandard uavhengig av merke. Håndsettet og basestasjon følger GAP-standard og garanterer dermed et minimum av funksjoner: registrere et håndsett, ta linjen, foreta et anrop og motta et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker dem med andre merker. Hvis du vil registrere og bruke dette håndsettet med en basestasjon av et annet merke som samsvarer med GAP, må du først bruke fremgangsmåten som står beskrevet i instruksjonene til produsenten, og deretter følge fremgangsmåten for å registrere ett håndsett som står beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil registrere et håndsett av et annet merke til basestasjonen, setter du basestasjonen i registreringsmodus og følger deretter fremgangsmåten som er beskrevet i instruksjonene fra produsentene av håndsettet.

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som

ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet. Dette gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

15 Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Uregistrert]**, kan du registrere håndsettet.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Registrere flere håndsett i kapitlet Tjenester.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Avregistrere håndsett i kapitlet Tjenester.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på **MENU/OK** for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Velg **[Tlf.oppsett] > [Språk]**, så vises en av følgende tekster på skjermen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]

[Phone setup] > [Language]

[Puhelinaset] > [Kieli]

[Tlf.oppsett] > [Språk]

[Telefoninst] > [Språk]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.

- 5 Velg språket ditt.

Håndsettet er ikke koblet til basen eller lyden er fordreid under en samtale.

Kontroller at modusen **ECO+** er aktivert. Slå den av for å øke rekkevidden til håndsettet, og få best mulig ringeforhold.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.
- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Ingen dockington

- Håndsettet er ikke satt riktig i basestasjonen/laderen.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

- Batteriene er defekte. Kjøp nye fra leverandøren.

Tom skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

Dårlig lyd (knyttring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



Merknad

- Hvis løsningene over ikke hjelper, kobler du strømtilførselen fra både håndsettet og basestasjonen. Prøv igjen etter ett minutt.

16 Vedlegg

Tabeller for å legge inn tekst og numre

Knapp	Store bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk/romensk/polsk/ tsjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/ kroatisk/litauisk/estisk/latvisk/ bulgarsk)
-------	--

0	Mellomrom. 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
---	---

1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
---	--

2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
---	-------------------------

3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
---	-------------------------

4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ķ ĸ
---	---------------------

5	J K L 5 Λ
---	-----------

6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
---	-------------------

7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
---	---------------------

8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
---	-------------------

9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
---	---------------------

Knapp	Små bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk/romensk/polsk/ tsjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/ kroatisk/litauisk/estisk/latvisk/ bulgarsk)
-------	--

0	Mellomrom. 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
---	---

1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
---	--

2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
---	-------------------------

3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
---	-------------------------

4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ħ ħ
---	---------------------

5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Knapp	Store bokstaver (for gresk)
-------	-----------------------------

0	Mellomrom. 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
---	---

1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
---	--

2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ā Ć
---	-----------------------

3	Δ E Z 3 D E F É
---	-----------------

4	H Θ I Δ G H I
---	---------------

5	K Λ M 5 J K L
---	---------------

6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
---	-------------------

7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
---	-----------------

8	T Υ Φ 8 T U V Ü
---	-----------------

9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
---	-------------------

Knapp	Små bokstaver (for gresk)
-------	---------------------------

0	Mellomrom. 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
---	---

1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
---	--

2	α β γ 2 a b c à æ ä å
---	-----------------------

3	δ ε ζ 3 d e f è é
---	-------------------

4	η θ ι 4 g h i ï
---	-----------------

5	κ λ μ 5 j k l Λ
---	-----------------

6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
---	---------------------

7	π ρ σ 7 p q r s β
---	-------------------

8	τ υ φ 8 t u v ü
---	-----------------

9	χ ψ ω 9 w x y z ø
---	-------------------

Knapp	Store bokstaver (for serbisk)
-------	-------------------------------

0	Mellomrom. 0, /, :, " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
---	---

1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
---	--

2	A B В Г Ђ Ć Č 2 A B C Æ Å Ā Ć
---	-------------------------------

3	Δ E Ж З J Đ 3 D E F É Δ Φ
---	---------------------------

4	И Й К Л Λ 4 G H I Γ
---	---------------------

5	М Н О П Њ 5 J K L Λ
---	---------------------

6	PCTYŦ6MNOÑÖ
7	ΦΧЦЧЖ7PQRSΠΘΣ
8	ШЩЪЫ8TUVÜ
9	ЬЭЮЯŽ9WXYZØΩΞΨ
Knapp	Små bokstaver (for serbisk)
0	Mellomrom. 0,/;:"'! ;?}*+-% \ ^ ~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{ } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

D200-205_UM_21_NO_V1.0
WK1252

CE 0168

