Guide de démarrage rapide





Etape A Connexion


Etape B Réglage

ape D Regidge


Etape C Plaisir d'écoute


Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

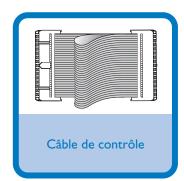



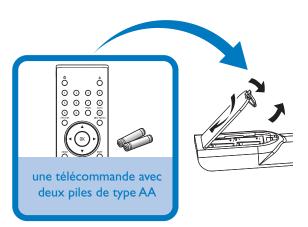

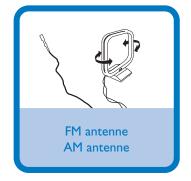





PHILIPS

MCD703 QUG_Fre


—

2006.2.14, 11:25

Etape A Connexion

Tip


- See the User Manual for other TV connection options.
- For connecting to a Progressive
 Scan TV, refer to the user manual for proper connections and detailed setup.
- Connectez les câbles du haut-parleur.
- 2
- Connectez les antennes AM et FM.
- Connectez les c.ble de contrôle.
- Connectez le câble vidéo composite à la TV.
- Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

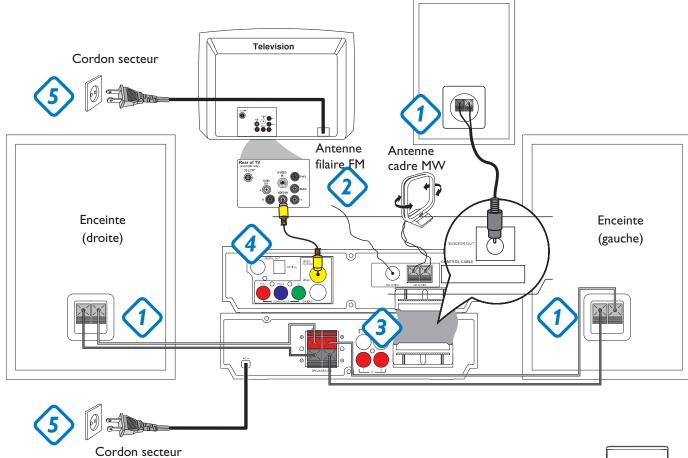

Etape B Réglage

- Appuyez sur **SOURCE** (**DISC** de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.
- Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

2

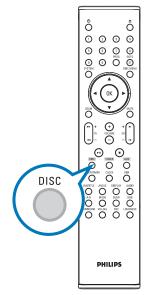

MCD703 QUG_Fre



Etape B Réglage


Régler l'horloge

En mode de veille, appuyez et maintenez CLOCK de la télécommande.

Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **VOLUME** +/- du système ou appuyez sur **VOLUME** +/- de la télécommande pour régler les heures.

Appuyez de nouveau sur **CLOCK** et les chiffres numériques des minutes clignotent.
Appuyez sur **VOLUME** du système ou appuyez sur **VOLUME** +/- de la télécommande pour régler les minutes.

Appuyez sur CLOCK pour confirmer le réglage de l'heure.

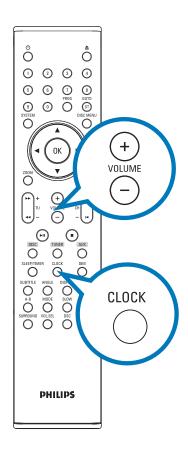


Setting DVD menu options

IMPORTANT!

-

Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés correctement, reportez-vous à la le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en suivant les instructions ci-dessous:


- 1) Désactivez le mode Balayage progressif de votre téléviseur ou activez le mode Balayage entrelacé.
- 2) Appuyer sur SYSTEM sur la télécommande pour quitter le menu de système puis DISC pour quitter SCAN progressif.

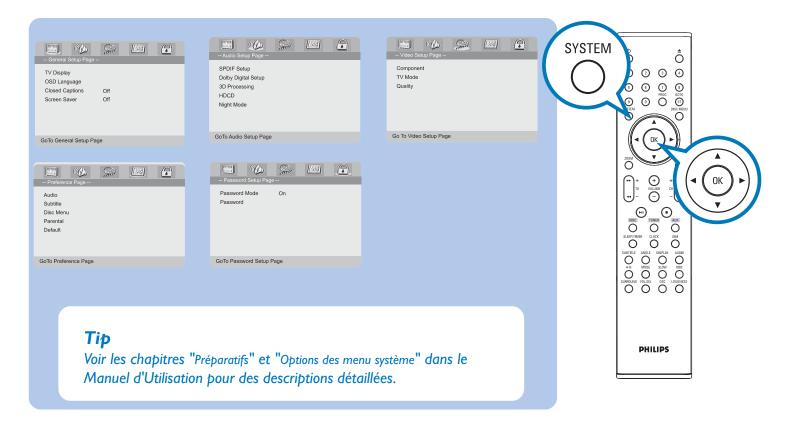


MCD703 QUG_Fre 3 2006.2.14, 11:25

Etape C Plaisir d'écoute

Mettre un disque en lecture

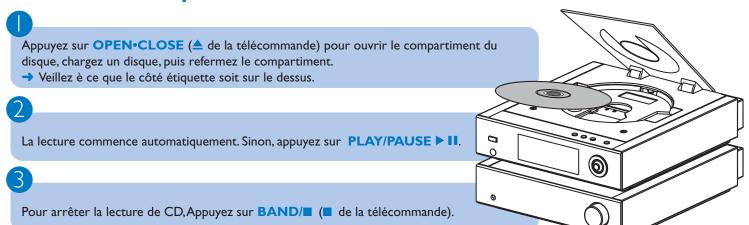

Tip



Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vousdésirez commander en appuyant sur l'une destouches de sélection de la source sur latélécommande (par exemple DISC,TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (parexemple \triangleright **II**, \mid **<**, \triangleright I).



2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved.

http://www.philips.com



PDCC-JS/JW-0607 FR

MCD703 QUG_Fre 4

2006.2.14, 11:25