


AZ1839

1 Escolha da fonte de alimentação

- a Conecte o cabo de alimentação AC à entrada **AC MAINS** ~ e à tomada da parede.

-OU-

- b Abra a tampa do compartimento da bateria e insira 6 pilhas C (não fornecidas).

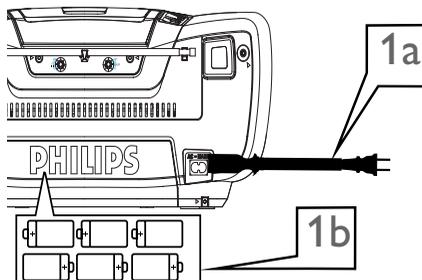

R-14/ UM-2/ C-cells
(não fornecidas)

2 Recepção do rádio

- a Ajuste o seletor de origem para **FM** ou **MW(AM)**.
- b Gire o **TUNING** para sintonizar uma estação.

3 Reprodução de um disco

Este aparelho reproduz discos de áudio, inclusive CD-R/CD-RW e CDs de MP3 e WMA.

- a Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo de CD.
- c Abra a porta do CD, insira um CD com o lado impresso voltado para cima e pressione a porta do CD cuidadosamente para fechá-la.
- d Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- e Para pausar a reprodução do CD, pressione **■**.

4 Reprodução de um dispositivo USB

- a Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo USB.
- c Conecte um dispositivo USB compatível à porta USB do AZ1839 marcada com .
- d Pressione **▶||** no AZ1839 para iniciar a reprodução.

