

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>




Universalusis nuotolinio valdymo pultelis

SRU 5130/86

Užregistruokite savo prietaisą
ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

Naudojimosi instrukcijų knygelė

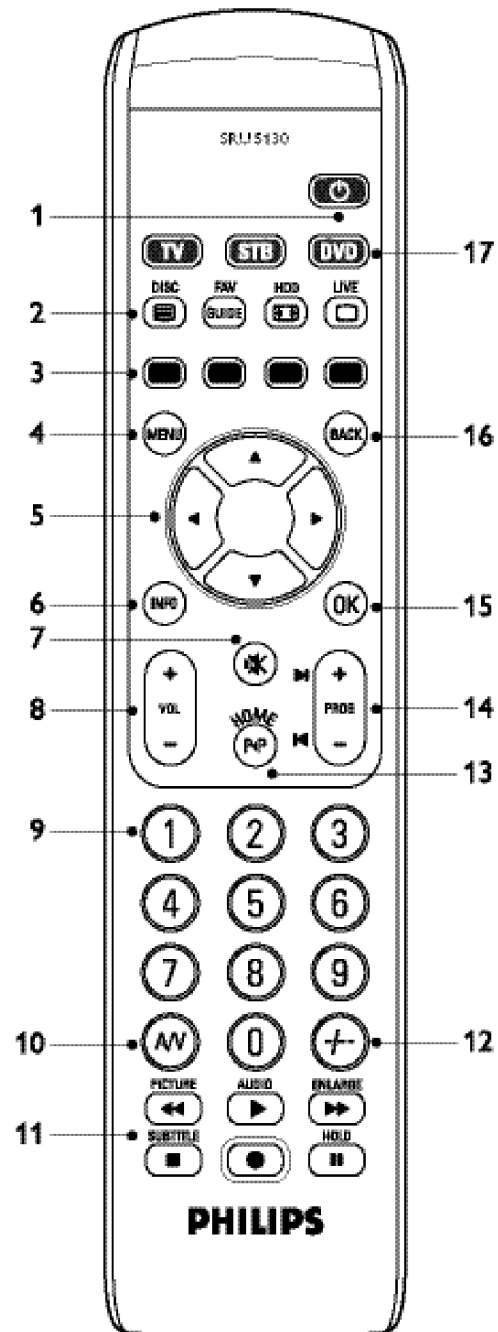

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

PASIŽYMĖKITE SAVO KODUS!

TV

Prietaisas
Prekės ženklas
Modelio numeris
Originalaus nuotolinio valdymo pultelio numeris
Kodas

STB kabelinė

Prietaisas
Prekės ženklas
Modelio numeris
Originalaus nuotolinio valdymo pultelio numeris
Kodas

STB satelitinė

Prietaisas
Prekės ženklas
Modelio numeris
Originalaus nuotolinio valdymo pultelio numeris
Kodas

VCR

Prietaisas
Prekės ženklas
Modelio numeris
Originalaus nuotolinio valdymo pultelio numeris
Kodas

DVD

Prietaisas
Prekės ženklas
Modelio numeris
Originalaus nuotolinio valdymo pultelio numeris
Kodas

TURINYS

1. Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis	3
2. Nuotolinio valdymo pultelio įdiegimas	4–7
2.1 Baterijų įdėjimas	4
2.2 Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas	4
2.3 Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas	5–7
3. Mygtukai ir funkcijos	8
4. Papildomos galimybės	9–10
4.1 Prietaisų pasirinkimo reguliavimas (režimo mygtukai)	10
4.2 Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas	10
5. Dažnai užduodami klausimai	11
6. Reikia pagalbos?	11
Kodų sąrašas visiems prietaisams / įrangai	12–26
Informacija vartotojui	27

1. JŪSŲ UNIVERSALUSIS NUOTOLINIO VALDymo PULTELIS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips.

Norėdami pilnai pasinaudoti visa pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.


Greitam, aiškiam ir paprastam įdiegimui, apsilankykite www.philips.com/urc.

Įdiegę universalųjį nuotolinio valdymo pultelį SRU 5130, jūs galite valdyti iki trijų skirtingų prietaisų: televizorių, Set-top dėžutę (satelitinį ar kabelinį dekodėrį, skaitmeninę antžeminę televiziją), DVD grotuvą / HDD / įrašymo įrenginį ar vaizdo grotuvą.

2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

2.1. Baterijų įdėjimas

1. Paspauskite dangtelį ir pastumkite jį rodyklės kryptimi. ①

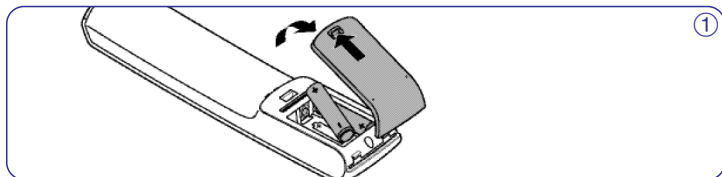


2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas į skyrelį, kaip parodyta.
3. Įstumkite dangtelį atgal ir užtvirtinkite.

2.2. Nuotolinio valdymo pultelio patikrinimas


Šis nuotolinio valdymo pultelis buvo suprogramuotas valdyti daugumą Philips prietaisų. Kadangi SRU 5130 gali naudoti daugybę skirtingų signalų kiekvienam prekės ženklui ir netgi skirtingiems to paties prekės ženklo modeliams, yra patartina patikrinti ar jūsų prietaisas reaguoja į SRU 5130. Pavyzdys apačioje (televizorius) rodo kaip jūs tai galite padaryti. Jūs galite atlikti tuos pačius veiksmus ir su kitais prietaisais (Set-top dėžute, DVD grotuvu / įrašymo įrenginiu ar video grotuvu), kuriuos norite valdyti naudodami SRU 5130.

Pavyzdys su televizoriumi

1. Rankiniu būdu įjunkite televizorių arba naudokite originalų nuotolinio valdymo pultelį. Įjunkite pirmą kanalą.
2. Spauskite TV mygtuką norėdami pasirinkti televizorių.
 - Mygtukas užsidega ②
 - Jei mygtukas neužsidega, patikrinkite, ar gerai įdėtos baterijos (žr. skyrelį "2.1 Baterijų įdėjimas").

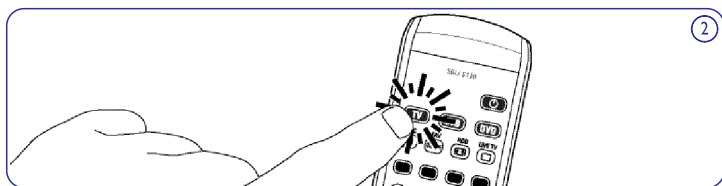

3. Patikrinkite ar visi mygtukai veikia. ③
Mygtukų ir jų funkcijų apžvalgą rasite skyriuje "3 Mygtukai ir funkcijos".
 - Jei televizorius reaguoja taip, kaip reikia į visas mygtukų komandas, tuomet SRU 5130 yra paruoštas naudoti.

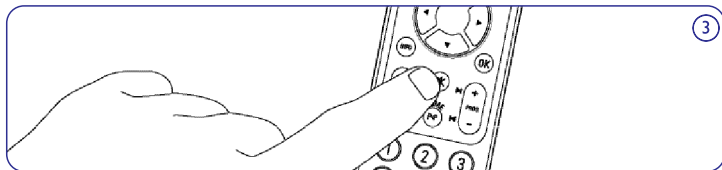

* Patarimas

Jei prietaisas nereaguoja visiškai arba ne į visas mygtukų komandas, sekite nurodymus skyriuje "2.3 Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas" arba ieškokite informacijos internete www.philips.com/urc.

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Yamada	3325
Yess	3333
Zehnder	3353
Zeta Technology	3362
Zinwell	3365
Zodiac	3366

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Power Sky	2239	Sky XL	2614	Telewest	2942
Preisner	2246	SKY+	2615	Telewire	2943
Premier	2248	Skymaster	2621	Telsey	2945
Premiere	3666	Skymax	2622	Tesla	3680
PremiumX	2249	Skypex	2623	Tevebox	2961
Primacom	2255	skyplus	2624	Tevel	3441
Proline	2274	SkySat	2625	Tevion	2962
Promax	2275	SL	2632	Thomson	2972
PVP Stereo Visual	3667	SM Electronic	2639	Thorn	2974
PYROD	3668	Smart	2642	Tiny	2986
Pyxis	2305	Soniq	2670	Tioko	2989
QNS	2310	Sony	2679	Tividi	3443
Quadral	2314	SR	2704	Tokai	3001
Quelle	2322	Star Sat	2718	Tonna	3011
Radiola	2330	Starcom	2722	Topfield	3014
Radix	2335	Starland	2726	Toshiba	3021
RCA	2351	Stream	2746	TPS	3032
Rebox	2356	Stream System	3675	Transact	3040
Red Star	3669	Streamzap	2747	Triax	3051
Redline	3670	Strong	2748	Trio	3056
Regal	2370	Sumin	3676	TT-micro	3067
RFT	2386	Sunny	2764	Turnsat	3071
Roadstar	2398	Sunny Sound	2765	Twiner	3083
Rollmaster	2409	Sunsat	2767	UEC	3088
Rover	2415	Sunstar	2768	Unimax	3103
Rownsonic	2417	Supermax	2783	Unisat	3104
SAB	2428	Supratech	2793	United	3106
Sabre	2431	Systec	2816	United Cable	3108
Sagem	2434	S-ZWO	2427	Univers	3112
Samsung	2448	Tahnon	3679	Universum	3115
Sansui	2458	Tantec	2845	UPC	3118
Sat Control	2471	Tarbs	2846	Van Hunen	3132
Sat Team	2474	Tatung	2852	Variosat	3134
SAT+	2475	TBoston	2853	Vega	3138
Satec	2479	Teac	2860	Ventana	3142
Satelco	2481	Tecatel	2862	Versatel	3147
Satplus	2486	TechniSat	2873	Vestel	3148
Satstation	2489	Technomate	2876	VH Sat	3151
SatyCon	3430	Technosat	2877	Viasat	3153
Schaub Lorenz	2500	Technosonic	2878	Virgin Media	3685
Schneider	2501	Technotrend	2879	Vision	3198
Schwaiger	2502	Technowelt	2881	Visionic	3200
Scientific Atlanta	2503	Techsan	2882	VisionNet	3201
SCS	2510	Techwood	2884	Visiopass	3203
Sedea Electronique	2518	tekComm	2893	Visiosat	3204
SEG	2522	Tele Danmark	2898	VTech	3222
Serino	2539	TELE System	3551	Wavelength	3235
Servimat	2540	Tele+1	2900	Wewa	3254
ServiSat	2541	Teleciel	2903	Wharfedale	3255
Sherwood	2557	TeleClub	2904	Winbox	3262
Siemens	2574	Telecom	2906	Wisi	3273
Silva	2591	Telefonica	2913	Worldsat	3283
Skantin	2606	Teleka	2919	XMS	3312
Skardin	2607	Telenet	2925	Xrypton	3317
SKR	2608	Telepiu	2926	XSat	3318
SKT	2609	Telestar	2931	Xtreme	3319
Sky	2610	Teletech	2934	XTV	3448
SKY Italia	2612	Televés	2937	Yakumo	3324


2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

2.3. Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas


Tai reikalinga tik tuo atveju, jei jūsų prietaisas nereaguoja į SRU 5130. Tokiu atveju SRU 5130 neatpažįsta jūsų televizoriaus prekės ženklo ar modelio ir jums reikia suprogramuoti nuotolinio valdymo pultelį tai daryti. Pavyzdys apačioje (televizorius) rodo kaip jūs tai galite padaryti. Jūs galite atlikti tuos pačius veiksmus ir su kitais prietaisais (Set-top dėžute, DVD grotuvu / įrašymo įrenginiu ar video grotuvu), kuriuos norite valdyti naudodami SRU 5130.

Pavyzdys su televizoriumi


1. Rankiniu būdu įjunkite televizorių arba naudokite originalų nuotolinio valdymo pultelį. Įjunkite pirmą kanalą.
2. Suraskite savo televizoriaus prekės ženklą sąraše šios instrukcijų knygelės gale. Vienas ar daugiau kodų rodomi kiekvienam prekės ženklui. Įsidėmėkite pirmąjį kodą. ④

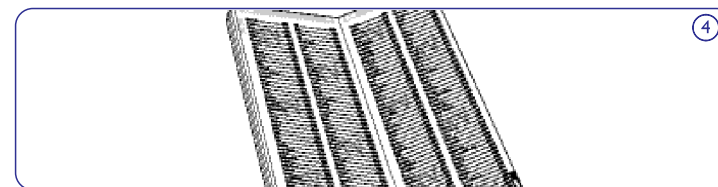

- ! Būkite atidūs! Televizoriams, set-top dėžutėms, DVD ir vaizdo grotuvams yra atskiros lentelės.
 - ! Įsitikinkite, kad naudojate kodus iš teisingos lentelės.
3. Spauskite TV mygtuką kol jis sumirksi du kartus ir pasilieka jungtas. ⑤

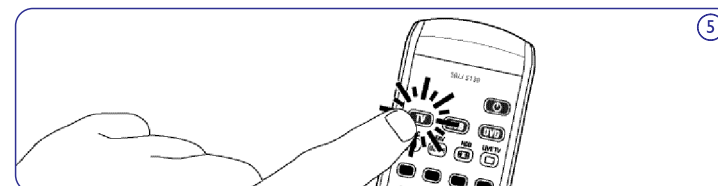


4. Tuomet įveskite kodą, kurį įsiminėte antrame žingsnyje, naudodami skaičių mygtukus. ⑥
 - TV mygtukas sumirksi du kartus.
 - Jei mygtukas užsidega tik vieną kartą ilgesniam periodui, kodas buvo įvestas neteisingai arba pasirinktas neteisingas kodas. Tokiu atveju pradėkite nuo antrojo žingsnio.

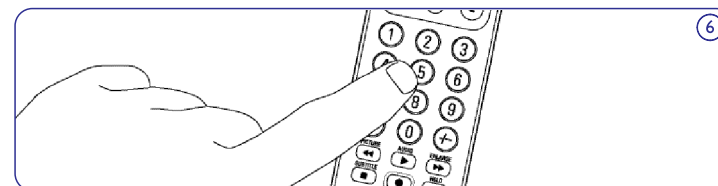

2. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO ĮDIEGIMAS

5. Nuspaukite ir palaikykite budėjimo režimo mygtuką SRU 5130 pultelyje kol jūsų televizorius išsijungia (persijungia į budėjimo režimą). ⑦
Tuomet iškart atleiskite mygtuką.

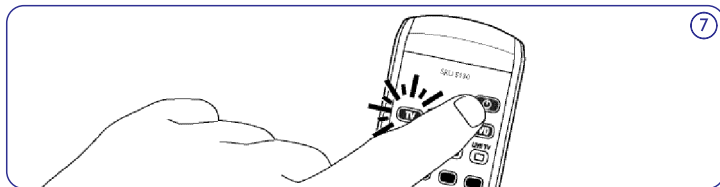

- Dabar SRU 5130 yra paruoštas naudoti su jūsų televizoriumi.
6. Patikrinkite, ar galite naudotis visomis televizoriaus funkcijomis su SRU 5130.
- Jei mygtukas neveikia tinkamai, palaikykite jį nuspauštą tol, kol suveiks kaip reikia. Tuomet iš karto jį atleiskite. Atlikite tai kiekvienam mygtukui, kuris neveikia.
 - Jei televizorius reaguoja į visas komandas tinkamai, tuomet SRU 5130 yra paruoštas naudoti. Nepamirškite pasižymėti savo kodo.
7. Palaikykite TV mygtuką nuspauštą 5 sekundes norėdami išeiti iš įdiegimo režimo ⑧.
- Jei per dvi minutes nepaspaudžiamas joks mygtukas, nuotolinio valdymo pultelyje įdiegimo režimas išjungiamas automatiškai.



- ! Jei nustatinėjate nuotolinio valdymo pultelį kitiems prietaisams, nepamirškite naudoti atitinkamo mygtuko. STB set-top dėžutė, satelitinis ar kabelinis dekoderis, bei skaitmeninė antžeminė televizija; DVD DVD grotuvas / įrašymo įrenginys ar vaizdo grotuvas.

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

General Instrument	1093	Kongque	1545	Micronik	1825
General Satellite	1094	Koscom	1556	Microsat	3657
GF	3634	Kosmos	1557	Microsoft	1826
Globo	1122	Kreatel	1565	Microstar	1827
GOD Digital	1128	Krelling	1566	Microtec	1828
Gold Box	1131	Kreiselmeier	1567	Mitsubishi	1855
Gold Vision	1132	Kross	1571	MNet	1862
Golden Channel	1133	K-SAT	1467	Mood	1874
Golden Interstar	1134	Kyostar	1584	Morgan's	1875
GoldStar	1140	L&S Electronic	1588	Motorola	1878
Goodmans	1142	Labgear	1589	Muller	1897
Granada	1154	LaSAT	1597	Multichoice	1900
Grundig	1162	Legend	1609	Mx Onda	1919
H&B	3635	Legend Digital	1647	Myriad	1922
Haensel & Gretel	1173	Lemon	1614	Mysat	1923
Hama	1181	Lenco	1615	MySky	1924
Handan	1184	Lennox	1616	Netgem	1965
Hanseatic	1190	Lennox	1618	NeufTV	1969
Hauppauge	1206	Lexus	3649	Neuhaus	1971
HB	1209	LG	1628	Neuling	1972
HDT	1211	Lifesat	1632	Neusat	1974
HE@D	1213	Lifetec	1633	Neveling	1976
Hewlett Packard	1229	Listo	3406	Nevir	1977
Hills	1239	Lodoss	1659	NextWave	1988
Hirschmann	1246	Logik	1661	Nikko	2000
Hitachi	1251	Logix	1663	Noda Electronic	2015
HNE	1260	Lorenzen	1666	Nokia	2017
Homecast	1268	Lupus	1678	Noos	2019
HOT	3638	Luxor	1683	Nordmende	2022
Humax	1298	Luxorit	1684	Nova	2031
Huth	1305	M vision	1690	NTL	2047
Hyundai	1315	Macab	1692	OctalTV	2063
i-CAN	3639	Madritel	1699	Okano	2065
ID Digital	1329	Manata	1716	Ono	2086
ILLUSION sat	1340	Manhattan	1719	Opentel	2089
Imperial	1346	Marantz	1724	Optex	2093
Ingelen	1354	Mascom	1738	Optus	2100
International	1380	Maspro	1739	Orbis	2102
Interstar	1383	Master's	1742	Orbitech	2104
Inverto	1387	Matav	1745	P/Sat	2133
Inves	3643	Matsui	1750	Pace	2134
iotronic	1389	Maximum	1760	Pacific	2135
Irradio	1396	MDS	1772	Packard Bell	2138
ITT Nokia	1407	Mediabox	1779	Palcom	2144
Jadeworld	1411	Mediacom	1780	Panasat	2151
Jepssen	1430	MediaSat	1782	Panasonic	2153
Jerold	1431	Medion	1787	Panda	2155
Kabel Deutschland	1468	Medison	1788	Patriot	2170
Kabelvision	3403	Mega	1789	peekTON	2178
Kamm	1474	Melectronic	3654	Philips	2195
Kansalaisboksi	3498	Melita	3414	Phoenix	2199
Kaon	1482	Metronic	1809	Phonotrend	2202
KaTelco	1485	Metz	1810	Pilotime	2208
Kathrein	1486	MiCO	1813	Pinnacle Systems	2210
Kennex	1505	Micro	1815	Pioneer	2212
Kenwood	1507	Micro electronic	3656	Platinum	3665
Key West	1509	Micro Technology	1820	Polytron	2235
Kiton	1525	Micromaxx	1822	Portland	2238


Įdiegimo kodai se t-top dėžutėms, satelitiniams, kabeliniams ir DVB-T įrenginiams

@sat	0008	Boston	0410	D-Link	0683
ABsat	0017	Brainwave	0415	DMT	0812
Acoustic Solutions	0032	British Sky Broadcasting	0426	DNT	0816
ADB	0039	Broco	0431	Dream Multimedia	0827
Adcom	0041	BSkyB	0436	DSE	0833
Akai	0074	BT	0438	DStv	0835
Alba	0086	Bubu Sat	0440	Dune	0841
Allsat	0106	Bush	0445	Durabrand	0842
Allsonic	0107	Canal Digital	0476	Echostar	0866
Alltech	0109	Canal Plus	3616	Edision	3392
Allvision	0110	Canal+	0478	Einhell	0875
Alpha	0112	CanalSatellite	3617	Elap	0877
Amino	0128	Centrex	0516	Electron	0891
Amitronica	0131	CGV	0524	Elsat	0908
Ampere	0134	Cherokee	0536	Elta	0910
Amstrad	0140	Chesley	0537	Emme Esse	0919
Anglo	0151	Chess	0538	eMTech	3626
Ankaro	0155	Chilli	0540	Energy Sistem	0926
AntSat	0161	CityCom	0570	Engel	0929
Apollo	0171	Clatronic	0581	EP Sat	0935
Apro	3374	Colombia	0599	Eurieult	0950
Archos	0181	Columbia	0604	Eurocrypt	0952
Arcon	0182	Comag	0606	EuroLine	0955
Armstrong	0195	Comcor	0609	Europa	0957
Amion	0196	Comcrypt	0610	Europhon	0959
ASA	0202	Comsat	3618	Eurosat	0962
Asat	0204	Condor	0627	Eurosky	0963
ASCI	0206	Conia	0628	Eurostar	0965
ASLF	0211	Connexions	0631	Eutelsat	0967
AssCom	0215	Conrad	0633	Eycos	0981
Aston	0220	Contec	0635	Fast	0988
Astra	0221	Continental Edison	0637	Fastweb	0989
Astratec	0223	Coship	0646	Fenner	0994
Astro	0224	Crown	0658	Ferguson	0996
Audioline	0258	Cryptovision	0661	Filmnet	0999
Auna	0272	CS	3386	Finepass	1002
Aurora	0274	Cyrus	0679	Finlandia	1003
Austar	0277	Daewoo	0692	Finlux	1004
Axil	0298	Dalvi	0697	Flair Mate	1010
Axis	0300	D-box	0682	FMD	1015
Axitronic	3608	Deltasat	0728	FoneStar	3631
B@ytronic	0306	DGTEC	0745	Force	1021
Balmet	3610	Digatron	0751	Fortec Star	1026
Base	0322	Digenius	0752	Foxtel	1029
Bauchhage	0328	DigiFusion	0757	Fracarro	1032
Beko	0346	Digihome	0758	France Telecom	1033
Belson	0355	Dignet	0761	freebox	1036
Bentley Walker	0360	DigiQuest	0763	Freecom	1037
Best	0364	DigiSat	0765	Freesat	1038
Big Sat	0377	Digisky	0766	FTEmaximal	1044
Black Diamond	0384	Digital+	3620	Fuba	1045
Blaupunkt	0390	DigitAlb	3390	Fugionkyo	1046
Blue Sky	0395	DigitAll World	0775	Fujitsu Siemens	1054
Blue Star	0396	DigiTurk	0783	Galaxis	1069
Boca	0399	Dilog	0788	Cardiner	1073
		DiPro	0792	Garnet	1074
		Distratel	0804	GbSAT	1079
		Distrisat	0805	Gecco	1084


Pilnos paieškos įdiegimas

Jei jūsų kodas neveikia arba jei jūsų prietaiso prekės ženklas nėra nurodytas sąraše, jūs galite pabandyti nustatyti nuotolinio valdymo pultelį naudodami pilnos paieškos įdiegimą.

1. Spauskite režimo mygtuką prietaisui, kurį norite įdiegti, pvz. TV mygtuką. Palaikykite mygtuką nuspaustą tol, kol mygtukas sumirksi du kartus ir pasilieka įjungtas. ⑨

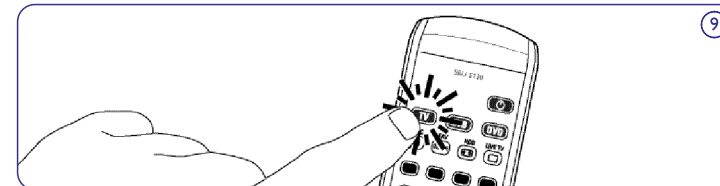

2. Nuspauskite ir palaikykite budėjimo režimo mygtuką SRU 5130 pultelyje kol jūsų televizorius išsijungia (persijungia į budėjimo režimą). ⑩
Tuomet iš karto atleiskite mygtuką.

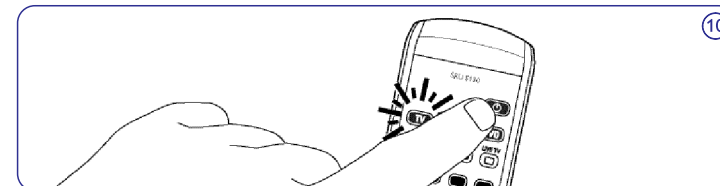

- SRU 5130 dabar yra nustatytas valdyti jūsų televizorių.

! Pilnos paieškos įdiegimas užtrunka apie penkias minutes.

3. MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

Ilustracija 2-ame puslapyje pateikia visų mygtukų ir jų funkcijų apžvalgą.

1. **Standby** Įjungia ir išjungia televizorių, set-top dėžutę ar DVD.
2. **/ DISC**
 - TV teksto įjungimas / išjungimas (TV).
 - Disko meniu (DVD).
- / FAV (orites)**
 - Elektroninis programų gidas (TV, set-top dėžutė).
 - Mėgstamiausių kanalų sąrašas (set-top dėžutė).
- / HDD**
 - Plačiaekranis televizorius (TV).
 - Kietojo disko meniu (DVD-R).
 - TV teksto išjungimas (TV).
 - tiesioginė programa dabar pasirinktame kanale (TV, radijas).
- / LIVE**
3. Teleteksto spalvotieji mygtukai. Naudojami teleteksto režime ir kai kuriuose ekrano meniu.
4. **MENU** Įjungia ar išjungia meniu.
5. **Kursoriaus mygtukai** kursoriaus judėjimas aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn per meniu.
6. **INFO** parodo kanalo informaciją ekrane (TV, set-top dėžutė).
7. nutildo televizoriaus garsumą.
8. **– VOL +** pareguliuoja televizoriaus garsumą.
9. **Skaičių mygtukai** tiesioginis kanalų ir kitų funkcijų pasirinkimas.
10. **A/V** perjungia tarp išorinių įrangos šaltinių.
11. **/ PICTURE**
 - atsukti atgal (DVD/vaizdo grotuvas).
 - keičia vaizdo / ekrano nustatymus (TV).
 - groti (DVD/vaizdo grotuvas).
 - keičia garso nustatymus (TV).
 - prasukti į priekį (DVD/vaizdo grotuvas).
 - padidina teleteksto vaizdą (TV).
 - sustabdyti (DVD/vaizdo grotuvas).
 - keičia subtitrų nustatymus (TV).
 - įrašymas (DVD/vaizdo grotuvas).
 - pauzė (DVD/vaizdo grotuvas).
 - sulauko dabartinį teleteksto puslapį (TV).
- / AUDIO**
- / ENLARGE**
- / SUBTITLE**
- / HOLD**
12. **-/-** pasirenka tarp vieno ir dviejų skaitmenų kanalų numerių (TV, set-top dėžutė).
13. **P+P / HOME**
 - pasirenka prieš tai žiūrėtą programą / kanalą (TV, set-top dėžutė).
 - į pradžia (set-top dėžutė)
 - skyrius, pavadinimas (DVD).
14. **– PROG + / I◀▶▶▶**
 - pasirenka prieš tai buvusį ar sekantį kanalą (TV, set-top dėžutė).
 - pasirenka prieš tai buvusį ar sekantį takelį (DVD).
15. **OK** patvirtina jūsų pasirinkimą. Page 8
16. **BACK** grįžta vienu meniu lygiu atgal arba išjungia meniu.
17. **TV / STB / DVD** prietaiso režimo pasirinkimo mygtukai
 - pasirinkti televizoriaus, set-top dėžutės ar DVD režimą.
 - mirksi, kai nuotolinio valdymo pultelis yra nustatytas pasirinktam prietaisui.
 - užsidega, kai nuotolinio valdymo pultelio signalas siunčiamas pasirinktam prietaisui.

Pastaba

Jei prietaisas nereaguoja visiškai arba reaguoja tik į tam tikras komandas, sekite nurodymus skyrelyje "2.3 Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas".

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI


Sound Color	2681	Tokai	3001	Yamishi	3328
Soundmaster	2685	Tokiwa	3003	Yokan	3335
Soundmax	2687	Tom-Tec	3005	Yoko	3336
Soundwave	2689	Top Suxess	3013	Yoshita	3341
Spectra	2697	Topline	3016	Yukai	3346
Ssanyong	2706	Toshiba	3021	Zenith	3356
Standard	2713	Tosumi	3023	ZX	3372
Star Clusters	2717	Towada	3028		
Starlite	2728	Tradex	3034		
StarLogic	2729	TRANS-continent	3039		
Starmedia	2730	Transonic	3041		
Stern	2741	Tredex	3045		
Stevison	2742	Trevi	3082		
Strato	2745	Triad	3049		
Strong	2748	Trio	3056		
Sunkai	2762	TruVision	3061		
Sunstar	2768	TSM	3065		
Sunstech	2769	Uher	3089		
Suntronic	2770	Ultravox	3095		
Sunwood	2772	Umax	3098		
Supervision	2791	Unitech	3105		
Supra	2792	United	3106		
Supratech	2793	Universal Multimedia	3683		
SVA	2800	Universum	3115		
Symphonic	2810	Uptek	3119		
Synn	2813	upXus	3120		
T+A	2821	Venturer	3143		
Tandberg	2842	Vestel	3148		
Tangent	2844	Victor	3155		
Targa	2847	Video Technic	3161		
Tashiko	2850	Vieta	3180		
Tatung	2852	Viewmaster	3182		
Tchibo	2855	Voxson	3220		
TCM	2857	VTrek	3224		
Teac	2860	Waitec	3227		
TEC	2861	Walkvision	3228		
Tech Line	2863	Waltham	3230		
Technica	2868	Watson	3233		
Technics	2869	Welkin	3242		
Technika	2870	Wellington	3243		
TechniSat	2873	Welltech	3244		
Technosonic	2878	Weltblick	3245		
Techwood	2884	Weltstar	3247		
Tecnimagen	2885	Wesder	3248		
Tedelek	2889	Wharfedale	3255		
Teleavia	2901	Wilson	3260		
Telefunken	2914	Windy Sam	3267		
Telestar	2931	World	3281		
Teletex	2934	Woxter	3286		
Tenosal	2953	XBox	3295		
Tensai	2954	Xenon	3686		
Tesco	3439	XLogic	3310		
Tevion	2962	XMS	3312		
Texet	2963	Xoro	3315		
Theta Digital	2970	Yakumo	3324		
Thomson	2972	Yamada	3325		
Thorn	2974	Yamaha	3326		
Thorn-Ferguson	2976	Yamakawa	3327		

Mirror.....	1851	Paramount Pictures.....	2162	Saivod.....	2439
Mitsubishi.....	1855	Pathe Cinema.....	2168	Salora.....	2443
Mizuda.....	1860	peekTON.....	2178	Sampo.....	2446
Monyka.....	1873	Perdio.....	2185	Samsung.....	2448
MPX.....	1885	Philco.....	2192	Sansui.....	2458
Multitec.....	1906	Philips.....	2195	Sanyo.....	2462
Multitech.....	1907	Philo.....	2196	Saville.....	2491
Murphy.....	1911	Phoenix.....	2199	SBR.....	2492
Mustek.....	1916	Phonola.....	2201	Scan.....	2493
Mx Onda.....	1919	Phonotrend.....	2202	ScanMagic.....	2496
Myryad.....	1922	Pioneer.....	2212	ScanSonic.....	2497
Mystral.....	1925	Plu2.....	2225	SCE.....	3674
NAD.....	1926	Pointer.....	2229	Schaub Lorenz.....	2500
Naiko.....	1930	Portland.....	2238	Schneider.....	2501
Narita.....	1939	Powerpoint.....	2241	Schoentech.....	3504
National.....	1942	Prima.....	2253	Scientific Labs.....	2504
NEC.....	1950	Prinz.....	2260	Scott.....	2508
Neckermann.....	1951	Prism.....	2261	Seaway.....	2515
Neovia.....	1958	Pro2.....	2265	Seeltech.....	2519
NeoXeo.....	3500	ProCaster.....	2266	SEG.....	2522
Nesco.....	1960	Profitronic.....	2273	SEI.....	2524
Neufunk.....	1970	Proline.....	2274	Sei-Sinudyne.....	2525
Nevin.....	1977	Proscan.....	2279	Seleco.....	2528
Nexius.....	3660	Proscoc.....	2280	Sentra.....	2534
Next Base.....	1983	Proson.....	2281	Setron.....	2544
Nifren.....	1991	Prosonic.....	2282	Shanghai.....	2547
Nikkai.....	1998	Protech.....	2284	Sharp.....	2550
Nikkei.....	1999	Provision.....	2291	Sherwood.....	2557
Nintaus.....	2006	Pye.....	2302	Shinco.....	2560
Nokia.....	2017	QONIX.....	2311	Shintom.....	2563
Nordmende.....	2022	Quasar.....	2320	Shivaki.....	2567
Nowa.....	2040	Quelle.....	2322	Siemens.....	2574
NU-TEC.....	2048	Radialva.....	2329	Siemssen.....	2575
Oceanic.....	2061	Radiola.....	2330	Siera.....	2576
Okano.....	2065	Radionette.....	2332	Sigmathek.....	2580
Omni.....	2074	Radiotone.....	2334	Silva.....	2591
Onkyo.....	2085	Raite.....	2340	Silva Schneider.....	2592
Oopla.....	2088	RCA.....	2351	Silver.....	2594
Optim.....	2094	REC.....	2357	SilverCrest.....	2595
Optimus.....	2095	Red Star.....	3669	Singer.....	2599
Orava.....	2101	Redpoint.....	2365	Sinotec.....	2600
Orbit.....	2103	Relisys.....	2374	Sinudyne.....	2601
Orion.....	2111	Reoc.....	2379	Sistemas.....	2603
Oritron.....	2112	Revoy.....	2384	Skymaster.....	2621
Orson.....	2115	RFT.....	2386	Skyworth.....	2631
Osaki.....	2118	Richmond.....	2389	Sliding.....	2635
Osume.....	2123	Rimax.....	2391	Slim Art.....	2636
OTIC.....	2125	Roadstar.....	2398	Slim Devices.....	2637
Otto Versand.....	2126	Rocksonic.....	2404	SM Electronic.....	2639
P&B.....	2132	Ronin.....	2412	Smaragd.....	2641
Pace.....	2134	Rotel.....	2414	Smart.....	2642
Pacific.....	2135	Rowa.....	2416	Sonashi.....	2661
Packard Bell.....	2138	Rownsonic.....	2417	Soniko.....	2669
Palladium.....	2145	Royal.....	2419	Sonneclair.....	2673
Palsonic.....	2147	S&V.....	2426	Sonoko.....	2675
Panasonic.....	2153	Saba.....	2429	Sonolon.....	2676
Panda.....	2155	Sabaki.....	2430	Sontec.....	2677
Papouw.....	3664	Saisho.....	2437	Sony.....	2679

4.1. Prietaisų pasirinkimo reguliavimas (režimo mygtukai)

SRU 5130 yra nustatytas televizoriaus, set-top dėžutės ar DVD valdymui. Jūs galite pasirinkti prietaisą, kurį norite valdyti, naudodami TV, STB ar DVD mygtukus. Kiekvienas mygtukas leidžia valdyti tik vieną prietaisą. Jei pageidaujate, galite nustatyti, kad režimo mygtukas pasirinktą kitą prietaisą, nei buvo suprogramuota. Pavyzdžiui, jei norite valdyti antrą televizorių. Šiame pavyzdyje nurodyta, kaip sukonfigūruoti DVD mygtuką antram televizoriui.


1. Įjunkite antrą televizorių.
2. Spauskite DVD mygtuką norėdami pasirinkti DVD.
 - Mygtukas užsidega. ⑪

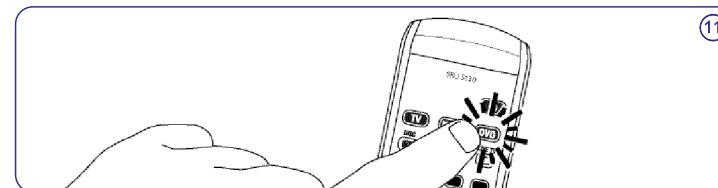

3. Tuomet palaikykite mygtukus 1 ir 6 nuspaustus kartu tris sekundes, kol DVD mygtukas užsidega. ⑫



4. Spauskite mygtukus 9, 9 ir 2 tokia tvarka. ⑬

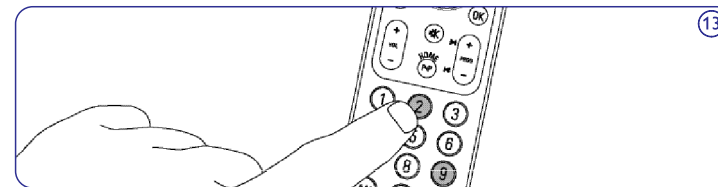

4. PAPILDOMOS GALIMYBĖS

5. Spauskite TV mygtuką norėdami pasirinkti televizorių.
Laikykite mygtuką nuspaustą tol, kol jis sumirksi du kartus ir pasilieka įjungtas. ¹⁴




- DVD mygtukas sumirksi du kartus.
DVD mygtukas dabar leis jums valdyti antrą televizorių.
6. Užprogramuokite SRU 5130 televizoriaus valdymui.
Sekite nurodymus skyrelyje "2.3 Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas".

4.2. Originalių nuotolinio valdymo pultelio funkcijų atkūrimas

1. Palaikykite mygtukus 1 ir 6 nuspaustus kartu tris sekundes SRU 5130 pultelyje, kol vienas iš režimo mygtukų (TV, STB ar DVD) sumirksi du kartus ir pasilieka įjungtas. ¹⁵



2. Spauskite mygtukus 9, 8 ir 1 tokia tvarka. ¹⁶

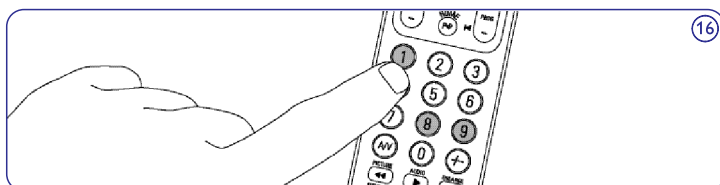

- Režimo mygtukas (TV, STB ar DVD) sumirksi du kartus.
Visos originalios atkuriamos ir papildomos funkcijos yra ištrinamos.

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

EuroLine.....	0955	Hypson.....	1312	Lexicon.....	1625
Ferguson.....	0996	Hyundai.....	1315	Leyco.....	1627
Fidelity.....	0998	ICP.....	1327	LG.....	1628
Finlandia.....	1003	Ilekei.....	1332	Lifetec.....	1633
Finlux.....	1004	Imperial.....	1346	Limit.....	1637
Fintec.....	1006	Ingelen.....	1354	LiteOn.....	1645
Firstline.....	1008	Ingersoll.....	3642	Lodos.....	1659
Fisher.....	1009	Inno Hit.....	1358	Loewe.....	1660
Flint.....	1014	Interbuy.....	1376	LogicLab.....	3650
Frontech.....	1042	Interfunk.....	1377	Logik.....	1661
Fujitsu.....	1052	Internal.....	1379	Logix.....	1663
Fujitsu General.....	1053	International.....	1380	Luker.....	1673
Funai.....	1056	Intervision.....	1386	Lumatron.....	1676
Futronic.....	1061	Irradio.....	1396	Lux May.....	1680
Galaxi.....	1068	ISP.....	1401	Luxman.....	1682
Galaxis.....	1069	it's.....	3644	Luxor.....	1683
GE.....	1081	ITT.....	1406	Magnavox.....	1706
GEC.....	1083	ITT Nokia.....	1407	Magnex.....	1707
General Technic.....	1095	ITV.....	1408	Magnum.....	1709
Genexxa.....	1097	Jamo.....	1413	Majestic.....	1713
Germatic.....	1105	JBL.....	1420	Manesth.....	1718
Giec.....	1115	JDB.....	1422	Manhattan.....	1719
Global Link.....	1119	JDV.....	1423	Marantz.....	1724
Global Solutions.....	1120	Jeken.....	1428	Mark.....	1731
Global Sphere.....	1121	Jepssen.....	1430	Marquant.....	1734
Go Video.....	1126	JMB.....	1445	Mastec.....	1741
Goldhand.....	1136	JNC.....	1446	Master's.....	1742
GoldStar.....	1140	Joyce.....	1455	Matsui.....	1750
Goodmans.....	1142	JVC.....	1464	Maxdorf.....	1756
GPX.....	1150	jWIN.....	1465	Maxim.....	1759
Graetz.....	1152	Kaisui.....	1471	Maya.....	1764
Gran Prix.....	1153	Kambrook.....	1473	Maytag.....	3652
Granada.....	1154	Kansai.....	1480	MBO.....	1765
Grandin.....	1156	Kansas Technologies.....	1481	MDS.....	1772
Grundig.....	1162	Karcher.....	1484	Mecotek.....	1776
Grunkel.....	1164	Kendo.....	1500	Medialine.....	3653
H&B.....	3635	Kennex.....	1505	Mediator.....	1784
Haaz.....	1172	Kenwood.....	1507	Mediencom.....	1786
Haier.....	1175	KeyPlug.....	3646	Medion.....	1787
Hanimex.....	1187	KIC.....	1512	MEI.....	1796
Hanseatic.....	1190	Kiirio.....	1513	Melectronic.....	3654
Harman/Kardon.....	1198	King D'Home.....	3404	Memorex.....	1800
Harwood.....	1204	Kingavon.....	1519	Memory.....	1801
HCM.....	1210	Kiss.....	1524	Memphis.....	1802
HDT.....	1211	Kneissel.....	1535	Metronic.....	1809
HE.....	1212	Koda.....	1539	Metz.....	1810
Henss.....	1224	Kolster.....	1543	MiCO.....	1813
Hicon.....	1232	Korpel.....	1552	Micormay.....	1814
HiMAX.....	1241	Koss.....	1558	Micromaxx.....	1822
Hinari.....	1243	Kottron.....	1560	Micromedia.....	1823
Hisawa.....	1247	KXD.....	1581	Micromega.....	1824
Hischito.....	1248	Kyoto.....	1585	Microsoft.....	1826
Hitachi.....	1251	Lawson.....	1603	Microstar.....	1827
Hiteker.....	1255	Leiker.....	1611	Migros.....	1832
Hoehner.....	1262	Lenco.....	1615	Minax.....	1836
Home Electronics.....	1265	Lenoir.....	1617	Minerva.....	1838
Home Tech Industries.....	1266	Lenoxx.....	1618	Minoka.....	1840
Hornophon.....	1277	Lexia.....	1624	Minowa.....	1843

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Įdiegimo kodai vaizdo ir DVD grotuvams

3 Plus	3604	Bellwood	3611	Dalton	0696
3D LAB	0003	Belson	0355	Dansai	0699
4Kus	0005	Bestar	0368	Dantax	0702
Accent	0019	Binatone	0378	Daytek	0708
Acoustic Solutions	0032	Biostek	3377	Dayton	0709
Adyson	0058	Black Diamond	0384	Daytron	0710
AEG	0059	Black Panther	0385	DCE	0713
AFK	0061	Blaupunkt	0390	de Graaf	0716
Aim	0070	Blusens	0392	DEC	0717
Airis	0071	Blue Sky	0395	Decca	0718
Aiwa	0072	BNL	3614	Deitron	0722
Akai	0074	Boghe	0400	Denko	0730
Akashi	0075	Boman	0402	Denon	0731
AKI	0077	Bondstec	0403	Denver	0733
Akiba	0078	Bose	0407	Denzel	0734
Akira	0079	Brainwave	0415	Diamant	0746
Akura	0083	Brandt	0416	Diamond	0747
Alba	0086	Brinkmann	0423	Digihome	0758
Albatros	0088	Brionvega	0424	DigiLogic	0760
Alize	0100	Bush	0445	digiRED	0764
Allorgan	0105	Cambridge Audio	0470	Digital	0771
Allstar	0108	Campomatic Digital	0472	Digitech	0778
All-Tel	0101	Carena	0489	Digiton	0781
Amitech	0130	Carrefour	0492	Digitrex	0782
Amoi	0132	Casio	0499	Digix Media	0785
Amstrad	0140	CAT	0500	DiK	0787
AMW	0143	Cathay	0501	Dinamic	0790
Anitech	0154	Celestial	0511	Disney	0803
Ansonic	0156	cello	0514	DiViDo	0806
Apex Digital	0170	Centrex	0516	DK digital	0808
Arena	3375	Centrum	0519	DMTECH	0813
Aria	0185	CGE	0523	Dragon	0824
Arianet	0186	CGV	0524	DSE	0833
Aristona	0192	Cimline	0552	Dual	0838
ASA	0202	Cinea	0553	Dumont	0840
ASCOMTEC	0207	Cinetec	0560	Durabrand	0842
Asono	0212	cineULTRA	0561	D-Vision	0684
Asuka	0227	Classic	0580	DVX	0847
ATACOM	0228	Clatronic	0581	e:max	0856
A-Trend	0011	Clayton	0582	EagleTec	0858
Audiosonic	0264	Coby	0597	eBench	0862
Audioworld	0269	Codex	0598	E-Boda	3623
Audix	0270	Combitech	0608	Eclipse	0867
Autovox	0280	Compacks	0619	Ecron	0868
Auvio	0282	Condor	0627	E-Dem	3624
Aviois	0291	Conia	0628	Elbe	0880
AVP	0295	Contel	0636	Elcatech	0882
AWA	0296	Continental Edison	0637	Electrohome	0890
Axion	0299	CrossWood	0657	Elenberg	3625
Baird	0311	Crown	0658	Elfunk	0899
Base	0322	Crypto	0660	Elin	0902
Basic Line	0325	C-Tech	0449	Ellion	0906
Baze	0334	Cybercom	0671	Elsay	0909
BBK	0337	CyberHome	0672	Eita	0910
Beko	0346	Cyrus	0679	Eltax	0911
Bellagio	0354	Cytron	0680	Emerson	0917
		Daenyx	0690	Enzer	0934
		Daewoo	0692	ESC	0945

5. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Šiame skyriuje jūs rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie savo universalųjį nuotolinio valdymo pultelį.

Kaip nustatyti nuotolinio valdymo pultelį kombinuotiems prietaisams (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, kt.)?

Kai kurie kombinuotieji prietaisai reikalauja, kad įdiegtumėte du skirtingus šaltinio pasirinkimo mygtukus norint kontroliuoti abu prietaisus. Pavyzdžiui, jei turite TV/DVD kombinuotąjį prietaisą, jums gali reikėti įdiegti vieną kodą TV mygtukui ir televizoriaus valdymui ir kitą kodą DVD mygtukui ir DVD grotuvo valdymui.

Prietaisas, kurį noriu valdyti nereaguoja į režimo mygtukus ir režimo mygtukai (TV, STB ar DVD) nemirksi paspaudus mygtuką.

Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas dviem naujomis AAA tipo baterijomis.

Prietaisas, kurį noriu valdyti nereaguoja į mygtukų paspaudimus, bet režimo mygtukai (TV, STB ar DVD) mirksi paspaudus mygtuką.

Nukreipkite SRU 5130 į prietaisą ir įsitikinkite, kad nėra kliūčių tarp SRU 5130 ir prietaiso.

SRU 5130 nereaguoja tinkamai į komandas.

Pabandykite iš naujo užprogramuoti SRU 5130 iš naujo.

Jei prietaisas vis tiek neveikia, skambinkite mūsų pagalbos linijai.

Teleteksto mygtukai neveikia

- Pasitikrinkite, ar jūsų televizoriuje yra teleteksto funkcija.
- Gali būti, kad jūsų SRU 5130 turi būti adaptuotas prietaiso modeliui. Paskambinkite į mūsų pagalbos liniją norėdami gauti daugiau informacijos.

6. REIKIA PAGALBOS?

Jei jūs turite klausimų apie SRU 5130, jūs galite visuomet susisiekti su mumis. Jūs rasite mūsų kontaktinę informaciją po kodų sąrašo šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.

Prieš skambindami, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.

Daugelį problemų galite išspręsti patys. Jei negalite surasti atsakymų į savo klausimus, užsirašykite savo prietaiso informaciją prie kodų sąrašo šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.

Tai padės operatoriams padėti jums greičiau ir geriau. Susiraskite modelių numerius prietaisų naudojimosi instrukcijų knygelėse ar prietaisų galinėse dalyse. Kai skambinate pagalbos linijai, turėkite prietaisą prie savęs, kad operatoriai galėtų padėti jums nuspręsti, ar prietaisas veikia teisingai.

Jūsų Philips universaliojo nuotolinio valdymo pultelio modelio numeris yra SRU 5130/86.

Pirkimo data:

____/____/____
(diena/mėnuo/metai)

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Įdiegimo kodai TV

Arthur Martin	0200	Bosch	0406
ASA	0202	BPL	0413
Asberg	0205	Brandt	0416
Asora	0213	Brandt Electronique	0417
Astra	0221	Brinkmann	0423
Asuka	0227	Brionvega	0424
ATD	0229	Britannia	0425
Atlantic	0233	Brother	0433
Atori	0237	Bruns	0435
Auchan	0240	BSR	0437
Audiosonic	0264	BTC	0439
Audioton	0266	Bush	0445
Audioworld	0269	Canton	0482
Aumark	0271	Capsonic	0486
Autovox	0280	Carad	0488
AVP	0295	Carena	0489
AWA	0296	Carrefour	0492
Axxent	0302	Carver	0494
Axxon	0303	Cascade	0496
B&D	3609	Casio	0499
Baier	0308	Cathay	0501
Baird	0311	CCE	0504
Bang & Olufsen	0314	Centrex	0516
Barco	0319	Centrum	0519
Baseline	0323	Centurion	0520
Basic Line	0325	Century	0521
Bastide	0327	CGE	0523
Bauer	0329	Cimline	0552
Baumann Meyer	0330	Cinex	0563
Baur	0331	Citizen	0567
Bazin	0335	City	0569
Beaumark	0340	Clarivox	0576
Beko	0346	Clatronic	0581
Belson	0355	Clayton	0582
Bennett	3612	CMS	0590
BenQ	0359	CMS hightec	0591
Beon	0361	Cobolt	0595
Berthen	0363	Combitech	0608
Best	0364	Concorde	0626
Bestar	0368	Condor	0627
Bestar-Daewoo	0369	Conrac	0632
Binatone	0378	Conrad	0633
Black Diamond	0384	Contec	0635
Black Star	0386	Continental Edison	0637
Black Strip	3613	Cosmel	0647
Blackway	0388	Crosley	0655
Blaupunkt	0390	Crown	0658
Blue Sky	0395	Crystal	0662
Blue Star	0396	CS Electronics	0663
Bondstec	0403	CTC	0664
Boots	0405	CTX	0665
Bork	3615	Curtis Mathes	0667

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Telesonic	2930	V7 Videoseven	3130
Telestar	2931	Vestel	3148
Teletech	2934	Vexa	3149
Teleton	2935	Victor	3155
Televideon	2938	Videologic	3165
Televue	2939	Videologique	3166
Tempest	2948	Videosat	3170
Tennessee	2952	VideoSystem	3172
Tensai	2954	Videotechnic	3173
Tenson	2955	Videoton	3174
Tesla	3680	Vidtech	3179
Tevion	2962	Viewpia	3184
Texet	2963	ViewSonic	3186
Thomas	2971	Visiola	3197
Thomson	2972	Vision	3198
Thorn	2974	Vistar	3207
Thorn-Ferguson	2976	Vivax	3601
Tiny	2986	Vortec	3217
TMK	2994	Voxson	3220
Tobishi	2998	Waltham	3230
Tokai	3001	Watson	3233
Tokaido	3002	Watt Radio	3234
Tokyo	3004	Wega	3238
Tomashi	3006	Wegavox	3239
Tongtel	3010	Welttech	3244
Top Show	3681	Weltblick	3245
Topline	3016	Weltstar	3247
Toshiba	3021	Weston	3251
Tosumi	3023	Wharfedale	3255
Towada	3028	White Westinghouse	3258
Toyoda	3030	Windsor	3265
Trakton	3036	Windstar	3266
TRANS-continents	3039	Windy Sam	3267
Tranasonic	3041	Wintel	3271
Transtec	3042	World-of-Vision	3282
Triad	3049	Worldview	3284
Trical	3052	Xenius	3297
Trident	3054	XLogic	3310
Trio	3056	Xoro	3315
Tristar	3057	Xrypton	3317
Triumph	3058	X-View	3289
Tsoschi	3066	Yamaha	3326
TVTEXT 95	3082	Yamishi	3328
Uher	3089	Yokan	3335
Ultravox	3095	Yoko	3336
UMC	3099	Yorx	3340
Unic Line	3100	YU-MA-TU	3603
United	3106	Zanussi	3349
Universal	3113	Zenith	3356
Universum	3115	Zenor	3359
Univox	3116	ZX	3372
Utax	3684		

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Rediffusion.....	2364	Sharp	2550	Sunny	2764
Redstar.....	2366	Shintoshi.....	2564	Sunstar	2768
Reflex.....	2368	Shivaki.....	2567	Sunwatt	2771
Relisys.....	2374	Show.....	2570	Sunwood	2772
Reoc.....	2379	Siarem.....	2573	Superla	2782
Revox.....	2383	Siemens	2574	Supersonic.....	2787
Rex.....	2385	Siera.....	2576	SuperTech	2789
RFT.....	2386	Siesta.....	2577	Superton	2790
Rhapsody.....	2387	Silva.....	2591	Supervision.....	2791
Ricoh.....	2390	Silva Schneider	2592	Supra.....	2792
Rinex.....	2392	Silver.....	2594	Susumu.....	2797
R-Line.....	2327	SilverCrest.....	2595	Sutron.....	2798
Roadstar.....	2398	Singer.....	2599	SVA.....	2800
Robotron.....	2401	Sinotec.....	2600	Svasa.....	2801
Rodex.....	3671	Sinudyne.....	2601	Swissline.....	3678
Rover.....	2415	Skantic.....	2605	Swisstec.....	2806
Rowa.....	2416	Sky.....	2610	Sydney.....	2808
Royal.....	2419	Skymaster.....	2621	Symphonic.....	2810
Royal Lux.....	2420	Skysonic.....	2627	Sysline.....	2815
Rukopir.....	3672	Sliding.....	2635	Sytong.....	2820
Saba.....	2429	SLX.....	2638	T+A.....	2821
Sagem.....	2434	Smaragd.....	2641	Tandberg	2842
Saisho.....	2437	S-Media.....	3515	Tandy.....	2843
Saivod.....	2439	Soemtron.....	2647	Tashiko.....	2850
Sakai.....	2440	Sogera.....	2649	Tatung.....	2852
Sakyno.....	2442	Solavox.....	2654	TCL.....	2856
Salora.....	2443	Sonawa.....	2663	TCM.....	2857
Salsa.....	2444	Soniko.....	2669	Teac.....	2860
Sambers.....	2445	Soniq.....	2670	TEC.....	2861
Samsung.....	2448	Sonitron.....	2671	Tech Line.....	2863
Sandra.....	2454	Sonneclair.....	2673	Tech Lux.....	2864
Sansui.....	2458	Sonoko.....	2675	Technica.....	2865
Santon.....	2459	Sonolor.....	2676	Technema.....	2866
Sanyo.....	2462	Sontec.....	2677	Technica.....	2868
Save.....	3673	Sony.....	2679	Technics.....	2869
Saville.....	2491	Sound & Vision	2680	TechniSat.....	2873
SBR.....	2492	Soundesign.....	2684	Technisson	2874
Schaub Lorenz	2500	Soundwave	2689	Technol Ace.....	2875
Schneider.....	2501	Soyea.....	2692	Technosonic.....	2878
Scotland.....	2507	Spectra.....	2697	Techwood	2884
Scott.....	2508	Ssangyong.....	2706	Tecnimagen	2885
Sears.....	2514	Staksonic	2712	Tedex.....	2889
Seaway.....	2515	Standard.....	2713	Teiron.....	2891
Seelver.....	2520	Starlite	2728	Tek.....	2892
SEG.....	2522	Stenway	2739	Teknika.....	2895
SEI.....	2524	Stern.....	2741	TELE System.....	3551
Sei-Sinudyne	2525	Stevison	2742	Teleavia.....	2901
Seitech.....	3433	Strato.....	2745	Telecor.....	2910
Seleco.....	2528	Strong.....	2748	Telefunken.....	2914
Sencora.....	2531	Stylandia.....	2752	Telefusion.....	2915
Sentra.....	2534	Sunic Line.....	3677	Telegazi.....	2917
Serino.....	2539	Sunkai.....	2762	Telemeister	2924

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Cybertron.....	0675	Ecco.....	0864	Fujitsu Siemens	1054
Cytronix.....	0681	Edison-Minerva.....	0871	Funai.....	1056
D.Boss.....	3619	Elbe.....	0880	Furichi.....	1058
Daewoo.....	0692	Elbe-Sharp	3529	Futronic.....	1061
Dainichi.....	0694	Elcit.....	0883	Future.....	3632
Daitsu.....	3387	Elekta.....	0895	Galaxi.....	1068
Dansai.....	0699	Elfunk.....	0899	Galaxis.....	1069
Dansette.....	0701	ELG.....	0900	Galeria.....	3633
Dantax.....	0702	Elin.....	0902	GBC.....	1078
Datsura.....	0703	Elite.....	0903	GE.....	1081
Dawa.....	0707	Elta.....	0910	Geant Casino.....	1082
Daytek.....	0708	Emco.....	0914	GEC.....	1083
Dayton.....	0709	Emerson.....	0917	Geloso.....	1087
Daytron.....	0710	Emperor.....	0921	General.....	1090
de Graaf.....	0716	Enzer.....	0934	General Electric	1091
DEC.....	0717	Erres.....	0942	General Technic.....	1095
Decca.....	0718	ESC.....	0945	Genesis.....	1096
Deitron.....	0722	Estele.....	3627	Genexxa.....	1097
Dell.....	0725	Etron.....	0949	Gericom.....	1103
Denko.....	0730	Eurofeel.....	0954	Giant.....	1113
Denver.....	0733	EuroLine.....	0955	Goldfunk.....	1135
Desmet.....	0738	Euroman.....	0956	Goldhand.....	1136
Diamant.....	0746	Europa.....	0957	GoldStar.....	1140
Diamond.....	0747	Europhon.....	0959	Gooding.....	1141
DiBoss.....	0749	Evesham.....	0972	Goodmans.....	1142
Digatron.....	0751	Evolution.....	0973	Gorenje.....	1144
Dighome.....	0758	Excel.....	3628	GP.....	1147
Digiline.....	0759	Expert.....	0976	GPM.....	1149
DigiLogic.....	0760	Exquisit.....	0978	Gradiente.....	1151
Digitor.....	0781	Fagor.....	0983	Graetz.....	1152
Digivision.....	3621	FairTec.....	3629	Gran Prix.....	1153
DigiX.....	3520	Family Life	3630	Granada.....	1154
DiK.....	0787	Fenner.....	0994	Grandin.....	1156
Dixi.....	0807	Ferguson.....	0996	Gronic.....	1160
DL.....	0810	Fidelity.....	0998	Grundig.....	1162
DMTECH.....	0813	Filsai.....	1000	Grunkel.....	1164
Domeos.....	0817	Finlandia.....	1003	H&B.....	3635
Domland.....	0818	Finlux.....	1004	Haaz.....	1172
Doric.....	0822	Fintec.....	1006	Haier.....	1175
Dream Vision.....	0829	Firstline.....	1008	Halifax.....	1179
DSE.....	0833	Fisher.....	1009	Hammerstein.....	3636
DTS.....	0837	Flint.....	1014	Hampton.....	1183
Dual.....	0838	Force.....	1021	Hanimex.....	1187
Dumont.....	0840	Formenti.....	1023	Hanseatic.....	1190
Dunai.....	3622	Formenti-Phoenix.....	1024	Hantarex.....	1192
Durabrand.....	0842	Fortress.....	1027	Hantor.....	1193
Dux.....	0843	Fraba.....	1030	Harsper.....	1200
D-Vision.....	0684	Friac.....	1040	Harwa.....	1203
DVX.....	0847	Frontech.....	1042	Harwood.....	1204
Dynatron.....	0855	Fujimaro.....	1050	Hauppauge.....	1206
emax.....	0856	Fujitsu.....	1052	HCM.....	1210
Easy Living.....	0860	Fujitsu General	1053	Hedzon.....	3637

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Hema	1222	ITC	1404	Lecson	1606
Hemmermann	1223	ITS	1405	Legend	1609
Hicon	1232	ITT	1406	Lemair	1613
Hifivox	1233	ITT Nokia	1407	Lenco	1615
Higashi	1234	ITV	1408	Lenoir	1617
Highline	1236	JDV	1423	Lenox	1618
Hikona	1237	Jean	1424	Les	1622
Hinari	1243	JEC	1426	Levis Austria	3648
Hisawa	1247	JMB	1445	Lexsor	1626
HiSense	1249	JNC	1446	Leyco	1627
Hit	1250	Jocel	1448	LG	1628
Hitachi	1251	JTV	3645	Liesen & Tter	1630
Hitachi Fujian	1252	Jubilee	1460	Liesenkotter	1631
Hitsu	1257	JVC	1464	Lifetec	1633
HMV	1259	Kaisui	1471	Lloyd's	1648
Hoeher	1262	Kambrook	1473	LME	1650
Home Electronics	1265	Kamp	1475	Lodos	1659
Hornophon	1277	Kapsch	1483	Loewe	1660
Hoshai	1278	Karcher	1484	Logik	1661
Huanayu	1292	Kathrein	1486	Logix	1663
Hugoson	1297	Kawa	1487	Luker	1673
Humax	1298	Kawasho	1489	Luma	1674
Hygashi	1308	KB Aristocrat	1492	Lumatron	1676
Hyper	1309	Kendo	1500	Lux May	1680
Hypersonic	1310	Kennedy	1504	Luxor	1683
Hypson	1312	Kennex	1505	LXI	1686
Hyundai	1315	Kenwood	1507	Madison	1698
Iberia	1320	KIC	1512	Magnadyne	1702
ICE	1324	Kingsley	1520	Magnafon	1703
Ices	1325	Kiota	1522	Magnavox	1706
Icos	3640	Kiton	1525	Magnum	1709
Ict	1328	Kneissel	1535	Mandor	1717
iDEAL	3641	Kobra	1537	Manesth	1718
IIsonic	1334	Kolster	1543	Manhattan	1719
Iiyama	1335	Konichi	1546	Maqma	1722
Imperial	1346	Konka	1548	Marantz	1724
Indiana	1350	Kontakt	1549	Marelli	1729
InFocus	1353	Korpel	1552	Mark	1731
Ingelen	1354	Korting	1554	Mascom	1738
Ingersoll	3642	Kosmos	1557	Master's	1742
Inno Hit	1358	Kotron	1560	Masuda	1744
Innovation	1360	Koyoda	1561	Matsui	1750
Innowert	1362	Kriesler	1570	Matsushita	1751
Inotech	1364	KTV	1572	Matsuyama	1752
Interactive	3534	Kuba	1575	Maxam	3651
Interbuy	1376	Kuba Electronic	1576	Maxdorf	1756
Interfunk	1377	Kyoshu	1583	Maxim	1759
Internal	1379	Kyoto	1585	MCE	1766
International	1380	L&S Electronic	1588	Medialine	3653
Intervision	1386	LaSAT	1597	Mediator	1784
Irradio	1396	Lavis	1602	Medion	1787
Isukai	1402	Leader	1604	Megas	1792

KODŲ SĄRAŠAS VISIEMS PRIETAISAMS / ĮRANGAI

Megatron	1795	Nintaus	2006	Philips	2195
MEI	1796	Nobluko	2014	Phocus	2198
Melectronic	3654	Nogamatic	2016	Phoenix	2199
Memorex	1800	Nokia	2017	Phonola	2201
Memphis	1802	Nordic	2021	Pilot	2207
Mercury	1804	Nordmende	2022	Pioneer	2212
Merritt	3655	Norfolk	3661	Pionier	2213
Metz	1810	Normerel	2024	Plantron	2219
MGA	1811	Northern Star	3501	Playsonic	2224
Micromax	1822	Novak	2033	Policom	2231
Microstar	1827	Novatronic	2035	Polytron	2235
MicroTEK	1829	Novita	2037	Poppy	2236
Mikomi	1833	Nurnberg	3662	Portland	2238
Minato	1835	NU-TEC	2048	Powerpoint	2241
Minerva	1838	Oceanic	2061	Prandoni-Prince	2242
Minoka	1840	Odeon	2064	Precision	2244
Mirai	1849	Okano	2065	Premier	2248
Mirror	1851	Omega	2072	President	2250
Mitsubishi	1855	Omni	2074	Prima	2253
Mitsuri General	3658	Onn	3663	Princess	3514
Mivar	1857	Onwa	2087	Prinston	2259
Monaco	1868	Opera	2090	Prinz	2260
Morgan's	1875	Optimus	2095	Profex	2269
Motorola	1878	Optonica	2099	Profi	2270
MTC	1889	Orbit	2103	Profitronic	2273
MTlogic	1892	Orion	2111	Proline	2274
Multitec	1906	Online	2113	Prosonic	2282
Multitech	1907	Ormond	2114	Protech	2284
Murphy	1911	Orsowe	2116	Proton	2288
Musikland	1915	Osaki	2118	Provision	2291
MyCom	3659	Osio	2121	PVision	2300
Myryad	1922	Oso	2122	Pye	2302
NAD	1926	Osume	2123	Pymi	2304
Naiko	1930	Otto Versand	2126	Quadral	2314
Nakimura	1933	Pace	2134	Quasar	2320
Naonis	1936	Pacific	2135	Quelle	2322
Narita	1939	Pael	2140	Questa	2324
NAT	1941	Palladium	2145	Radialva	2329
National	1942	Palsonic	2147	Radiola	2330
NEC	1950	Panama	2149	Radiomarelli	2331
Neckermann	1951	Panashiba	2152	RadioShack	2333
NEI	1952	Panasonic	2153	Radiotone	2334
Neovia	1958	Panavision	2154	Rank	2345
Nesco	1960	Papouw	3664	Rank Arena	2346
Netsat	1966	Pathe Cinema	2168	RBM	2350
Neufunk	1970	Pathe Marconi	2169	RCA	2351
New Tech	1979	Pausa	2171	Realistic	2354
New World	1980	Perdio	2185	RealTV	3427
Nicamagic	1994	Perfekt	2186	Reality	3428
Nikkai	1998	Philco	2192	Recor	2359
Nikkei	1999	Philex	2193	Rectiligne	2362
Nikko	2000	Philharmonic	2194	Red Star	3669