


SE 730

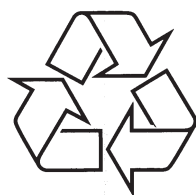

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



**Prieš naudodami telefoną,
24 valandas kraukite bateriją!**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Suderinamumas

Suderinamumo deklaraciją rasite www.p4c.philips.com

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruoja, kad SE730x atitinka visus svarbiausius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus taikomus nurodymus.

Perdirbimas ir senų produktų išmetimas

Išmetimo nurodymai seniems produktams

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktai yra utilizuojami pačiais geriausiai sunaikinimo, pakeitimo ar perdirbimo būdais norint užtikrinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų išmetimo sistemą.

Pasinaudokite vienu iš šių būdų:

1. Pristatykite prietaisą ir visus jo priedus į elektronikos surinkimo punktą.
2. Jei perkate kitą panašų produktą, senąjį produktą grąžinkite pardavėjui. Jis turėtų jį priimti, kaip nurodyta WEEE direktyvoje. Philips pažymėjo pakuotę standartiniais simboliais, kurie nurodo tinkamą perdirbimo ar išmetimo būdą.



Atitinkama nacionalinė organizacija buvo paremta finansiškai.



Taip pažymėta pakuotė gali būti perdirbama.



Telefono problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Ragelio ekrane rodoma "Not available" (Negalimas) - Kai bandote priregistruoti papildomą ragelį - Kai naudojate ragelį	- Ragelio priregistravimo procedūra nepavyko - Maksimalus ragelių skaičius pasiektas - Pagrindinė stotelė jau užimta (naudojama kito ragelio)	- Pabandykite dar kartą, prieš tai atjungę ir vėl įjungę stotelę į elektros tinklą ir sekite ragelio registravimo procedūros nurodymus (žr. 42 psl.) - Išimkite ir vėl įdėkite baterijas - Išregistruokite vieną ragelį, tuomet vietoj jo priregistruokite kitą - Palaukite, kol atsilaivins
Trikdžiai jūsų radijuje ar televizoriuje	Jūsų SE730 stotelė yra per arti prie kitų elektros prietaisų	Perkelkite pagrindinę stotelę kiek galima toliau
Skambintojo linijos identifikavimo paslauga neveikia	Paslauga nėra įjungta	Susisiekite su tinklo operatoriumi dėl paslaugos užsisakymo
Nėra skambučio signalo	Skambutis yra išjungtas	Padidinkite garsumą
Telefonų knygos įrašas neišsaugomas	Telefonų knyga yra pilna	Ištrinkite įrašą ir atlaisvinkite atmintį
Parsiųstos melodijos nesigirdi arba garsas prastos kokybės.	Kai kurie arba visi instrumentai negalimi jūsų telefone.	Naudokite MIDI failų keitiklį iš kompiuterio programinės įrangos.
Persiuntimo greitis labai mažas arba rodo klaidos žinutę, kai telefonas yra sujungtas USB ryšiu.	- Persiuntimo greitis sumažėja, prijungus prie USB mazgo. - Suderinamumo problema tarp lizdo ir telefono.	Atjunkite sujungimą nuo USB mazgo ir prijunkite telefoną tiesiai prie kompiuterio esančio USB lizdo.

4Svarbi informacija

- 4.....Jūsų saugumui
 4.....Įdiegimo reikalavimai
 4.....Reikia pagalbos?

5.....Ką rasite dėžutėje?
6.....Jūsų telefonas SE730

- 6.....Ragelio apžvalga
 9.....Stotelės apžvalga
 9.....Pagrindinės SE730 funkcijos

11.....Prijungimas
12.....Įrengimas
16.....USB sujungimas
20.....Skambinimas
25.....Telefonų knyga
30.....Ryšų duomenys
32.....Laikrodis ir žadintuvas
34.....Asmeniniai nustatymai
40.....Sudėtingi nustatymai
46.....Tinklo paslaugos
47.....Žaidimai
49.....Problemų sprendimas
51.....Informacija

SVARBI INFORMACIJA

Jūsų saugumui

Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.

Norėdami išvengti sugadinimo ir veikimo sutrikimų:

- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais ar drėgme.
- Nebandykite telefono atidaryti, nes kyla aukštos įtampos pavojus.
- Niekuomet nenaudokite kitokių nei pridėta baterijų.
- Nelaikykite ragelio pernelyg arti prie ausies kai jis skamba arba kai įjungiate garsiakalbį, nes tai gali pakenkti jūsų klausai.
- Neleiskite telefonui patekti į karštą aplinką, sukeliama šildymo prietaisų arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nemėtykite telefono ir neleiskite kitiems daiktams kristi ant jo.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzolo ar abrazyvinių dalelių, nes jie gali pakenkti prietaisui.
- Netoliese esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

Apie laikymo ir veikimo temperatūras:

- Telefonui veikiant, aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 0 iki 35° Celsijaus (nuo 32 iki 95° pagal Farenheitą).
- Telefonas gali būti laikomas nuo –20 iki 45° Celsijaus temperatūroje (nuo –4 iki 113° pagal Farenheitą).
- Baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti, jei telefonas laikomas žemoje temperatūroje.

Instaliavimo Reikalavimai

Šiam prietaisui reikalinga 220–240 voltų vienfazė kintamoji srovė, išskyrus dalis, aprašytas EN 60–950 standarte. Dingus elektros tiekimui, ryšys nutrūks.

Pagal EN 60950 standarte aprašytus kriterijus, elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti šį prietaisą yra išjungti jį iš elektros tinklo. Užtikrinkite, kad elektros rozetė būtų netoli nuo aparato ir visuomet lengvai prieinama.

Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV–3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nurodyta EN 60–950 standarte.

Reikia pagalbos?

Daugiau informacijos apie galinčias iškilti problemas ir DUK (Dažniausiai užduodamų klausimų) ieškokite:

Problemų sprendimas: 49 puslapyje

Pagalba internete

www.philips.com

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Telefono problemų sprendimas

Prašome apsilankyti Philips internetiniame puslapyje, kur rasite Philips interneto pagalbą: www.philips.com/support

Problema	Priežastis	Sprendimas
Piktograma  nemirksi, kai ragelis padedamas ant kroviklio	• Blogas baterijų kontaktas • Purvini kontaktai • Baterija yra pilnai įkrauta	• Pajudinkite ragelį • Nuvalykite baterijų kontaktus medžiagos gabalėliu, suvilgytu alkoholiu • Nėra reikalo krauti
Nėra rinkimo tono	• Nėra elektros tiekimo • Baterijos yra išsikrovusios • Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės • Netinkamas telefono laidas	• Patikrinkite sujungimus. Perkraukite telefoną: išjunkite ir vėl įjunkite į elektros tinklą. • Įkraukite baterijas bent 24 valandas • Prieikite arčiau prie stotelės • Naudokite laidą, pridamą komplekte
Prasta garso kokybė	• Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės • Pagrindinė stotelė yra per arti prie elektros prietaisų, sustiprintų betono sienų arba metalinių staktų	• Prieikite arčiau prie stotelės • Perkeltite pagrindinę stotelę bent metro atstumu nuo bet kokių elektros prietaisų
Piktograma  mirksi	• Ragelis nėra priregistruotas prie pagrindinės stotelės • Ragelis yra per toli nuo pagrindinės stotelės	• Priregistruokite ragelį • Prieikite arčiau prie stotelės
Nukopijavus telefonų knygą iš SIM kortelės į SE730 perkeliama ne visi įrašai	Tik tie įrašai, kurie yra SIM kortelėje, gali būti perkelti. Jei dalis telefonų yra išsaugota jūsų telefono atmintyje, jie nebus perkelti.	Perkelkite telefono atmintyje esančius įrašus į SIM kortelę, o tuomet į SE730.

ŽAIDIMAI

Tetris

Jūs galite apversti kiekvieną blokelį taip, kad jis tinkamai nukristų ant horizontalios linijos. Kuo daugiau blokelių susitatote, tuo daugiau taškų gaunate.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Games** (Žaidimai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Tetris** žaidimą.

2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite  /  /  /  mygtukus norėdami apversti/į kairę/į dešinę/žemyn.

3. Spauskite  **SELECT** norėdami pradėti žaidimą.


4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite  .

KĄ RASITE DĖŽUTĖJE?

Šiuos priedus rasite kartu su SE730:



Ragelis



Pagrindinė stotelė



Elektros laidas
pagrindinei stotelei



Telefono laidas



2 AAA tipo
pakraunamos
baterijos



Diržo laikiklis



Baterijų skyrelio
dangtelis



Ausinės



USB laidas





Naudojimosi
instrukcijų knygelė



Kompaktinis
diskas
įdiegimui

Jei nusipirkote komplektą su keletu ragelių, dėžutėje papildomai rasite ragelius, kroviklius, laidus bei pakraunamas baterijas.

Ragelio apžvalga

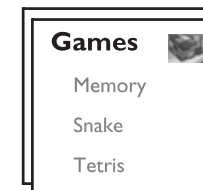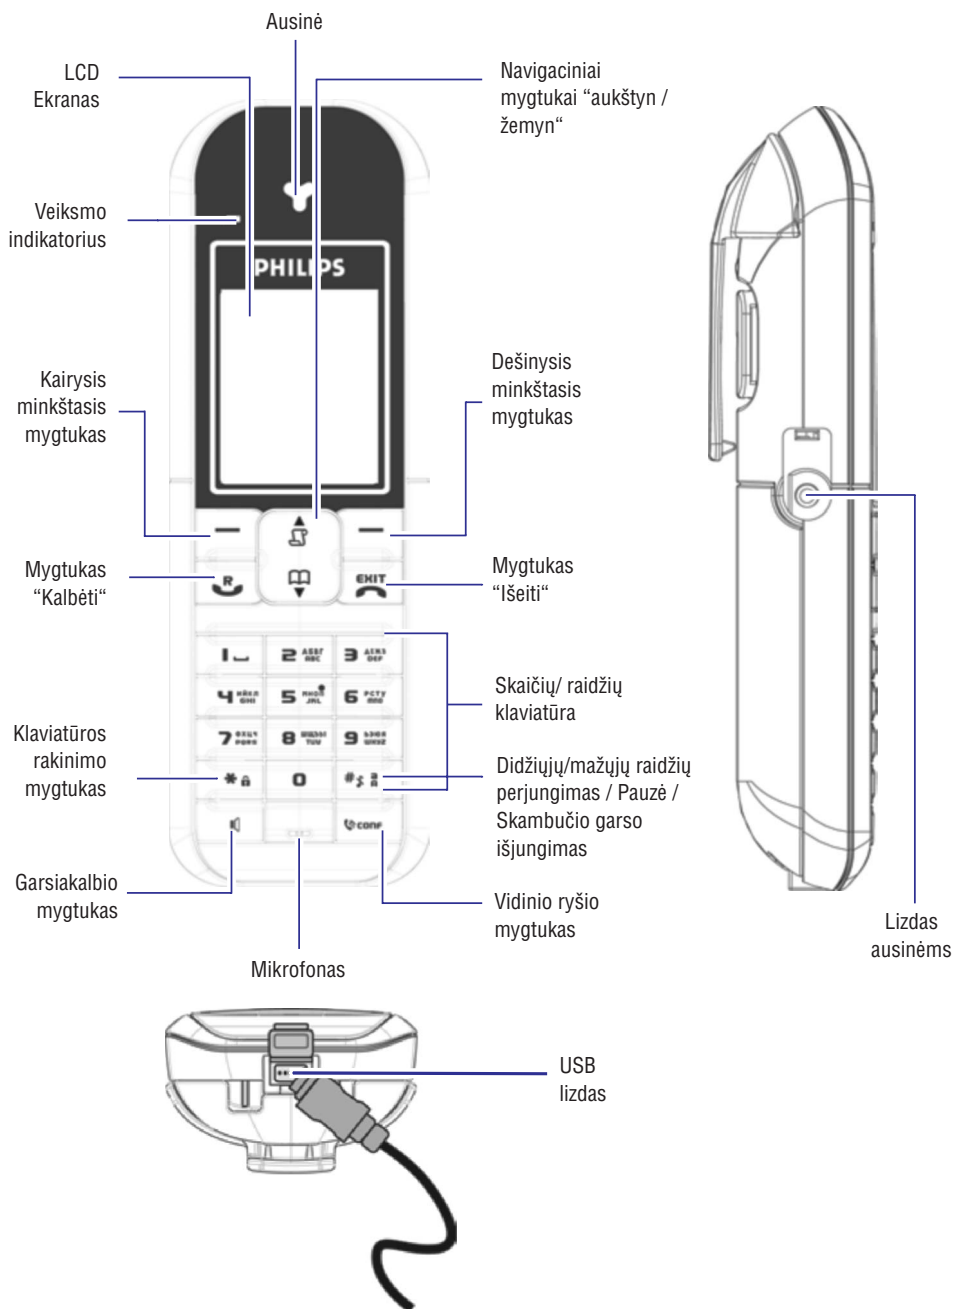

Atmintis

Šio žaidimo tikslas yra surasti vienodų paveikslėlių poras per trumpiausią laiką. Norint laimėti reikia surasti visas 8 paveikslėlių poras 4x4 matricioje.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Games** (Žaidimai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Memory** (Atminties) žaidimą.
2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite **2** / **4** / **6** / **8** mygtukus norėdami judėti aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę. Spauskite **5** norėdami pasirinkti paveikslėlį.

3. Spauskite **SELECT** arba spauskite **5** norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite **5**.

Gyvatė

Šio žaidimo tikslas yra valdyti gyvatę taip, kad ji suvalgytų kuo daugiau "maisto blokų". Kai blokas suvalgomas, gyvatė pailgėja ir taškų skaičius išauga. Žaidimas baigiasi kai gyvatė atsiremia į save.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Games** (Žaidimai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Snake** (Gyvatė) žaidimą.
2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite **2** / **4** / **6** / **8** mygtukus norėdami judėti aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę. Spauskite **5** norėdami padaryti pauzę / tęsti žaidimą. Spauskite **5** norėdami pasirinkti sudėtingumo lygį.

3. Spauskite **SELECT** arba spauskite **5** norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite **5**.

Net. Service

Call Forward

Šis meniu leidžia jums patogiai pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, priklausomai nuo šalies / užsakymo. Susisiekite su savo ryšio tiekėjo norėdami gauti daugiau informacijos apie šias paslaugas.

Numatytieji nustatymai, nustatyti jūsų SE730 turėtų būti geriausiai tinkami jūsų šalies tinklui ir todėl jūs neturėtumėte jų keisti.

Skambučių peradresavimas

Nustatyti skambučių peradresavimo numerį

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite SELECT norėdami įvesti skambučių peradresavimo numerį.
3. Spauskite OK norėdami patvirtinti.

Įjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Spauskite SELECT norėdami įjungti skambučių peradresavimą.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, priklausomai nuo jūsų pasirinkto nustatymo, įeinantys skambučiai bus peradresuojami jūsų pasirinktam numeriui.

Išjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite MENU, pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Pereikite prie **Deactivate** (Išjungti) ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Ragelio mygtukai

Spauskite:	Norėdami:
Kairysis minkštasis mygtukas	Patekti į pagrindinį meniu budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko. Aktyvuoti nutildymo funkciją skambučio metu. Aktyvuoti LCD ekrano apšvietimą.
Dešinysis minkštasis mygtukas	Patekti į rinktų numerių sąrašą budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko. Vykdyti antrą skambutį, peradresuoti skambutį, peržiūrėti telefonų knygos informaciją skambučio metu. Aktyvuoti LCD ekrano apšvietimą.
R	Atsiliepti į įeinantį išorinį ar vidinį skambutį. Įterpti R operatoriaus paslaugoms, kai naudojotės linija.
EMT	Atmesti skambutį. Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu. <i>Esant budėjimo režime, ilgai nuspaudus – išjungti ragelį, trumpai paspaudus – įjungti ragelį vėl.</i>
A	Patekti į ryšių duomenų sąrašą iš budėjimo režimo. Meniu sąraše pereiti aukštyn arba pereiti į prieš tai buvusį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašą. Pokalbio metu – padidinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime – pereiti prie prieš tai buvusio simbolio.
B	Patekti į telefonų knygą iš budėjimo režimo. Meniu sąraše pereiti žemyn arba pereiti į po to sekantį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašą. Pokalbio metu – sumažinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime – pereiti prie sekančio simbolio.
conf	Inicijuoti vidinį skambutį.
M	Laisvų rankų režime, atsiliepti į įeinantį skambutį. Aktyvuoti ar deaktivuoti garsiakalbį* pokalbio metu.
#	Budėjimo režime, surinkti #. <i>Budėjimo režime ilgai nuspaudus – nutildyti skambučio garsą. Rinkimo režime – įterpti pauzę. Perjungti didžiąsias/mažąsias raides.</i>
*	Budėjimo režime, surinkti *. <i>Ilgai paspaudus, užrakinti/atrakinti klaviatūrą.</i>

Minkštasis mygtukas

BACK	Trumpai paspausti naršant po meniu ir norint sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
------	---

* **ĮSPĖJIMAS.** Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

Ekrano piktogramos ir simboliai

Budėjimo režime, keletas simbolių ir piktogramų gali būti rodoma ekrane.

	Ragelis yra priregistruotas ir yra pagrindinės stotelės aprėpties ribose. Jis pradeda mirksėti, jei ragelis patenka už aprėpties ribų arba ieško pagrindinės stotelės.
	Baterijos simbolis, rodantis tris baterijos įkrovimo lygius.
	Skambučio garsumas nustatytas 0.
	Klaviatūra užrakinta.
	Jums skambina, vyksta pokalbis, arba pokalbis yra sulaikytas išorinėje linijoje.
	Jums skambina, vyksta pokalbis, arba pokalbis yra sulaikytas vidinėje linijoje.
	Garsiakalbis yra įjungtas.
	Žadintuvas yra aktyvuotas.
	SMS priėmimas įjungtas. Mirksi, kai SMS atmintis užpildyta.
	Įjungtas režimas "Netrukdyti".

Kai yra naujų įvykių, tokių kaip praleisti skambučiai, nauja SMS žinutė, balso pašto žinutė ar autoatsakiklio žinutė, šios piktogramos kartu su įvykių skaičiumi rodomos ragelio ekrano viduryje.

Jei jūs nesate užsisakęs skambintojo linijos atpažinimo paslaugos, jokių pranešimų apie naujus įvykius nebus, išskyrus naujas žinutes, įrašytas autoatsakiklyje. Tad praleistų skambučių, SMS ar balso pašto piktogramos nepasirodys ekrane.

	Jūs gavote naujų SMS žinučių. Naujų žinučių skaičius rodomas šalia simbolio, kairėje.
	Yra praleistų skambučių. Praleistų skambučių skaičius rodomas šalia simbolio, kairėje.
	Jūs gavote naujų balso pašto pranešimų. Pranešimų skaičius rodomas šalia simbolio, kairėje.

Konferencijos režimas

Kai konferencijos režimas aktyvuotas, jūs galite inicijuoti trijų šalių konferencinį pokalbį su antru rageliu, priregistruotu prie tos pačios stotelės, jei antrasis ragelis prisijungia prie linijos, kai jau vyksta pokalbis su išoriniu abonentu.

Pagal nutylėjimą šis režimas yra išjungtas.

Įjungti / išjungti konferencijos režimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite  prie **Conference** (Konferencija) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Demonstracinis režimas

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Demo Mode** (Demonstracinis režimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami paleisti demonstracinį režimą. Demonstracinis režimas paleidžiamas.
3. Norėdami išeiti iš šio režimo, spauskite .

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Pakeisti PIN kodą

PIN kodas naudojamas, kai norite nustatyti skambučių draudimą, paprastą skambinimą arba priregistruoti / išregistruoti ragelį. Numatytasis PIN kodas yra **0000**. PIN kodo ilgis yra keturi skaitmenys. PIN taip pat naudojamas jūsų ragelio nustatymų apsaugai. Jūsų ragelis parodys tam tikrą žinutę, kai PIN kodas bus reikalingas.

Pakeisti PIN kodą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite  prie **Change PIN** (Keisti PIN) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite dabartinį PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Įvedami PIN kodo skaitmenys bus rodomi kaip žvaigždutės (*) ekrane.

Jei neteisingas PIN kodas įvedamas, telefonas grįžta į prieš tai buvusį meniu

3. Įveskite naują PIN ir spauskite  **OK**.
4. Įveskite naują PIN dar kartą ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti PIN kodo pakeitimą. Patvirtinimo tonas girdimas, žinutė **New PIN Stored** (Naujasis PIN išsaugotas) rodoma ekrane ir telefonas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

Parametrų atkūrimas

Atkurti pradinis nustatymus

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Reset** (Atkurti) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie **Yes** (taip) ir spauskite  **SELECT**. Patvirtinimo pyptelėjimas girdimas ir ragelio pradiniai parametrai atkuriami (žiūrėkite skyrelį "Pradiniai nustatymai" 15 puslapyje).

Automatinis numerio priedas


Maksimalus automatinio numerio priedo ilgis – 5 skaitmenys. Nustačius šį numerį, jis automatiškai bus renkamas kiekvieno renkamo numerio pradžioje.

Nustatyti automatinį numerio priedą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite  prie **Auto Prefix** (Automatinis numerio priedas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Paskutinis išsaugotas automatinis numerio priedas bus rodomas (jei toks buvo).
3. Įveskite numerį ir spauskite  **OK**, norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

JŪSŲ SE730

Pagrindinės stotelės apžvalga

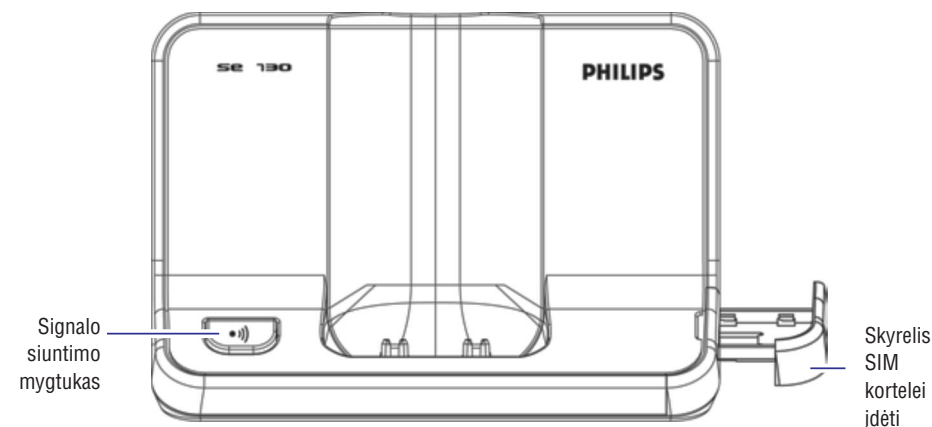

Pagrindinės SE730 funkcijos

Tai yra trumpa SE730 funkcijų apžvalga. Norėdami sužinoti daugiau apie pateiktas funkcijas, skaitykite atitinkamus skyrius.

Meniu	Aprašymas	Puslapis
Telefonų knyga 	Pridėti, tvarkyti, redaguoti telefonų knygos įrašus, kopijuoti iš SIM kortelės	25
Laikrodis ir žadintuvas 	Datos ir laiko nustatymas, žadintuvas, žadintuvo signalas, režimas "Netrukdyti"	32
Asmeniniai nustatymai 	Nustatyti ragelio skambučio toną, foną, peržiūrėti nuotrauką, nustatyti kontrastą, ragelio pavadinimą, automatinį atsiliepimą / ragelio padėjimą, kalbas, auklės režimą, apšvietimo laiką ir temos spalvą.	34
Sudėtingi nustatymai 	Nustatyti perskambinimo laiką, rinkimo režimą, skambučių draudimą, paprastą skambinimo režimą, priregistruoti / išregistruoti ragelį, pasirinkti stotelę, pakeisti PIN kodą, atkurti gamyklos parametrus, automatiškai rinkti kodą, konferencinio skambučio režimas, Demo režimas.	40
Tinklo paslaugos 	Nustatyti skambučių peradresavimą, balso paštą, perskambinimą, skambintojo ID	46
Žaidimai 	Žaisti žaidimus	47

Naršymas po meniu

Pagrindiniai naršymo po meniu žingsniai ir parinktys:

Užduotis	Veiksmas	Illustracija
Patekti į meniu / meniu parinktys	Pasirinkite MENU spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas).	
- Patekti į tam tikrą meniu / parinktį - Patvirtinti pasirinkimą	1. Spauskite norėdami pereiti prie pageidaujamo meniu punkto / parinktės. 2. Pasirinkite SELECT spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas).	
Šiame pavyzdyje žadintuvus įjungtas skambėti vieną kartą - Pakeisti pasirinkimą - Patvirtinti pasirinkimą - Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu lygį ar budėjimo režimo ekraną	1. Spauskite mygtuką norėdami pereiti prie pageidaujamos parinktės. 2. Pasirinkite SELECT spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas). 3. Pasirinkite BACK spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (dešinysis minkštasis mygtukas).	

Priregistruoti papildomą ragelį

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką ant pagrindinės stotelės 3 sekundes budėjimo režime. Po to visa procedūra turi būti atlikta per 1 minutę.

Per vieną minutę stotelė yra pasiruošusi priimti registraciją. Jei per 10 sekundžių nuo aktyvavimo joks mygtukas nepaspaudžiamas, procedūra nutraukiama.

2. Tuo pačiu metu, ant ragelio spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Registration** (Registravimas) ir spauskite **SELECT**.
4. Spauskite norėdami pasirinkti stotelę, prie kurios norite priregistruoti ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Jei PIN kodas yra neteisingas, ekrane bus rodomas užrašas **Incorrect PIN** ir ragelis grįš į budėjimo režimą.

Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas, patvirtinantis sėkmingą registraciją, ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Pasirinkti pagrindinę stotelę

Vienas SE730 ragelis gali būti priregistruotas prie 4 skirtingų SE730 stotelių. Pagal gamyklinius nustatymus, ragelis prisiregistruos prie stotelės BASE 1. Jei pasirinksite **Any Base** (Bet kuri stotelė), ragelis prisiregistruos prie artimiausios stotelės.

Rankiniu būdu pasirinkti stotelę

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Select Base** (Pasirinkti stotelę) ir spauskite **SELECT**.
2. Pasirinkite pageidaujamą stotelę ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Ragelis pradės ieškoti pagrindinės stotelės. Jei pasirinktoji stotelė randama, ilgas patvirtinimo signalas girdimas.

Išregistravimas

Kaip išregistruoti ragelį

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Unregistration** (Išregistravimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite numerį ragelio, kurį norite išregistruoti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas patvirtinantis sėkmingą išregistravimą, o ekrane bus rodoma Unregistered (Išregistruota).

Jei per 15 sekundžių joks mygtukas nepaspaudžiamas, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Paprastas skambinimas

Kai ši funkcija yra įjungta, ji leidžia jums surinkti numerį bet kurio mygtuko paspaudimu. Ši funkcija yra labai naudinga norint lengvai pasiekti pagalbos tarnybą.

Jūs galite įvesti numerį iki 20 skaitmenų paprastam skambinimui.

Įjungti paprastą skambinimą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Numatytasis PIN kodas – 0000.

3. Spauskite **SELECT**, kad patektumėte į **MODE**.
4. Pereikite prie **On** (Įjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Įveskite paprasto skambinimo numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo žinutė bus rodoma ekrane.

Išjungti paprastą skambinimą

1. Paspauskite ir palaikykite **MENU** (kai paprasto skambinimo režimas buvo įjungtas).
2. Pereikite prie **Off** (Išjungta) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Pakeisti paprasto skambinimo numerį

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Numatytasis PIN kodas – 0000.

3. Pereikite prie numerio ir spauskite **SELECT**.
4. Paskutinis išsaugotas paprasto skambinimo numeris yra rodomas (jei toks yra).
5. Įveskite naują paprasto skambinimo numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Registravimas

Toliau aprašyti veiksmai tinka SE730 rageliams. Jei jūs norėsite priregistruoti kitokį ragelį, veiksmai, kuriuos reikia atlikti, gali skirtis. Tokiu atveju kreipkitės į savo ragelio gamintoją dėl papildomos informacijos.

Papildomi rageliai turi būti priregistruoti prie pagrindinės stotelės prieš pradėdami jais naudotis. Prie vienos stotelės galite priregistruoti iki 5 ragelių.


PIN kodas reikalingas norint priregistruoti ar išregistruoti ragelius. Numatytasis PIN kodas yra 0000.

JŪSŲ SE730

Jūsų stotelės įrengimo vieta gali turėti įtakos jūsų SE730 telefono diapazonui ir veikimui (žiūrėkite PATARIMĄ žemiau).

Pagrindinės stotelės prijungimas

1. Pastatykite pagrindinę stotelę centrinėje patalpos dalyje, netoli nuo telefono bei elektros lizdų.
2. Įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į tam skirtus lizdus galinėje pagrindinės stotelės dalyje.

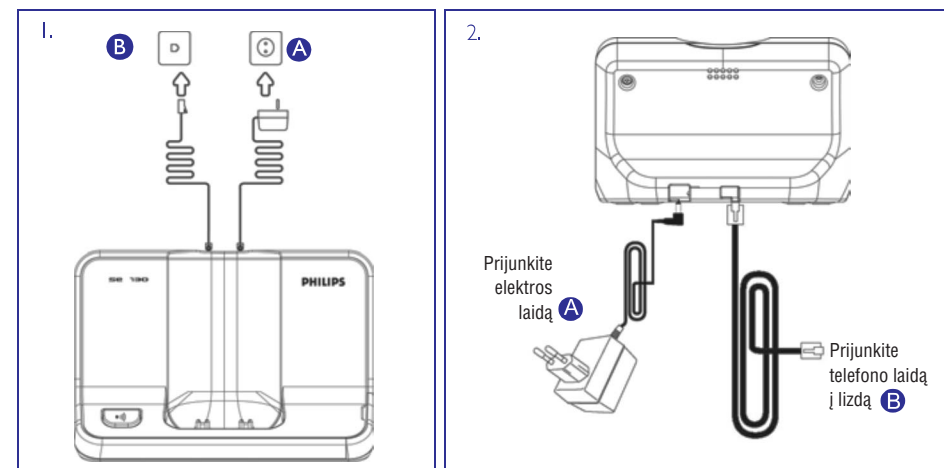

3. Prijunkite kitą telefono laidą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

PATARIMAS. Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinų spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.


ĮSPĖJIMAS. Pagrindinė stotelė neturi įjungimo/išjungimo mygtuko. Ji įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamą. Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui. Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

ĮRENGIMAS


Baterijų įdėjimas

Jūsų SE730 rinkinyje yra 2 pakraunamos baterijos, kurių užtenka iki 12 pokalbio valandų ir iki 150 budėjimo režimo valandų. Prieš pradėdami naudoti prietaisą baterijos turi būti tinkamai įdėtos ir pilnai įkrautos.

1. Pastumkite baterijų skyrelio dangtelį.

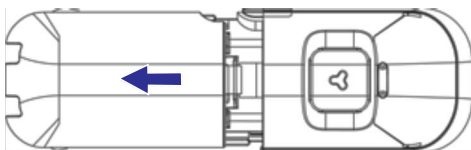


2. Įdėkite baterijas kaip nurodyta ir uždarykite dangtelį.

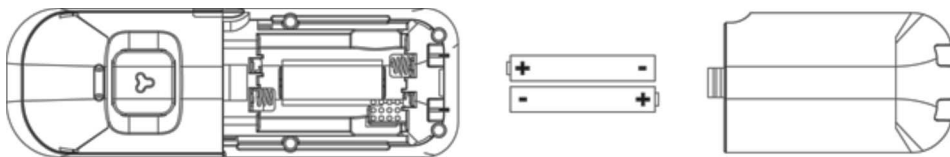

Baterijų įkrovimas

1. Padėkite ragelį ant pagrindinės stotelės kroviklio. Jei ragelis padėtas teisingai, jis pypteli.
2. Ekrane rodomas baterijos krovimo animacija reiškia, kad baterija yra kraunama.

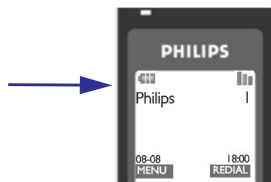

3. Taip telefoną palikite, kol baterijos bus pilnai įkrautos (ne mažiau kaip 24 valandas)
4. Ragelis yra pilnai pakrautas, kai krovimo animacija dingsta ir rodomas  simbolis.

Įspėjimas: baterijos išsekę

Baterijos įkrovimo lygis yra rodomas viršutiniame kairiame ragelio ekrano kampe. Kai baterija baigia išsikrauti, baterijos sensorius jus įspėja išleisdamas signalą bei mirksinčia baterijos piktograma.

Kai baterija pasiekia kritinį lygį, telefonas automatiškai išsijungia tuo pat po signalo ir bet kokia tuo metu vykdoma funkcija nėra išsaugoma.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

Rinkimo režimas

Gamykloje nustatyta rinkimo režimo reikšmė jūsų SE730 turėtų būti geriausiai tinkama jūsų šaliai ir todėl jūs neturėtumėte jos keisti. Yra du rinkimo režimai: **Tone** (Toninis) ir **Pulse** (Pulsinis).

Nustatyti rinkimo režimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite  prie **Dial Mode** (Rinkimo režimas) ir spauskite .
2. Pereikite  prie **Tone** arba **Pulse** ir spauskite  norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Skambučių draudimas

Skambučių draudimas leidžia jums uždrausti kai kuriems rageliams skambinti tam tikrais numeriais. Jūs galite nustatyti iki keturių kombinacijų skaitmenų, kuriais prasidedantys numeriai bus draudžiami. Kiekviena kombinacija gali būti sudaryta iki keturių skaitmenų.

Įjungti / išjungti skambučių draudimą

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite  prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite .
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  norėdami patvirtinti.

Numatytasis PIN kodas – 0000.

3. Spauskite  norėdami patekti į **Barring Mode**.
4. Pereikite  prie **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.


Redaguoti draudžiamus numerius

1. Spauskite , pereikite  prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite , pereikite  prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite .
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite  norėdami patvirtinti.

Numatytasis PIN kodas – 0000.

3. Pereikite  prie **Barring Number** (Draudžiami numeriai) ir spauskite .
4. Pasirinkite  vieną iš keturių numerių (**Number 1**, **Number 2**, **Number 3** arba **Number 4**) ir spauskite  norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ne daugiau kaip keturis skaitmenis ir spauskite  norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

SUDĖTINGI NUSTATYMAI

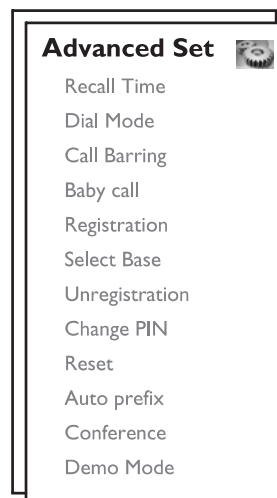

Reakcijos laikas

Reakcijos laikas (arba rinkimo atidėjimas) yra laikas, po kurio linija atjungiama, paspaudus mygtuką. Jis gali būti nustatytas short (trumpas), medium (vidutinis) arba long (ilgas).

Nustatytoji reikšmė jūsų SE730 turėtų būti labiausiai tinkama jūsų šaliai, ir jūs neturėtumėte jos keisti.

Nustatyti reakcijos laiką

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Advanced Set** (Sudėtingi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, tuomet spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti **Recall Time** (Reakcijos laikas).
2. Pereikite norėdami pasirinkti tarp **Short / Medium / Long** (Trumpas / vidutinis / ilgas) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Šis nustatymas naudingas, kai naudojate tinklo paslaugomis. Naudojimas kai kuriomis funkcijomis, kurios įjungiamos naudojantis mygtukų kombinacijomis [+], [+], [+] (skambučių laukimas, skambučių peradresavimas) priklauso nuo reakcijos laiko. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

ĮRENGIMAS


Aprėpties įspėjimas

Pastato viduje šio telefono aprėptis yra iki 50 metrų, lauke – iki 300 metrų. Kai ragelis pasiekia aprėpties ribą, antenos piktograma ima mirksėti.

Pridėti / nuimti laikiklį diržui

Laikiklis diržui leidžia jums prisitvirtinti ragelį prie jūsų diržo.

1. Norėdami pritvirtinti laikiklį diržui, įstatykite laikiklį į tam skirtus tarpus ragelio galinėje dalyje ir tvirtai juos įspauskite.



2. Norėdami nuimti laikiklį diržui, tiesiog stipriau jį patraukite nuo ragelio.

Datos ir laiko nustatymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**.
3. Spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti **Set Date / Time** (Nustatyti datą / laiką).
4. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir dabartinę datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite **SELECT**.

ISPĖJIMAS. Jei jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos naudojant adapterį, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso nuo jūsų ryšio tiekėjo. Pasitarkite datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba teiraukitės ryšio tiekėjo.

Dabar jūs esate pasiruošęs naudotis telefonu.

Pagrindiniai veiksmai su SE730

Skambinimas

Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 20 skaitmenys) ir spauskite norėdami jį surinkti. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį "Skambinimas" 20 puslapyje.

ĮRENGIMAS

Atsiliepti į skambutį ar baigti pokalbį

Spauskite  norėdami atsiliepti į skambutį.

Spauskite  norėdami baigti pokalbį.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį „Atsiliepti į skambutį“ ir „Baigti pokalbį“ 21 puslapyje.

Įjungti / išjungti ragelį

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 3 sekundes norėdami išjungti ragelį, kai jis yra budėjimo režime.

Paspauskite  mygtuką dar kartą norėdami įjungti ragelį.

Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 2 sekundes norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, kai telefonas yra budėjimo režime.

Paieškos žinutės siuntimas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite nustatyti ragelio buvimo vietą, jei jis yra stotelės aprėpties ribose ir jo baterijos yra pakrautos.

Ant stotelės spauskite  ir palaikykite tol, kol ragelis ims skambėti.

Budėjimo režimas

Jei su rageliu nieko nedarote 20 sekundžių, kai jis yra nustatymų, peržiūros, redagavimo ar kitame režime, jis automatiškai sugrįžta į budėjimo režimą. Telefonas taip pat grįžta į budėjimo režimą, kai jis yra padedamas ant kroviklio.

Ekranas ir klaviatūros apšvietimas

Apšvietimas lieka įjungtas 20 sekundžių po bet kokių paskutinio veiksmo: įeinančio skambučio, mygtuko paspaudimo, ragelio pakėlimo nuo stotelės ir kt. Apšvietimo spalva – WHITE.

Norėdami sužinoti daugiau apie apšvietimo nustatymus, skaitykite skyrelį „Apšvietimo trukmė“ 39 puslapyje.

Šviesos diodas

Šviesos diodas mirksi, kai jūsų auto–atsakiklyje yra išrašytas naujas pranešimas. O jei turite ir telefono numerių atpažinimo paslaugą, tai diodas mirksi ir kai jums skambina, atėjo balso pašto žinutė, nauja SMS.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Kaip aktyvuoti auklės režimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pasirinkite  **Babysit mode** (Auklės režimas) ir spauskite  **SELECT**.

Auklės režime visi mygtukai tampa neaktyvūs, išskyrus  mygtuką. Babysit mode rodoma ekrane kai ši funkcija yra aktyvuota ir tuo metu negalima skambinti iš to ragelio.

2. Įveskite ragelio, kuriam norite skambinti, numerį ir spauskite  **OK** norėdami aktyvuoti.

Jūs galite atlikti visus įprastus veiksmus (skambinti išoriniais numeriais, priimti skambučius ir t.t.) pasirinktame ragelyje.

Išjungti auklės režimą

1. Spauskite , pasirinkite **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT**.

Apšvietimo laikas

Nustatyti apšvietimo laiką

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pasirinkite  **Backlight time** (Apšvietimo laikas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite **20**, **40** arba **60** sekundžių ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas.

Apšvietimas yra aktyvuojamas kai jums kas nors skambina, gaunate naują žinutę ir pan. Numatytasis apšvietimo laikas yra 20 sekundžių.

Temos spalva

Nustatyti temos spalvą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pasirinkite  **Theme colour** (Temos spalva) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie **Theme Colour 1** (Temos spalva 1), **Theme Colour 2** (Temos spalva 2) arba **Theme Colour 3** (Temos spalva 3) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Nustatyti automatinį atsiliepimą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Auto Pick-up** (Automatinis atsiliepimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Automatinė pokalbio pabaiga

Ši funkcija leidžia jums paprastai pabaigti pokalbį tiesiog padėdant ragelį ant kroviklio. Pagal gamyklinius nustatymus, ši funkcija yra įjungta.

Nustatyti automatinę pokalbio pabaigą

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Auto Hang-up** (Automatinė pokalbio pabaiga) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kalba

Jūsų SE730 palaiko keletą skirtingų kalbų.

Kalbos pakeitimas

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, pereikite prie **Language** (Kalba) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  norimą kalbą ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Auklės režimas

Jūs turite turėti bent du registruotus ragelius norėdami naudotis šia funkcija (žiūrėkite skyrelį "Priregistruoti papildomą ragelį" 43 puslapyje).

Ši funkcija leidžia jums girdėti, kas dedasi kitame kambaryje, pvz. kūdikio. Padėkite ragelį kambaryje, kurį norite stebėti. Jie garso lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, ragelis automatiškai paskambins kitam rageliui, priregistruotam prie tos pačios stotelės.

Norėdami naudotis auklės režimu, jūs turite aktyvuoti jį (pvz., pirmame ragelyje) ir įvesti numerį, kuriam jis turėtų skambinti (pvz., antrojo ragelio) kai stebimame kambaryje kyla triukšmas. Padėkite ragelį, kuriame nustatėte auklės režimą kambaryje, kurį norite stebėti. Jei triukšmo lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, jis automatiškai paskambins antrajam rageliui.

ĮRENGIMAS

Pradiniai nustatymai

Skambučio garsumas	Vidutinis
Ausinės garsumas	Volume 3 (3 lygis)
Garsiakalbio garsumas	Volume 3 (3 lygis)
Klaviatūros tonai	Ijungti
Ekrano paveikslėlis	
Kontrastas	Level 2 (2 lygis)
Automatinis atsiliepimas	Išjungtas
Automatinis pokalbio baigimas	Ijungtas
Auklės režimas	Išjungtas
Žadintuvas	Išjungtas
Draudimo režimas	Išjungtas
PIN kodas	0000

USB SUJUNGIMAS

USB sujungimas

Jūsų SE730 gali parsisiųsti melodijas (ne daugiau kaip 20 KB, MIDI formatu), fono paveikslėlius (128 x 160 pikselių), o taip pat portretinių paveikslėlių (96 x 64 pikselių) iš jūsų kompiuterio į ragelį per USB jungtį. Jūs taip pat rasite daugybę melodijų, fono paveikslėlių ir portretinių paveikslėlių įdiegtų jūsų ragelyje bei įdiegimo kompaktiniame diske.

Prieš siųsdami failus iš kompiuterio į ragelį, jūs turite įdiegti reikiamą programinę įrangą.

USB sujungimo programinės įrangos įdiegimas

- Įdėkite pridedamą kompaktinį diską į jūsų kompiuterio CD ROM įrenginį.
- Sekite nurodymus ekrane norėdami įdiegti USB tvarkyklę ir kompiuterio programinę įrangą.
- Įdiegimo metu programinė įranga parodys keletą užklausimų apie tai, ar jūs norite tęsti, ar nutraukti tam tikrus veiksmus. Norėdami tinkamai įdiegti programinę įrangą, jūs turėtumėte sutikti su visais veiksmais.
- Baigus įdiegimą jums gali reikėti perkrauti savo kompiuterį.

Jei įdiegimo programa įdėjus kompaktinį diską automatiškai nepasileidžia, peržiūrėkite disko turinį naudodamiesi Windows Explorer ir paleiskite įdiegimo programą dukart spragtelėję ant setup.exe.

Sistemos reikalavimai

Procesorius	Pentium II 350 MHz arba geresnis
Operacinė sistema	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP arba Microsoft Windows ME
RAM	64 MB ar daugiau
Laisva vieta diske	Ne mažiau kaip 150 MB
Sujungimas	USB Type 1.1 arba greitesnis
CD ROM	8x CD-ROM leistuvas arba greitesnis
Ekranas	800 x 600 ar geresnis
Monitorius	16 bitų high colour arba geresnis

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Peržiūrėti portretinius paveikslėlius

Jūsų telefone yra įdiegtas 20 portretinių paveikslėlių. Jūs galite naudotis šia funkcija norėdami peržiūrėti visus portretinius paveikslėlius.

Peržiūrėti portretinius paveikslėlius

- Spauskite MENU, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite SELECT, pereikite prie **View Foto Pic** (Peržiūrėti portretinius paveikslėlius) ir spauskite SELECT.
- Naudodamiesi peržiūrėkite visus portretinius paveikslėlius.

Jūs galite parsisiųsti ir perrašyti bet kurį portretinį paveikslėlį naudodamiesi USB sujungimu (žiūrėkite "USB sujungimas" 16 puslapyje).

Kontrastas

Jūs galite pasirinkti iš trijų kontrasto lygių (**Level 1**, **Level 2** ar **Level 3**). Numatytasis kontrasto nustatymas yra **Level 2**.

Nustatyti kontrastą

- Spauskite MENU, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Contrast** (Kontrastas) ir spauskite SELECT.
- Pereikite prie pageidaujamo kontrasto lygio (**Level 1**, **Level 2** arba **Level 3**) ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Ragelio pavadinimas

Jūs galite keisti ragelio pavadinimą ir nustatyti, kad jis būtų rodomas budėjimo režime. Numatytasis jūsų ragelio pavadinimas yra PHILIPS.

Pervadinti ragelį

- Spauskite MENU, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite SELECT, pereikite prie **Handset Name** (Ragelio pavadinimas) ir spauskite SELECT.
- Pakeiskite ragelio pavadinimą ir spauskite OK norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Maksimalus ragelio pavadinimo ilgis yra 12 simbolių, o numatytasis vardas – PHILIPS.

Automatinis atsiliepimas

Ši funkcija leidžia jums paprastai atsilipti į skambutį tiesiog pakeliant ragelį nuo kroviklio. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra išjungta ir jums reikia paspausti norint atsilipti į skambutį.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Melodijos įrašymas

Jūsų telefone yra 16 melodijų. Jūs galite pridėti papildomai naują melodiją arba perrašyti seną įrašę naują garsą ar balsą ir išsaugoti tai kaip skambučio melodiją. Maksimali įrašo trukmė yra 15 sekundžių.

Įrašyti melodiją

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite norėdami pasirinkti **Record melody** (Įrašyti melodiją) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **START** norėdami pradėti įrašymą ir spauskite **END** kai norite baigti įrašymą ir išsaugoti. Įrašyta melodiją iš karto pagrojama ir po to ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Fono paveikslėlis

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas budėjimo režime. Jūsų telefone yra 6 fono paveikslėliai. Trečią paveikslėlį galima perrašyti perkėlus naują paveikslėlį iš kompiuterio naudojantis USB sujungimu. Ketvirtas fono paveikslėlis – tuščias. Žiūrėkite skyrelį “Numatytieji nustatymai” 15 puslapyje norėdami sužinoti, koks yra numatytasis fono paveikslėlis.



Jūs galite parsisiųsti vieną fono paveikslėlį ir pakeisti jį nauju iš savo kompiuterio per USB sujungimą (žiūrėkite “USB sujungimas” 16 puslapyje).

Nustatyti fono paveikslėlį


1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Wallpaper** (Fono paveikslėlis) ir spauskite **SELECT**.
2. Pasirinkite norimą fono paveikslėlį ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

USB SUJUNGIMAS

Prijunkite ragelį prie kompiuterio

Norėdami prijungti ragelį prie kompiuterio, prijunkite vieną USB laido galą į USB lizdą ragelio apačioje, o tuomet kitą galą prijunkite prie USB lizdo savo kompiuteryje.

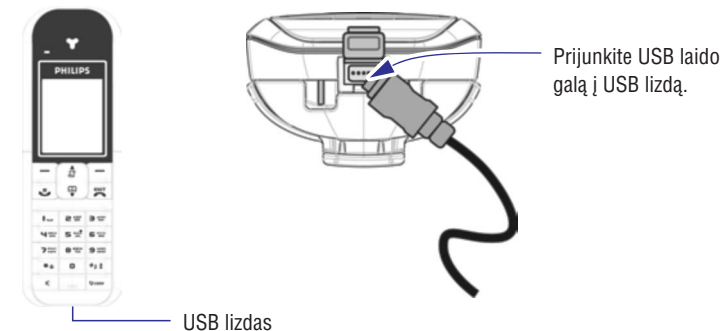


Kai ragelis yra USB Download režime, visi ragelio mygtukai bus užrakinti, kol USB laidas bus atjungtas nuo telefono.

Jei duomenų persiuntimo metu jūs gausite įeinantį skambutį, duomenų siuntimas bus sustabdytas. Ragelis pypelės ir parodys “External Call” ekrane. Skambintojas nebus identifikuotas. Norėdami atsilipti į skambutį, spauskite .

Melodijų persiuntimas

SE730 modelyje yra įdiegta 16 melodijų. Jūs galite pridėti papildomų melodijų (ne daugiau kaip 20 KB) arba perrašyti senas melodijas naujomis iš savo kompiuterio per USB sujungimą.

1. Paleiskite **Download Software** pasirinkę **Start > Programs > Download Software** savo kompiuteryje.
2. Spauskite melodijų piktogramą kairėje lango pusėje norėdami peržiūrėti galimus MIDI failus savo rageliui.

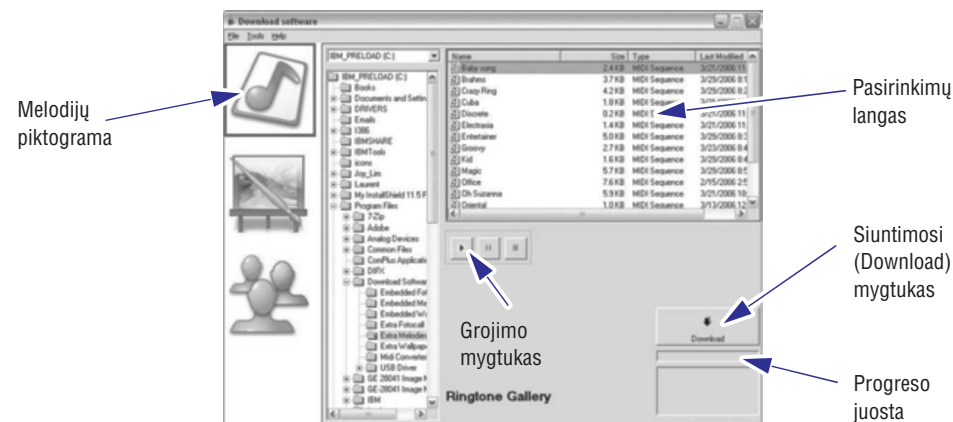


USB SUJUNGIMAS

3. Pasirinkite MIDI failą, kurį norite parsisiųsti iš pasirinkimo lango ir paspauskite **grojimo** mygtuką norėdami pasiklausyti melodijos ir įsitikinti, kad būtent šią melodiją norite parsisiųsti į savo ragelį.
4. Įsitinkite, kad ragelis yra prijungtas prie kompiuterio ir spauskite Download mygtuką. Progreso juosta rodo, kiek melodijos yra persiųsta.
5. Kai siuntimą baigiate, saugiai atjunkite ragelį nuo kompiuterio.

Fono paveikslėlių persiuntimas

SE730 modelyje yra įdiegti 6 fono paveikslėliai. Trečiasis fono paveikslėlis gali būti perrašytas persiuntus naują fono paveikslėlį iš kompiuterio į ragelį per USB sujungimą. Ketvirtasis fono paveikslėlis yra tuščias.

1. Paleiskite **Download Software** pasirinkę **Start > Programs > Download Software** savo kompiuteryje.
2. Spauskite fono paveikslėlių piktogramą kairėje lango pusėje norėdami peržiūrėti galimus paveikslėlių (BMP, JPG ir GIF) failus savo rageliui.
3. Pasirinkite fono paveikslėlį, kurį norite parsisiųsti pasirinkimo lango.

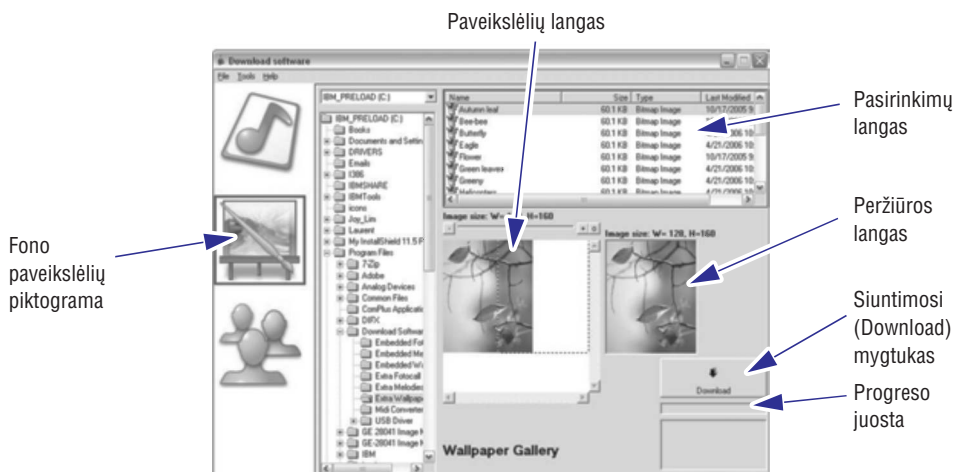

4. Paveikslėlis pasirodys "Paveikslėlių lange" ir jo dydis bus parodytas. Jūs galite keisti paveikslėlio dydį šiame lange ir pasirinkti, kurią paveikslėlio dalį naudoti kaip fono paveikslėlį. Jūs taip pat gali peržiūrėti savo pasirinkimą peržiūros lange norėdami įsitikinti, kad būtent taip atrodys fono paveikslėlis jūsų telefone.
5. Įsitinkite, kad ragelis yra prijungtas prie kompiuterio ir spauskite Download mygtuką. Progreso juosta rodo, kiek melodijos yra persiųsta.
6. Kai siuntimą baigiate, saugiai atjunkite ragelį nuo kompiuterio.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Mano melodija

Jūs galite pridėti papildomų skambučio melodijų (iki 20 KB) arba pakeisti senas persiūsdami naujas melodijas iš savo kompiuterio į ragelį per USB sujungimą (žiūrėkite skyrelį "USB sujungimas" 17 puslapyje). Jūs taip pat galite įrašyti savo skambučio melodiją (žr. 36 puslapį).

Nustatyti mano melodiją

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite prie **My Melody** (Mano melodija) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie **Recorded Mel.** (Įrašytos melodijos) arba **Downloaded Mel.** (Persiūtos melodijos) ir spauskite **SELECT**. Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Grupės melodija

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Žiūrėkite skyrelį "Skambintojo linijos identifikavimas" 24 puslapyje.

Šis meniu leidžia jums pasirinkti melodiją, kuri skambės, kai skambins kontaktas iš išorės, kurio vardą esate išsaugoję telefonų knygoje ir priskyrę tam tikrai grupei. Jūs galite susieti vieną melodiją vienai grupei.

Jūs galite nustatyti tris telefonų knygos kontaktų grupes (Group A, B, C). Kiekvienai grupei galite priskirti unikalų melodiją.

Nustatyti grupės melodiją

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite norėdami pasirinkti **Group Melody** (Grupės melodija) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie grupės, kuriai norite nustatyti melodiją ir spauskite **SELECT**.
3. Pereikite prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
4. Spauskite **SELECT** norėdami nustatyti grupės melodiją.

Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Klaviatūros tonai

Klaviatūros tonų įjungimas/Išjungimas

Paspaudus klavišą pasigirsta pytelėjimas. Jūs galite įjungti ar išjungti šį pypsėjimą. Pagal gamyklinius nustatymus, klaviatūros tonai yra įjungti.

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite norėdami pasirinkti **Key Beep** (Klaviatūros tonai) ir spauskite **SELECT**.
2. Pasirinkite **On** (Įjungti) ir **Off** (Išjungti) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Personal Set

Handset Tones
Wallpaper
View Foto Pic
Contrast
Handset Name
Auto Pick-up
Auto Hang-up
Language
Babysit Mode
Backlight Time
Theme Colour

Ragelio tonai

Skambučio garsumas

Jūs galite pasirinkti iš penkių garsumo lygių (**Silence** – Begarsis, **Low** – Tylus, **Medium** – Vidutinis, **High** – Garsus ir **Progressive** – Garsėjantis). Numatytasis lygis yra vidutinis.

Garsumo nustatymas

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai) ir spauskite **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Ring Volume** (Skambučio garsumas).
2. Pereikite prie pageidaujamo garsumo lygio ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kai **Silence** (Begarsis) režimas aktyvuojamas, ekrane rodoma piktograma.

ISPĖJIMAS. Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Skambučio tonas

Jūs galite pasirinkti iš 16 skambėjimo tonų.

Nustatyti skambučio melodiją


1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), pereikite norėdami pasirinkti **Ring Melody** (Skambučio melodija) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
3. Spauskite **SELECT** norėdami nustatyti skambučio toną. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

USB SUJUNGIMAS

Portretinių paveikslėlių persiuntimas

SE730 modelyje yra įdiegta 20 portretinių paveikslėlių. Papildomi paveikslėliai gali būti įkelti per USB jungtį.

1. Paleiskite **Download Software** pasirinkę **Start > Programs > Download Software** savo kompiuteryje.
2. Spauskite portretinių paveikslėlių piktogramą kairėje lango pusėje norėdami peržiūrėti galimus paveikslėlių failus savo rageliui.

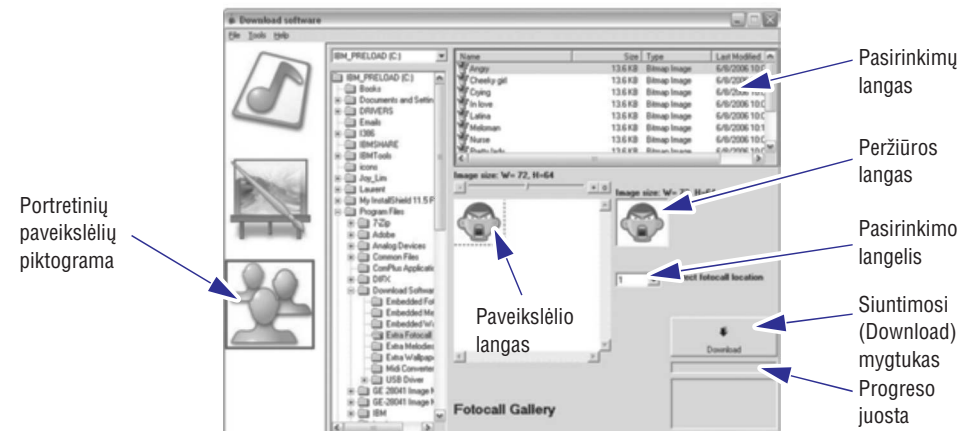

3. Pasirinkite portretinį paveikslėlį, kurį norite parsisiųsti pasirinkimo lange.
4. Paveikslėlis pasirodys "Paveikslėlių lange" ir jo dydis bus parodytas. Jūs galite keisti paveikslėlio dydį šiame lange ir pasirinkti, kurią paveikslėlio dalį naudoti kaip fono paveikslėlį. Jūs taip pat gali peržiūrėti savo pasirinkimą peržiūros lange norėdami įsitikinti, kad būtent taip atrodys portretinis paveikslėlis jūsų telefone.
5. Pasirinkimo langelyje pasirinkite pozicijos, kurią norite perrašyti, numerį (nuo 1 iki 20). Jei pasirinksite 3, tuomet trečias portretinis paveikslėlis jūsų ragelyje bus perrašytas nauju paveikslėliu.
6. Įsitikinkite, kad ragelis yra prijungtas prie kompiuterio ir spauskite **Download** mygtuką. Progreso juosta rodo, kiek melodijos yra persiusta.
7. Kai siuntimą baigiate, saugiai atjunkite ragelį nuo kompiuterio.

SKAMBINIMAS

Skambinti

Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 20 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.

Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę  arba  užimkite telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.

Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą rinktų numerių sąrašė.
3. Spauskite  norėdami skambinti.

PATARIMAS. Ragelis išsaugo 7 paskutinių rinktų numerių. Paskutinis numeris, kuriam skambinate, bus rodomas pirmas rinktų numerių sąrašė. Jei numeris rinktų numerių sąrašė sutampa su telefonų knygos įrašu, tuomet bus rodomas įrašo vardas vietoje numerio.

Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
3. Spauskite  norėdami surasti reikiamą įrašą.
4. Spauskite  norėdami skambinti.

Jūs turite užsisakyti numerio nustatymo paslaugą, jei norite matyti skambinančiojo numerį ar vardą ryšių duomenų sąrašė. Žiūrėkite "Ryšių duomenų" skyrelį 30 puslapyje norėdami sužinoti daugiau.

Skambinimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite  norėdami skambinti.

PATARIMAS. Vietoj naršymo sąrašė naudojant  mygtuką, spauskite mygtuką su pirmą reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus  jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus  dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Režimas "Netrukdyti"

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei jūs esate užsisakę skambintojo linijos atpažinimo paslaugą iš savo tinklo operatoriaus. Kai režimas "Netrukdyti" yra aktyvuotas, telefonas skambės tik tuomet, kai skambins numeriai iš nurodytos grupės. Visiems kitiems skambinant telefonas rodys tai ekrane bei įsijungs apšvietimas, tačiau jis neskambės. Jei autoatsakiklis įjungtas, tuomet jis leis skambintojui palikti žinutę.

Įjungti / išjungti režimą "Netrukdyti"

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Do not disturb** (Netrukdyti) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami įeiti į aktyvumą.
3. Pereikite  prie **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).
4. Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Pagal nutylėjimą šis režimas yra išjungtas.

Nustatyti dienas "Netrukdyti" režimui

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Do not disturb** (Netrukdyti), pereikite  prie **Set Day** (Nustatyti dieną) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie pageidaujamo pasirinkimo (**All Week** – visą savaitę, **Weekday** – darbo dienomis, **Monday** – pirmadienį, **Tuesday** – antradienį ... arba **Sunday** – sekmadienį) ir spauskite  **SELECT**.
3. Jei jūs pasirinkote **All Week** arba **Weekday**, spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti.
4. Jei pasirinkote **Monday**, **Tuesday**... arba **Sunday**,  pasirodys prie kiekvienos dienos, nurodymas jūsų pasirinkimą. Jūs galite pasirinkti daugiau nei vieną dieną.
5. Atlikę pasirinkimus, pereikite  prie **OK** ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti ir grįžti į prieš tai buvusį meniu.

Nustatyti valandas "Netrukdyti" režimui

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Do not disturb** (Netrukdyti), pereikite  prie **Set Time** (Nustatyti laiką) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite pradžios ir pabaigos laiką.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.


Pagal nutylėjimą pradžios ir pabaigos laikas yra nustatyti ties 00:00.

Nustatyti leidžiamus skambintojus

1. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, pereikite  prie **Do not disturb** (Netrukdyti), pereikite  prie **Allowed caller** (Leidžiamas skambintojas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite prie pageidaujamo pasirinkimo (**Standard** – standartinis, **Group A** – Grupė A, **Group B** – Grupė B arba **Group C** – Grupė C)
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.

Pagal nutylėjimą nė vieną grupę neleidžiama, kai "Netrukdyti" režimas aktyvuojamas.

LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

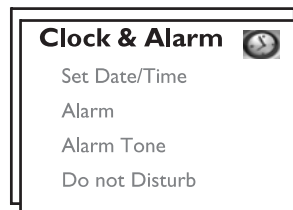

Nustatyti datą ir laiką

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** dar kartą norėdami įvesti datą ir laiką.
2. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite **SELECT**.

Datą įveskite formatu diena/mėnuo/metai, o laiką – 24 valandų formatu.

3. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir telefonas grįš į **Clock & Alarm** meniu.

Nustačius datą ir laiką, nustatymai bus išsaugomi net keičiant baterijas arba kai dingsta elektra.

Nustatyti žadintuvą

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Alarm** (Žadintuvas) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie **Off**, **On Once** arba **On Daily** (Išjungtas, Skambės vieną kartą, Skambės kasdien) ir spauskite **OK**.
3. Jei pasirinkote **On Once** arba **On Daily**, įveskite žadintuvo laiką ir spauskite **SELECT**. Patvirtinimo pyptelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Žadintuvas skambės ir piktograma mirksės vieną minutę atėjus žadintuvo laikui. Norėdami nutildyti žadintuvą, spauskite bet kurį mygtuką.

Žadintuvo tonas

1. Spauskite **MENU**, pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Alarm Tone** (Žadintuvo tonas) ir spauskite **SELECT**.
2. Pereikite prie norimo tono (**Melody 1**, **Melody 2**, **Melody 3**), norėdami jį išklausyti.
3. Spauskite **SELECT** norėdami nustatyti toną.

SKAMBINIMAS

Atsiliiepti į skambutį

Telefonui skambant, spauskite .

Laisvų rankų funkcija

Telefonui skambant, spauskite .

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmas, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir kita visuomet bus nutraukti.

PATARIMAS. Jei automatinio atsiliiepimo paslauga (žr. 37 puslapį) yra aktyvuota, jūs galite tiesiog pakelti ragelį nuo stotelės norėdami atsiliiepti. Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija yra išjungta.

ISPĖJIMAS. Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Baigti pokalbį

Spauskite .

Skambučio trukmė bus rodoma ragelio ekrane maždaug 5 sekundes.

PATARIMAS. Jei automatinio pokalbio užbaigimo paslauga (žr. 38 puslapį) yra įjungta, jūs galite tiesiog padėti ragelį ant kroviklio norėdami užbaigti pokalbį. Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija yra išjungta.

Veiksmai pokalbio metu

Pokalbio metu jūs galite naudotis šiomis funkcijomis:

Reguliuoti ausinės garsumą

1. Spauskite norėdami pasirinkti garsumo lygį nuo 1 iki 5.

Mikrofono išjungimas

1. Skambučio metu spauskite **MUTE**; skambinantysis jūsų negirdi, tačiau jūs girdite jį.
2. Spauskite **UNMUTE** kai norite vėl įjungti mikrofoną.

SKAMBINIMAS

Garsiakalbio režimas

1. Spauskite  mygtuką norėdami aktyvuoti garsiakalbio režimą.
2. Spauskite  mygtuką dar kartą norėdami grįžti į normalų režimą.

ISPĖJIMAS. Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

Garsikalbio garsumo reguliavimas

1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygius nuo 1 iki 5.

Antro skambučio inicijavimas (priklauso nuo paslaugų paketo)

1. Spauskite  **OPTION** ir pasirinkite **Init 2ND Call** norėdami inicijuoti antrą išorinį skambutį.

Skambučio peradresavimas (priklauso nuo paslaugų paketo)

1. Spauskite  **OPTION** ir pasirinkite **Call Transfer**. Ekrane rodoma R4.
2. Įveskite telefono numerį, kuriam norite peradresuoti šį įeinantį skambutį.

Telefonų knygos peržiūra

1. Spauskite  **OPTION** ir pasirinkite **Phonebook** norėdami prisijungti ir peržiūrėti telefonų knygos įrašus.

Naudojimasis vidaus telefonu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 priregistruotus ragelius. Ji leidžia jums nemokamai skambinti vidaus telefonu, peradresuoti skambučius iš išorės iš vieno ragelio kitam ir naudotis konferencinio ryšio funkcija.

Skambinti naudojantis vidaus ryšiu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 prie tos pačios stotelės priregistruotus ragelius (žr. 42 puslapyje skyrelį "Papildomo ragelio registravimas")

1. Spauskite  mygtuką budėjimo režime.
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, pasiekiamų ragelių numeriai bus rodomi. Pereikite  prie **All Handsets** ir spauskite  **ALL** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  **SELECT** norėdami paskambinti antrajam rageliui.

Jei ragelis nepriklauso SE730/735 aprėpčiai, ši funkcija gali neveikti.

RYŠIŲ DUOMENYS

Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite  **REDIAL** budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.

Peržiūrėti rinktų numerių sąrašo įrašo informaciją

1. Spauskite  **REDIAL** budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **MENU** ir spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **View** (Peržiūrėti).

Išsaugoti rinktų numerių sąrašo įrašą telefonų knygoje

1. Spauskite  **REDIAL** budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **MENU**, pereikite  prie **Save number** (Išsaugoti numerį) ir spauskite  **SELECT**.
3. Įveskite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Jei reikia, pagedaguokite numerį ir spauskite  **OK**.
5. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
6. Pereikite  prie paveikslėlio, kurį norite susieti su kontaktu arba pasirinkite **No Picture** (Be paveikslėlio) ir spauskite  **SELECT**. Patvirtinimo tonas pasigirsta.

Ištrinti rinktų numerių sąrašo įrašą

1. Spauskite  **REDIAL** budėjimo režime ir naršykite  po įrašus.
2. Spauskite  **SELECT** ir pereikite  prie **Delete** (Ištrinti) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

Ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite  **REDIAL** budėjimo režime.
2. Spauskite  **SELECT**, pereikite  iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

RYŠIŲ DUOMENYS

Ryšių duomenų sąrašas siūlo greitą prisijungimą prie **Skambučių sąrašo**, **autoatsakiklio** ir **SMS** sub–menu. Ryšių duomenų sąrašas gali būti saugoma iki 30 įrašų. Jei esate užsisakęs skambintojo linijos identifikavimo (SLI) paslaugą ir jei skambintojas nėra įslaptinę savo numerio, jo vardas arba numeris bus rodomas kartu su skambučio data ir laiku (jei palaikoma tinklo). Skambučiai (praleisti ir priimti) yra rodomi chronologine tvarka, su naujausiu skambučiu viršuje. Kai ryšių duomenų sąrašas yra tuščias, ekrane rodoma **List Empty** (Sąrašas tuščias).

Jei jūs nesate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugos, ryšių duomenų sąrašas jokios informacijos nebus.

Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  norėdami pasirinkti **Skambučių sąrašą**, **Autoatsakiklį** arba **SMS** ir spauskite  **SELECT** norėdami įeiti į atitinkamus sub–menu.

Išsaugoti ryšių duomenų įrašą telefonų knygoje

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call List** (Ryšių duomenys), naršykite  po įrašus ir spauskite  **MENU**.
2. Spauskite  **SELECT** ir spauskite dar kartą norėdami pasirinkti **Copy to Phbk** (Kopijuoti į telefonų knygą).
3. Įveskite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Jei reikia, pageduokite numerį ir spauskite  **OK**.
5. Pereikite  norėdami pasirinkti grupę (<**No GroupGroup AGroup BGroup C **SELECT** norėdami patvirtinti.**
6. Pereikite  prie paveikslėlio, kurį norite susieti su kontaktu arba pasirinkite **No Picture** (Be paveikslėlio) ir spauskite  **SELECT**. Patvirtinimo tonas pasigirsta.

Ištrinti ryšių duomenų sąrašo įrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call List** (Ryšių duomenys), naršykite  po įrašus ir spauskite  **MENU**.
2. Pereikite  prie **Delete entry** (Ištrinti įrašą) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo tonas pasigirsta.

Ištrinti skambučių sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call List** (Ryšių duomenys), naršykite po įrašus ir spauskite  **MENU**.
 2. Pereikite  prie **Delete all** (Ištrinti visus) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
 3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Patvirtinimo tonas pasigirsta.
- 30

SKAMBINIMAS

Išorinio skambučio peradresavimas kitam rageliui

1. Spauskite  norėdami sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, pasiekiamu ragelių numeriai bus rodomi. Pereikite  prie **All Handsets** ir spauskite  **ALL** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį, pvz. spauskite  norėdami paskambinti antrajam rageliui.
Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.

Jei ragelis, kuriam peradresuojate, neatsiliepia, spauskite  mygtuką norėdami grįžti į išorinį skambutį.

3. Spauskite  mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
4. Spauskite  mygtuką ant pirmojo ragelio norėdami peradresuoti skambutį antrajam rageliui.

Perjungimas tarp vidinio ir išorinio pokalbio

1. Spauskite  mygtuką norėdami perjungti iš vidinio į išorinį pokalbį ir atvirkščiai.

Trišalis konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio funkcija leidžia vieną išorinį pokalbį dalinti dviems rageliams (naudojantis vidaus ryšiu). Visos trys šalys gali bendrauti vienu metu ir tam nereikalingas papildomų tinklo paslaugų naudojimas.

1. Spauskite  norėdami sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Palaikykite paspaudę  norėdami pamatyti ragelius, su kuriais galima susisiekti vidiniu ryšiu. Pereikite  prie **All Handsets** ir spauskite  **SELECT** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite reikiamo ragelio numerį ir spauskite  **SELECT** norėdami paskambinti.
Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.
3. Spauskite  mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
4. Paspauskite ir palaikykite  dvi sekundes ant pirmojo ragelio norėdami pradėti trišalį konferencinį pokalbį. Conference rodoma ekranelyje.

PASTABA. Jei konferencijos režimas yra aktyvuotas (žr. 45 puslapį), trišalis konferencinis pokalbis automatiškai pradamas jei antras ragelis užima liniją tuo metu, kai jau vyksta pokalbis.

SKAMBINIMAS

Laukiantis skambutis

Jei esate užsisakę laukiančio skambučio paslaugą, ausinėje pasigirs pyptelėjimas, informuojantis, kad jums yra antras įeinantis skambutis. Skambintojo numeris arba vardas bus rodomas jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Spauskite	Veiksmai
 + 	Užlaikyti dabartinį pokalbį ir atsilipti į laukiantį skambutį.
 + 	Užbaigti dabartinį pokalbį ir atsilipti į laukiantį skambutį.
 + 	Atmesti laukiantį skambutį ir tęsti dabartinį pokalbį.

Jūs taip pat galite spausti  **OPTION** norėdami pasirinkti **Accept & Hold, Accept & End** arba **Reject CW** laukiančio skambučio metu. Norėdami patvirtinti, pereikite  prie pageidaujamo pasirinkimo ir spauskite  **OK**.

Šios kombinacijos gali būti skirtingos priklausomai nuo tinklo.

Skambintojo linijos identifikavimas

Skambintojo linijos identifikavimas (SLI) yra speciali paslauga, kurią galite užsisakyti pas savo tinklo operatorių. Jei esate užsisakę SLI paslaugą, ir skambintojas nėra įslaptinęs savo numerio, skambinančiojo numeris arba vardas (jei išsaugotas telefonų knygoje) bus rodomas telefonui skambant, kad jūs galėtumėte nuspręsti, ar norite atsilipti. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Fotoskambutis

Ši funkcija leidžia jums susieti paveikslėlį su kontaktu jūsų telefonų knygoje. Jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą iš savo tinklo operatoriaus, tuomet kontaktui skambinant bus rodomas jo vardas kartu su jūsų pasirinktu paveikslėliu telefono ekranėlyje bei tam kontaktui nustatyta melodija skambės. Jūsų telefone yra įdiegta 20 fotoskambučių skirtų paveikslėlių. Jūs galite parsisiųsti ir perrašyti bet kurį paveikslėlį per USB jungtį (žr. skyrelį "USB sujungimas" 16 puslapyje).

Žemiau pateikiama keletas galimų paveikslėlių pavyzdžių:



Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip susieti adresatą su paveikslėliu, žiūrėkite skyrelį "Kontakto išsaugojimas telefonų knygoje" 25 puslapyje.

TELEFONŲ KNYGA

Jei pasirinkote **Select Entry**, jūs galėsite peržiūrėti telefonų knygos įrašus ir pasirinkti tuos, kuriuos norite kopijuoti. Kiekvienam pasirinktam įrašui jūsų bus klausiama, ar perrašyti jau egzistuojantį telefonų knygos įrašą.

OVERWRITE? (Perrašyti?) bus rodoma pasirinktuose rageliuose. Spauskite  **YES** norėdami patvirtinti arba  **NO** norėdami atšaukti.

3. Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
4. Ragelių, kurie yra galimi perkėlimui, numeriai bus rodomi. Jei turite daugiau nei du ragelius, pereikite  prie **All Handsets** (Visi rageliai) arba pereikite  norėdami pasirinkti tam tikrą ragelį.


Priimantieji rageliai turi būti budėjimo režime arba ekrano užsklandos režime prieš kopijuojant telefonų knygos įrašus.

5. Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Kopijavimo progresas bus rodomas ekrane.
6. Žinutė **Completed!** (Baigta) bus parodyta sėkmingai baigus kopijavimą.

PATARIMAS. Jūs galite pasirinkti  **BACK** bet kuriuo metu norėdami nutraukti procesą. Nutraukti galima tik iš originalaus ragelio, iš kurio kopijuojami įrašai.

TELEFONŲ KNYGA

- Įdėkite SIM kortelę tarp laikiklio, mikroschema viršuje.

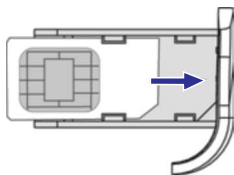

- Įstatykite SIM kortelės skyrelį atgal į lizdą stotelėje ir užtvirtinkite.
- Ragelyje spauskite **MENU**, pereikite prie **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite prie **Copy from SIM** ir spauskite **SELECT**.
- Pereikite prie **Copy All** (Kopijuoti visus) arba **Select Entry** (Pasirinkti įrašą). Jei pasirinkote kopijuoti visus, tuomet visi SIM kortelės įrašai bus nukopijuoti į jūsų telefonų knygą. Jei pasirinkote **Select Entry**, jūs galėsite naršyti po SIM kortelės įrašus ir pasirinkti tuos, kuriuos norite kopijuoti (įrašai jūsų SIM kortelėje gali būti rodomi ne abėcėlės tvarka).
- Spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
- Įveskite SIM kortelės PIN kodą (jei pareikalauja). Kopijavimo progresas bus rodomas ekrane.
- Žinutė **Transferred!** (Perkelta) pasirodys sėkmingai baigus kopijavimą.

Jūsų telefonas gali nuskaityti standartinių SIM kortelių telefonų knygos turinį, įskaitant 3G SIM korteles. Jei telefonas negali nuskaityti SIM kortelės arba SIM kortelės nerandama, ekrane lyje bus rodoma klaidos žinutė **No SIM Card!** ir automatiškai grįš į prieš tai buvusį meniu.

Jei vardas SIM kortelėje yra lygiai toks pat, kaip jau egzistuojantis įrašas telefonų knygoje, jūs bus klausiamas, ar perrašyti telefonų knygos įrašą.

PATARIMAS. Jūs galite pasirinkti **CANCEL** bet kuriuo metu norėdami nutraukti procesą.


- Dabar jau galite išimti SIM kortelę ir uždaryti SIM kortelės skyrelį.

Perkelti telefonų knygą

Ši funkcija leidžia jums perkelti telefonų knygą iš vieno ragelio į kitą, kai yra bent 2 rageliai priregistruoti prie pagrindinės stotelės.

- Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Phbk transfer** (Telefonų knygos perkėlimas) ir spauskite **SELECT**.
- Pereikite prie **Copy All** (Kopijuoti visus) arba **Select Entry** (Pasirinkti įrašą). Jei pasirenkate kopijuoti visus, tuomet visi ragelio numeriai bus nukopijuoti į pasirinktą ragelį. Jei pasirinktame ragelyje jau yra įrašas su tokiu pat vardu, jūs bus klausiamas, ar perrašyti telefonų knygos įrašą.

TELEFONŲ KNYGA

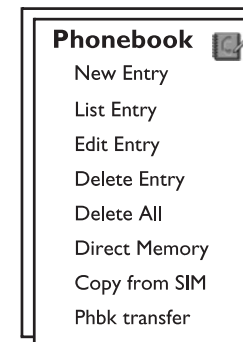

Jūsų SE730 gali išsaugoti iki 250 telefonų knygos įrašų, įskaitant 10 greito rinkimo numerius (iki). Kiekvienas telefonų knygos įrašas gali būti sudarytas iš 20 skaitmenų telefono numerio ir 14 simbolių vardo.

Kaip pasiekti telefonų knygą

- Spauskite budėjimo režime arba spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** (Telefonų knyga) ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **List Entry** (Rodyti sąrašą) ir spauskite **SELECT**.
- Telefonų knygos įrašai bus rodomi abėcėlės tvarka.
- Spauskite norėdami panaršyti po telefonų knygą.

Norėdami peržiūrėti telefonų knygos įrašo informaciją, spauskite **VIEW**

Norėdami skambinti numeriui iš telefonų knygos, pereikite iki reikalingo įrašo ir spauskite .

PATARIMAS. Vietoj naršymo sąraše naudojant mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

Išsaugoti kontaktą telefonų knygoje

- Spauskite **MENU**, pereikite prie **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **New Entry** (Naujas įrašas).
- Įveskite kontakto vardą (ne daugiau kaip 14 simbolių) ir spauskite **OK**.
- Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 20 skaitmenų) ir spauskite **OK**.
- Pereikite norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

TELEFONŲ KNYGA

- Pereikite prie paveikslėlio, kurį norite susieti su kontaktu arba pasirinkite **No Picture** (Be paveikslėlio) ir spauskite **SELECT**.
Patvirtinimo tonas pasigirsta.

Jei jūs pasirinkote paveikslėlį tam kontaktui ir esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą iš savo tinklo operatoriaus, telefonas rodys kontakto paveikslėlį ir vardą telefono ekranėlyje kai šis kontaktas jums skambins.

Jūs galite priskirti kontaktus tam tikroms pasirinktoms grupėms. Pavyzdžiui, **Group A** gali sudaryti jūsų kolegų telefonų numeriai. Jūs taip pat galite priskirti tam tikrą melodiją tai grupei (žiūrėkite "Grupės melodija" 35 puslapyje). Jei esate užsisakęs skambintojo linijos identifikavimo paslaugą, jūs girdėsite parinktą melodiją visuomet, kai skambins kas nors iš grupės.

PASTABA. Jūs galite išsaugoti iki 250 telefonų knygos įrašų. Jūs negalėsite išsaugoti naujo įrašo jei atmintis yra pilna. Tokiu atveju jums teks ištrinti vieną iš esamų įrašų ir atlaisvinti vietos naujam įrašui.

Redaguoti telefonų knygos įrašą

- Spauskite **MENU**, pereikite iki Phonebook ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Edit Entry** (Redaguoti įrašą) ir spauskite **SELECT**.
- Pereikite prie įrašo, kurį norite redaguoti ir spauskite **SELECT**.
- Spauskite **CLEAR** norėdami ištrinti raides po vieną, paredaguokite vardą ir spauskite **OK**.
- Spauskite **CLEAR** norėdami ištrinti skaičius po vieną, paredaguokite numerį ir spauskite **OK**.
- Pereikite norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
- Pereikite prie paveikslėlio, kurį norite susieti su kontaktu arba pasirinkite **No Picture** (Be paveikslėlio) ir spauskite **SELECT**. Patvirtinimo tonas pasigirsta.

Ištrinti telefonų knygos įrašą

- Spauskite **MENU**, pereikite iki Phonebook ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Delete Entry** (Ištrinti įrašą) ir spauskite **SELECT**.
- Pereikite prie įrašo, kurį norite ištrinti ir spauskite **SELECT**.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

Ištrinti visus telefonų knygos įrašus

- Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite **OK**.
- Spauskite **OK** dar kartą norėdami patvirtinti. Ilgas patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas.

TELEFONŲ KNYGA

Nustatyti greito rinkimo numerius

Jūs galite nustatyti iki 10 greito rinkimo numerių (mygtukai nuo iki). Budėjimo režime paspaudus ir palaikius vieną iš mygtukų, priskirtas numeris bus renkamas automatiškai.

- Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite **SELECT**.
- Pasirinkite mygtuką (nuo **0** iki **9**) ir spauskite **VIEW**. Jei tam mygtukui yra priskirtas numeris, jis bus rodomas.
- Jei pasirinktam mygtukui numeris nėra priskirtas arba jeigu jūs norite pakeisti priskirtąjį numerį, spauskite **SELECT** ir spauskite **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Add** (Pridėti).
- Pereikite prie numerio, kurį norite išsaugoti kaip greito rinkimo numerį.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
Bus girdimas ilgas patvirtinimo pytelėjimas.


Ištrinti greito rinkimo numerį

- Spauskite **MENU**, pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, pereikite iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite **SELECT**.
- Pasirinkite mygtuką (nuo **0** iki **9**) ir spauskite **VIEW**.
- Spauskite **MENU** ir pereikite prie **Delete** (Trinti) ir spauskite **SELECT**.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
Bus girdimas ilgas patvirtinimo pytelėjimas.

Telefonų knygos kopijavimas iš SIM kortelės

Ši funkcija leidžia jums nukopijuoti SIM kortelės telefonų knygą iš savo mobiliojo telefono į šį ragelį.

- Atidarykite SIM kortelės skyrelį ir išimkite ją iš stotelės, kaip parodyta.

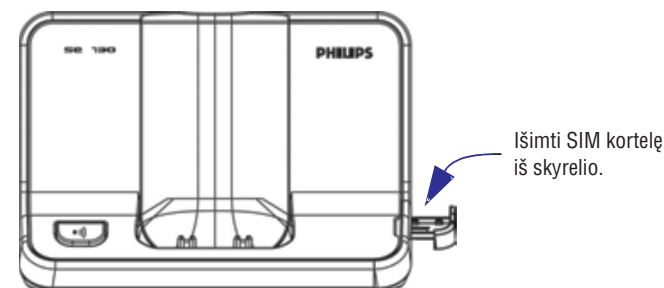

Išimti SIM kortelę iš skyrelio.